展开尺寸：840*280mm 双面印刷　　折成A4大小
unfold size: 840*280mm， double-sided printing, folded into A4 size

Plug the orange connector on RL4 Wireless LED module (A) into the orange connector included with the luminaire (Figure 6).
Bundle any excess length of wire inside the luminaire (above the module) in preparation for insertion.
Install the module. (See **MOUNTING** section for specific instructions)

MOUNTING

A round foam gasket has been provided for installation if local code requires.
Properly wire the unit as instructed in the **WIRING** section of these instructions.
Make sure all three friction clips are fully expanded by rotating the clips as shown. (Figure 7)
Align the module in the center of the recessed luminaire and press the module firmly into the luminaire. Take care that all wiring is away from the friction clips to avoid being pinched. After pressing into place, twist the module clockwise slightly to eliminate any gaps between the ceiling and the module trim face.

REWIRING OR UNINSTALLING THE LED MODULE

Twist the module (about 60°) counterclockwise to release the grip of the friction clips to the luminaire.
Pull down firmly on the module to remove it from the recessed luminaire.
Disconnect the LED module wiring from the recessed luminaire (LED connector or screw-in Edison base).
Remove ground wire from luminaire

5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Eaton warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Eaton products will be free from defects in materials and workmanship.The obligation of Eaton under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products.This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Eaton.This is required before warranty performance shall be rendered.

This warranty does not apply to Eaton products that have been altered or repaired or that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Eaton which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Eaton products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:
IN NO EVENT SHALL EATON BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT

Branchez le connecteur orange du module DEL sans fil RL4 (A) au connecteur orange de l'adaptateur vissable fourni avec le luminaire (Fig. 6).
Rassemblez tout excédent de câblage à l'intérieur du luminaire (au-dessus du module) avant l'insertion finale.
Installez le module. (Consultez le chapitre « **MONTAGE** » pour obtenir tous les détails.

MONTAGE

Un joint d'étanchéité en mousse est fourni pour une installation conforme au Code local.
Effectuez le câblage adéquat de l'appareil comme indiqué au chapitre « **CABLAGE** » de ces instructions.
Assurez-vous que les trois colliers de friction sont complètement ouverts en les tournant, comme indiqué. (Fig. 7)
Alignez le module avec le centre du luminaire encastré et appuyez fermement sur le module pour l'y insérer. Assurez-vous que tout le câblage demeure à l'écart des colliers de friction pour éviter de le coincer. Une fois le module en place, tournez-le légèrement vers la droite de manière à éliminer tout espace entre le plafond et la face de la garniture du module.

RÉNOVATION DE CÂBLAGE OU DÉSINSTALLATION DU MODULE DEL

Tournez le module (environ 60°) vers la gauche pour désencliquer et relâcher les colliers de friction du luminaire.
Tirez fermement le module vers le bas pour le retirer du luminaire encastré.
Débranchez le câblage du module DEL du luminaire encastré (connecteur DEL ou culot à vis Edison).
Retirez le fil de mise à la terre du luminaire.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SURTOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANSTOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Eaton garantit à ses clients, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, que ses produits Eaton sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Eaton se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Eaton requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie.

La garantie ne s'applique pas aux produits Eaton qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Eaton et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Eaton. Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas

El conector LED cumple con el estándar para luminarias de alta eficiencia de los estados de Washington y California en su Título 24, como luminaria con portacasquillo de base no enroscable.
Enchufe el conector anaranjado en el módulo LED RL4 inalámbrico (A) al conector anaranjado en la luminaria (Figura 6).
Enrolle todo exceso de cable dentro la luminaria (por encima del módulo) a fin de prepararlo para su colocación.
Instale el módulo. (Consulte la sección **MONTAJE** para obtener instrucciones específicas).

MONTAJE

Se ha suministrado una junta de goma espuma redonda para la instalación en caso de que el código local lo exija.
Haga el cableado de la unidad correctamente, como se lo indica en la sección **CABLEADO** de estas instrucciones.
Asegúrese de que los tres ganchos de fricción estén completamente extendidos girando los ganchos como se muestra. (Figura 7)
Alinee el módulo en el centro de la luminaria empotrada y presione dicho módulo con firmeza hacia dentro de la luminaria. Corrobore que todos los cables estén lejos de los ganchos de fricción, a fin de evitar pellizcarlos. Luego de presionarlo en su lugar, gire levemente el módulo en sentido horario para eliminar cualquier espacio entre el techo y la parte frontal de la moldura del módulo.

RECABLEADO O DESINSTALACIÓN DEL MÓDULO LED

Gire el módulo en sentido antihorario (a aproximadamente 60°) para liberar la sujeción de la luminaria por los ganchos de fricción.
Tire con firmeza hacia abajo del módulo para extraerlo de la luminaria empotrada.
Desconecte el cableado del módulo LED de la luminaria empotrada (el conector LED o la base Edison enroscable)
Retire el cable a tierra de la luminaria.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTABLECIDA POR LA LEY, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADAPTACIÓN PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR.

Eaton garantiza a los clientes que, durante un período de cinco años a partir de la fecha de compra, los productos de Eaton estarán exentos por defectos en materiales y mano de obra. La obligación de Eaton bajo esta garantía queda expresamente limitada a la provisión de los productos de repuesto. Esta garantía se extiende solo al comprador original del producto. El recibo del comprador u otra prueba de la fecha de la compra original aceptable para Eaton. Esto es necesario antes de dar cuenta de un mal rendimiento bajo garantía.

Esta garantía no se aplica a los productos de Eaton que han sido alterados o reparados o que han sido objeto de negligencia, abuso, uso indebido o accidente (incluidos los daños de envío). Esta garantía no se aplica

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using product, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all warnings, including below warnings AND those included on product.
HALO™ recessed luminaires (fixtures) are designed to meet the latest NEC requirements and are certified in full compliance with UL. Before attempting installation of any recessed lighting luminaire check your local electrical code. This code sets the wiring standards for your locality and should be carefully studied before starting.
Read and follow these instructions.

⚠WARNING

⚠ Risk of Fire - MINIMUM 90°C SUPPLY CONDUCTORS. If uncertain,consultanelectrician.

⚠ Risk of Electric Shock - Toavoidpossibleelectricalshock, be sure that power supply is turned off at fuse box or circuit breaker before installing or servicing luminaire.

⚠ Risk of Fire/Electric Shock - LED Retrofit Kit installationrequiresknowledge ofluminaireselectricalsystems. If not qualified, do not attempt installation.Contactaqualified electrician.Luminairewiringand electricalpartsmaybedamaged when drilling for installation of LED retrofit kit. Check for enclosedwiringandcomponents.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

⚠CAUTION

⚠ Edges may be Sharp - Wear gloves while handling.

Connect fixture to a 120-volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Des précautions de base doivent être suivies lors de l'utilisation de ce produit, incluant :
Respectez tous les avertissements, y compris les avertissements ci-dessous ET ceux qui sont inscrits sur l'étiquette d'avertissement.
Les luminaires encastrés (appareils d'éclairage) HALO™ sont conçus pour répondre aux plus récentes exigences de la NEC et sont homologués UL/cUL et entièrement conforme à la norme de l'UL. Avant de commencer l'installation d'un éclairage encastré quelconque, vérifiez votre code électrique local. Ce code établit les normes de câblage pour votre localité et doit être étudié attentivement avant de commencer.
Lisez et suivez ces instructions.

⚠AVERTISSEMENT

⚠ Risque d'incendie - CONDUCTEURSD'ALIMENTATION DE 90 °C MIN. Consultez un électricien en cas de doute.

⚠ Risque de chocs électriques - Pour éviter la possibilité d'électrocution, assurez-vous que la source d'alimentation est hors tension depuis la boîte des fusibles ou le disjoncteur avant d'installerou déréparerle luminaire.

⚠ Risque d'incendie/ de chocs électriques L'installation de la trousse de modernisation DEL nécessite la connaissance des systèmes électriques desluminaires. Si vousn'avezpaslescompétences nécessaires, ne tentez pas l'installation.Communiquezavec unélectricien qualifié.Lesfils du luminaireetlespièceséléctriques peuvent être endommagés lorsqu'vouspercezpourinstaller la trousse de post-câblage DEL. Vérifiez le câblage et les composants ci-incius.

Au cours de l'installation du kit, ne faites pas de nouveaux trous ou ne modifiez pas les trous existants dans un boîtier contenant des câbles ou des composants électriques.
Pour éviter l'abrasion ou les dommages au câblage, n'exposez pas le câblage aux bords de tôle ou à d'autres objets coupants.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluido lo siguiente:
Tenga en cuenta todas las advertencias, incluyendo las advertencias a continuación Y aquellas incluidas en el producto.
Las luminarias empotradas HALO™ (artefactos) están diseñadas para cumplir con los requisitos más recientes del Código Eléctrico Nacional (NEC) y están plenamente certificadas por su cumplimiento con UL. Antes de comenzar la instalación de su luminaria empotrada verifique el código local. Este código fija los estándares de cableados de su localidad y debe ser estudiado cuidadosamente antes de comenzar.
Lea y siga estas instrucciones.

⚠ADVERTENCIA

⚠ Riesgo de incendio - UTILICE CONDUCTORES DE SUMINISTRO QUE SOPORTEN UN MÍNIMO DE 90°C. Si no está seguroconsulteaunelectricista.

⚠ Riesgo de choque eléctrico Paraevitarunaposibledescarga eléctrica, asegúrese de que el suministrodelaalimentaciónesté apagado en la caja de fusibles o en eldisyuntorantesdeinstalaro mantener la luminaria.

⚠ Riesgo de incendio/ choque eléctrico - La instalación del Kit de Retrofit LEDrequiereelconocimientode sistemaseléctricosdeluminarias. Si no está calificado, no intente la instalación. Consulte a un electricistacalificado.Elcableado de la luminaria y las piezas eléctricasspuedendañarcuando hagalaperforaciónparainstalar el kit adaptador LED. Revise las conexiones y los componentes interiores.

No perfore ni altere ningún agujero en un compartimiento de cables o componentes eléctricos durante la instalación del kit.
Para prevenir daños o roaduras en los cables, no los exponga a los bordes de láminas metálicas o de otros objetos cortantes.

INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF EATON FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF EATON PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF EATON PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.

Eaton is not responsible for merchandise damaged in transit. Repairsd or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Eaton are strictly prohibited.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This product is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between this radiator and your body.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC 20cm RF

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS-247 standard(s).
This equipment complies with FCC & IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration de la FCC

Cet équipement est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement de ce dispositif est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
(2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, même celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.
Le concessionnaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de catégorie B en vertu de la section 15 des règlements a la FCC. Ces limites sont conçue pour assurer une protection raisonable contre les brouillage nuisible dans une installation residentielle.
Cet équipement produit, utilise, et peut emettre des ondes radioélectriques; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si cet équipement cause des parasites nuisibles à la réception radio ou d'émissions de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant l'équipement et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de lis éliminer en suivant l'une (ou plusieurs) des mesures suivantes :
Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
Consultez le distributeur ou un technicien radio ou TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclaration matière d'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre l'élément rayonnant et votre corps.

Déclaration d'IC

Ce dispositif est conforme avec les normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, même celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

⚠PRÉCAUTION

Les bords peuvent être tranchants - Portez des gants lors de la manipulation.

Raccorder l'appareil d'éclairage à une alimentation 120 V, 60 Hz. Toute autre connexion annule la garantie.
L'appareil d'éclairage doit être installé par un électricien ou une personne chevronnée en câblage domestique. Le système électrique et la méthode de connexion électrique de l'appareil d'éclairage doivent être conformes au Code électrique national et aux codes locaux du bâtiment.

Déclaration de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo puede no provocar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluida la interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.
El concesionario no es responsable por los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Se ha probado este equipo y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede comprobar si se enciende y apaga el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo al tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión cualificado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración de la IC

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no produce interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

⚠PRECAUCIÓN

Los bordes pueden cortar - Use guantes durante la manipulación.

Conecte el accesorio a una fuente de energía de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anula la garantía.
El accesorio debe ser instalado por personas con experiencia en cableado doméstico o por un electricista calificado. El sistema eléctrico el método de conexión eléctrica del accesorio debe cumplir con el Código eléctrico nacional y los códigos locales sobre edificios.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo puede no provocar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluida la interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.
El concesionario no es responsable por los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Se ha probado este equipo y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede comprobar si se enciende y apaga el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo al tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión cualificado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración de la IC

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no produce interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

FCC ID - 2AKCY-RL4BLE or 2AKCY-RL4HLBLE
IC Code - 4706A-RL4BLE or 4706A-RL4HLBLE
SAVE THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS.

NON-SCREWBASE LED LUMINAIRES

⚠WARNING

⚠ Risk of Fire/Electric Shock LED connector is compatible with Halo 4" H245, H995, H99 Series LED housings. LEDconnectormeetsCalifornia Title-24high-efficacyluminaire standard as a non-screw base socket.
LED connector is a non-screwbaseluminairedisconnect for tool-less installation.

The RL4 Wireless is UL Certified for use with any 4" diameter recessed luminaire constructed of steel or aluminum with an internal volume that exceeds 62.3" in³ addition to those noted below and does not exceed the input rating of the luminaire.

HALO®: H245/CAT, H245R/CAT, H99/CAT, H99RTAT, H99TAT, H995/CAT, H995R/CAT, H99T, H99RT, H99CT, E4RTAT, E4TAT, E4RTATSB, E4TATSB

For additional information, please refer to the latest Halo LED Specification sheet found at www.halolig.com

WIRE INSTALLATION

Before proceeding, confirm luminaire is compatible with RL4 Wireless LED RETROFIT. A listing of the most common luminaires is provided in the Recessed Luminaires section of these instructions.

Ground Wire Installation

For ground connection from LED module to the luminaire, use provided green ground wire (factory installed) as shown in Figure 1 and connect via one of the three following connection methods:

LUMINAIRES À DEL À CULOT NON VISSÉ

⚠AVERTISSEMENT

⚠ Risque d'incendie/de chocs électriques LeconnecteurDELestcompatible avec les boîtiers DEL Série H99, H995, H245 10,2cm(4po)Halo. LeconnecteurDELestconforme à l'article 24 du règlement de Californie et vu normes concernantlesluminairesàhaute efficacitéentantquedouillede base non vissée.
LeconnecteuràDELestunepriseàdébranchementdeluminaire sans culot à vis pour une installation sans outil.

L'utilisation du RL4 sans fil est homologuée UL avec n'importe quel luminaires encastrés de 4 po de diamètre en acier ou en aluminium présentant un volume interne supérieur à 1.02 litre (62.3 po³) en plus de ceux indiqués ci-dessous et ne dépassant pas la puissance d'entrée nominale du luminaire.

HALO®: H245/CAT, H245R/CAT, H99/CAT, H99RTAT, H99TAT, H995/CAT, H995R/CAT, H99T, H99RT, H99CT, E4RTAT, E4TAT, E4RTATSB, E4TATSB

Pour plus d'informations, s'il vous plaît se référer à la feuille de spécifications dernière Halo LED disponibles à www.halolig.com.

INSTALLATION DU CÂBLAGE

Avant de faire l'installation, assurez-vous que le luminaire est compatible avec le module de

LUMINARIAS LED CON BASE NO ENROSCABLE

⚠ADVERTENCIA

⚠ Riesgo de incendio/ choque eléctrico El conector LED es compatible con los alojamientos Halo LED de 4" (10,2 cm) de las Series H245, H995 y H99.
El conector LED cumple con el estándar para luminarias de alta eficiencia de los California en su Título 24, como luminaria con portacasquillo de base no enroscable.
El conector LED es un desconector de la luminaria de base no enroscable que no necesita herramientas para su instalación.

El RL4 Wireless está certificado por UL para su uso con cualquier luminaria empotrable de 4" de diámetro construida de acero o aluminio con un volumen interno que exceda 62.3 pulgadas³ además de los indicados a continuación y no exceda el valor de entrada del luminaria.

HALO®: H245/CAT, H245R/CAT, H99/CAT, H99RTAT, H99TAT, H995/CAT, H995R/CAT, H99T, H99RT, H99CT, E4RTAT, E4TAT, E4RTATSB, E4TATSB

Para obtener información adicional, por favor consulte la hoja de especificaciones último Halo LED encontrar en www.halolig.com.

Eaton
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.eaton.com/lighting

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2019 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IB518208ML
June 10, 2019 3:59 PM

Eaton is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.

Eaton est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Eaton es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso

IB518208ML **HALO HOME**

RL4 Halo Home Wireless Series Instructions
Instructions pour la série RL4 Halo Home Wireless
Instrucciones para la serie RL4 Halo Home Wireless

Packaging Contents
Contenidos del embalaje
Contenu de l'emballage




B. E26 Edison screw base adapter (For retrofit only - see included retrofit instructions)
Adaptateur pour culot visé Edison E26 lpour une installation dans le cadre de travaux de modernisation seulement - reportez-vous aux instructions relatives à ce type d'installation)
Adaptador Edison E26 con base enroscable (solamente para adaptación; consulte las instrucciones incluidas para adaptación)


E. #8-32 Hex nut
Écrou hexagonal #8-32
Tuerca hexagonal #8-32

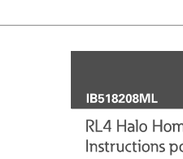

F. Gasket (Use as applicable, per local code)
Joint d'étanchéité (le cas échéant, selon le Code local)
Junta (utilícese según corresponda, de acuerdo con el código local)

ITEMS REQUIRED
(Purchase separately)
Screwdriver
Gloves

ARTICLES NÉCESSAIRES
(à acheter séparement)
Tournevis
Gants

ARTÍCULOS NECESARIOS
(se compran por separado)
Destornillador
Guantes

* For App and wireless control set up please refer to the quick start guide or website.
* Pour l'installation de l'application et la commande sans fil veuillez consulter le guide de démarrage rapide ou le site web.
* Consulte la guía de inicio rápido o el sitio web para ver la configuración de la Aplicación y del control inalámbrico.











INSTALLATION DEL CABLE

Antes de continuar, confirme que la luminaria sea compatible con la LÁMPARA RETROFIT LED RL4 inalámbrica. Se proporciona una lista de las luminarias más comunes en la sección Luminarias empotradas de estas instrucciones.

Instalación del cable a tierra

Para realizar la conexión a tierra del módulo LED a la luminaria, utilice el cable a tierra verde (instalado en fábrica) como se muestra en la Figura 1 y conéctelo a través de uno de los siguientes tres métodos:

Utilice el tornillo existente dentro de la luminaria (Figura 2).
Utilice el tornillo no. 8 (E) sur le montant existant à l'intérieur du luminaire (Fig. 3)
Utilice la no.8-32 dans le trou existant à l'intérieur du luminaire (Fig. 4)

Si hay un pas de trou, percez un petit trou pilote et utilisez la vis à tôle no.8 fournie

Installation de postcâblage dans des luminaires encastrés avec culot à vis E26 Edison

Retirez la plaque de fixation et la placue installées à l'intérieur du luminaire encastré (si installées)
Retirer la douille de la plaque (si installée)
Visser l'adaptateur de culot à vis Edison (B) dans la douille Edison existante du luminaire (Fig. 5)
Branchez le connecteur orange du module DEL sans fil RL4 (A) au connecteur orange de l'adaptateur vissable de la base (B) (Fig. 5).
Rassemblez tout excédent de câblage à l'intérieur du luminaire (au-dessus du module) avant l'insertion finale.
Installez le module. (Consultez le chapitre « **MONTAGE** » pour obtenir tous les détails.

Installation des luminaires de modèle DEL Halo H995x (sans base vissable)

Le connecteur à DEL est conforme à l'article 24 du règlement de Californie et aux normes concernant les luminaires à haute efficacité de l'État de Washington en tant que douille de base non vissée.

Installation en luminarias LED de la serie Halo H995x (base no enroscable)

Figure 1. Retrofit

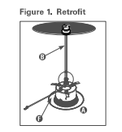


Figure 2.



Figure 3.

