Ødec

User Manual
True Wireless Earbuds

Contents

English ------------------ 01~09
Deutsch ------------------ 10~19
Français ------------------ 20~29
Español ------------------ 30~39
Italiano ------------------ 40~49


材质：105g 铜版纸
尺寸：76*76mm
骑马钉
印刷颜色：单黑
封面背面留白

Thank you for purchasing the Odec OD-E2 True Wireless Earbuds. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

True Wireless Earbuds
Charging Case
Three Pairs of Ear-Tips (S / M / L)
USB-A to C Cable
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

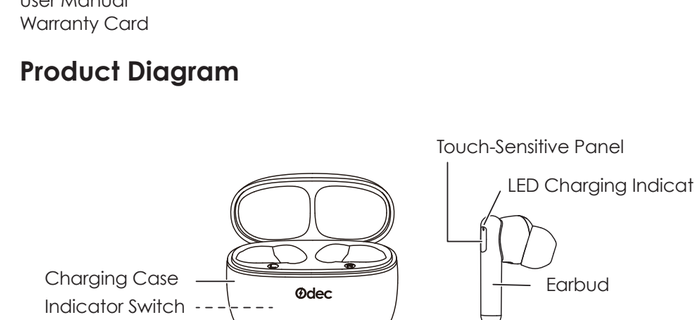

Specifications

Earbuds

Model	OD-E2
Technology	BT5, A2DP, AVRCP, HFP
Driver (each channel)	1 x 12mm / 0.24" speaker driver
Sensitivity	105dB ±3dB SPL (at 1KHz/1mW)
Frequency Range	20Hz - 20kHz
Impedance	32 ohm ±15%
Microphone Type	MEMS MIC (microphone chip)
Microphone Sensitivity	-38dB ±1dB (at 1kHz)
Microphone Frequency Range	200Hz - 8kHz
Charging Time	80minutes
Battery Type	Li-polymer (2 x 40mAh)
Operating Range	10m / 33ft
IP Rating	IPX5
Weight	8.7g / 0.3oz (pair)


Charging Case

Charging Input	DC 5V
Charging Time	1.5 hours
Battery Type	Li-polymer (450mAh)
Weight	33.6g /1.2oz

Getting Started

Charging

Fully charge the charging case before first use. To charge, connect the case to a USB charger or charging port with the included USB-A to C cable. When the LED battery level indicator lights are solid white, the case is fully charged. Charging takes around 1.5 hours. The earbuds should be stored in the case when not in use.

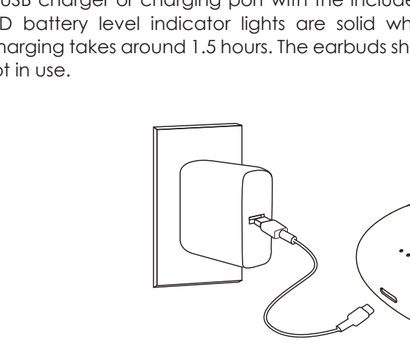

Turning On / Off

Turn On	Remove both earbuds from the charging case, or touch and hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 5 seconds when they are turned off
Turn Off	Return both earbuds to the charging case, or hold on the touch-sensitive panels on both earbuds for 5 seconds
Disconnected	Quadruple-tap the touch-sensitive panel on either earbud to disconnected the connected device

Pairing

Starting with the earbuds in the case:
1. Take the left and right earbuds out of the case. They will turn on automatically. Please pair within 5 mins, if not it will turn off automatically
2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbuds
3. From the list of available devices, find and select **"ODEC OD-E2"**

Regular Use After Pairing

Once the earbuds are successfully paired with your device, they can be switched on and off as follows:
- Take the earbuds out of the charging case, and they will turn on and connect automatically
- To power off, put the earbuds back in the charging case, and they will begin charging

Using the Left/Right Earbud Only

Starting with the earbuds in the case:
1. Take the left/right earbud out
2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbud
3. From the list of available devices, find and select **"ODEC OD-E2"**

Notes

- When you turn on the earbuds, they will automatically reconnect to the last-paired device or enter pairing mode if no paired device is found
- In pairing mode, the earbuds will automatically turn off after 5 minutes if no devices are paired
- If one of the earbuds has no sound output, put both earbuds back in the charging case and take them out again
- The wireless operating range is 10m (33ft). If you exceed this range, the earbuds will disconnect from your paired device. The connection will be re-established if you re-enter the wireless range within 5 minutes. The earbuds will automatically reconnect to the last paired device. To connect with other devices, repeat the previous pairing steps

Controls & LED Indicators

Streaming Audio

Once paired, you can wirelessly stream audio from your device to the earbuds. Music will automatically pause when you receive an incoming phone call and resume once the call has ended.

Play or pause	Double-tap the touch-sensitive panel on either earbud
Skip to the next track	Triple-tap the touch-sensitive panel on the right earbud
Skip to the previous track	Triple-tap the touch-sensitive panel on the left earbud
Volume up	Tap the touch-sensitive panel on the right earbud
Volume down	Tap the touch-sensitive panel on the left earbud
Check the remaining battery	Short press the indicator switch

Taking Calls

Answer a call	Double-tap touch-sensitive panel on either earbud
End a call	Double-tap the touch-sensitive panel on either earbud
Reject an incoming call	Long press the touch-sensitive panel on either earbud
Use Siri or other voice assistants	Long press the touch-sensitive panel on either earbud

LED Charging Indicator	Status
Orange light	Earbuds charging
Off (after charging)	Earbuds fully charged

LED Battery Level Indicator	Status
Flashing white	Case charging
Solid white	Case fully charged

FAQ

The earbuds are on, but not connecting to my device
For the earbuds and your device to establish a connection, you need to put them both in pairing mode. Please follow the instructions in the Pairing section of this manual.

I've connected the earbuds with my smartphone but can't hear any sound
Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before the audio can be transmitted. If you're using a music player or other device, please make sure it supports the A2DP profile.

The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly
Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

What's the wireless range of the earbuds?
The maximum range is 10m (33ft). However, the actual range depends on environmental factors. For optimal performance, keep your device connected within a range of roughly 4m to 8m and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your device.

The earbuds won't turn on
Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the email address given in 'Warranty & Customer Support.'

I put the earbuds back in the charging case, but the earbuds are still connected
The charging case is probably out of power. Try charging it.

Product Care & Use

- Keep away from liquids and extreme heat
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: odecservice@outlook.com
Amazon EU orders: odeceuservice@hotmail.com
Amazon CA orders: odeccaservice@outlook.com

*Please note, Odec can only provide after-sales service for products purchased directly from Odec. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

CE Statement

Max RF power level:
BT classic (2402–2480MHz): 2.1dBm
RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Hereby, our company declares that the radio equipment type (True Wireless Earbuds, OD-E2) complies with Directive 2014/53/EU.

CE


Notice: This device may be used in each member state of the EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Odec OD-E2 True Wireless Earbuds entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

Packungsinhalt

Echte drahtlose Ohrhörer
Ladekoffer
Drei Paar Ohrstöpsel (S / M / L)
USB-A zu C Kabel
Benutzerhandbuch
Garantiekarte

Produktdiagramm

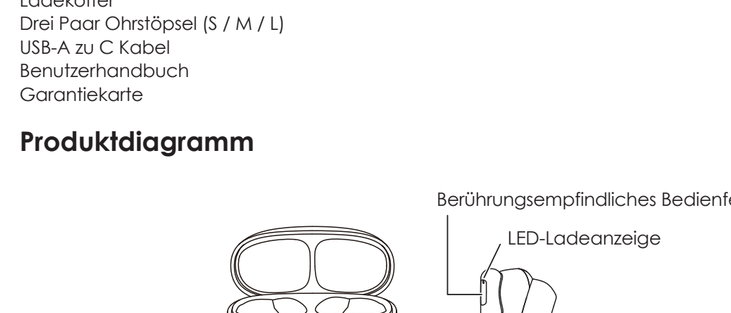

Spezifikationen

Ohrhörer

Modell	OD-E2
Technologie	BT5, A2DP, AVRCP, HFP
Treiber (jeder Kanal)	1 x 12mm / 0,24 " Lautsprechertreiber
Empfindlichkeit	105dB ± 3dB Schalldruck (bei 1kHz / 1mW)
Frequenzbereich	20Hz - 20kHz
Impedanz	32Ohm ± 15%
Mikrofontyp	MEMS MIC(Mikrofonchip)
Mikrofonempfindlichkeit	- 38dB ± 1dB (bei 1 kHz)
Mikrofonfrequenzbereich	200Hz - 8kHz
Ladezeit	80Minuten
Batterietyp	Li-Polymer (2 x 40mAh)
Arbeitsbereich	10m / 33ft
IP-Bewertung	IPX5
Gewicht	8,7g / 0,3oz (Paar)


Ladekoffer

Ladeeingang	DC 5V
Ladezeit	1,5 Stunden
Batterietyp	Li-Polymer (450mAh)
Gewicht	33,6g / 1.2oz

Erste Schritte

Laden

Laden Sie den Ladekoffer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Zu berechnen, c onnect den Fall an ein Ladegerät oder USB - Ladeanschluss mit dem mitgelieferten USB-A bis C - Kabel . Wenn die LED - Batterieanzeige leuchtet sind solide weiß , ist der Fall vollständig geladen ist . Der Ladevorgang dauert ca. 1,5 Stunden. Die Ohrhörer sollten bei Nichtgebrauch im Koffer aufbewahrt werden.

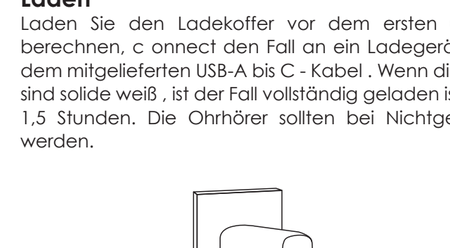

Ein- / Ausschalten

Anschalten	Entfernen Sie die beiden Ohrhörern von der Ladeschale oder berühren und halten auf der berührungsempfindlichen Platten auf beiden Ohrhörers für 5 Sekunden lang w enn sie gedreht off
Schalte aus	Rückkehr beiden Ohrhörer an der Lade case oder Halt auf den berührungsempfindlichen Platten auf beiden Ohrhörers für 5 Sekunden lang
Getrennt	Tippen Sie viermal auf das berührungsempfindliche Bedienfeld an einem der Ohrhörer, um das angeschlossene Gerät zu trennen

Pairing

Beginnend mit den Ohrhörern im Fall:
1. Take den linken und rechten Ohrhörern des Gehäuses aus. Sie werden automatisch eingeschaltet . Bitte paaren innerhalb von 5 mins , wenn nicht deaktivieren automatisch
2. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion des Geräts, das Sie mit den Ohrhörern koppeln möchten
3. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte **„ ODEC OD-E2 "** und wählen Sie es aus.

Regelmäßige Verwendung nach dem Pairing

Sobald die Ohrhörer erfolgreich mit Ihrem Gerät gekoppelt wurden, können sie wie folgt ein- und ausgeschaltet werden:
- Ÿ Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladekoffer , und sie schaltet sich ein und schließen Sie automatisch
- Zum Ausschalten legen Sie die Ohrhörer wieder in den Ladekoffer und sie werden aufgeladen

Nur mit dem linken / rechten Ohrhörer

Beginnend mit den Ohrhörern im Fall:
1. Nehmen Sie den linken / rechten Ohrhörer heraus
2. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion des Geräts, das Sie mit dem Ohrhörer koppeln möchten
3. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte **„ ODEC OD-E2 "** und wählen Sie es aus.

Anmerkungen

- Wenn Sie die Ohrhörer einschalten, werden sie automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbunden oder wechseln in den Pairing-Modus, wenn kein gekoppeltes Gerät gefunden wird
- Im Pairing-Modus werden die Ohrhörer nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet, wenn keine Geräte gekoppelt sind
- Wenn einer der Ohrhörer keine Tonausgabe hat, legen Sie beide Ohrhörer wieder in den Ladekoffer und nehmen Sie sie wieder heraus
- Die Funkreichweite beträgt 10m (33ft). Wenn Sie diesen Bereich überschreiten, werden ziehen Sie die Ohrhörer aus Ihrem verbundenen device. Die Verbindung wird wieder hergestellt werden , wenn Sie das Funkreichweite innerhalb erneut eingeben 5 - Minute - s. T er e arbuds automatisch mit dem zuletzt wieder wird gekopp. Um eine Verbindung mit anderen Geräten, r an wiederholen die vorherigen p Lüften Schritte

Bedienelemente und LED-Anzeigen

Audio streamen

Nach dem Pairing können Sie Audio drahtlos von Ihrem Gerät auf die Ohrhörer streamen. Die Musik wird automatisch angehalten , wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten und wieder auf, sobald der Anruf wird beendet.

Spielen oder pausieren	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld an einem der Ohrhörer
Weiter zu den nächsten Titel	Triple-tap die berührungsempfindliche Panel auf der rechten Ohrstöpsel
Direkt zum dem vorherigen Titel	Dreifach-Tippen der berührungsempfindlichen Tafel auf der linken earbud
Lautstärke erhöhen	Tippen Sie auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am rechten Ohrhörer
Lautstärke runter	Tippen Sie das berührungsempfindliche Feld auf der linken Ohrhörer
Überprüfen Sie die verbleibend e Batterie	Drücken Sie kurz den Anzeigeschalter

Anrufe annehmen

Beantworten Sie einen Anruf	Doppeltippen berührungsempfindlichen Tafel auf beiden Ohrhörern
End ein Anruf	Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld an einem der Ohrhörer
Einen eingehenden Anruf ablehnen	Drücken Sie lange auf das berührungsempfindliche Bedienfeld an einem der Ohrhörer
Verwenden Sie Siri oder andere Sprachassistenten	Drücken Sie lange auf das berührungsempfindliche Bedienfeld an einem der Ohrhörer

LED Ladeanzeige	Status
Orangefarbenes Licht	Aufladen der Ohrhörer
Aus (nach dem Aufladen)	Ohrhörer voll aufgeladen

LED Batteriestandsanzeige	Status
Weiß blinkend	Fall c harging
Festes Weiß	Fall fully Ladungd

FAQ

Die Ohrhörer sind eingeschaltet, stellen jedoch keine Verbindung zu meinem Gerät her
Damit die Ohrhörer und Ihr Gerät eine Verbindung herstellen können, müssen Sie beide in den Pairing-Modus versetzen. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Pairing dieses Handbuchs.

Ich habe die Ohrhörer mit meinem Smartphone verbunden, kann aber keinen Ton hören
Überprüfen Sie die Lautstärke Ihres Smartphones und der Ohrhörer. Bei einigen Smartphones müssen Sie die Ohrhörer als Audioausgabegerät einrichten, bevor das Audio übertragen werden kann. Wenn Sie einen Musikplayer oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es das A2DP-Profil unterstützt.

Der Ton ist nicht sehr klar oder der Anrufer kann meine Stimme nicht klar hören
Passen Sie die Lautstärke Ihres Smartphones und der Ohrhörer an. Versuchen Sie bewegen näher an Ihrem Smartphone die Möglichkeit von Störungen auszuschließen oder Wireless - Reichweite-Fragen.

Was ist die Funkreichweite der Ohrhörer?
Die maximale Reichweite beträgt 10 m (33 ft) . Allerdings hängt die tatsächliche Reichweite s auf Umweltfaktoren. Um eine optimale Leistung zu erzielen, halten Sie Ihr Gerät in einem Bereich von etwa 4 bis 8 m angeschlossen und stellen Sie sicher, dass sich zwischen den Ohrhörern und Ihrem Gerät keine größeren Hindernisse (wie verstärkte Stahlwände) befinden.

Die Ohrhörer lassen sich nicht einschalten
Laden Sie die Ohrhörer eine Weile auf. Wenn sich die Ohrhörer immer noch nicht einschalten lassen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter der unter Garantie und Kundendienst angegebenen E-Mail- Adresse .

Ich habe die Ohrhörer wieder in den Ladekoffer gelegt, aber die Ohrhörer sind immer noch angeschlossen
Der Ladekoffer ist wahrscheinlich nicht mit Strom versorgt. Versuchen Sie es aufzuladen.

Produktpflege & Verwendung

- KEEP weg von Flüssigkeiten und extremer Hitze
- Don't verwenden , um die Ohrhörer bei hohen Lautstärke über einen längeren Zeitraum, da dies dauerhafte Gehörschäden oder Verlust verursachen kann

Garantie & Kundendienst

Bei Fragen, Support oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns unter der unten angegebenen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und Produktmodellnummer an.

Amazon US-Bestellungen : odecservice@outlook.com
Amazon EU- Bestellungen : odeceuservice@hotmail.com
Amazon CA-Bestellungen : odeccaservice@outlook.com

* Bitte beachten Sie , ODEC kann nur bieten nach - Sales - Service für Produkte direkt von gekauft ODEC . Wenn Sie bei einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bei Service- oder Garantieproblemen direkt an diesen.

CE-Erklärung

Maximaler
HF-Leistungspegel:
BT classic (2402–2480 MHz): Eine Bewertung der HF-Exposition von 2,1 dBm wurde durchgeführt, um zu beweisen, dass dieses Gerät keine schädlichen EM-Emissionen über dem in der Empfehlung des EG-Rates (1999/519 /) angegebenen Referenzpegel erzeugt. EG).

VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. Entsorgung gebrauchter Batterien gemäß den Anweisungen.

Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

Hiermit erklärt unser Unternehmen, dass der Funkgerätetyp (True Wireless Earbuds, OD-E2) entspricht der Richtlinie 2014/53 / EU.

CE

Hinweis: Dieses Gerät darf in jedem Mitgliedstaat der EU verwendet werden.

Merci d'avoir acheté les écouteurs sans fil Odec OD-E2 True. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance avec le numéro de modèle de votre produit et le numéro de commande Amazon.

Contenu du colis

Écouteurs véritables sans fil
Cas de charge
Trois paires d'embouts (S / M / L)
Câble USB-A vers C
Manuel de l'Utilisateur
Carte de garantie

Diagramme de produit

Caractéristiques

Écouteurs

Modèle	OD-E2
La technologie	BT5, A2DP, AVRCP, HFP
Pilote (chaque canal)	1haut-parleur 12mm / 0,24 "
Sensibilité	105dB ± 3dB SPL (à 1KHz / 1mW)
Gamme de fréquences	20Hz - 20kHz
Impédance	32ohms ± 15%
Type de microphone	MEMS MIC(puce de microphone)
Sensibilité du microphone	- 38dB ± 1dB (à 1kHz)
Gamme de fréquences du microphone	200Hz - 8kHz
Temps de charge	80minutes
Type de batterie	Li-polymère (2 x 40mAh)
Plage de fonctionnement	10m / 33pieds
Classement IP	IPX5
Poids	8,7g / 0,3oz (paire)


Cas de charge

Entrée de charge	DC 5V
Temps de charge	1,5 heures
Type de batterie	Li-polymère (450mAh)
Poids	33,6g / 1,2oz

Mise en route de la

charge

Chargez complètement l'étui de chargement avant la première utilisation. Pour charger, c onnect le cas d'un chargeur USB ou un port de charge avec le inclus USB-A à C câble . Lorsque les voyants LED du niveau de la batterie sont blancs fixes , le boîtier est complètement chargé. La charge prend environ 1,5 heure. Les écouteurs doivent être rangés dans l'étui lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

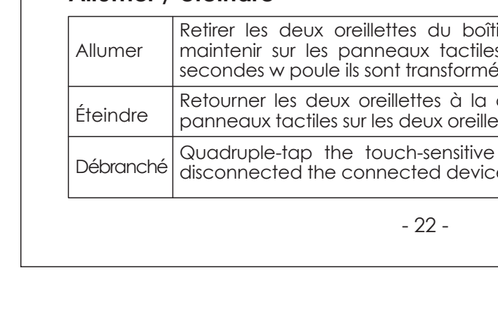

Allumer / éteindre

Allumer	Retirer les deux oreillettes du boîtier de charge, ou toucher et maintenir sur les panneaux tactiles sur les deux earbuds pour 5 secondes w poule ils sont transformés hors
Éteindre	Retourner les deux oreillettes à la charge case, ou prise sur les panneaux tactiles sur les deux oreillettes s pour 5 secondes
Débranché	Quadruple-tap the touch-sensitive panel on either earbud to disconnected the connected device

Couplage

En commençant par les écouteurs dans l'étui:
1. Take les oreillettes gauche et droite sur le cas. Ils s'allumeront automatiquement . S'il vous plaît apparier à moins de 5 mins , sinon il éteint automatiquement
2. Activez la fonction de couplage sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec les écouteurs
3. Dans la liste des périphériques disponibles, recherchez et sélectionnez **« ODEC OD-E2 »**

Utilisation régulière après l'appairage

Une fois que les écouteurs sont correctement couplés avec votre appareil, ils peuvent être allumés et éteints comme suit:
- Prenez les écouteurs sur le cas de charge , et ils s'allument et se connecter automatiquement
- Pour éteindre, remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et ils commenceront à charger

Utilisation de l' écouteur gauche / droit uniquement

En commençant par les écouteurs dans l'étui:
1. Retirez l' écouteur gauche / droit
2. Activez la fonction de couplage sur l'appareil que vous souhaitez coupler avec l'écouteur
3. Dans la liste des périphériques disponibles, recherchez et sélectionnez **«ODEC OD-E2»**

Remarques

- Lorsque vous allumez les écouteurs, ils se reconnectent automatiquement au dernier appareil jumelé ou passent en mode d'appairage si aucun appareil jumelé n'est trouvé
- En mode de couplage, les écouteurs s'éteignent automatiquement après 5 minutes si aucun appareil n'est couplé
- Si l'un des écouteurs n'a pas de sortie sonore, remettez les deux écouteurs dans l'étui de chargement et retirez-les
- La portée de fonctionnement sans fil est de 10 m (33 pieds). Si vous dépassez cette plage, les écouteurs se déconnecter de votre Devic jumelé e. La connexion sera rétablie si vous entrez à nouveau la gamme sans fil à 5 minutes Die Kopfhörer Die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wird automatisch wiederhergestellt. Mit anderen in Verbindung treten Wiederholen Sie die obigen Kopplungsschritte

Commandes et indicateurs LED

Streaming audio

Une fois couplé, vous pouvez diffuser sans fil l'audio de votre appareil vers les écouteurs. La musique sera automatiquement en pause lorsque vous recevez un appel téléphonique entrant et reprendre une fois que l'appel a pris fin.

Lecture ou pause	Appuyez deux fois sur le panneau tactile de l'un des écouteurs
Passer à la piste suivante	Triple du panneau tactile sur la droite oreille bourgeon
Passer à la piste précédente	Triple-appuyez sur le panneau tactile sur la gauche earbud
Monter le son	Appuyez sur le panneau tactile de l' écouteur droit
Baisser le volume	Appuyez sur le panneau tactile de l' écouteur gauche
Vérifiez la batterie restante	Appuyez brièvement sur l'interrupteur de l'indicateur

Prendre des appels

Répondre à un appel	Double-cliquez sur le panneau tactile de chaque earbud
End un appel	Appuyez deux fois sur le panneau tactile sur soit earbud
Rejeter un appel entrant	Appuyez longuement sur le panneau tactile de l'un ou l'autre des écouteurs
Utiliser Siri ou d'autres assistants vocaux	Appuyez longuement sur le panneau tactile de l'un ou l'autre des écouteurs

LED Indicateur de charge	Statut
Lumière orange	Chargement des écouteurs
Éteint (après la charge)	Écouteurs complètement chargés

LED Indicateur de niveau de batterie	Statut
Blanc clignotant	Cas c harging
Blanc uni	Cas entièrement chargéd

FAQ

Les écouteurs sont allumés, mais ne se connectent pas à mon apparei
Pour que les écouteurs et votre appareil établissent une connexion, vous devez les mettre tous les deux en mode de couplage. Veuillez suivre les instructions de la section Couplage de ce manuel.

J'ai connecté les écouteurs à mon smartphone mais je n'entends aucun son
Vérifiez le niveau de volume de votre smartphone et des écouteurs. Certains smartphones nécessitent que vous configuriez les écouteurs en tant que périphérique de sortie audio avant que l'audio puisse être transmis. Si vous utilisez un lecteur de musique ou un autre appareil, assurez-vous qu'il prend en charge le profil A2DP.

Le son n'est pas très clair ou l'appelant n'entend pas clairement ma voix
Réglez le volume de votre smartphone et des écouteurs. Essayez de vous rapprocher de votre smartphone pour exclure la possibilité d'interférences ou de problèmes liés à la portée sans fil.

Quelle est la portée sans fil des écouteurs?
La portée maximale est de 10 m (33 pieds) . Cependant, la portée réelle dépend de des facteurs environnementaux. Pour des performances optimales, maintenez votre appareil connecté dans une portée d'environ 4 à 8 m et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs (comme des murs en acier renforcé) entre les écouteurs et votre appareil.

Les écouteurs ne s'allument pas
Essayez de charger les écouteurs pendant un moment. Si les écouteurs ne s'allument toujours pas, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l' adresse e- mail indiquée dans Garantie et assistance clientèle .

J'ai remis les écouteurs dans l'étui de chargement, mais les écouteurs sont toujours connectés
Le boîtier de charge est probablement hors tension. Essayez de le charger.

Entretien et utilisation du produit

- KEEP loin de liquides et de la chaleur extrême
- Do n ' t utiliser les écouteurs à volume élevé pendant des périodes prolongées, car cela pourrait causer des dommages auditifs permanents ou perte

Garantie et assistance client

Pour toute question, assistance ou réclamation au titre de la garantie, contactez-nous à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Commandes Amazon US : odecservice@outlook.com
Amazon UE commandes : odeceuservice@hotmail.com
Commandes Amazon CA : odeccaservice@outlook.com

* Attention, Odec ne peut assurer le service après - vente que pour les produits achetés directement auprès d' Odec . Si vous avez acheté auprès d'un autre vendeur, veuillez le contacter directement pour des problèmes de service ou de garantie.

Déclaration CE

Niveau de puissance RF
maximal : BT classic (2402–2480 MHz): une évaluation de l'exposition RF de 2,1

dBm a été réalisée pour prouver que cet appareil ne générera pas d'émissions EM nocives au-dessus du niveau de référence tel que spécifié dans la recommandation du Conseil CE (1999/519 / CE).
ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINEZ LES BATTERIES UTILISÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une pression sonore excessive des écouteurs et des écouteurs peut entraîner une perte auditive.

Par la présente, notre société déclare que le type d'équipement radio (True Wireless Les écouteurs, OD-E2) sont conformes à la directive 2014/53 / UE.

CE


Remarque: cet appareil peut être utilisé dans chaque État membre de l'UE.

Gracias por adquirir los audífonos inalámbricos verdaderos Odec OD-E2. Lea este manual de usuario con atención y consérvelo para futuras consultas. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contenidos del paquete

Auriculares inalámbricos verdaderos
Estuche de carga
Tres pares de puntas para los oídos (S / M / L)
Cable USB-A a C
Manual de usuario
Tarjeta de garantía

Diagrama de producto

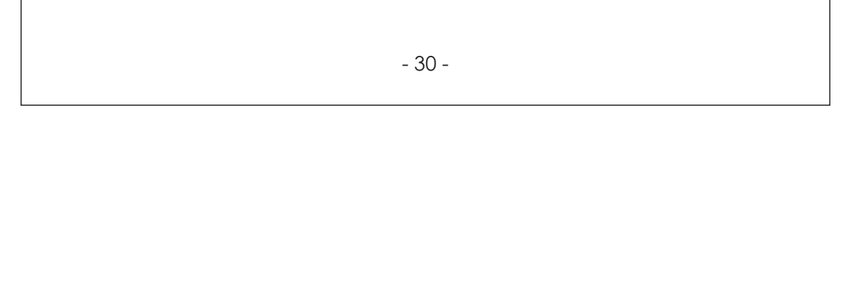

Especificaciones

Auriculares

Modelo	OD-E2
Tecnología	BT5, A2DP, AVRCP, HFP
Conductor (cada canal)	1 controlador de altavoz de 12mm / 0,24 "
Sensibilidad	105dB ± 3dB SPL (a 1KHz / 1mW)
Rango de frecuencia	20Hz - 20kHz
Impedancia	32ohmios ± 15%
Tipo de micrófono	MEMS MIC(chip de micrófono)
Sensibilidad del micrófono	- 38dB ± 1dB (a 1kHz)
Rango de frecuencia del micrófono	200Hz - 8kHz
Tiempo de carga	80minutos
Tipo de Batería	Polímero de litio (2 x 40mAh)
Rango de operación	10m / 33pies
Clasificación del IP	IPX5
Peso	8,7g / 0,3oz (par)


Estuche de carga

Entrada de carga	DC 5V
Tiempo de carga	1,5 horas
Tipo de Batería	Polímero de litio (450mAh)
Peso	33,6g / 1,2oz

Introducción a la

carga

Cargue completamente el estuche de carga antes del primer uso. Para cargar, c onnect el caso a un cargador USB o un puerto de carga con el incluido USB-A a C cable . Cuando las luces indicadoras de nivel de batería LED son de color blanco fijo , la carcasa está completamente cargada. La carga tarda alrededor de 1,5 horas. Los auriculares deben guardarse en el estuche cuando no estén en uso.

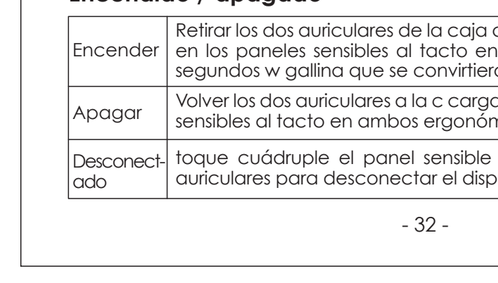

Encendido / apagado

Encender	Retirar los dos auriculares de la caja de carga, o el tacto y retención en los paneles sensibles al tacto en ambos ergonómicos s para 5 segundos w gallina que se convirtieron fuera
Apagar	Volver los dos auriculares a la c carga ase, o asimiento en los paneles sensibles al tacto en ambos ergonómicos s para 5 segundos
Desconectado	toque cuádruple el panel sensible al tacto en cualquiera de los auriculares para desconectar el dispositivo conectado

Emparejamiento

Comenzando con los auriculares en el estuche:
1. Tome los auriculares izquierdo y derecho de la caja. Se encenderán automáticamente. Por favor emparejar a menos de 5 mins, si no se apagará automáticamente
2. Active la función de emparejamiento en el dispositivo que desea emparejar con los auriculares
3. En la lista de dispositivos disponibles, busque y seleccione **" ODEC OD-E2 "**

Uso regular después del emparejamiento

Una vez que los auriculares se emparejan correctamente con su dispositivo, se pueden encender y apagar de la siguiente manera:
- Ÿ Tome los auriculares de la caja de carga , y que se encienda y conecte de forma automática
- Para apagar, vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y comenzarán a cargarse

Usar solo el auricular izquierdo / derecho

Comenzando con los auriculares en el estuche:
1. Saque el auricular izquierdo / derecho
2. Active la función de emparejamiento en el dispositivo que desea emparejar con el auricular
3. En la lista de dispositivos disponibles, busque y seleccione **"ODEC OD-E2"**

Notas

- Cuando encienda los auriculares, se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado o ingresarán al modo de emparejamiento si no se encuentra ningún dispositivo emparejado
- En el modo de emparejamiento, los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos si no hay dispositivos emparejados
- Si uno de los auriculares no tiene salida de sonido, vuelva a colocar ambos en el estuche de carga y sáquelos de nuevo
- El rango de funcionamiento inalámbrico es de 10m (33ft). Si se supera este rango, los auriculares se desconectarán de su Devic emparejado correo . La conexión será restablecida si volver a entrar en el rango inalámbrico dentro de 5 minutos. Le casque se reconnectera automatiquement au dernier appareil couplé. Se connecter avec les autres appareils, répétez les étapes de couplage ci-dessus

Controles e indicadores LED

Transmisión de audio

Una vez emparejado, puede transmitir audio de forma inalámbrica desde su dispositivo a los auriculares. La música se detendrá automáticamente cuando se recibe una llamada telefónica entrante y reanudar una vez que la llamada ha terminado.

Reproducir o pausar	Toque dos veces el panel sensible al tacto en cualquiera de los auriculares
Pasar a la siguiente pista	Triple -Toque el panel sensible al tacto en el derecho oreja brote
Saltar a la pista anterior	Triple-toque el panel sensible al tacto en la izquierda earbud
Sube el volumen	Toque el panel sensible al tacto en el auricular derecho
Bajar volumen	Toque el panel sensible al tacto en el auricular izquierdo
Verifique la batería restante	Presione brevemente el interruptor indicador

Tomando llamadas

Contestar una llamada	Toque dos veces el panel sensible al tacto en cualquiera de los auriculares
End una llamada	Toque dos veces el panel sensible al tacto en cualquiera de los auriculares
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado el panel sensible al tacto en cualquiera de los auriculares
Usa Siri u otros asistentes de voz	Mantenga presionado el panel sensible al tacto en cualquiera de los auriculares

LED Indicador de carga	Estado
Luz naranja	Carga de auriculares
Apagado (después de cargar)	Auriculares completamente cargados

LED Indicador de nivel de batería	Estado
Blanco intermitente	Caso c harging
Blanco sólido	Caso totalmente acusado

Preguntas más frecuentes

Los auriculares están encendidos, pero no se conectan a mi dispositivo
Para que los auriculares y su dispositivo establezcan una conexión, debe ponerlos en modo de emparejamiento. Siga las instrucciones de la sección Emparejamiento de este manual.

He conectado los auriculares con mi teléfono inteligente pero no escucho ningún sonido
Vuelva a verificar el nivel de volumen en su teléfono inteligente y los auriculares. Algunos teléfonos inteligentes requieren que configure los auriculares como un dispositivo de salida de audio antes de que se pueda transmitir el audio. Si está utilizando un reproductor de música u otro dispositivo, asegúrese de que sea compatible con el perfil A2DP.

El sonido no es muy claro o la persona que llama no puede escuchar mi voz con claridad.
Ajuste el volumen de su teléfono inteligente y los auriculares. Trate de moverse más cerca de su teléfono inteligente para descartar la posibilidad de interferencia o problemas de conexión inalámbrica relacionada alcance.

¿Cuál es el alcance inalámbrico de los auriculares?
El alcance máximo es de 10 m (33 pies) . Sin embargo, el alcance real depende s de los factores ambientales. Para un rendimiento óptimo, mantenga su dispositivo conectado dentro de un rango de aproximadamente 4 a 8 my asegúrese de que no haya obstáculos importantes (como paredes de acero reforzado) entre los auriculares y su dispositivo.

Los auriculares no se encienden
Intente cargar los auriculares durante un tiempo. Si los auriculares aún no se encienden, comuníquese con nuestro equipo de soporte a la dirección de correo electrónico proporcionada en Garantía y soporte al cliente .

Vuelvo a poner los auriculares en el estuche de carga, pero los auriculares siguen conectados
T caso de que la carga es , probablemente, fuera del poder. Intente cargarlo.

Cuidado y uso del producto

- Keep lejos de líquidos y el calor extremo
- Do n ' t utilizar los auriculares a un volumen alto durante períodos prolongados, ya que esto puede causar daño permanente de la audición o pérdida

Garantía y soporte al cliente

Si tiene preguntas, asistencia o reclamaciones de garantía, comuníquese con nosotros a la siguiente dirección que corresponda a su región. Incluya su número de pedido de Amazon y el número de modelo del producto.

Pedidos de Amazon EE . UU . : odecservice@outlook.com
Pedidos de Amazon UE: odeceuservice@hotmail.com
Pedidos de Amazon CA: odeccaservice@outlook.com

* Tenga en cuenta, ODEC sólo puede proporcionar después - venta de servicios para los productos comprados directamente de ODEC . Si ha comprado a un vendedor diferente, comuníquese con él directamente para problemas de servicio o garantía.

Declaración de la CE

Nivel máximo de potencia de RF:
BT classic (2402–2480MHz): Se ha realizado una evaluación de la exposición a RF de 2,1 dBm
para demostrar que esta unidad no generará emisiones EM nocivas por encima del nivel de referencia especificado en la Recomendación del Consejo de la CE (1999/519 / CE).

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

La presión de sonido excesiva de los auriculares y los auriculares puede provocar pérdida de audición.

Por la presente, nuestra empresa declara que el tipo de equipo de radio (True Wireless Auriculares, OD-E2) cumple con la Directiva 2014/53 / UE.

CE


Aviso: este dispositivo se puede utilizar en todos los estados miembros de la UE.

Grazie per aver acquistato gli auricolari True Wireless Odec OD-E2. Leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimento futuro. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il numero del modello del tuo prodotto e il numero dell'ordine Amazon.

Contenuto del pacco

Veri auricolari wireless
Custodia di ricarica
Tre paia di auricolari (S / M / L)
Cavo da USB-A a C.
Manuale d'uso
Certificato di garanzia

Diagramma del prodotto

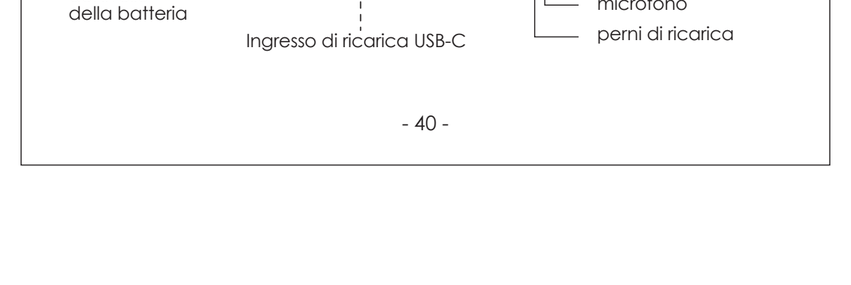

Specifiche

Auricolari

Modello	OD-E2
Tecnologia	BT5, A2DP, AVRCP, HFP
Driver (ogni canale)	1 driver per altoparlante da 12mm / 0,24 "
Sensibilità	105dB ± 3dB SPL (a 1KHz / 1mW)
Intervallo di frequenze	20Hz - 20kHz
Impedenza	32ohm ± 15%
Tipo di microfono	MEMS MIC(chip microfono)
Sensibilità del microfono	- 38dB ± 1dB (a 1kHz)
Gamma di frequenza del microfono	200Hz - 8kHz
Tempo di carica	80 minuti
Tipo di batteria	Li-polimero (2 x 40mAh)
Campo di funzionamento	10m / 33ft
Classificazione IP	IPX5
Peso	8,7g / 0,3oz (coppia)


Custodia di ricarica

Ingresso di ricarica	DC 5V
Tempo di carica	1,5 ore
Tipo di batteria	Li-polimero (450mAh)
Peso	33,6g / 1,2oz

Introduzione alla

ricarica

Caricare completamente la custodia di ricarica prima del primo utilizzo. Per caricare, c onnect caso di un caricatore USB o porta di carica con l'inclusa USB-A a C cavo . Quando le spie LED del livello della batteria sono di colore bianco fisso , la custodia è completamente carica. La ricarica richiede circa 1,5 ore. Gli auricolari devono essere riposti nella custodia quando non vengono utilizzati.

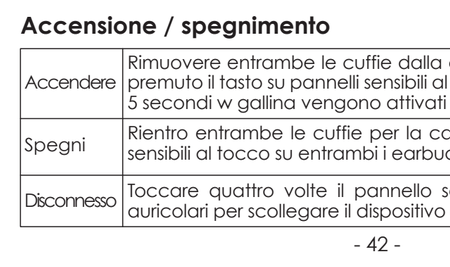

Accensione / spegnimento

Accendere	Rimuovere entrambe le cuffie dalla custodia di ricarica, o tenendo premuto il tasto su pannelli sensibili al tocco su entrambi earbuds per 5 secondi w gallina vengono attivati off
Spegni	Rientro entrambe le cuffie per la carica case, o stretta sui pannelli sensibili al tocco su entrambi i earbuds per 5 secondi
Disconnesso	Toccare quattro volte il pannello sensibile al tocco su uno degli auricolari per scollegare il dispositivo connesso

Accoppiamento

A partire dagli auricolari nella custodia:
1. Take gli auricolari sinistro e destro fuori del caso. Si accenderanno automaticamente . Si prega di accoppiare nel raggio di 5 mins , se non si spegnerà automaticamente
2. Attiva la funzione di associazione sul dispositivo che desideri associare agli auricolari
3. Dalla lista dei dispositivi disponibili, trovare e selezionare **" ODEC OD-E2 "**

Uso regolare dopo l'accoppiamento

Una volta che gli auricolari sono stati accoppiati con successo al tuo dispositivo, possono essere accesi e spenti come segue:
- Ÿ Prendere gli auricolari fuori del caso di ricarica , e che si accende e connettersi automaticamente
- Per spegnere, rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica e inizieranno a caricarsi

Utilizzando solo l' auricolare sinistro / destro

A partire dagli auricolari nella custodia:
1. Togli l' auricolare sinistro / destro
2. Attiva la funzione di accoppiamento sul dispositivo che desideri accoppiare con l'auricolare
3. Dall'elenco dei dispositivi disponibili, trova e seleziona **"ODEC OD-E2"**

Appunti

- Quando accendi gli auricolari, si ricollegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato o entreranno in modalità accoppiamento se non viene trovato alcun dispositivo accoppiato
- In modalità di accoppiamento, gli auricolari si spengono automaticamente dopo 5 minuti se nessun dispositivo è accoppiato
- Se uno degli auricolari non ha un'uscita audio, rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica ed estraili di nuovo
- La portata operativa wireless è di 10 m (33 piedi). Se si supera questo intervallo, gli auricolari si scollegheranno dal dispositivo associato e. La connessione verrà ristabilita se si rientra nel raggio d'azione wireless entro 5 minutis. Le cuffie si ricollegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato. Per connettersi con gli altri dispositivi, ripetere i passaggi di associazione sopra

Controlli e indicatori LED

Streaming audio

Una volta associato, puoi riprodurre in streaming l'audio in modalità wireless dal tuo dispositivo agli auricolari. La musica farà una pausa automaticamente quando si riceve una chiamata in arrivo e riprendere una volta che la chiamata è terminata.

Riproduci o metti in pausa	Tocca due volte il pannello sensibile al tocco su uno degli auricolari
Passa al il brano successivo	Triple -Toccare il pannello sensibile al tocco sulla destra orecchio gemma
Passa al il brano precedente	Tocca tre volte il pannello sensibile al tocco sulla sinistra earbud
Alza il volume	Tocca il pannello sensibile al tocco sull'auricolare destro
Volume basso	Toccare il pannello sensibile al tocco sulla la sinistra earbud
Verificare la carica residua della batteria	Premere brevemente l'interruttore dell'indicatore

Rispondere alle chiamate

Rispondi a una chiamata	Tocca due volte il pannello sensibile al tocco su uno degli auricolari
END una chiamata	Tocca due volte il pannello sensibile al tocco su uno degli auricolari
Rifiuta una chiamata in arrivo	Premi a lungo il pannello sensibile al tocco su uno degli auricolari
Usa Siri o altri assistenti vocali	Premi a lungo il pannello sensibile al tocco su uno degli auricolari

LED indicatore di carica	Stato
Luce arancione	Auricolari in carica
Spento (dopo la ricarica)	Auricolari completamente carichi

LED Indicatore del livello di batteria	Estado
Bianco lampeggiante	Case c harging
Bianco fisso	Caricare completamente la custodia

FAQ

Gli auricolari sono accesi, ma non si collegano al mio dispositivo
Affinché gli auricolari e il dispositivo stabiliscano una connessione, è necessario metterli entrambi in modalità di associazione. Seguire le istruzioni nella sezione Accoppiamento di questo manuale.

Ho collegato gli auricolari al mio smartphone ma non sento alcun suono
Ricontrolla il livello del volume sul tuo smartphone e sugli auricolari. Alcuni smartphone richiedono di configurare gli auricolari come dispositivo di uscita audio prima che l'audio possa essere trasmesso. Se utilizzi un lettore musicale o un altro dispositivo, assicurati che supporti il profilo A2DP.

Il suono non è molto chiaro o il chiamante non riesce a sentire chiaramente la mia voce
Regola il volume del tuo smartphone e degli auricolari. Prova ad avvicinarti al tuo smartphone per escludere la possibilità di interferenze o problemi relativi alla portata wireless.

Qual è la portata wireless degli auricolari?
La portata massima è di 10 m (33 piedi) . Tuttavia, la portata effettiva dipende s da fattori ambientali. Per prestazioni ottimali, tieni il dispositivo collegato entro un raggio di circa 4 ma 8 m e assicurati che non ci siano ostacoli importanti (come pareti in acciaio rinforzato) tra gli auricolari e il dispositivo.

Gli auricolari non si accendono
Prova a caricare gli auricolari per un po '. Se gli auricolari continuano a non accendersi, contattare il nostro team di supporto all'indirizzo e - mail fornito in Garanzia e assistenza clienti .

Ho rimesso gli auricolari nella custodia di ricarica, ma gli auricolari sono ancora collegati
La custodia di ricarica è probabilmente scarica. Prova a caricarlo.

Cura e utilizzo del prodotto

- Keep lontano da liquidi e calore estremo
- Do n ' t utilizzare gli auricolari ad alto volume per lunghi periodi, in quanto ciò potrebbe causare danni permanenti all'udito o la perdita

Garanzia e assistenza clienti

Per domande, assistenza o reclami in garanzia, contattaci all'indirizzo indicato di seguito corrispondente alla tua regione. Includere il numero dell'ordine Amazon e il numero del modello del prodotto.

Ordini Amazon USA : odecservice@outlook.com
Ordini Amazon EU : odeceuservice@hotmail.com
Ordini Amazon CA : odeccaservice@outlook.com

* Si prega di notare che Odec può fornire solo assistenza post - vendita per prodotti acquistati direttamente da Odec . Se hai acquistato da un altro venditore, contattalo direttamente per problemi di assistenza o garanzia.

Dichiarazione CE

Livello massimo di potenza RF:
BT classico (2402–2480 MHz): 2,1 dBm
È stata eseguita una valutazione dell'esposizione RF per dimostrare che questa unità non genererà emissioni elettromagnetiche dannose al di sopra del livello di riferimento come specificato nella Raccomandazione del Consiglio CE (1999/519 / CE).

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.

Una pressione sonora eccessiva da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

Con la presente, la nostra azienda dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (True Wireless Earbuds, OD-E2) è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE.

CE

Avviso: questo dispositivo può essere utilizzato in ogni stato membro dell'UE.

FCC Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Model: OD-E2

Changchun Chengji Technology Co., LTD.
www.odecdirect.com | odecservice@outlook.com
RM 601, 6/F, Building D, No. 155, Jinhe Street,
Gaoxin District, Changchun, Jilin, 130000, P.R. China

CE FC RoHS Made in China