



MONDO BY DEFUNC



BLUETOOTH SPEAKER MEDIUM

MONDO IS A COLLECTIVE COMBINING SWEDISH AUDIO ENGINEERING WITH MUSIC, AUDIO AND POP CULTURE.

MONDO EST UN COLLECTIF COMBINANT L'INGENIERIE AUDIO SUEDOISE AVEC LA MUSIQUE, L'AUDIO ET LA CULTURE POP.

MONDO ES UN COLECTIVO QUE COMBINA LA INGENIERIA DE AUDIO SUECA CON LA MUSICA, EL AUDIO Y LA CULTURA POP.

MONDO IST EINE SYMBIOSE VON MUSIK, AUDIO UND POPKULTUR MIT SCHWEDISCHER AUDIOTECHNIK.



English.....	04
Français.....	06
Español.....	08
Deutsch.....	10
Português.....	12
Italiano.....	14
Türkçe.....	16
ภาษาไทย.....	18
한국인.....	20



® 210-231947

ONLINE MANUAL







Copyright © Design by a Star AB
Holländargatan 22, 113 59, Stockholm Sweden

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Design by a star AB is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



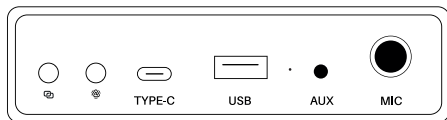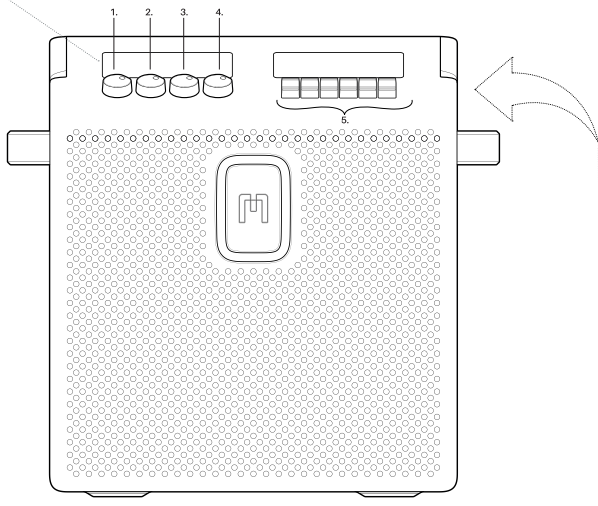

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.





MONDO BLUETOOTH SPEAKER MEDIUM

Welcome to MONDO. Start off by reading this manual and you'll be listening to your sound of choice in no time.

WHAT'S INCLUDED

- Mondo Bluetooth Speaker Medium
- USB Type-C Charging Cable
- User Manual

PLEASE NOTE!

The volume affects the capacity of the battery. Just so you know – if you play your music with lower volume, the battery will last even longer between charging (like 8h isn't enough?).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bluetooth 5.3
- USB-C Charging cable
- Battery capacity: 4000 mAh
- 3 active drivers
- 3 passive basses
- Battery time: 8H
- Output Power: 60W @ THD <1%
- Charging time: 1.5-2H
- AuraCast capability
- Weight: 3.72 KG
- Microphone input
- Ability to customize with attachable fronts

CONTROL FUNCTIONS

1. On/Off button. Turn for next/previous track
2. Volume button. Turn for volume control.
3. Mic button. Turn for mic volume control.
4. Echo button. Turn for echo amount control.
5. Equalizer settings
6. Pairing button
7. Auracast button
8. Type-C port
9. USB port
10. Factory reset
11. AUX/Instrument port
12. Mic input

GET STARTED

Start by downloading the "MONDO by Defunc" app where you find your apps (App Store & Google Play). Add your device, then use your app

4

to choose equalizer settings, use the presets, or create your own personalized settings.

You can also use your MONDO Large Bluetooth Speaker without the "MONDO by Defunc" app and enjoy the product with the default audio settings to fit all music genres. Make sure the speaker is fully charged. Do this by charging the speaker until the battery symbol on the display reaches 100%.

Press button 1 for 3 seconds to start the speaker, it will automatically start searching for a pairing device.

When the Bluetooth icon flashes turn on the Bluetooth function on your device. Select "MONDO BT SPEAKER LARGE" in the Bluetooth list to pair the speaker with your device.

When the Bluetooth icon is lit the device is paired and ready to play. Use button 1 to change track and button 2 to control the speaker volume.

DISCONNECT THE SPEAKER

Click button 6 to unpair the speaker. It will be ready to pair to another device immediately.

CONNECT MULTIPLE SPEAKERS WITH AURACAST

If you have 2 or more speakers in proximity of each other you can pair them together to play the same sound through Auracast. One of the speakers will be the master and broadcast to the other speaker(s). Pair the first speaker as per above steps and then press the auracast button (7). The Auracast Symbol  will appear on the display. When flashing it is ready and searching for a pairing. Press the Auracast button on the second speaker to enter receiver mode. The speakers will connect automatically. Repeat the steps for unlimited number of devices.

If you turn the speaker off during auracast connection, the speaker will still be in master/receiving mode when turned on again. Leave Auracast by pressing the Auracast button again.

HOW TO USE AURACAST

When the receiver and the master are paired successfully, the receiver sends out a prompt tone, and the screen displays "RECEIVER". When connected, the master controls the receiver and

the controls on the receiver will not work. Press the Auracast button (7) on the back of the speaker to leave Auracast mode.

CONNECT ACCESSORIES WITH MIC INPUT

If you have the Mondo Microphone accessory you can easily plug it in to the mic input (12) and it will be ready to use immediately. Turning button 3 controls the mic volume and button 4 controls mic echo. The AUX port also works with for example most electric guitars and other instruments.

HOW TO USE THE AUX-IN FUNCTION

Use a 3.5mm (with 3 sections) audio cable and connect it to the port (11) in the back of the speaker. Connect the other end to the device of your choice, double click the first button (1) to switch to "AUX-IN", then press play.

VOCAL REMOVAL FROM TRACKS (KARAOKE FUNCTIONS)

Press and hold the Auracast button (7) on the back for 3s and the speaker will reduce the vocals on the track you are playing. The screen shows "VOICE CUT ON". Turn the vocal back on by pressing the Auracast button (7) for 3s again. The screen shows "VOICE CUT OFF".

CONNECTING AN INSTRUMENT

Instrument options: If you want to sing and play an instrument at the same time connect the mic as instructed then follow below steps on how to connect your instrument to the 3.5 AUX-inlet. You need a cord with a 3.5 (4-sections) plug in one end and a 6.3 in the other. Insert the 3.5 in the MONDO AUX (11) in plug and the other in your instrument.

Turn on the speaker, press the second button (2) to enable "Instrument Mode", screen says "INSTRUMENT MODE ON". To turn off the instrument mode, press the second button (2) again to exit, the screen says "INSTRUMENT MODE OFF". To control the instrument volume, press and hold the second button (2) 3 seconds and the display says "INSTRUMENT VOLUME X", now adjust the volume by turning the third button (3).





"Mondo by Defunc" APP

Simply download the app and you will get help with the settings and instructions in the app. You can use the app for EQ-settings and as a remote for your speaker among other features.

CHARGE THE SPEAKER

Plug the USB-C charging cable with the USB-C port on the speaker. This product comes with a high power USB-C cable and requires at least 25W power adapter to charge.

WARNING!

Do not attempt to repair the speaker. A faulty repair may lead to fire, electronic breakdown or a damaged product.

Do not use the speaker in an environment where the temperature is below 0°C or above 45°C.

Avoid using a device indicator light near the eyes of children and animals.

Do not use the speaker in thunderstorm weather to avoid abnormal speaker behavior and the risk of shock.

Do not wipe the speaker with oil or other volatile liquids.

Do not wet the speaker.

TWO YEAR WARRANTY

MONDO products are designed and manufactured to meet high standards. We offer a two-year warranty from the date of purchase against manufacturer defects according to current EU warranty legislation..

How it Works:

If you experience a defect within the warranty period, return the product to your authorized dealer with the original proof of purchase.

If a manufacturing defect is identified, the dealer will replace the product. If the same product or color is unavailable, MONDO will provide a new product.

This warranty does not cover abuse, misuse, ordinary wear and tear, incorrect connection, force majeure, or unauthorized repair.

Additional Information:

Spare parts and repairs will be available at a reasonable price post-warranty period where applicable.

You have the right to a replacement with a refurbished product if repair is not possible.

This warranty does not affect your legal rights under applicable laws.

Environmental Responsibility:

Do not dispose of this product as household waste. Use designated collection points for recycling electronic equipment.

This product was produced after 1st of June 2024

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS

Caution! The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC

Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THE SPECIFICATION AND EXTERNAL APPEARANCE OF THE SPEAKER MAY BE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

If at any time in future you should need to dispose of this product, please note that waste electrical products should not be disposed of household waste. Please recycle where facility exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Design by a Star AB hereby declares that MONDO Bluetooth Speaker Large complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity: <https://defunc.com/documents/>





ENCEINTE BLUETOOTH MONDO SPEAKER MEDIUM

MONDO est heureux de vous compter parmi ses utilisateurs. Commencez par lire ce manuel et vous pourrez profiter du son de votre choix en un rien de temps.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Enceinte Bluetooth medium modèle MONDO
- Câble de charge USB de type C
- Manuel d'utilisation

N.B. :

Le volume a un effet sur la capacité de la batterie. Juste pour que vous sachiez : si vous écoutez de la musique à moindre volume, la batterie durera plus longtemps entre les charges (comme si 8 heures ne suffisaient pas déjà !).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Bluetooth 5.3
- Câble de charge USB-C
- Capacité de la batterie : 4 000 mAh
- 3 haut-parleurs actifs
- 3 basses passives
- Autonomie de la batterie : 8 h
- Puissance de sortie : 60 W, THD < 1 %
- Durée de la charge : 1,5 à 2 h
- Capacité Auracast
- Poids : 3,72 kg
- Entrée micro
- Possibilité de personnaliser les façades câblables

FONCTIONS DE COMMANDE

1. Bouton marche/arrêt. Tourner pour titre suivant/précédent
2. Bouton de volume. Tourner pour contrôler le volume
3. Bouton de micro. Tourner pour contrôler le volume du micro
4. Bouton d'écho. Tourner pour contrôler la quantité d'écho
5. Réglages de l'égaliseur
6. Bouton d'appairage
7. Bouton Auracast
8. Port type C
9. Port USB
10. Réinitialisation des réglages d'usine
11. Port AUX/instrument
12. Entrée micro

PRISE EN MAIN

Commencez par télécharger l'appli MONDO by Defunc depuis votre boutique habituelle d'applications (App Store ou Google Play). Ajoutez votre appareil, puis utilisez votre appli pour

choisir les réglages de l'égaliseur en utilisant nos pré-réglages ou en créant les vôtres. Vous pouvez aussi utiliser votre enceinte Bluetooth medium modèle MONDO sans l'appli MONDO by Defunc et profiter du produit avec les réglages audio par défaut adaptés à tous les genres musicaux.

Vérifiez que l'enceinte est chargée à 100 %. Pour cela, chargez l'enceinte jusqu'à ce que le symbole de la batterie sur l'écran atteigne 100 %.

Appuyez sur le bouton 1 pendant 3 secondes pour démarrer l'enceinte qui commencera automatiquement à rechercher un appareil à appairer.

Lorsque l'icône Bluetooth clignote, activez la fonction Bluetooth de votre appareil. Sélectionnez « MONDO BT SPEAKER LARGE » dans la liste Bluetooth pour appairer l'enceinte et votre appareil.

Lorsque l'icône Bluetooth est allumée, l'appareil est appairé et prêt à fonctionner. Utilisez le bouton 1 pour changer de titre et le bouton 2 pour contrôler le volume de l'enceinte.

DÉCONNEXION DE L'ENCEINTE

Cliquez sur le bouton 6 pour désappairer l'enceinte. Elle sera prête à être immédiatement appairée à un autre appareil.

CONNEXION DE PLUSIEURS ENCEINTES AVEC AURACAST

Si vous disposez d'au moins deux enceintes à proximité les unes des autres, vous pouvez les appairer pour diffuser le même son via Auracast. L'une des enceintes sera l'enceinte principale (maître) et diffusera vers l'autre ou les autres enceintes. Appairez la première enceinte conformément aux étapes ci-dessus, puis appuyez sur le bouton Auracast (7). Le symbole Auracast () apparaît à l'écran. Lorsqu'il clignote, il est prêt et recherché un appairage.

Appuyez sur le bouton Auracast de la deuxième enceinte pour passer en mode récepteur. Les enceintes se connectent automatiquement. Répétez les étapes pour un nombre illimité d'appareils. Si vous éteignez l'enceinte pendant la connexion Auracast, l'enceinte sera toujours en mode maître/réception lorsque vous la rallumerez. Quittez Auracast en appuyant à nouveau sur le bouton Auracast.

COMMENT UTILISER AURACAST

Lorsque les enceintes principale et réceptrice sont appairées avec succès, l'enceinte réceptrice émet une tonalité d'invite et l'écran affiche « RECEIVER ». Lorsque l'enceinte

maître est connectée, elle contrôle l'enceinte réceptrice et les commandes de cette dernière ne fonctionnent pas. Appuyez sur le bouton Auracast (7) à l'arrière de l'enceinte pour quitter le mode Auracast.

CONNEXION D'ACCESSOIRES AVEC L'ENTRÉE MICRO

Si vous disposez de l'accessoire micro MONDO, vous pouvez facilement le brancher sur l'entrée micro (12) et il sera immédiatement utilisable. Le bouton 3 permet de contrôler le volume du micro et le bouton 4 son écho. Le port AUX fonctionne aussi avec la plupart des guitares électriques notamment et d'autres instruments.

COMMENT UTILISER LA FONCTION D'ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX-IN)

Branchez un câble audio de 3,5 mm (avec 3 pôles) sur le port (11) situé à l'arrière de l'enceinte. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'appareil de votre choix, appuyez deux fois sur le premier bouton (1) pour passer sur « AUX-IN », puis appuyez sur Lecture (Play).

SUPPRESSION DE LA VOIX (FONCTIONS KARAOKE)

Appuyez sur le bouton Auracast (7) à l'arrière et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; l'enceinte réduira la voix sur le titre que vous êtes en train d'écouter. L'écran affiche « VOICE CUT ON ».

Remettez les voix en appuyant à nouveau sur le bouton Auracast (7) pendant 3 secondes. L'écran affiche « VOICE CUT OFF ».

BRANCHEMENT D'UN INSTRUMENT

Options instrument : si vous souhaitez chanter et jouer d'un instrument en même temps, branchez le micro comme indiqué, puis suivez les étapes ci-dessous sur la marche à suivre pour connecter votre instrument à l'entrée 3.5 AUX. Vous avez besoin d'un câble avec une fiche 3,5 (4 pôles) d'un côté et une fiche 6,3 (3) de l'autre. Insérez la fiche 3,5 dans l'entrée AUX (11) et l'autre extrémité dans votre instrument. Allumez l'enceinte, appuyez sur le deuxième bouton (2) pour activer « Instrument Mode ON », l'écran indique « INSTRUMENT MODE ON ». Pour désactiver le mode Instrument, appuyez à nouveau sur le deuxième bouton (2) pour quitter le mode, l'écran indique « INSTRUMENT MODE OFF ».

Pour contrôler le volume de l'instrument, appuyez sur le deuxième bouton (2) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ;





l'écran indique « INSTRUMENT VOLUME X ».
Réglez maintenant le volume en tournant le troisième bouton (3).

Application MONDO by Defunc

Il suffit de télécharger l'application et vous obtiendrez de l'aide pour les réglages et les instructions directement dans l'application. Vous pouvez utiliser l'app pour les paramètres d'égalisation et comme télécommande pour votre enceinte, entre autres fonctionnalités.

CHARGE DE L'ENCEINTE

Branchez le câble de charge USB-C sur le port USB-C de l'enceinte. Ce produit est fourni avec un câble USB-C haute puissance et nécessite un adaptateur secteur d'au moins 25 W.

AVERTISSEMENT !

- Ne tentez pas de réparer l'enceinte. Une réparation defectueuse risque de provoquer un incendie, une panne électronique ou une détérioration du produit.
- N'utilisez pas l'enceinte dans un environnement où la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C.
- Évitez d'approcher les témoins lumineux des yeux des enfants et des animaux.
- N'utilisez pas l'enceinte par temps d'orage afin d'éviter un court-circuit d'achat originale, l'enceinte et le risque d'un choc électrique.
- N'essayez pas l'enceinte avec des produits à base d'huile ou d'autres liquides volatils.
- Ne mouillez pas l'enceinte.

GARANTIE : DEUX ANS

Les produits MONDO sont conçus et fabriqués pour répondre à des normes élevées. Nous offrons une garantie de deux ans à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur sur la garantie de l'UE.

Fonctionnement :

Si vous constatez un défaut pendant la période de garantie, retournez le produit à votre revendeur agréé avec la preuve d'achat originale. Si un défaut de fabrication est identifié, le revendeur remplacera le produit. Si le même produit ou la même couleur n'est pas disponible, MONDO fournira un nouveau produit. Cette garantie ne couvre pas les abus, les utilisations abusives, l'usage normal, les connexions incorrectes, la force majeure ou les réparations non autorisées.

Informations complémentaires :

Les pièces de rechange et les réparations seront disponibles à un prix raisonnable après la période de garantie, le cas échéant. Vous avez le droit d'être remplacé par un produit remis à neuf si la réparation n'est pas possible. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en vertu des lois applicables.

Responsabilité environnementale :

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Utilisez les points de collecte désignés pour le recyclage des équipements électroniques.

Ce produit a été fabriqué après le 1er juin 2024.

CONFORMITÉ AVEC LES RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC

Attention ! L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie en charge de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil. Les tests réalisés ont démontré la conformité de l'appareil aux limites applicables aux appareils numériques de classe B telles que définies dans la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été fixées afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des signaux de radiofréquence susceptibles de créer des interférences nuisibles aux communications radio ou télévisuelles. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des brouillages nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur peut essayer de corriger les brouillages en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas provoquer de brouillage nuisible et (2) il doit accepter les brouillages reçus, y compris ceux pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

LES SPÉCIFICATIONS ET L'APPARENCE EXTERIEURE DE L'ENCEINTE PEUVENT ÊTRE SOUMISES À MODIFICATION SANS PRÉAVIS.

Lorsqu'il vous faudra mettre ce produit au rebut, à quelque moment que ce soit, sachez que les déchets électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Procédez au recyclage lorsqu'il existe un centre prévu à cet effet. Demandez conseil à votre municipalité ou à votre revendeur à ce sujet.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Design by a star AB déclare par la présente que l'enceinte Bluetooth medium modèle MONDO est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur <https://defunc.com/documents/>.

