

MONDO ORTA BLUETOOTH HOPARLÖR

MONDO'ya hoş geldiniz. Bu kılavuzu okuyarak başlayın, seçtiğiniz müzik tarzını kısa süre sonra dinlemeye başlayacaksınız.

İÇİNDEKİLER

- Mondo Orta Bluetooth Hoparlör
- USB-Type-C Şarj Kablosu
- Kullanım Kılavuzu

LÜTFEN DİKKET!

Ses müziği daha yüksek pil kapasitesini etkiler. Yani müziği daha düşük ses seviyesi ile dinlerseniz pil daha uzun süre dayanacaktır (yaklaşık 8 saat yeterli olur müzi).

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Bluetooth 5.3
- USB-C Şarj kablosu
- Pil kapasitesi: 4000 mAh
- 3 aktif sürücü
- 3 pasif bas
- Pil süresi: 8 saat
- Çıkış Gücü: 60W @ THD <2%
- Şarj süresi: 1,5 ~ 2 saat
- Auracast özelliği
- Ağırlık: 3,72 KG
- Mikrofon girişi
- Takılabilir ön panellerle özelleştirebilir

KONTROL İŞLEVLERİ

1. Acma/Kapatma düğmesi. Sonraki/önceki parça için çevirin
2. Ses seviyesi düğmesi. Ses seviyesi kontrolü için çevirin.
3. Mikrofon düğmesi. Mikrofon ses seviyesi kontrolü için çevirin
4. Eko düğmesi. Eko miktarı kontrolü için çevirin.
5. Eklolyzer ayarları
6. Eşleştirme düğmesi
7. Auracast düğmesi
8. Type-C portu
9. USB portu
10. Fabrika ayarlarına sıfırlama
11. AUX/Cihaz portu
12. Mikrofon girişi

BAŞLARKEN

Uygulamalarınızı bulduğunuz yerde (App Store ve Google Play) "MONDO by Defunc" uygulamasını indirin. Cihazınızı ekleyin, ardından eklolyzer ayarlarını seçmek için uygulamayı kullanın, ön ayarları kullanın da kendinizi kişiselleştirebilirsiniz.

MONDO Orta Bluetooth Hoparlör cihazınızı "MONDO by Defunc" uygulaması olmadan da kullanabilir ve tüm müzik türlerine uygun olan varsayılan ses ayarları ile ürünün keyfini çıkarabilirsiniz.

Hoparlörünüzün tam şarj edildiğinden emin olun. Bunu, ekrandaki pil sembolü %100'e ulaşana kadar hoparlörü şarj ederek yapabilirsiniz.

Hoparlörü başlatmak için düğme 1'e 3 saniye basın, eşleştirilecek bir cihazı otomatik olarak açmaya başlar.

Bluetooth simgesi yanıp söndüğünde cihazınızda Bluetooth işlevini aktif. Hoparlörü cihazla eşleştirmek için Bluetooth listesinden "MONDO BT SPEAKER LARGE" öğesini seçin.

Bluetooth simgesi yandığında cihaz eşleşmiştir ve çalışmaya hazırdır. Parçayı değiştirmek için düğme 1'i ve hoparlör ses seviyesini kontrol etmek için düğme 2'yi kullanın.

HOPARLÖR BAĞLANTISINI KESİN
Hoparlör eşleşmesini kaldırmak için düğme 6'ya tıklayın. Hemen ardından başka bir cihazla eşleştirmeye hazır olacaksınız.

AURACAST'E BİRDEN ÇOK HOPARLÖR BAĞLAMA

Birbirine yakın 2'ye da daha fazla hoparlörünüz varsa Auracast üzerinden aynı sesi çalmak için bunları birbiri ile eşleştirebilirsiniz.

Hoparlörlerden biri ana cihaz olacak ve diğer hoparlörlere yayınlayacaktır. Birinci hoparlörü yukarıdaki adımlara göre eşleştirin ve ardından Auracast düğmesine (7) basın. Auracast Sembolu (📶) ekranda görüntülenecektir. Sembol yanıp söndüğünde cihaz hazırdır ve eşleştirme için arama yapıyordur. Aynı moduna girmek için ikinci hoparlörde Auracast düğmesine basın. Hoparlörler otomatik olarak bağlanacaktır. Bu adımları, sayısız cihaz için tekrarlayın.

Auracast bağlantısı sırasında hoparlörü kapatırsanız da hoparlör açıldığında zaman yine ana cihaz/alıcı modunda olacaktır. Auracast düğmesine yeniden basarak Auracast'ten çıkın.

AURACAST KULLANIMI

Alıcı ve ana cihaz başarıyla eşleştirildiğinde alıcı bir istem toru gönderir ve ekranda "RECEIVER" (ALICI) mesajı görünür. Bağlantı sağlandığında ana kontrolör alıcıyı kontrol eder ve alıcı üzerindeki kontroller çalışmaz. Auracast modundan çıkmak için hoparlörün arkasındaki Auracast düğmesine (7) basın.

MİKROFON GİRİŞİYLE AKSESUAR BAĞLAMA

Mondo Microphone aksesuarınız varsa bunu mikrofon girişine (12) kolayca bağlayabilirsiniz, bağladıktan sonra hemen kullanıma hazır olacaktır. Düğme 3, mikrofon ses seviyesi ve düğme 4, mikrofon ekosunu kontrol eder. AUX portu ayrıca, örneğin çoğu elektro gitarla ve diğer enstrümanlarla çalışır.

AUX-İN İŞLEVİNİ KULLANMA

3,5 mm (1/8" (3 damarlı)) bir ses kablosu kullanın ve bunu hoparlörün arkasındaki porta (11) bağlayın. Diğer ucu seçtiğiniz cihaza bağlayın, "AUX-IN" moduna geçmek için ilk düğmeye (1) çift tıklayın, ardından cihaza düğmesine basın.

PARÇALARDA VOKALI KALDIRMA (KARAOKE İŞLEVLERİ)

Arkadaki Auracast düğmesine (7) 3 sn basılı tutun, ardından hoparlör, çağıldığınız parçadaki vokalleri azaltacaktır. Ekranda "VOICE CUT ON" mesajı görünür. Auracast düğmesine (7) yeniden 3 sn basarak vokalleri tekrar açabilirsiniz. Ekranda "VOICE CUT OFF" mesajı görünür.

BİR ENSTRÜMAN BAĞLAMA

Enstrüman seçenekleri: Aynı anda birkaç ses yapmak ve enstrüman cıkmak istiyorsanız mikrofonu talimatlara göre bağlayın, ardından enstrümanınızı 3,5 AUX girişine bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Arş ucunda 3,5 mm (4-damarlı) fiş ve diğer ucunda 6,3 mm fiş olan bir kablo gereklidir. 3,5 mm fişi MONDO AUX (11) girişine ve diğer fişi enstrümanınıza bağlayın.

Hoparlörü açın, "Enstrüman Modunu" etkinleştirin (iki ikinci düğmeye (2) basın, ekranda "INSTRUMENT MODE ON" mesajı görünür)



Enstrüman modunu kapatmak için ikinci düğmeye (2) yeniden basarak çıkış yapın, ekranda "INSTRUMENT MODE OFF" mesajı görünür.

Enstrüman ses seviyesini kontrol etmek için ikinci düğmeye (2) 3 saniye basılı tutun, ekranda "INSTRUMENT VOLUME X" mesajı görünür, artık üçüncü düğmeye (3) çevirek ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

"Mondo by Defunc" UYGULAMASI

Uygulamayı indirmeniz yeterli, ardından uygulamadaki ayarlar ve talimatlar konusunda yardım alacaksınız. Diğer özelliklerinin yanında EQ ayarları için ve hoparlörünüzü uzaktan kumandası olarak uygulamayı kullanabilirsiniz.

HOPARLÖRÜ ŞARJ ETME

USB-C şarj kablosunu hoparlörün USB-C portuna takın. Bu ürün yüksek güçlü bir USB-C kablosuyla birlikte gelir ve şarj etmek için en az 25 W'lık güç adaptörü gerektirir.

UYARI!

- Hoparlörü onarmaya kalkışmayın. Hatalı bir onarım yangına, elektriklik aksamın bozulmasına ya da üründe hasara yol açabilir.
- Hoparlörü, sıcaklığın 0 °C altında ya da 45 °C üstünde olduğu bir ortamda kullanmayın.
- Cihazın gösterge ışığını çocukların ya da hayvanların gözlerine yaklaştırmayın.
- Anormal hoparlör davranışını ve çarpılma riskini önlemek için hoparlörü yıldırmalı fırtınalı hava koşullarında kullanmayın.
- Hoparlörü yağ veya diğer uçucu sıvılarla silmeyin.
- Hoparlörü ıslatmayın.

İKİ YIL GARANTİ

MONDO ürünleri yüksek standartlara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Mevcut AB garanti mevzuatına göre satın alma tarihinden itibaren iki yıl boyunca üretim hatalarına karşı garanti sunulur.

Nasıl Çalışır:

Garanti süresi içinde bir kusurla karşılaşırsanız, ürünü yetkili satıcınıza orijinal satın alma belgesi ile birlikte geri gönderin. Bir üretim hatası tespit edilirse, satıcı ürünü değiştirecektir. Aynı ürün veya renk mevcut değilse, MONDO yeni bir ürün sağlayacaktır. Bu garanti, kötü kullanım, yanlış kullanım,

normal aşınma ve yıpranma, yanlış bağlantı, mücbir sebep veya yetkisiz onarımları kapsamaz.

Ek Bilgiler:

Garanti süresi sonrasında yedek parçalar ve onarımlar uygun fiyatlarla temin edilecektir. Onarım mümkün değilse, yenilenmiş bir ürün ile değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu garanti, yurtdışıteki yasalarda kapsamdaki yasal haklarınızı etkilemez.

Çevresel Sorumluluk:

Bu ürün evsel atık olarak atmayın. Elektronik ekipmanların geri dönüşülmesi için belirlenen toplama noktalarını kullanın.

Bu ürün 1 Haziran 2024 tarihinden sonra üretilmiştir.

FCC YÖNETMELİKLERİ İLE UYUM- LÜKÜL

Dikkatli Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonların kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz bırakabileceği konusunda uyarılır. Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca bir Class B dijital cihaz için belirlenen sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar bir mesken kurulduğunda zararlı enterferansa karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, talimatlara göre kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo frekans enerjisi üretir, kullanır, yayabilir ve radyo iletilimleri için zararlı enterferansa yol açabilir. Ancak belirli bir kurulduğunda enterferans oluşmayacağına garantisi verilemez. Bu ekipman radyo ya da televizyon alışı için zararlı enterferansa (ekipmanın açılması ve kapatılması yoluyla belirlenebilecek) yol açarsa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da daha fazlasını alarak enterferansı gidermesi önerilir.

- Alıcı anteni başka yöne çevirin ya da başka yere yerleştirin.
- Ekipmanı ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlandığından farklı bir elektrik devresine bağlayın.
- Yardi için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz FCC Kuralları, Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

(1) Bu cihaz zararlı enterferansa yol açmayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalıştırmadan kaynaklanabilecek olanlar da dâhil alınan her türlü enterferansa kabul etmelidir.

HOPARLÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DİŞ GÖRÜNÜMÜ ÖNCEDEN BİLDİRİLMİKSİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

Gelecekte herhangi bir zamanda bu ürünü atmanız gerekirse atık elektrikli ürünlerin evsel atıkları birlikte atılması gerektiğini lütfen unutmayın. Lütfen uygun tesis varsa ürünü geri dönüşüme gönderin. Geri dönüşüm önerisi için yerel yetkililere ya da satıcıya başvurun.

AB UYUMLULUK BEYANI

Designed by a Star AB, MONDO Orta Bluetooth Hoparlör, 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uyumluluk Beyanının tam metni, <https://defunc.com/documents/>







แอมป์ "Mondo โดย Defunc"

เพื่อขยายพลังเสียงและเพิ่มเสียงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการตั้งค่าและตำแหน่งที่เหมาะสมของคุณสามารถใช้งานได้ เพื่อลดค่า EQ และเพิ่มการไหลของเสียงให้ดีขึ้นจนคุณพอใจยิ่งขึ้น

ขารอจำนำพอ

เสียงสายชาร์จ USB-C กับพอร์ต USB-C บนลำโพง ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพของสาย USB-C ที่ใช้ของรุ่นนี้ช่วยให้สามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว 25 วัตต์ในการชาร์จ

- อย่าพยายามเชื่อมต่อแบบลำโพงของคุณเข้ากับพอร์ตของลำโพงที่ไม่ใช่ไฟฟฟ้า
- อย่าใช้ลำโพงในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่า 0°C หรือต่ำกว่า 45°C
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลว
- อย่าใช้ลำโพงด้วยมือที่เปียกหรือสกปรก
- อย่าทำให้ลำโพงเปียก

ระบบกันชนันด์ นี

ผลดีที่เห็นได้ชัดของ MONDO ได้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อใช้ได้ในระดับสูง เราได้ทำการปรับปรุงให้ระบบกันชนันด์ นี มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้งานได้ยาวนาน

วิธี การทำงาน:

หากคุณพบข้อบกพร่องภายในระยะเวลาการรับประกัน ให้นำผลดีที่เห็นได้ชัดของคุณไปแจ้งให้เราทราบ เราจะได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้คุณได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้ ในการแก้ไขปัญหาของคุณได้

ความรับผิดชอบของเรา:

หากมีข้อบกพร่องใดๆ ที่พบในระยะเวลาการรับประกันของเรา เราได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้คุณได้

ผลดีที่เห็นได้ชัด นี มี 1 ปี การรับประกัน

การรับประกันตามข้อกำหนดของ FCC

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

- ปรับปรุงคุณภาพเสียงของคุณ
- ปรับปรุงคุณภาพเสียงของคุณ
- ปรับปรุงคุณภาพเสียงของคุณ

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

คำแนะนำในการใช้ โยเคิล

โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานของลำโพงของคุณ

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา

การรับประกันนี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการรับประกันของเรา



MONDO 미디어형 블루투스 스피커

MONDO를 사용하여 주셔서 감사합니다. 본 매뉴얼을 확인하고 시작하시면 즉시 원하는 음질의 사운드를 듣게 될 것입니다.

포함 항목

- MONDO 미디어형 블루투스 스피커
- USB Type-C 충전 케이블
- 사용자 매뉴얼

참고!

MONDO는 배터리 용량에 영향을 미칩니다. 참고로 낮은 볼륨으로 음악을 재생하면 다음 충전까지 배터리가 훨씬 더 오래 지속됩니다(8시간이면 충분하지 않을지도요).

기술 사양

- 블루투스 5.3
- USB-C 충전 케이블
- 배터리 용량: 4000mAh
- 액티브 드라이버 3개
- 패시브 베이스 3개
- 재생 시간: 8시간
- 출력 전력: 60W (⑧ THD <1%
- 충전 시간: 1.5-2시간
- AuraCast(오디오캐스트) 기능
- 무게: 3.72KG
- 마이크 입력
- 부차 가능 전원으로 맞춤화 가능

제어 기능

1. 커기/기븐 버튼. 다음/이전 트랙용 전환
2. 볼륨 버튼. 볼륨 조절용 전환
3. 마이크 버튼. 마이크 볼륨 조절용 전환
4. 에코 버튼. 에코용 조절용 전환
5. 이퀄라이저 설정
6. 페어링 버튼
7. Auracast 버튼
8. Type-C 포트
9. USB 포트
10. 공장 초기화
11. AUX/악기 포트
12. 마이크 입력

시작하기

앱 검색(App Store 및 Google Play)으로 "MONDO by Defunc" 앱을 다운로드하여 시

작합니다. 기기 추가 후, 앱을 사용하여 이퀄라이저 설정을 선택하거나, 사전 설정을 사용하여 기, 나만의 맞춤 설정을 만듭니다.

"MONDO by Defunc" 앱이 없어도 MONDO 라지 블루투스 스피커를 사용하여 모든 음악 장에 맞는 기본 오디오 설정으로 제품을 즐길 수 있습니다.

스피커가 제대로 충전되었는지 확인하십시오. 디스플레이의 배터리 표시가 100%에 도달할 때까지 스피커를 충전한 뒤입니다.

버튼 1을 3초 동안 누르면 스피커가 시작되며, 자동으로 페어링 기기 검색을 시작합니다.

블루투스 아이콘이 깜박이면 기기의 블루투스 기능을 켭니다. 스피커와 기기를 페어링하려면 블루투스 목록에서 "MONDO BT SPEAKER LARGE"를 선택합니다.

블루투스 아이콘이 켜지면 기기가 페어링되어 재생 준비가 된 것입니다. 트랙 변경은 버튼 1을 사용하고, 스피커 볼륨 제어는 버튼 2를 사용합니다.

스피커 연결 해제

스피커 페어링을 해제하려면 버튼 6을 클릭합니다. 클릭하면 즉시 다른 기기와 페어링할 준비가 됩니다.

AURACAST로 여러 스피커 연결

서로 가까이 2개 이상의 스피커가 있는 경우, Auracast를 통해 스피커를 함께 페어링할 동일한 사운드를 재생할 수 있습니다.

스피커 중 하나가 마스터 스피커가 되어 나머지 다른 스피커로 전파됩니다. 위의 단계에 따라 첫 번째 스피커를 페어링한 다음, Auracast 버튼 (7)을 누릅니다. Auracast 기호 ()가 디스플레이에 나타납니다. 깜박이면 준비가 된 것으로 페어링을 검색하는 것입니다. 두 번째 스피커의 Auracast 버튼을 눌러 리시버 모드로 들어갑니다. 스피커가 자동으로 연결됩니다. 기기 수에 제한 없이 단계를 반복합니다.

Auracast 연결 중에 스피커를 끄면 전원을 다시 켜도 스피커는 여전히 마스터/수신 모드로 유지됩니다. Auracast 버튼을 다시 눌러 Auracast를 종료합니다.

AURACAST 사용 방법

리시버와 마스터가 성공적으로 페어링되면 리시버에서 신호음이 울리고 화면에 "RECEIVER"가 표시됩니다. 연결되면 마스터 리시버를 제어하여 리시버의 컨트롤은 작동하지 않습니다. Auracast 모드를 종료하려면 스피커 뒷면에 있는 Auracast 버튼 (7)을 누릅니다.

마이크 입력으로 액세서리 연결

Mondo 마이크 액세서리가 있는 경우, 간단한 마이크 입력(12)에 연결하여 즉시 사용할 수 있습니다. 버튼 3을 올리면 마이크 볼륨이 제어되며, 버튼 4로는 마이크 에코가 제어됩니다. AUX 포트는 예를 들어, 대부분의 일렉트릭 기타 및 다른 악기와도 작동합니다.

AUX-IN 기능을 사용하는 방법

3.5mm(3/4)색인 오디오 케이블을 사용하여 스피커 뒷면의 포트 (11)에 연결합니다. 다른 쪽 끝을 선택한 기기에 연결하고 첫 번째 버튼 (1)을 누르면 클리핑하여 "AUX-IN"로 전환한 다음 재생을 누릅니다.

트랙에서 보컬 제거(가라오케 기능)

뒷면에 있는 Auracast 버튼 (7)을 3초 동안 누르고 있으면 스피커가 재생 중인 트랙의 보컬을 줄입니다. 화면에 "VOICE CUT ON"이 표시됩니다. Auracast 버튼 (7)을 다시 3초 동안 눌러 보컬 기능을 다시 켭니다. 화면에 "VOICE CUT OFF"가 표시됩니다.

악기와 연결

악기 음선: 노래와 악기 연주를 동시에 하고 싶다면 지시에 따라 마이크를 연결한 후 악기를 3.5AUX 투입구에 연결하는 방법에 대한 아래 단계를 따릅니다.

한쪽 끝에는 3.5(4색선) 플러그가 있고 다른 쪽 끝에는 6.3 플러그가 있는 코드가 필요합니다. 3.5를 MONDO AUX (11) 플러그에 삽입하고 다른 하나를 악기에 삽입합니다.





스피커를 켜고 두 번째 버튼 (2)를 눌러 "Instrument Mode"를 활성화한 화면에 "INSTRUMENT MODE ON"이라고 표시됩니다.

악기 모드를 끄려면 두 번째 버튼 (2)를 다시 눌러 종료합니다. 화면에 "INSTRUMENT MODE OFF"라고 표시됩니다.

악기 볼륨을 조절하려면 두 번째 버튼 (2)를 3초 동안 누르고 있으면 디스플레이에 "INSTRUMENT VOLUME X"가 표시됩니다. 이제 세 번째 버튼 (3)을 돌려 볼륨을 조절합니다.

"Mondo by Defunc" 앱

앱을 다운로드하기만 하면 앱의 설정 및 지침에 대한 도움을 받을 수 있습니다. EQ 설정을 위해 앱을 사용할 수 있으며 다른 기능 중에서도 스피커용 리모컨으로 사용할 수 있습니다.

스피커 충전

USB-C 충전 케이블을 스피커의 USB-C 포트에 연결합니다. 본 제품은 고출력 USB-C 케이블이 함께 제공되며 충전하러 최소 25W 전원 어댑터가 필요합니다.

경고!

- 스피커를 수리하려고 시도하지 마십시오. 잘못된 수리로 인해 화재, 전자파 손 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.
- 온도가 0°C 이하 또는 45°C 이상인 환경에서는 스피커를 사용하지 마십시오.
- 어린이나 동물의 연구 가까에서 기기 피지 등을 사용하지 마십시오.
- 스피커의 이상 동작과 같은 위험을 방지하기 위해 뇌우가 치는 날씨에는 스피커를 사용하지 마십시오.
- 오일이나 기타 휘발성 액체로 스피커를 닦지 마십시오.
- 스피커를 찌게 하지 마십시오.

2년 보증

MONDO 제품은 높은 기준을 충족하도록 설계되고 제조되었습니다. 현재 EU 보증 법률에 따라 구매일로부터 2년 동안 제조 결함에 대해 보증합니다.

작동 방법:

보증 기간 내에 결함이 발생하면 제품을 원 본 구매처와 함께 공인 대리점으로 반납하십시오. 제조 결함이 확인되면 대리점에서 제품을 교체해 드립니다. 동일한 제품이나 색상이 없는 경우 MONDO에서 새 제품을 제공해 드립니다. 이 보증은 남용, 오용, 일반적인 마모, 잘못된 연결, 불합격한 세 손인되지 않은 수리를 포함하지 않습니다.

추가 정보:

보증 기간 이후에는 적용 가능한 경우 적정 가격으로 예비 부품 및 수리를 받을 수 있습니다. 수리가 불가능한 경우 리퍼브 제품으로 교환받을 권리가 있습니다. 이 보증은 관련 법률에 따른 기하의 법적 권리에도 영향을 미치지 않습니다.

환경 책임:

이 제품을 가정용 폐기물로 처리하지 마십시오. 전자 장비 재활용을 위해 지정된 수거 지점을 사용하십시오.

이 제품은 2024년 6월 1일 이후에 제조되었습니다.

FCC 규정 준수

주의! 규정 준수의 책임 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조로 장비 작동에 대한 사용자의 권한이 무효화될 수 있음을 사용자에게 주의시켜야 합니다. 본 장비는 FCC 규정 제15조에 따라 검사를 거쳐 클래스 B 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주파수 설치 시 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지점에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 단, 특정 설치에서 혼선이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 본 장비가 장비를 켜고 끄는 것으로 판단할 수 있는 라디오나 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 통해 혼신을 교정하도록 권장됩니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치 이동
- 장비와 수신기 사이의 거리를 늘림
- 장비와 수신기가 연결된 회로와 다른 회로 간의 콘센트에 연결
- 도움이 필요한 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의

본 기기는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 기기는 유해한 혼신을 일으키지 않습니다. (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 혼신을 포함하여 수신된 모든 혼신을 사용해야 합니다.

스피커의 사용 및 외관은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 향후 업데이트는 본 제품을 폐기해야 하는 경우 사전에 통지합니다. EU 적합성 선언 라벨이 제품에 가장 잘 스레기로

폐기할 수 없음을 양지해 주시기 바랍니다. 시설이 있는 곳에서는 재활용하시기 바랍니다. 재활용 관련 조언은 지역 당국이나 판매점에 문의하십시오.


EU 적합성 선언

Design by a Star AB는 이로서 MONDO 블루투스 스피커 미디어에 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언 전문. <https://defunc.com/documents/>



MONDO
BY DEFUNC



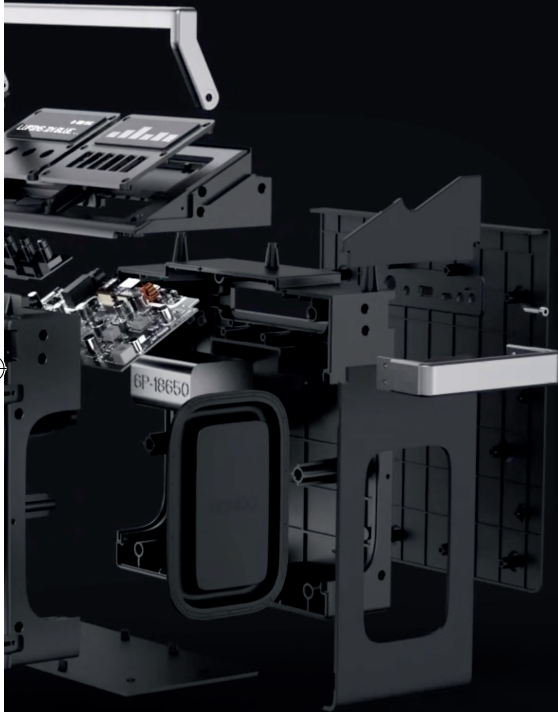



mondobydefunc.com



mondobydefunc



mondoby

