




GAME:PAD 4 S WIRELESS™

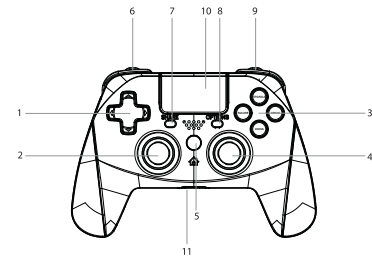

EN

1. Directional Pad
2. Left Analog Stick
3. Action Buttons
4. Right Analog Stick
5. HOME Button
6. L1/L2 Buttons
7. SHARE Button
8. OPTIONS Button
9. R1/R2 Buttons
10. Touch sensitive pad
11. 3.5mm jack

ES

Instruction Manual
Instructions d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual
Manual de instrucciones
Instruktionsmanual

1. Pad direccional
2. Stick analógico izquierdo
3. Botones de acción
4. Stick analógico derecho
5. Botón INICIO
6. Botones L1/L2
7. Botón COMPARTIR
8. Botón OPCIONES
9. Botones R1/R2
10. Pad sensible al tacto
11. 3,5mm jack

FR

1. Pavé directionnel
2. Stick analogue gauche
3. Boutons d'action
4. Stick analogue droit
5. Bouton Accueil
6. Boutons L1/L2
7. Bouton Partage
8. Bouton Options
9. Boutons R1/R2
10. Pavé tactile
11. 3,5mm jack

IT

1. Pad direzionale
2. Levetta analogica sinistra
3. Pulsanti di azione
4. Levetta analogica destra
5. Pulsante HOME
6. Bottons L1/L2
7. Pulsante CONDIVIDI
8. Pulsante OPZIONI
9. Pulsanti R1/R2
10. Pad sensibile al tocco
11. 3,5mm jack

DE

1. Digitalis Steuerkreuz
2. Linker Analog Stick
3. Aktionstasten
4. Rechter Analog Stick
5. HOME-Taste
6. L1/L2-Tasten
7. SHARE-Taste
8. OPTIONS-Taste
9. R1/R2-Tasten
10. Touchpad
11. 3,5mm Mikrokabel

PT

1. Botão Direcional
2. Alavanca Analógica Esquerda
3. Botões de Ação
4. Alavanca Analógica Direita
5. Botão HOME
6. Botões L1/L2
7. Botão COMPARTILHAR
8. Botão OPCÕES
9. Botões R1/R2
10. Touchpad
11. 3,5mm jack

EN

GAME PAD 4 S WIRELESS™ for PS4™ / SLIM / PRO

PRODUCT INFORMATION
Thank you for choosing snakebyte's GAMEPAD 4 S WIRELESS™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

- CONTENT**
- | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 1x Controller | 1x USB Charging Cable | 1x Manual |
|---------------|-----------------------|-----------|
- OPERATING INSTRUCTION GAMEPAD 4 S WIRELESS™ S8909375/S8912726/S8912733/S8912740/S8912757**
- The GAMEPAD 4 S WIRELESS™ has to be paired with the console to be used.
 - Connect GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller to one of the USB ports on the console with the USB cable supplied.
 - Turn on the console using its Power Button.
 - Press the HOME button to pair the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller (the light on the home button changes from red to blue).
 - Select the screen position to choose the user account you would like to play with.
 - The GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller is now set up and ready to use.
 - Once the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ has been paired with the console, it can also be used to start the console.

INFORMATION
If you experience functional issues using GAMEPAD 4 S WIRELESS™, please download the latest firmware installer from www.snakebyte.com, then run the installer program and follow the on screen instructions.

- TECHNICAL SPECIFICATIONS**
- | | |
|---------------------|--|
| • Model number: | S8909375/S8912726/S8912733/S8912740/S8912757 |
| • Frequency: | Bluetooth™ |
| • Input Power: | DC 3V / 400mAh |
| • Output Power: | DC 3.7V / 300mAh |
| • Battery capacity: | 500mAh |
| • Battery type: | Li-Ion |
| • Working Range: | 8-10m |

TROUBLE SHOOTING
THE GAMEPAD 4 S WIRELESS™ CONTROLLER DOES NOT WORK WITH THE CONSOLE: (blue home button light)

- make sure the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller has been paired with the console
- make sure the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller is charged.
- make sure the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller is within transmission range (roughly 8-10 meters of the console).

THE GAMEPAD 4 S WIRELESS™ CONTROLLER DOES NOT WORK WITH THE CONSOLE AND THE HOME BUTTON LIGHT REMAINS OFF:

- charge the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller using the USB ports on the console, or a standard USB adapter.

GENERAL PRECAUTIONS

- Keep device out of reach of small children.
- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquid and never use it when the product is wet.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazards.

HEALTH PRECAUTIONS

- If you feel less, experience any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately and consult a doctor, if the condition persists.
- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes.

CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT
snakebyte distribution GmbH
Kornau-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@snakebyte.com
Website: www.snakebyte.com

DE

GAME PAD 4 S WIRELESS™ für PS4™ / SLIM / PRO

PRODUKT INFORMATION
Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's GAMEPAD 4 S WIRELESS™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

- INHALT**
- | | | |
|---------------|------------------|-------------|
| 1x Controller | 1x USB Ladekabel | 1x Handbuch |
|---------------|------------------|-------------|
- BEDIENUNGSANLEITUNG GAMEPAD 4 S WIRELESS™ S8909375/S8912726/S8912733/S8912740/S8912757**
- Das GAMEPAD 4 S WIRELESS™ muss vor dem Gebrauch mit der Konsole „gepaart“ werden.
 - Schließen Sie das GAMEPAD 4 S WIRELESS™ mittels des mitgelieferten USB-Kabels an einen der USB-Ports der Konsole an.
 - Betätigen Sie den Einschaltknopf der Konsole.
 - Drücken Sie den Home-Button um das GAMEPAD 4 S WIRELESS™ zu „paaren“.
 - Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm um das Spielkonto auszuwählen, mit dem Sie spielen möchten.
 - Der GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller ist nun eingerichtet und betriebsbereit.
 - Sobald das GAMEPAD 4 S WIRELESS™ mit der Konsole „gepaart“ ist, können Sie diese auch mittels des Home-Buttons auf dem Controller einschalten.

HINWEIS
Falls es zu Funktionsstörungen während des Betriebs kommen sollte, laden Sie bitte die aktuellste Firmware-Installer des GAMEPAD 4 S WIRELESS™ auf www.snakebyte.com herunter. Starten Sie dann das Programm und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- TECHNISCHE DATEN**
- | | |
|----------------------|--|
| • Modellnummer: | S8909375/S8912726/S8912733/S8912740/S8912757 |
| • Frequenz: | Bluetooth™ |
| • Eingangsspannung: | DC 3V / 400mAh |
| • Ausgangsspannung: | DC 3.7V / 300mAh |
| • Batteriekapazität: | 500mAh |
| • Batterietyp: | Li-Ion |
| • Reichweite: | 8-10m |

FESHERBEHREUNG
DAS GAMEPAD 4 S WIRELESS™ FUNKTIONIERT NICHT MIT DER KONSOLE: (blaues Licht)

- Stellen Sie sicher, dass der Controller ordnungsgemäß mit der Konsole „gepaart“ wurde (das Home-Button leuchtet blau).
- Stellen Sie sicher, dass der Controller aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Controller innerhalb des Übertragungsradius der Konsole befindet.

DAS GAMEPAD 4 S WIRELESS™ FUNKTIONIERT NICHT UND DER HOME-BUTTON BLEIBT UNBELEUCHTET:

- Laden Sie den Controller an einem der USB-Anschlüsse der Konsole, oder mittels eines handelsüblichen USB-Ladegeräts auf.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Setzen Sie das Produkt nicht sehr heißen oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Setzen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und Berühren Sie es niemals, wenn es feucht ist.
- Halten Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Störbeschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

GESUNDHEITSHINWEISE
Wenn Sie sich müde, oder unwohl fühlen, oder Schmerzen in Armen, oder Händen spüren, unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Produkts. Falls die Beschwerden andauern, konsultieren Sie bitte einen Arzt. Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Produkts und legen Sie alle 30 Minuten eine Pause ein.

REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktpunkte zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

KUNDENSUPPORT / TECHNISCHE SUPPORT
snakebyte distribution GmbH
Kornau-Strasse 13
58239 Schwerte / Deutschland
Telefon: +49 (0) 9800-402200
Email: Support@snakebyte.com
Website: www.snakebyte.com

FR

GAME PAD 4 S WIRELESS™ pour PS4™ / SLIM / PRO

INFORMATIONS PRODUIT
Merci d'avoir acheté le GAMEPAD 4 S WIRELESS™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

- CONTENU**
- | | | |
|---------------|------------------------|-------------------------------|
| 1x Controller | 1x Câble de charge USB | 1x Instructions d'utilisation |
|---------------|------------------------|-------------------------------|
- UTILISATION LE GAMEPAD 4 S WIRELESS™ S8909375/S8912726/S8912733/S8912740/S8912757**
- La manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ doit être couplée avec la console pour pouvoir être utilisée.
 - Connectez la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ à l'un des ports USB de la console avec le câble USB fourni.
 - Allumez la console à l'aide de son bouton d'alimentation.
 - Appuyez sur le bouton Accueil pour coupler la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ (le voyant du bouton Accueil passe du rouge au bleu).
 - Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour choisir le compte utilisateur avec lequel vous souhaitez jouer.
 - La manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ est maintenant configurée et prête à être utilisée.
 - Une fois que la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ a été couplée avec la console, elle peut aussi être utilisée pour allumer la console.

INFORMATION
Si vous rencontrez des problèmes fonctionnels en utilisant GAMEPAD 4 S WIRELESS™, veuillez télécharger l'installateur de firmware le plus récent depuis www.snakebyte.com, puis exécutez le programme de l'installateur et suivez instructions qui apparaissent sur l'écran.

- SPECIFICATIONS TECHNIQUES**
- | | |
|----------------------------|--|
| • Numéro de modèle: | S8909375/S8912726/S8912733/S8912740/S8912757 |
| • Fréquence: | Bluetooth™ |
| • Puissance d'entrée: | DC 3V / 400mAh |
| • Puissance de sortie: | DC 3.7V / 300mAh |
| • Capacité de la batterie: | 500mAh |
| • Type de batterie: | Li-ion |
| • Portée: | 8-10m |

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
LA MANETTE GAMEPAD 4 S WIRELESS™ NE MARCHE PAS AVEC LA CONSOLE: (le voyant du bouton Accueil est bleu)

- assurez-vous que la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ a bien été couplée avec la console (le voyant du bouton Accueil est bleu).
- assurez-vous que la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ est chargée.
- assurez-vous que la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ est à portée d'émission (à environ 8-10 mètres de la console).

LA MANETTE GAMEPAD 4 S WIRELESS™ NE MARCHE PAS AVEC LA CONSOLE ET LE VOYANT DU BOUTON ACCUEIL RESTE ÉTEINT:

- rechargez la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ sur un des ports USB de la console ou avec un adaptateur USB standard.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Gardez l'appareil hors de portée des petits enfants.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit près de quelque source de chaleur.
- Ne pas soumettre le produit dans n'importe quel liquide et ne jamais l'utiliser lorsque le produit est mouillé.
- Ne pas tenter de débrancher le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électrique, de dommages, d'incendie ou d'autres dangers.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SANTÉ
Si vous vous sentez fatigué, ressentez une gêne ou une douleur dans vos bras ou vos mains, cessez immédiatement d'utiliser le produit et, si le problème persiste, consultez un médecin.

ENTRETIEN
Nettoyez soigneusement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage, les solvants ou d'autres produits chimiques ou ne tentez pas de nettoyer les connecteurs car cela pourrait endommager le produit.

SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE
snakebyte distribution GmbH
Kornau-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@snakebyte.com
Website: www.snakebyte.com

GAME PAD 4 S WIRELESS™ para PS4™ / SLIM / PRO

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Gracias por elegir el GAMERX4 S WIRELESS™ de snakebyte. Por favor, lee esta guía para obtener información importante de seguridad y salud y guárdala para consultas futuras.

CONTEÚDO

- 1x Controler 1x Cabo de carregamento USB 1x Manual de instruções

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO GAMEPAD 4 S WIRELESS™

- 38707373, 38912726, 38912733, 38912740, 38912757**
- O GAMEPAD 4 S WIRELESS™ deve ser empilhado com o console a ser usado.
 - Conecte o Controlador do GAMEPAD 4 S WIRELESS™ a uma das portas USB do console com o cabo USB fornecido.
 - Ligue o console usando o botão liga / desliga.
 - Pressione o botão HOME para abrir o menu do Controlador do GAMEPAD 4 S WIRELESS™ - (o ícone no botão HOME muda de vermelho para azul).
 - Siga as instruções na tela para escolher a conta de usuário com a qual você gostaria de jogar.
 - O controlador GAMEPAD 4 S WIRELESS™ está agora configurado e pronto para uso.
 - Uma vez que o GAMEPAD 4 S WIRELESS™ tenha sido pareado com o console, ele também pode ser usado para iniciar o console.

INFORMAÇÕES
So experimentar problemas funcionais ao utilizar o GAME:PAD 4 S WIRELESS™, por favor, transfira o instalador de firmware mais recente de www.mysnakebyte.com e em seguida execute o programa de instalação e siga as instruções do ecrã.

131000000 6 25/03 03 131100

- | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|-------------------------|--|
| • Número do modelo: | SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757 |
| • Frequência: | Bluetooth™ |
| • Potência de entrada: | DC 5V / 400mAh |
| • Potência de saída: | DC 3.7V / 300mAh |
| • Capacidade de carga: | 500mAh |
| • Tipo de Bateria: | Li-ion |

• **Reference:**

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O CONTROLADOR GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NÃO FUNCIONA COM O CONSOLE:

- Certifique-se de que o controle do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ foi pareado com o console (luz do botão inicial azul).
- Certifique-se de que o controlador do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ está carregado.
- Certifique-se de que o controle do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ esteja ao alcance da transmissão (cerca de 10 metros).

.....

- EL MANDO GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NO FUNCIONA CON LA CONSOLA Y LA LUZ DEL BOTON DE INICIO CONTINÚA APAGADA:
- Carga el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ usando los puertos USB de la consola o un adaptador USB

◎◎◎◎◎

- PRECAUCIONES GENERALES**
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.
 - No exponga el producto a temperaturas extremas de calor o frío, a ambientes con alta humedad o a la luz directa del sol.
 - No utilice el producto cerca de una fuente de calor.
 - No exponga el producto a sustancias líquidas y no lo utilice cuando esté húmedo.
 - No ponga objetos pequeños encima del producto.
 - No tire o haga caer el producto.
 - No intente separar, abrir, reparar o modificar el producto. De lo contrario, podría existir riesgo de descarga eléctrica, lesión, incendio u otros peligros.

DEPARTMENT OF THE ARMY

- PRECAUCIONES DE SALUD**
- Si te sientes cansado, experimentas cualquier incomodidad o dolor en los brazos o manos, deja de utilizar el producto inmediatamente y consulta con un médico si estos síntomas continúan.

• **EVIDENCE**

- LIMPIEZA**
• Limpie el producto solo con un paño suave y seco. No use productos de limpieza, disolventes u otros.

...and the ...

snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Straße 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mysnakebyte.com
Website: www.mysnakebyte.com

GAME PAD 4 S WIRELESS™ II PS4™ / SLIM / PRO

COPYRIGHT INFORMATION

Sony, PlayStation® and PS4™ are registered trademarks of Sony Computer Entertainment. This product is not designed, manufactured

approved, specific properties of the

- Sony, PlayStation® et PS4™ est une marque déposée de Sony Computer Entertainment. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué

approoves, commande ou recommandée par Sony, Shinko est une marque déposée de Shinko de fabrication OMC. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)**
If you eventually want to dispose of this product of a later time, please observe the following instructions: Electronic equipment should not be disposed of together with household waste. Please recycle the device if the appropriate recycling ways are available to you. Please contact your local authority or retailer and ask them for advice on recycling.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

neighborhood of commonality, it avoids

- EU DECLARATION OF CONFORMITY
- CE**

device (GAMEPAD 4.5 WIRELESS)

the requirements of Directive 2014/53/EU, this notification is filed under:
<http://mysinkstyle.com/main-menu/support/download/bads.html>

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- Hermit erklärt snakebyte distribution GmbH, Konrad-Zuse-Str. 13, Schwerte 58239 Germany, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU entspricht, soweit zutreffend. Die gemäß dem Konformitätsverfahren erhaltene Konformitätsbescheinigung ist als Teil des Produkts zu führen.

<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/download.html>

- FCC**
- Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference that may be received, including interference that may cause undesired operation.

cause harm, interference, and (2) undesired operation. These limits are

- radiation, this equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to protect residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not properly installed and used, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

to try to correct it.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

RESPONSIBLE PARTY IN USA:
 snakebyte USA, Inc.
 Address: 8799 Balboa Avenue, Suite 265
 San Diego, CA 92123
 USA
 Phone: +1 760 578 7181

Item Number: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912751