

6. الساعة

انقر على رمز "الوقت" في الزاوية اليمنى العلوية من الواجهة الرئيسية لدخول إعدادات "المنطقة الزمنية".
اضبط التاريخ، الوقت، المنطقة الزمنية، تنسيق الوقت، أو اختر التاريخ والوقت التلقائي.

7. الطقس

انقر على رمز "الطقس" في الواجهة الرئيسية أو رمز بيانات الطقس في الزاوية اليمنى العلوية لدخول صفحة توقعات الطقس. بعد توصيل واي فاي، ستعرض توقعات الطقس طقس المدينة لثلاثة أيام تلقائياً من خلال عنوان IP الخاص بـ واي فاي. انقر على رمز "تحديث" أو رمز "بحث" في الزاوية اليمنى العلوية لتحديث بيانات الطقس أو إضافة أو تبديل الطقس لمدينة أخرى. انقر على رمز "°F" / "°C" لتبديل وحدات درجة الحرارة.

8. الإعداد

هناك العديد من الخيارات في قائمة الإعداد، والتي يمكن استخدامها لتخصيص طريقة تشغيل إطار KODAK الرقمي الخاص بك. انقر على رمز عنصر الإعداد أو مرر صفحة الإعداد لتبديل عناصر الإعداد، والتي تشمل "حساب المستخدم"، "واي فاي"، "التخصيص"، "ساعة المنبه"، "المنطقة الزمنية"، "رفع الصور من مساحة التخزين"، حول، إلخ.

حساب المستخدم: عرض رمز الاستجابة السريعة المربوط للمنتج أو رمز الجهاز وقائمة المستخدمين.

واي فاي: تمكين/تعطيل أو استبدال اتصال واي فاي.

التخصيص: اضبط اللغة، وقت حافظة الشاشة، نوع حافظة الشاشة، وضع العرض، فترة وقت التشغيل، تأثير التشغيل، نوع التشغيل التلقائي عند البدء، وقت النوم المؤقت، السطوع، مستوى الصوت وما إذا كان سيتم إضافة صور جديدة إلى الدوران تلقائياً.

ملاحظة: يتم ضبط وضع النوم وفقاً لـ "الوقت"، وقت دخول النوم التلقائي يتبع وقت حافظة الشاشة. إذا تم ضبط وقت حافظة الشاشة على "دقيقة واحدة بعد عدم النشاط"، سيدخل المنتج في حالة النوم دقيقة واحدة بعد انتهاء وقت النوم المجدول. إذا تم ضبط وقت حافظة الشاشة على "أبداً"، فلن يدخل النوم المؤقت في حالة النوم.

ساعة المنبه: إضافة وضبط وقت ساعة المنبه.

طرق نقل الصور: رمز الهدية ونقل البريد الإلكتروني.

رمز الهدية: أدخل رمز الهدية لاستقبال التحيات الحصرية ومعلومات الهدية التي أنشأها المرسل.

نقل البريد الإلكتروني: أرسل الصور إلى الإطار الرقمي عبر البريد الإلكتروني باستخدام عنوان البريد الإلكتروني المخصص.

نطاقات البريد الإلكتروني المدعومة حالياً: outlook.com, iCloud.com, Proton.me, @, hotmail.com, @, sina.com, 126@, com, qq.com, @, gmail.com, 163@, com, aliyun.com.

مساحة التخزين: عرض استخدام التخزين (المستخدم/المتاح) للتخزين الداخلي، بطاقة SD، ومحرك أقراص USB.

حول: يعرض معلومات الجهاز. يمكنك تحرير اسم الجهاز، تحديث البرامج الثابتة والنظام عبر الإنترنت، أو استعادة إعدادات المصنع.

ملاحظة: بمجرد اختيار وتنفيذ "مسح جميع البيانات"، سيتم محو جميع بيانات المستخدم على الإطار.

الأعطال الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

الأعطال	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
لا يمكن تشغيل المنتج بعد التشغيل	تحقق من توصيل محول الطاقة بشكل طبيعي أو اتصل بأخصائي خدمة ما بعد البيع
يبقى المنتج في شاشة الشعار بعد البدء	أعد تشغيل المنتج أو اتصل بأخصائي خدمة ما بعد البيع
لا يمكن توصيل واي فاي	تحقق من كلمة مرور واي فاي
لا توجد شبكة متاحة حتى لو تم عرض واي فاي متصل	تحقق من بيئة الشبكة أو استخدم واي فاي آخر
بطاقة SD/محرك أقراص USB لا يعمل	تحقق من إدخال بطاقة SD بالعكس أو ما إذا كان إصبع الاتصال لبطاقة SD/محرك أقراص USB متسخ. أعد إدخاله بعد المسح
تم اكتشاف بطاقة SD/محرك أقراص USB ولكن لم تظهر بيانات	قم بتوصيل بطاقة SD/محرك أقراص USB بالكمبيوتر للتحقق من كونه في تنسيق FAT32 أو NTFS، أو حاول مرة أخرى بعد تنسيقه مباشرة إلى FAT32 أو NTFS.
لا يمكن استقبال رمز التحقق عند التسجيل لحساب في التطبيق	تحقق من البريد الإلكتروني المزعج أو أعد إرسال رمز التحقق، أو اتصل بأخصائي خدمة ما بعد البيع
فشل في ضبط كلمة المرور عند التسجيل لحساب في التطبيق	غير كلمة المرور
تم رفع التطبيق بنجاح، ولكن لم يتم استقبال الصور المقابلة في المنتج	تحقق من اتصال الشبكة للمنتج أو تحقق منه خلال بضع دقائق
لا يمكن استخدام وظيفة النوم المؤقت بشكل طبيعي	تحقق من تطابق وقت ضبط النوم المؤقت مع المنتج، وما إذا كان وقت حافظة الشاشة مضبوط على "أبداً"

- للحصول على مزيد من المساعدة، يرجى التواصل مع قسمنا التقني.

- البريد الإلكتروني: support@maxtdigital.com

- الموقع الإلكتروني: https://kodak.maxtdigital.com

- هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

入门指南

步骤1: 连接电源

将电源接头接入设备上的DC接口, 此相框会自动开机。

步骤2: 根据指引设置柯达云相框

在柯达云相框播放完开机动画后, 请根据接下来的激活向导开始进行设置。

- 1、选择语言;
- 2、选择时区;
- 3、选择可用的WIFI并输入密码连接;

注: 相框部分功能需连接WIFI才能正常工作, 请先连接WIFI。

下载APP



扫描相框上的二维码, 或者从苹果APP store、谷歌Play中搜索“KODAK Digital Frame”

来下载手机APP。



绑定相框

打开相框的设置-用户账号界面, 手机上打开KODAK Digital Frame APP, 扫描相框上的二维码或者是输入相框设备号绑定相框 (必须成功连接WIFI才会显示设备号), 绑定成功之后, 即可上传照片、音乐、视频到相框。

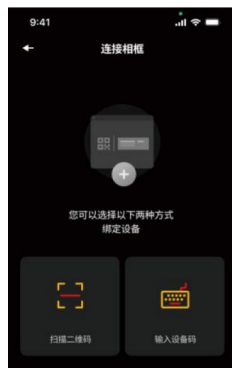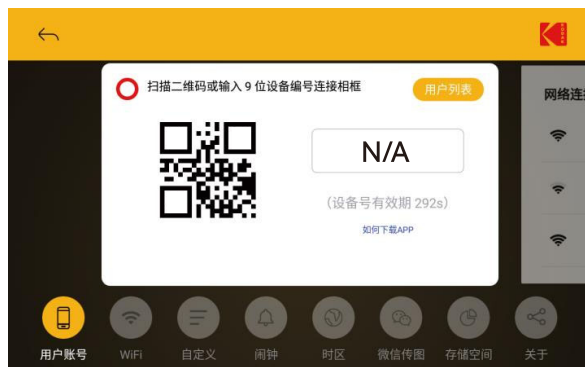


上传

选择上传照片/视频/音乐:

点击“上传”按钮, 选择上传“照片”, 获取手机相册读取权限, 确认允许读取手机相册权限后, 选择要上传的照片, 选择要上传的相框, 对选择的照片添加标题或对单张照片编辑, 点击“上传”按钮即可发送照片到指定的相框。

备注: 上传照片支持一次性选中120张照片进行上传; 上传视频支持一次选中1个2分钟时长的视频上传, 支持对超出视频时长的视频片段剪辑到2分钟; 上传音乐支持一次性选中10首音乐进行上传 (此功能仅支持对安卓用户手机开放, 苹果手机暂无此功能) 本相框可通过手机APP上传照片和视频, 同时支持读取外接SD卡或U盘照片和视频(上传照片数量和视频时长没有限制), 下载到的相框中。通过微信小程序和邮箱地址上传仅支持照片上传。

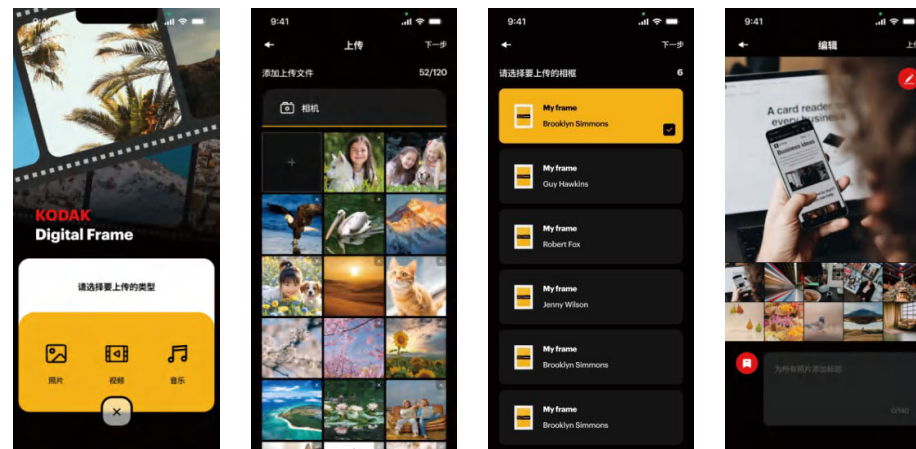

使用柯达数码相框

主界面

主菜单如下所示, 您可以通过触摸面板上的图标来进入不同的功能。



菜单包括相册、音乐、视频、日历天气、设置。

注: RWF-108H/RWF-109主界面右上角有电池图标显示

2. 相册

点击主界面上的“相册”图标打开相册,在相册中,您可以通过用户上传或本地导入照片。用户上传的照片可以按不同用户分组展示,这样,您就可以很容易地从“用户上传”中找到每个家庭成员的照片。在分组中可以选择按时间倒序或文件名排序照片。


注: 1. 本地导入包括通过电脑拷贝、SD 卡 U 盘中下载到相框的照片;

2.“时间倒序”是指按照照片的创建时间由近到远排列,文件名排序是指依照照片的名称按字母、数字、汉字的顺序排列;

3. 照片右上角显示“NEW”字样代表此照片上传到相框未查看,点击打开此照片查看后“NEW”字样消失。

4. 在“编辑”中,可以将照片从相框本地复制或移动到 SD 卡或 U 盘中,也可将照片从 SD 卡或 U 盘中下载到相框本地,或将不需要的照片删除。

5. 选择并点击一个分类中的照片,您可以查看或设置当前照片。照片设置包括“播放全部”、“裁剪”、“旋转”、“删除”、“信息”、“更多设置”等。

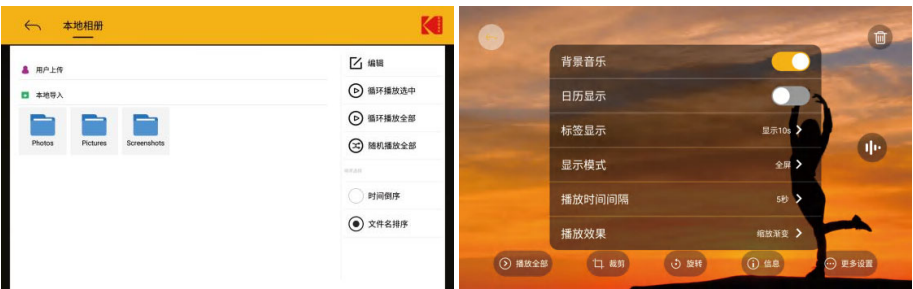

播放全部 -- 幻灯片播放当前照片所在分组中的所有照片。

裁剪 -- 移动方框, 将其裁剪为您所需的照片大小。

旋转 -- 向左或向右旋转当前照片。

删除 -- 删除当前照片。

信息 -- 显示当前照片信息(名称、修改时间、存储路径)

更多设置 -- 打开或关闭背景音乐、日历显示, 选择标签显示时间、幻灯片播放切换时间, 切换显示模式、播放效果等。

3. 音乐

点击主界面上的“音乐”图标打开音乐功能。在音乐功能界面中音乐文件按本地音乐、SD 卡、U 盘的分组方式展示。

1. 本地音乐包括通过电脑拷贝、SD 卡 U 盘中下载、手机 APP 传到相框的音乐。

2. 点击音乐文件所在分组下的文件夹打开该文件夹,再点击要播放的音乐文件即可播放。

3. 在音乐播放界面可以切换循环模式、上一首、暂停、下一首、音量调节等。

4. 点击左上角返回按钮将播放页面最小化到音乐播放器主界面底部。

5. 在“编辑”中,可以将音乐从相框本地复制或移动到 SD 卡或 U 盘中,也可将音乐从 SD 卡或 U 盘中下载到相框本地,或将不需要的音乐删除。

4. 视频

点击主界面上的“视频”图标打开视频功能,在视频功能界面中视频文件按本地视频、SD 卡、U 盘的分组方式展示,本地视频上传和本地导入分组展示。

注: 本地导入包括通过电脑拷贝、SD 卡 U 盘中下载到相框的视频。

1. 点击视频所在分组中的文件夹打开该文件夹,再点击想要播放的视频即可播放该视频。

2. 视频右上角显示“NEW”字样代表此视频上传到相框未查看,点击打开此视频后“NEW”字样消失。

3. 在视频播放界面可以切换上一部、播放或暂停、切换下一部、选择显示模式、调节音量大小、切换循环模式等操作。

4. 在“编辑”中,可以将视频从相框本地复制或移动到 SD 卡或 U 盘中,也可将视频从 SD 卡或 U 盘中下载到相框本地,或将不需要的视频删除。

5. 日历

点击主界面上的“日历”图标即可打开日历。点击右侧顶部的左右箭头可切换月份,点击右箭头右侧的“今天”图标回到当前日期。点击左侧顶部的“相册 / 时钟”图标可切换日历界面左侧显示照片轮播或时钟。

6. 时钟

点击主界面右上角的时间图标进入“时区”设置。您可以设置日期、时间、时区、时间制式或选择自动日期和时间。

7. 天气

点击主界面上的“天气”图标或右上角的天气数据图标可进入天气预报页面。连接 WIFI 后,天气预报会通过 Wi-Fi 的 IP 地址自动显示所在城市的三天天气。您可以点击右上角的刷新图标或搜索图标来刷新天气数据或添加、切换其他城市的天气。点击“C”/“F”图标切换温度单位。

8. 设置

在设置菜单中,您将有许多选项来定制您的柯达数码云相框的操作方式。点击设置项图标或滑动设置页面来切换设置项。设置项包括:“用户账号”、“WIFI”、“自定义”、“闹钟”、“时区”、“微信传图”、“存储空间”、“关于”等。

用户账号: 显示相框绑定二维码或设备号以及用户列表。

Wi-Fi: 启用 / 禁用或更换 WIFI 连接。

自定义: 设置语言、屏保时间、屏保类型、显示模式、播放时间间隔、播放效果、开机自动播放类型、定时休眠时间、亮度、音量以及新收到照片后是否自动加入轮播。

注: 定时休眠是按“时”设定; 进入自动休眠的时间是依屏保时间,如屏保时间设定为“静止 1 分钟后”,则定时休眠到小时后 1 分钟进入休眠状态; 若屏保时间设定为“永不”,则定时休眠将不进入休眠状态。

闹钟: 添加并设置闹钟时间。

时区: 设置日期、时间、时区、时间制式。

传图方式: 提供微信传图、礼物码、邮箱传图。

微信传图: 打开微信“扫一扫”,扫码进行照片传输。

礼物码: 输入礼物码,接收来自送礼方生成的专属问候与礼物信息。

邮箱传图: 通过相框上分配的邮箱地址以邮件方式传输照片到相框。

目前只支持以下邮箱: @outlook.com/@iCloud.com/@Proton.me/@hotmail.com/

@163.com/@qq.com/@gmail.com/@126.com/@sina.com/@aliyun.com

存储空间: 显示内部存储、SD卡及U盘的存储空间使用情况(已用/可用)。

关于: 显示相框信息,您可以编辑设备名称、在线更新固件及相框系统或恢复出厂设置。

注意: 一旦您选择并执行“清除所有数据”,相框上所有用户数据将被清除。

常见故障的排除:

故障现象	解决方法
接电源开不了机	请检查电源适配器连接是否正常或联系售后服务
开机,卡logo画面进不去	重启相框或联系售后服务
WIFI连不上	检查WIFI密码是否正确
WIFI显示已连接,实际无网络	检查网络环境或换一个WIFI连接
SD卡/U盘用不了	检查SD卡是否插反或SD卡/U盘金手指是否有脏污,擦拭后重新插入
SD卡/U盘插入有反应,看不到数据	将SD卡/U盘连接电脑检查是否为FAT32或NTFS格式,或直接格式化成FAT32或NTFS格式后重试
APP注册账号时收不到验证码	检查垃圾邮箱或重新发送验证码,或联系售后服务
APP注册账号时设置密码不成功	更换密码重新设置
APP端上传成功,相框端未收到相应照片	检查相框网络连接是否正常或稍等几分钟后查看相应照片
定时休眠功能无法正常使用	检查设置的定时休眠时间是否与相框时间相符,检查屏保时间是否设置了“永不”

- 如果您需要进一步的帮助,请联系技术支持部门。
- 邮箱: support@maxtdigital.com
- 网站: <https://kodak.maxtdigital.com>
- 本文档内容如有变更,恕不另行通知。

設置開始


ステップ1: 起動

電源プラグをDCスロットに接続して電源を入れてください。

ステップ2: 設置

起動画面が表示された後、指示通りに設置してください。

言語を選ぶ

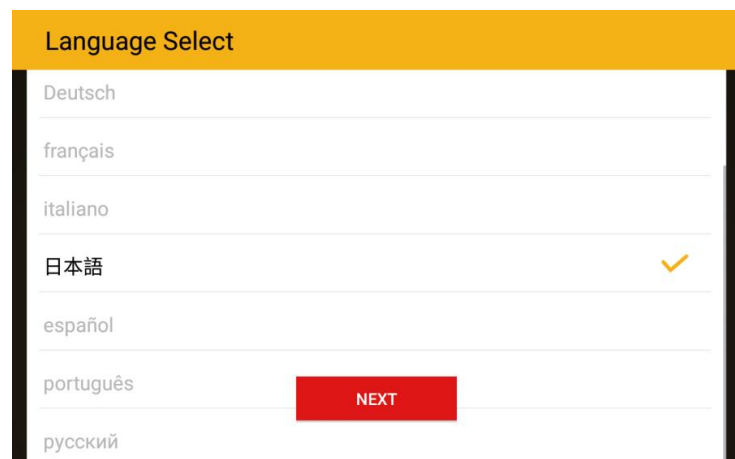

Language Select

Deutsch	
français	
italiano	
日本語	✓
español	
português	
русский	

NEXT

タイムゾーンを選ぶ



← タイムゾーンの選択

ソウル (GMT+09:00)	
東京 (GMT+09:00)	✓
ヤクーツク (GMT+09:00)	
ダーウィン (GMT+09:30)	
ブリスベン (GMT+10:00)	
ウラジオストク (GMT+10:00)	

次のステップ

WiFiを選んで、パスワードを入力する



← インターネット接続を切断します

QYGC1	接続しました
YUENMEE-CMCC	
qy006	
ChinaNet-pgJF	
ChinaNet-fGeV	
TP-LINK_RE_41A9	次のステップ
ChinaNet-2ttn	

専用アプリの使用方法

1. アプリをインストールする

App store/Google playに【KODAK Digital Frame】を検索して、専用アプリをダウンロードしてインストールする



メールアドレスでアカウントを登録する: メールアドレスを入力する→英文字コードを取得して入力する→パスワードを設定する

2. ログインしてデジタルフォトフレームとバインドする


【フォトフレームを追加します】

方法① トップページの設定→ユーザー画面のQRコードをスキャンする

方法② トップページの設定→ユーザー画面の9桁の数字を入力する




デジタルフォトフレーム画面

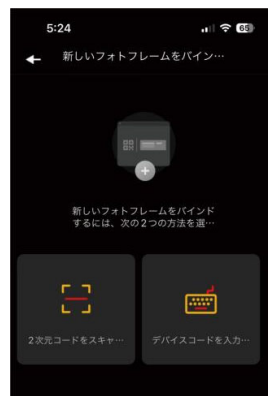

アプリ画面

3. 既存のアルバムから写真を選んで送り、またはカメラで写真を撮って送る

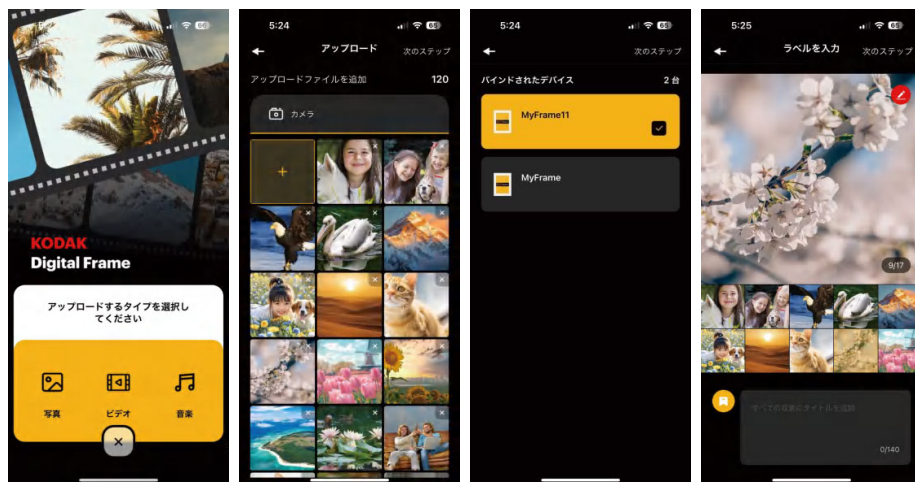

※アップロードについて:

写真: 1回で120枚の写真を送ることができる

動画: 120秒以内のビデオを送ることができる

音楽: 1回で10曲を送ることができる「この機能はAndroidユーザーのスマートフォンのみ対応しており、iPhoneでは現在ご利用いただけません」

専用アプリの使用方法

トップページ

トップページは下記のように、【アルバム】、【ミュージック】、【ビデオ】、【カレンダー】、【天気】、【設定】六つのアイコンが表示されます。



※で注意:

1. バッテリー内蔵がある型番のトップページにはバッテリーアイコンが表示されます
2. [NEW]アイコンが出てくるのは、Wifi遠隔転送の写真/ビデオがまだ閲覧していないという意味です。

【アルバム】

アルバムのアイコンをタップすると、写真のフォルダーが表示されます。

「ユーザーアップロード」の部分はすべてのユーザーが表示されます。ユーザーアイコンをクリックするとそれぞれのWifi遠隔転送の写真が見えます。


「ローカルで導入」の部分は、付属のTYPE-Cケーブルを利用してパソコンから内蔵メモリーにコピーしたデータです。

※で注意: 以下の画面がSDカード、USBメモリーを利用している画面です。上に「SDカード」、「USBメモリー」のアイコンが表示されます。「SDカード」/「USBメモリー」アイコンをクリックすると、それぞれのデータが表示されます。



すべてを再生します: 全部写真のスライドショー

切り取り: 写真をトリミングします

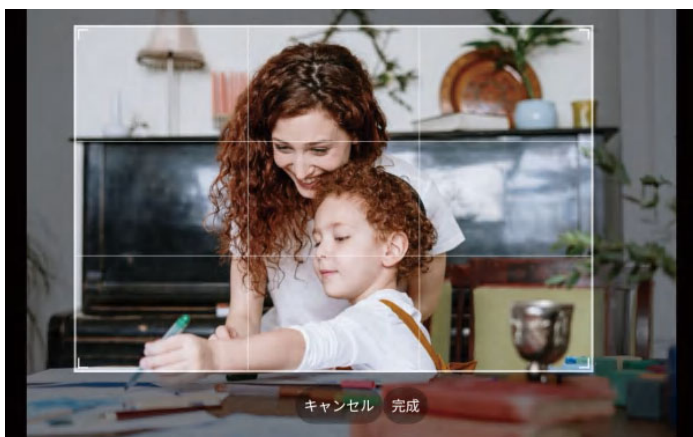

回転: 写真を回転します



メッセージ: 写真の名前など情報

より多くの設定: BGM、カレンダー表示、ディスプレイモード、再生効果、再生間隔などを設定できます。



「編集」機能: USBメモリー/SDカードを挿入している場合、ローカルの写真をコピー/移動/削除することができます。



【ミュージック】

ミュージックのアイコンをタップすると、音楽フォルダーが表示されます。音楽再生画面に前の曲/一時停止/次の曲、右下に音量調整/再生モードも操作できます。




「編集」機能：USBメモリー/SDカードを挿入する場合、ローカルのミュージックをコピー/移動/削除することができます。



【ビデオ】

ビデオのアイコンをタップすると、ビデオのフォルダーが表示されます。「ユーザーアップロード」の部分はすべてのユーザーからアップロードしたビデオが見えます。「ローカルで導入」の部分は、付属のTYPE-Cケーブルを利用してPCからコピーしたのです。再生画面に、前/一時停止/次/音量調整/画面表示 / 再生モードも操作できます。

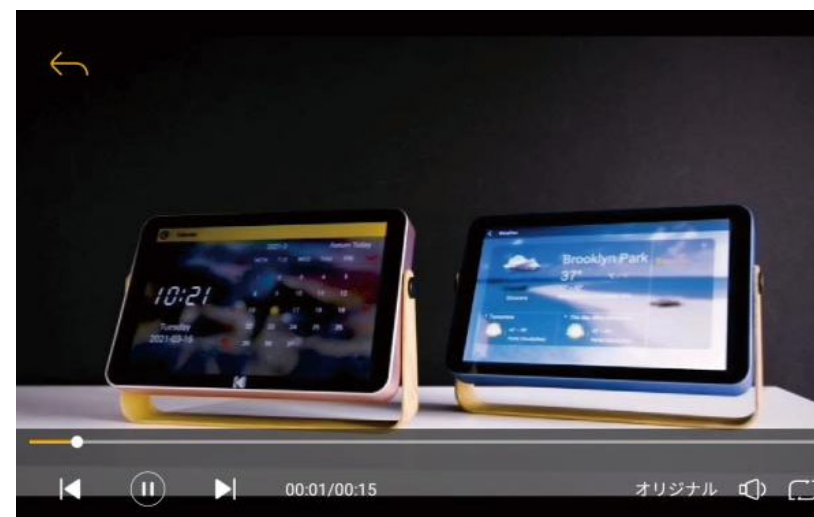

「編集」機能: ビデオをコピー/移動/削除ができます。




【カレンダー】

カレンダーのアイコンをタップすると、カレンダーが表示されます。左部分の画面で「スライドショー」と「時計モード」が設定できます。



時計

トップページの右上の時計をタップすると、タイムゾーン設定の画面が表示されます。

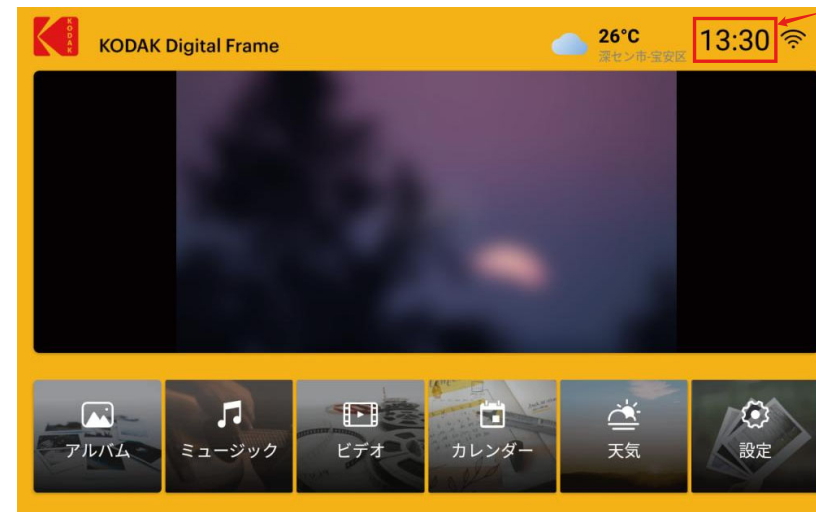


【天気】

天気アイコンまたは右上の天気表示をタップすると、天気画面が表示されます。wifi環境で、IPアドレスのある地域によって、自動表示できます。右上の「ループ」をタップしたら、別の都市名を検索して設定できます。設定完了したら、現地の三日の天気予報が表示されます。また、「°C」と「°F」のアイコンは、気温表示を切り替えることができます。



【設定】

設定アイコンをタップすると、設定画面が表示されます。設定ページに「ユーザー」、「WiFi」、「ユーザ設定」、「アラーム」、「タイムゾーン」、(メールで)「画像転送」、「ストレージ」、「に関する」設定項目があります。項目をタップしても、画面をスライドしても選択することができます
「ユーザー」： デバイスの番号、QRコードが表示されています。

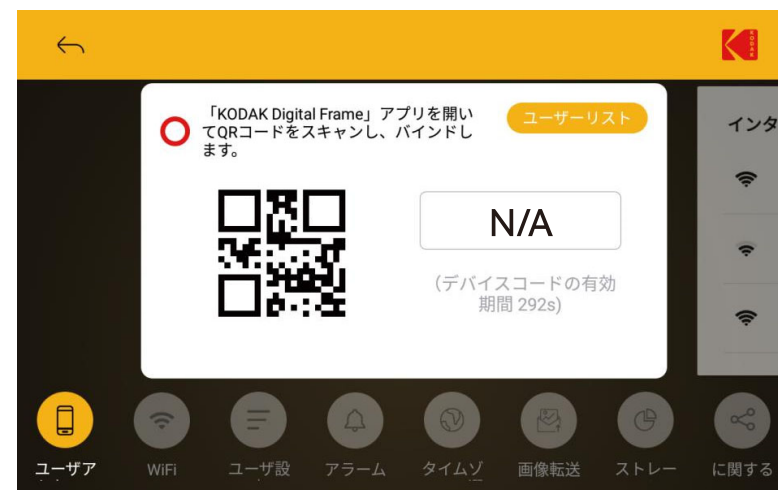


「WiFi」： インターネットの接続画面が表示されています



「ユーザ設定」：言語/スクリーンセーバー/ディスプレイモード/再生時間間隔/再生効果/スリープ機能/明るさ調整/音量調整などが設定できます。



「アラーム」：毎日のスケジュールによって、アラームが設定できます。

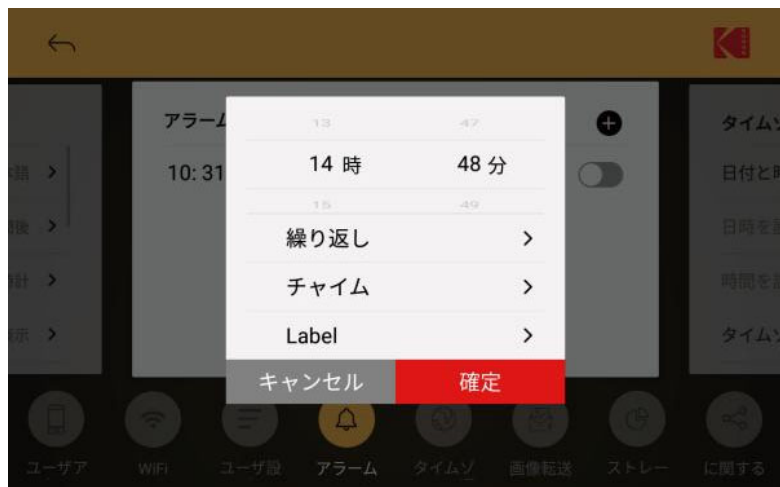

「タイムゾーン」：日時/タイムゾーンに関する設定ページであります。



「画像転送」：メールでデジタルフォトフレームに画像転送することができます。一台フォトフレームは唯一の指定のアドレスありますので、ご自分のメールアドレスを利用して写真を画面にある指定のアドレスに発送しましたら、フォトフレーム端に反映されます。

- ※1.メールアドレス転送は写真のみに対応しています。
- ※2.メールアドレスで写真を添付して発送したらよろしいです
- ※3.現在、暫く下記のメールボックスに対応しています。
@gmail.com/@Outlook.com/@iCloud.com/@Proton.me/@hotmail.com/@163.com
@qq.com/@126.com/@sina.com/@aliyun.com
- ※4.メールアドレスで転送する時、フォトフレーム端はwifi環境が必要です。



ストレージ容量：内部ストレージ、SDカード、USBドライブの使用状況（使用済み/空き容量）を表示します。



「に関する」：デバイスの情報（デバイス名、SNコード、ソフトウェアバージョン、Macアドレス）、ソフトウェアバージョンのアップデート、初期化など操作ができます。
※初期化する前に、ぜひローカルデータをコピーして保存してください。



よくある質問&対策

質問1. 電源ケーブルをつないでスイッチを押しても、電源が入らない。

対策： 電源プラグがしっかりと挿し込まれていないことが原因です。コンセントと本体の両方で、プラグが途中で引っかからず、最後までカチッと挿さっているか確認してください。それでも使用が回復しない場合は、アフターサービスカスタマーサポートまでご連絡ください。

質問2. アプリ登録する場合、確認コードのメールを受け取っていません

---対策：迷惑メールフォルダに確認コードのメールをご確認ください。

質問3. Wi-Fi設定ができない

---対策：①.当該商品は「2.4GHz帯」Wi-Fiのみに対応しています。「5GHz帯」Wi-Fiを利用する場合、「2.4GHz帯」に切り替えてください。「5GHz帯」か「2.4GHz帯」かわからない場合、スマートフォンのインターネット共有機能を試してみてください。

②.「トップページの設定→に関する→出荷場所を復元します」を操作して初期化してください。

質問4. SDカードが読み込まれない

---対策：32GBのはFAT32/FATフォーマットをおすすめいたします

64GBのはNTFSフォーマットをおすすめいたします

質問5. 文字入力で、漢字やカナに変換する手順やキーがわかりません

---対策：12キーの「あ」を長押しすると、設定ができます。「言語：日本語（12キー）」 - 「キーボードを追加」 - 「日本語」 - 26キーの「QWERTY」 - 「完了」をクリックしたら、設定完了です。26キーのキーボードで漢字やカナを入力できます。

質問6. スリープ機能が動作できません

---対策：①.「設定」 -- タイムゾーン で正確に設定しているかどうかご確認ください。

②「設定」 -- 「ユーザ設定」 -- 「スクリーンセーバー時間」のところで、「いつまでもない」以上、ご参考になれば幸いです。

お客様のニーズと使用体験のために、製品のソフトウェアの最適化に目指して日々精進させていただいております。バージョンアップしてUI画面なども変更されましたが、ロット、時間差によって、取扱説明書でまだ更新されていない場合がございます。ご了承ご理解いただきますようお願いいたします。

もし製品のご利用にあたり何かで不明な点がございましたら、ご遠慮なく下記のアドレスまでお問い合わせください。

サポートセンター: support@maxtdigital.com

KODAKデジタルフォトフレームホームページ: <https://kodak.maxtdigital.com>

尺寸: 110*160mm

材质工艺: 封面封底157g铜版纸(过哑膜), 内页书写纸