

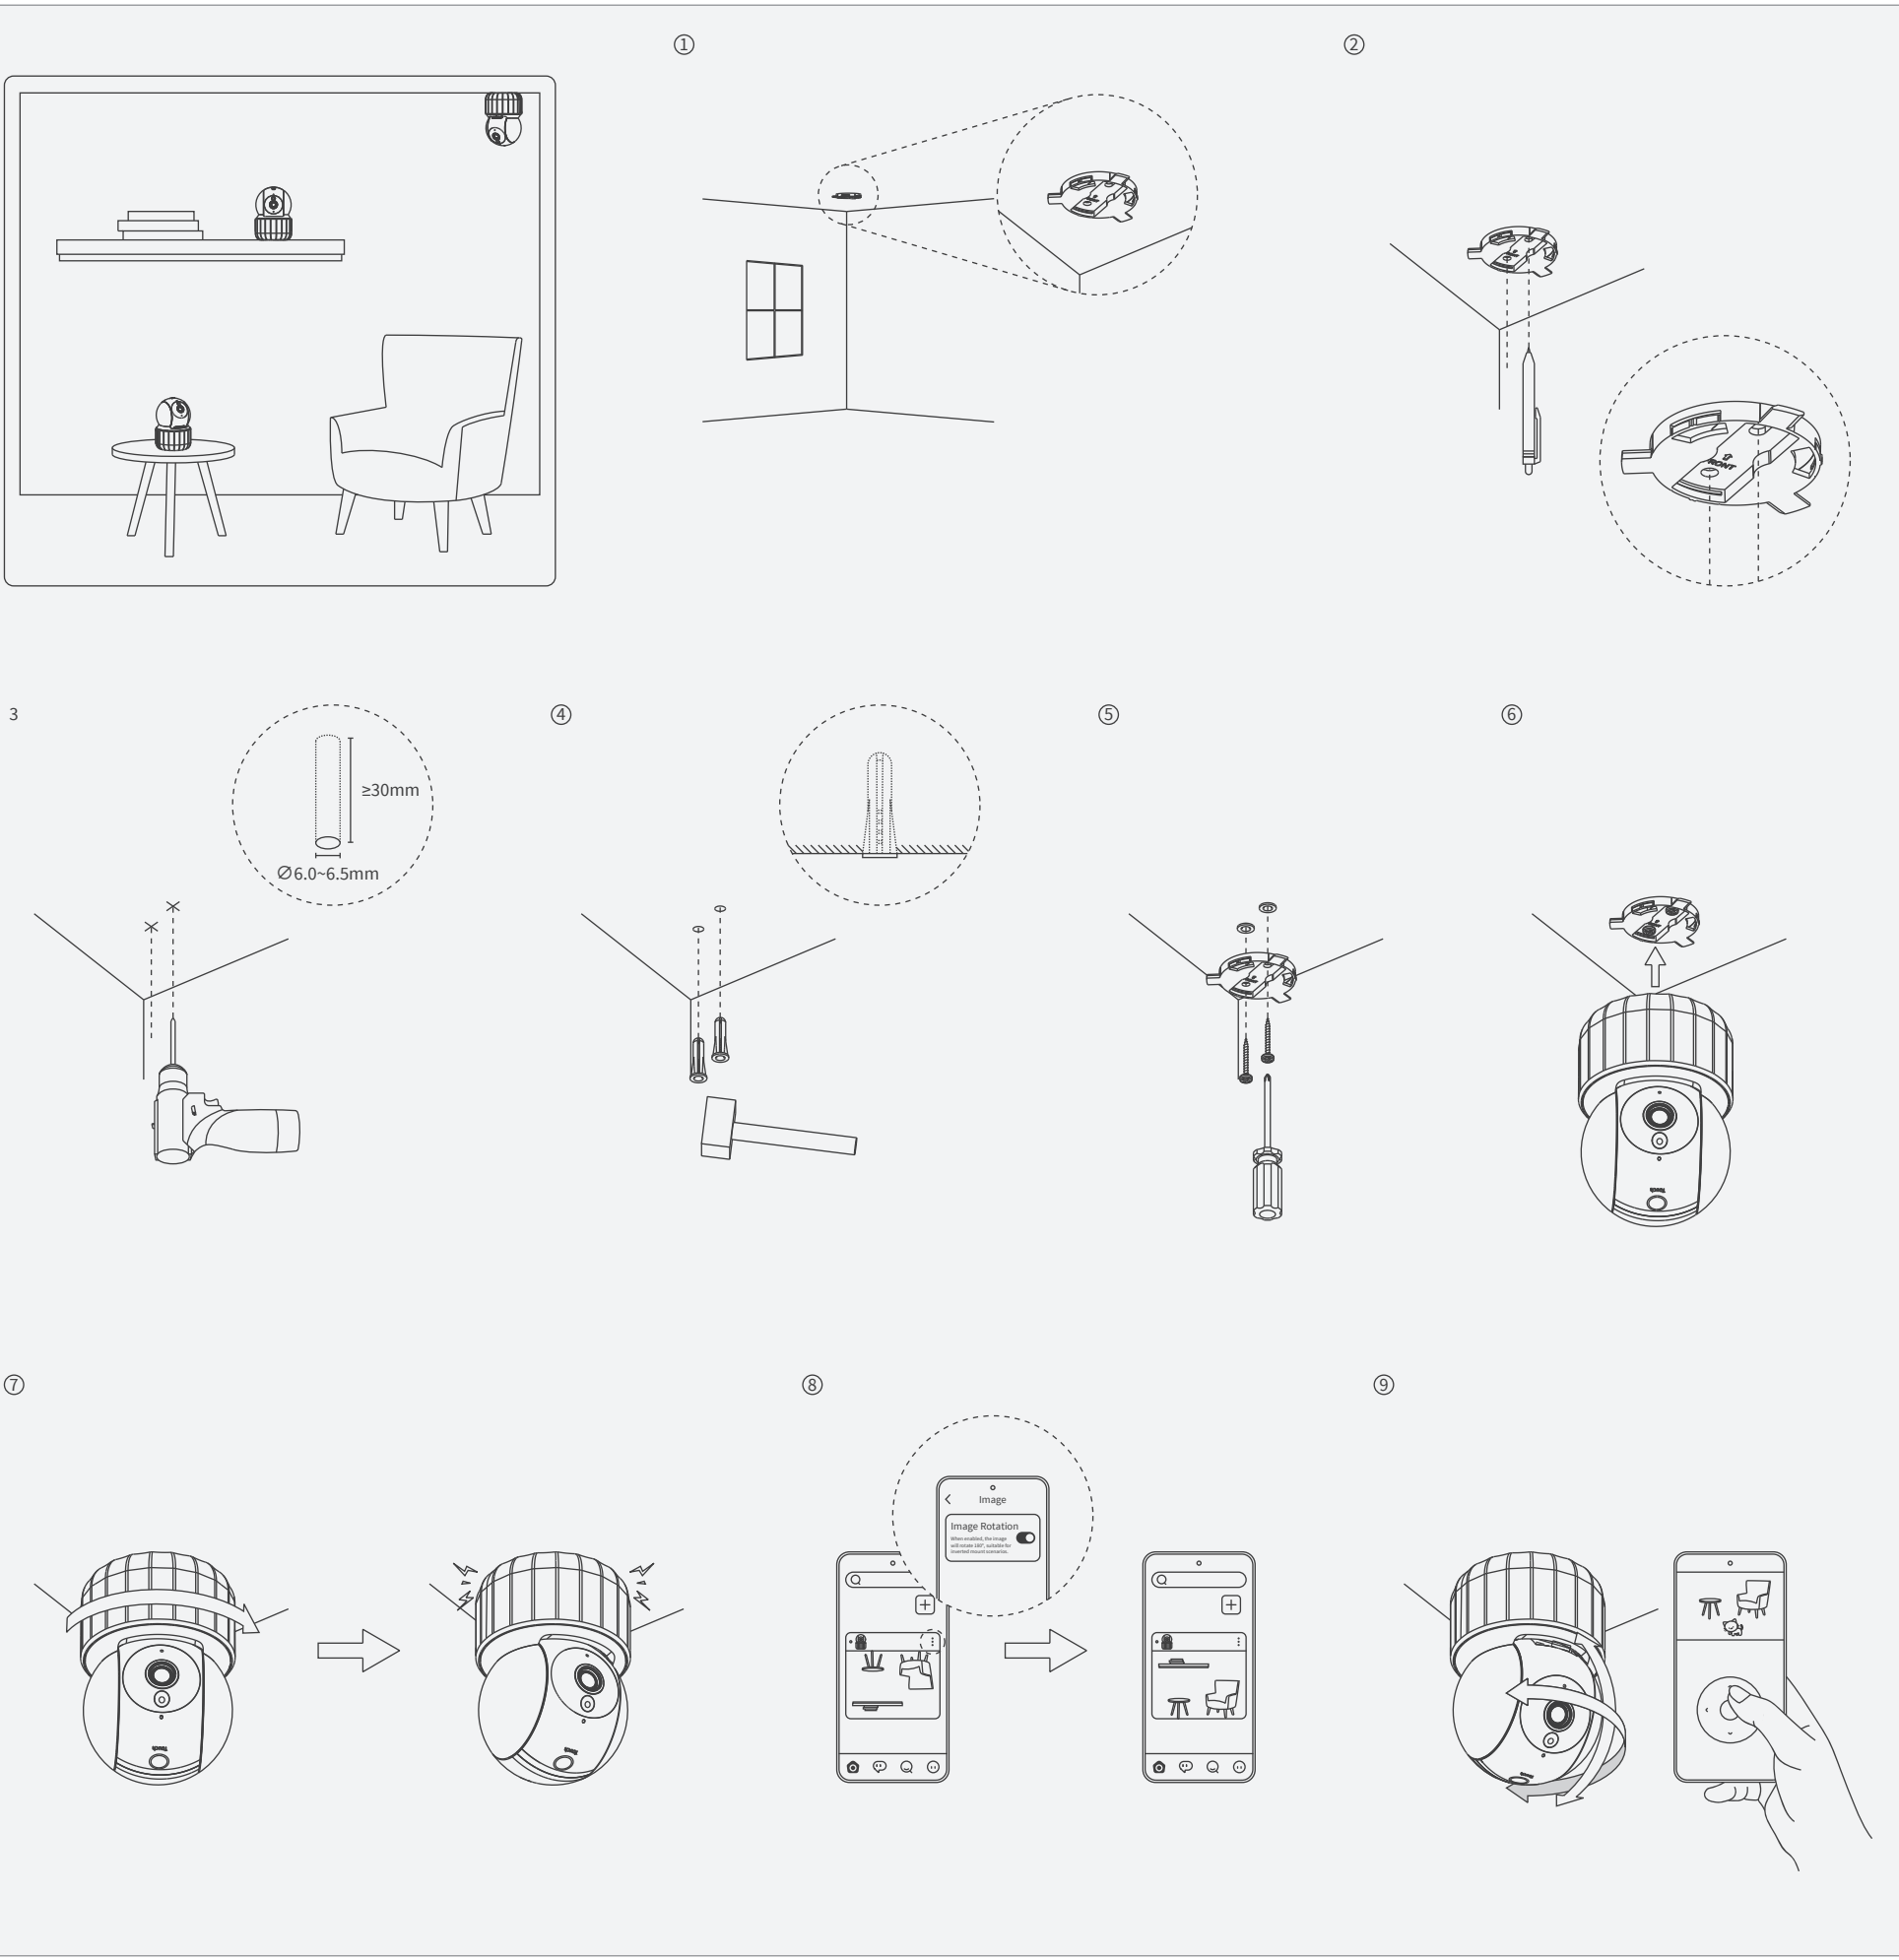


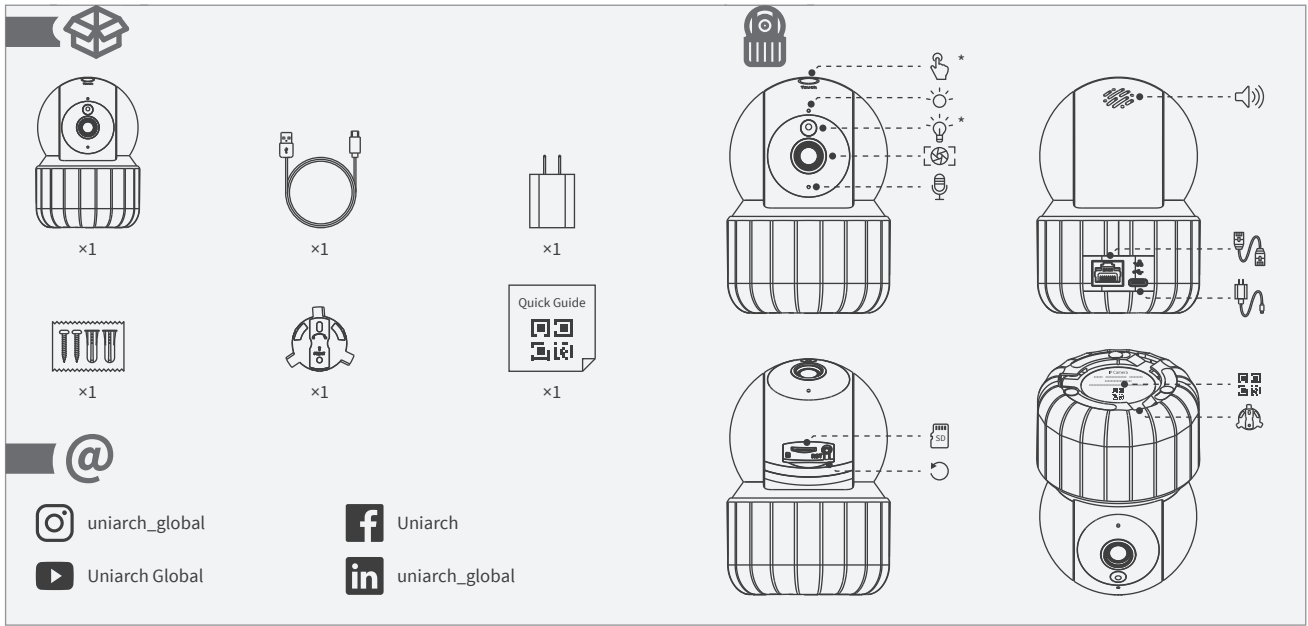

Quick Guide

V1.01

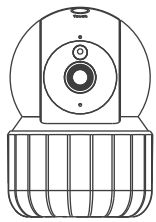

Pan&Tilt Wi-Fi Camera

English

* means optional and supplied with certain models only.

1 Device Introduction

- You can reconfigure the Touch button function on the app. By default, pressing and holding the button for 2 seconds will call the app or end the call.
- To reset the device, press and hold the RST button for more than 3 seconds within 10 minutes of powering it on.

2 Cable Connection

- Network connection: Supports both wireless and wired connections. If using wireless mode, please do not connect the network cable.
- Power connection: Connect the device to the power supply according to the specifications marked on the the bottom of the device.

Device Status	Indicator Status
Starting up	Steady red
Waiting for network connection	Blinking blue
Normal operation	Steady blue
Wi-Fi connection failed	Blinking red
Resetting	

3 Device Usage

Use the app to scan the QR code on the bottom of the device or on the quick guide, and follow the on-screen instructions to add the device.

Cámara Wi-Fi con Pan & Tilt

Español

* indica que es opcional o se suministra sólo con ciertos modelos.

1 Presentación del dispositivo

- Puede reconfigurar la función del botón táctil desde la aplicación. De forma predeterminada, mantener pulsado el botón durante 2 segundos permitirá llamar a través de la aplicación o finalizar la llamada.
- Para restablecer el dispositivo, mantenga pulsado el botón RST durante más de 3 segundos en los 10 minutos posteriores a su encendido.

2 Conexión del cable

- Conexión de red: Compatible con conexiones inalámbricas y por cable. Si utiliza el modo inalámbrico, no conecte el cable de red.
- Conexión de alimentación: Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación según las especificaciones indicadas en la parte inferior del dispositivo.

Estado del dispositivo	Estado del Indicador
Iniciándose	Rojo fijo
Esperando conexión de red	Parpadeo azul
Funcionamiento normal	Azul fijo
Error de conexión Wi-Fi	Parpadeando en rojo
Reiniciando	

3 Uso del dispositivo

Utilice la aplicación para escanear el código QR situado en la parte inferior del dispositivo o en la guía rápida, y siga las instrucciones en pantalla para añadirlo.

Câmara Wi-Fi com Pan & Tilt

Português

* significa opcional e fornecido apenas com determinados modelos.

1 Introdução do Dispositivo

- Pode reconfigurar a função do botão Touch na aplicação. Por predefinição, premir e segurar o botão durante 2 segundos irá ligar a aplicação ou terminar a chamada.
- Para reiniciar o dispositivo, prima e segure o botão RST durante mais de 3 segundos dentro de 10 minutos após ligar o dispositivo.

2 Ligação de cabos

- Ligação de Rede: Suporta ligações sem fios e por cabo. Se utilizar o modo sem fios, não ligue o cabo de rede.
- Ligação de energia: Ligue o dispositivo à alimentação de acordo com as especificações marcadas na parte inferior do dispositivo.

Estado do dispositivo	Estado do Indicador
A iniciar	Vermelho fixo
A espera da ligação de rede	Azul a piscar
Funcionamento normal	Azul fixo
Falha na ligação Wi-Fi	Vermelho intermitente
A reiniciar	

3 Utilização do Dispositivo

Utilize a aplicação para digitalizar o código QR na parte inferior do dispositivo ou no guia rápido, e siga as instruções no ecrã para adicionar o dispositivo.