


物料编码： 403010000288		物料名称：说明书/R2遥控器/142*45mm/80g书纸/单色印刷/折页/V1.0/			
结构部分	材 质：80g书纸	单 位： mm	平面部分	印刷颜色：单色印刷	
	成型尺寸：142*45	刀 线： —————		表面工艺：无	
	公 差：±2	压 线：		日 期： 2025.7.9	
	备 注：			备 注：	

45.00 mm

142.00 mm


EMEET

EMEET Remote Control R2

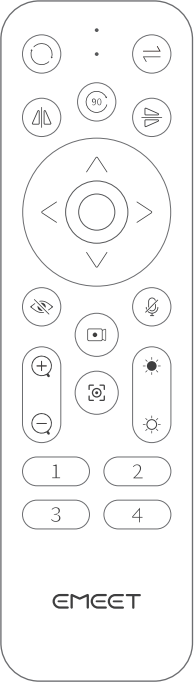


English | 日本語 | Deutsch | Italia | España
Français | Português | 繁體中文 | 简体中文

English

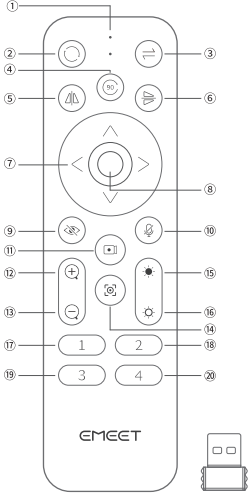


① Status Indicator Light
② Restore Default: Reset the current device and image parameters to default settings
③ Switch: Pan-tilt devices switch to the preset position of the EMEET STUDIO; non-pan-tilt devices switch to the next device in the list
④ Rotate Right 90°: Rotate 90 degrees clockwise
⑤ Horizontal Flip: Enable/Disable image horizontal flip
⑥ Vertical Flip: Enable/Disable image vertical flip
⑦ Up, Down, Left, Right: Control the gimbal/zoom the image up, down, left, right
⑧ Reset: Initialize device gimbal/screen size
⑨ Privacy Switch: Enable/Disable screen preview
⑩ Mute Switch: Enable/Disable microphone mute
⑪ Recording Switch: Enable/Disable video recording
⑫ Zoom In: Adjust screen magnification
⑬ Zoom Out: Adjust screen reduction
⑭ Autofocus Switch: Turn on/off screen autofocus
⑮ Brightness+: Increase screen brightness
⑯ Brightness-: Decrease screen brightness
⑰ Device 1: Switch Device 1
⑱ Device 2: Switch Device 2
⑲ Device 3: Switch Device 3
⑳ Device 4: Switch Device 4

日本語

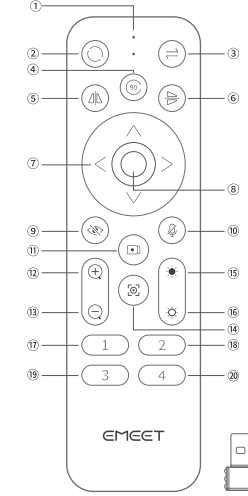


① ステータスインジケータライト
② デフォルトに戻す：現在のデバイスと画像パラメータをデフォルト設定にリセットする
③ 切り替え：パン・チルトデバイスはEMEET STUDIOのプリセット位置に切り替えます。パン・チルトでないデバイスはリスト内の次のデバイスに切り替えます
④ 右90°回転：時計回りに90度回転
⑤ 水平反転：画像の水平反転を有効/無効にする
⑥ 垂直反転：画像の垂直反転を有効/無効にする
⑦ 上、下、左、右：ジンバル/画像を上、下、左、右にズーム
⑧ リセット：デバイスのジンバル/画面サイズを初期化
⑨ プライバシースイッチ：画面プレビューを有効/無効にする
⑩ ミュートスイッチ：マイクのミュートを有効/無効にする
⑪ 録画スイッチ：ビデオ録画を有効/無効にする
⑫ 拡大：画面の拡大を調整する
⑬ 縮小：画面の縮小を調整する
⑭ オートフォーカススイッチ：画面のオートフォーカスをオン/オフにする
⑮ 明るさ+：画面の明るさを上げる
⑯ 明るさ-：画面の明るさを下げる
⑰ デバイス1：デバイス1を切り替え
⑱ デバイス2：デバイス2を切り替え
⑲ デバイス3：デバイス3を切り替え
⑳ デバイス4：デバイス4を切り替え

Deutsch

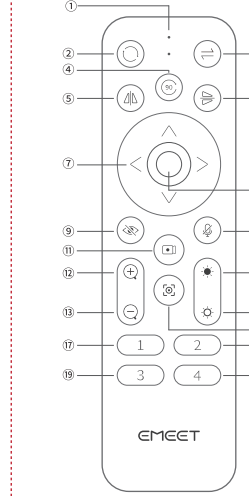


① Statusanzeigeleuchte
② Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Setzen Sie das aktuelle Gerät und die Bildparameter auf die Standardeinstellungen zurück
③ Umschalten: Schwenk-Neige-Geräte wechseln zur voreingestellten Position des EMEET STUDIO; Nicht-Schwenk-Neige-Geräte wechseln zum nächsten Gerät in der Liste
④ 90° nach rechts drehen: 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen
⑤ Horizontale Spiegelung: Bild horizontale Spiegelung ein-/ausschalten
⑥ Vertikale Spiegelung: Bild vertikale Spiegelung ein-/ausschalten
⑦ Oben, Unten, Links, Rechts: Steuerung des Gimbals/Bildvergrößerung nach oben, unten, links, rechts
⑧ Zurücksetzen: Gerät-Gimbal/Bildschirmgröße initialisieren
⑨ Datenschalter: Bildschirmvorschau aktivieren/deaktivieren
⑩ Stummumschalter: Mikrofonstummumschaltung aktivieren/deaktivieren
⑪ Aufnahmeschalter: Videoaufnahme aktivieren/deaktivieren
⑫ Vergrößern: Bildschirmvergrößerung einstellen
⑬ Verkleinern: Bildschirmverkleinerung einstellen
⑭ Autofokus-Schalter: Bildschirmautofokus ein/aus
⑮ Helligkeit+: Bildschirmhelligkeit erhöhen
⑯ Helligkeit-: Bildschirmhelligkeit verringern
⑰ Gerät 1: Gerät 1 wechseln
⑱ Gerät 2: Gerät 2 wechseln
⑲ Gerät 3: Gerät 3 wechseln
⑳ Gerät 4: Gerät 4 wechseln

Italia

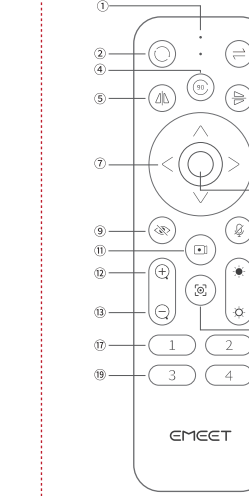


① Spia di stato
② Ripristina impostazioni predefinite: Reimposta il dispositivo corrente e i parametri dell'immagine ai valori predefiniti
③ Cambia: I dispositivi con movimento panoramico e inclinazione passano alla posizione preimpostata di EMEET STUDIO; i dispositivi senza movimento panoramico e inclinazione passano al dispositivo successivo nell'elenco
④ Ruota a destra di 90°: Ruotare di 90 gradi in senso orario
⑤ Ribaltamento orizzontale: Abilita/Disabilita il ribaltamento orizzontale dell'immagine
⑥ Ribaltamento verticale: Abilita/Disabilita il ribaltamento verticale dell'immagine
⑦ Su, Giù, Sinistra, Destra: Controllare il gimbal/ingrandire l'immagine verso l'alto, il basso, a sinistra, a destra
⑧ Ripristina: Inizializzare il gimbal del dispositivo/dimensione dello schermo
⑨ Interruttore della privacy: Abilita/Disabilita l'anteprima dello schermo
⑩ Interruttore di silenziamento: Attiva/Disattiva il silenziamento del microfono
⑪ Interruttore di registrazione: Attiva/Disattiva la registrazione video
⑫ Ingrandire: Regolare l'ingrandimento dello schermo
⑬ Ridurre: Regolare la riduzione dello schermo
⑭ Interruttore Autofocus: Attivare/disattivare l'autofocus dello schermo
⑮ Luminosità+: Aumentare la luminosità dello schermo
⑯ Luminosità-: Diminuire la luminosità dello schermo
⑰ Dispositivo 1: Cambia Dispositivo 1
⑱ Dispositivo 2: Cambia Dispositivo 2
⑲ Dispositivo 3: Cambia Dispositivo 3
⑳ Dispositivo 4: Cambia Dispositivo 4

España

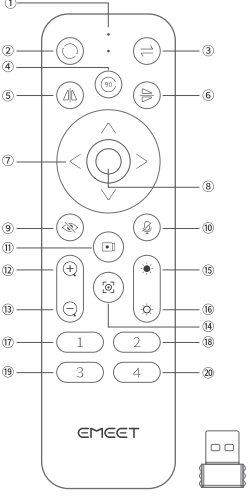


① Luz indicadora de estado
② Restaurar valores predeterminados: Restablecer el dispositivo actual y los parámetros de imagen a los valores predeterminados
③ Cambiar: Los dispositivos con giro e inclinación cambian a la posición preestablecida del EMEET STUDIO; los dispositivos sin giro e inclinación cambian al siguiente dispositivo en la lista
④ Girar a la derecha 90°: Girar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj
⑤ Volteo horizontal: Activar/Desactivar el volteo horizontal de la imagen
⑥ Volteo vertical: Activar/Desactivar el volteo vertical de la imagen
⑦ Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha: Controlar el gimbal/zoom de la imagen hacia arriba, abajo, izquierda, derecha
⑧ Restablecer: Inicializar el gimbal del dispositivo/tamaño de la pantalla
⑨ Interruptor de privacidad: Activar/Desactivar la vista previa de la pantalla
⑩ Interruptor de silencio: Activar/Desactivar el silencio del micrófono
⑪ Interruptor de grabación: Activar/Desactivar la grabación de video
⑫ Ampliar: Ajustar el aumento de la pantalla
⑬ Reducir: Ajustar la reducción de la pantalla
⑭ Interruptor de Enfoque Automático: Activar/desactivar el enfoque automático de la pantalla
⑮ Brillo+: Aumentar el brillo de la pantalla
⑯ Brillo-: Disminuir el brillo de la pantalla
⑰ Dispositivo 1: Cambiar Dispositivo 1
⑱ Dispositivo 2: Cambiar Dispositivo 2
⑲ Dispositivo 3: Cambiar Dispositivo 3
⑳ Dispositivo 4: Cambiar Dispositivo 4

Francés

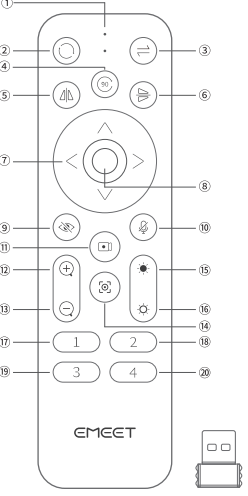


① Voyant d'état
② Restaurer les paramètres par défaut : Réinitialiser l'appareil actuel et les paramètres d'image aux valeurs par défaut
③ Basculer : Les appareils à panoramique-inclinaison passent à la position pré-définie de l'EMEET STUDIO ; les appareils sans panoramique-inclinaison passent au prochain appareil de la liste
④ Pivoter à droite de 90° : Tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre
⑤ Miroir horizontal : Activer/Désactiver le retournement horizontal de l'image
⑥ Miroir vertical : Activer/Désactiver le retournement vertical de l'image
⑦ Haut, Bas, Gauche, Droite : Contrôler le cardan/zoomer l'image vers le haut, le bas, la gauche, la droite
⑧ Réinitialiser : Initialiser le cardan de l'appareil/la taille de l'écran
⑨ Interrupteur de confidentialité : Activer/Désactiver l'aperçu de l'écran
⑩ Interrupteur de sourdine : Activer/Désactiver la coupure du microphone
⑪ Interrupteur d'enregistrement : Activer/Désactiver l'enregistrement vidéo
⑫ Zoom avant : Ajuster le grossissement de l'écran
⑬ Zoom arrière : Ajuster la réduction de l'écran
⑭ Commutateur Autofocus: Activer/désactiver l'autofocus de l'écran
⑮ Luminosité+: Augmenter la luminosité de l'écran
⑯ Luminosité-: Diminuer la luminosité de l'écran
⑰ Appareil 1 : Changer Appareil 1
⑱ Appareil 2 : Changer Appareil 2
⑲ Appareil 3 : Changer Appareil 3
⑳ Appareil 4 : Changer Appareil 4

Português

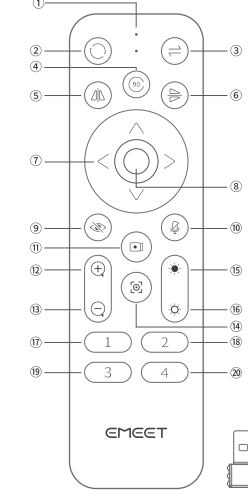


① Luz indicadora de status
② Restaurar padrão: Redefinir o dispositivo atual e os parâmetros de imagem para as configurações padrão
③ Alternar: Dispositivos com pan-tilt mudam para a posição predefinida do EMEET STUDIO; dispositivos sem pan-tilt mudam para o próximo dispositivo na lista
④ Girar à direita 90°: Girar 90 graus no sentido horário
⑤ Espelhamento horizontal: Ativar/Desativar espelhamento horizontal da imagem
⑥ Espelhamento vertical: Ativar/Desativar espelhamento vertical da imagem
⑦ Cima, Baixo, Esquerda, Direita: Controlar o gimbal/ampliar a imagem para cima, baixo, esquerda, direita
⑧ Redefinir: Inicializar o gimbal do dispositivo/tamanho da tela
⑨ Interruptor de privacidade: Ativar/Desativar a pré-visualização da tela
⑩ Interruptor de mudo: Ativar/Desativar o mudo do microfone
⑪ Interruptor de gravação: Ativar/Desativar a gravação de vídeo
⑫ Ampliar: Ajustar a ampliação da tela
⑬ Reduzir: Ajustar a redução da tela
⑭ Interruptor de Autofoco: Ativar/desativar o autofoco da tela
⑮ Brilho+: Aumentar o brilho da tela
⑯ Brilho-: Diminuir o brilho da tela
⑰ Dispositivo 1: Alternar Dispositivo 1
⑱ Dispositivo 2: Alternar Dispositivo 2
⑲ Dispositivo 3: Alternar Dispositivo 3
⑳ Dispositivo 4: Alternar Dispositivo 4

繁體中文

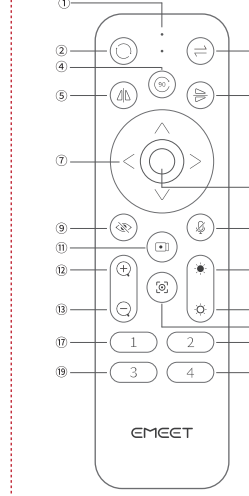

① 狀態指示燈
② 恢復默認：將當前設備和圖像參數恢復為默認狀態
③ 切換：雲台設備切換EMEET STUDIO雲台的預設位置；非雲台設備切換設備列表中下一台設備
④ 右旋轉90°：順時針向右旋轉90度
⑤ 水平翻轉：開啟/關閉圖像水平翻轉
⑥ 垂直翻轉：開啟/關閉圖像垂直翻轉
⑦ 上下左右：控制雲台/放大畫面向上、向下、向左、向右
⑧ 復位：設備雲台/畫面大小初始化
⑨ 隱私開關：開啟/關閉畫面預覽
⑩ 靜音開關：開啟/關閉麥克風靜音
⑪ 錄製開關：開啟/關閉錄製視頻
⑫ 放大：調節畫面放大
⑬ 縮小：調節畫面縮小
⑭ 自動對焦開關：開啟/關閉畫面自動對焦
⑮ 亮度+：調高畫面亮度
⑯ 亮度-：調低畫面亮度
⑰ 設備1：切換設備1
⑱ 設備2：切換設備2
⑲ 設備3：切換設備3
⑳ 設備4：切換設備4

简体中文

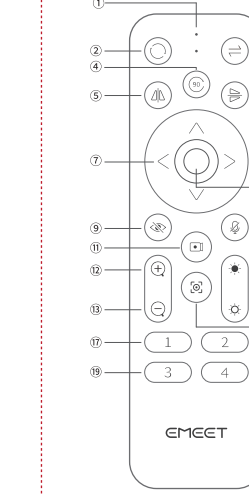

① 状态指示灯
② 恢复默认：恢复当前设备和图像参数为默认状态
③ 切换：云台设备切换EMEET STUDIO云台的预设位置；非云台设备切换设备列表中下一台设备
④ 右旋转90°：顺时针向右旋转90度
⑤ 水平翻转：开启/关闭图像水平翻转
⑥ 垂直翻转：开启/关闭图像垂直翻转
⑦ 上下左右：控制云台/放大画面向上、向下、向左、向右
⑧ 复位：设备云台/画面大小初始化
⑨ 隐私开关：开启/关闭画面预览
⑩ 静音开关：开启/关闭麦克风静音
⑪ 录制开关：开启/关闭录制视频
⑫ 放大：调节画面放大
⑬ 缩小：调节画面缩小
⑭ 自动对焦开关：开启/关闭画面自动对焦
⑮ 亮度+：调节画面亮度变亮
⑯ 亮度-：调节画面亮度变暗
⑰ 设备1：切换设备1
⑱ 设备2：切换设备2
⑲ 设备3：切换设备3
⑳ 设备4：切换设备4