



iClever

PRODUCT USER MANUAL

Model: BTH12
Wireless Headphones



260626

Chief Advisor

Kellie Busho

- ★ Au.D. CCC-A
- ★ Doctor of Audiology
- ★ Mom of Two



15+ Years
in Kids Audio Tech

Research-driven designs
for safety, durability and
age-appropriate sound

7,000,000+
Products Sold Worldwide

Trusted by parents,
loved by kids— safe listening for
happy moments

100+
Media Fave


Praised by CNET, The Bump,
Travel + Leisure, PC MAG, CGM,
Good Housekeeping and Nine.



14,900+
Headphones Donated

iClever giving back — over
14,900 headphones
donated to 2,400+ schools


Data source: Euromonitor International Shanghai Co. Ltd.;measured in terms of retail sales volume in units of kids' headphone in 2024 in the U.S. online channel;kids' headphone is headphone specially designed for kids with child-friendly designs such as volume limits, smaller sizing, and durable materials to ensure safe and comfortable listening for children;based on research completed in 08/2025.



Wireless Headphones



BTH12



Package Contents



1 x 3.5mm Audio Cable



1 x USB Type-C Cable


User Manual

1 x User Manual






1 x iClever BTH12
Wireless Headphones
(Quantity varies by package)

The number of headphones included depends on the package you purchased.



Product Diagram

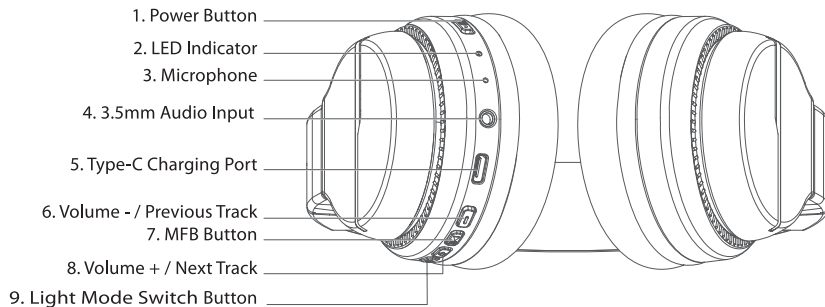

**DE:**

1. Ein/Aus-Taste
2. LED-Anzeige
3. Mikrofon
4. 3.5-mm-Audioeingang
5. Typ-C-Ladeanschluss
6. Volume - / Vorheriger Track
7. MFB-Taste
8. Band + / Nächster Track
9. Lichtmodus-Schaltertaste

FR:

1. Bouton d'alimentation
2. Voyant LED
3. Microphone
4. Entrée audio 3,5 mm
5. Port de chargement de type C
6. Volume - / Piste précédente
7. Bouton MFB
8. Volume + / Piste suivante
9. Bouton de changement de mode de lumière

ES:

1. Botón de encendido
2. Indicador LED
3. Micrófono

4. Entrada de audio de 3.5 mm
5. Puerto de carga tipo C
6. Volumen - / Pista anterior
7. Botón multifunción
8. Volumen + / Siguiente pista
9. Botón de cambio de modo de luz

IT:

1. Pulsante di accensione
2. Indicatore LED
3. Microfono
4. Ingresso audio da 3,5 mm
5. Porta di Ricarica di Tipo C
6. Volume - / Traccia Precedente
7. Pulsante MFB
8. Volume + / Traccia Successiva
9. Pulsante Interruttore Modalità Luce

RU:

1. Кнопка включения/ выключения
2. Световой индикатор
3. Микрофон
4. Разъем аудио 3,5 мм
5. Разъем USB Type-C для зарядки
6. Уменьшение громкости / Предыдущая дорожка


7. Многофункциональная кнопка
8. Увеличение громкости / Следующая дорожка
9. wСмена режима подсветки

JP:

1. 電源スイッチ
2. LED インジケーター
3. マイク
4. 3.5mm オーディオ入力
5. Type-C 充電ポート
6. ボリューム + / 次の曲
7. MFB ボタン
8. ボリューム - / 前の曲
9. ライトモード切り替えボタン

CN:

1. 开关机键
2. 指示灯
3. 麦克风
4. 3.5mm 音频输出口
5. Type-C 充电接口
6. 音量 + / 下一曲
7. 多功能按键
8. 音量 - / 上一曲
9. 灯光开关键




TC:


1. 開關機鍵
2. 指示燈
3. 麥克風
4. 3.5mm 音源輸出端口
5. Type-C 充電接口
6. 音量 +/ 下一曲
7. 多功能按鍵
8. 音量 -/ 上一曲
9. 燈光開關鍵

On / Off

1. Power on: Switch the button to the "ON" direction. Then the LED indicator flashes blue for 1 second, and the colorful lights are on.

2. Shutdown: Switch the button to "OFF" direction, and the headphone is turned off. The LED indicator flashes blue for 1 second and then goes off.

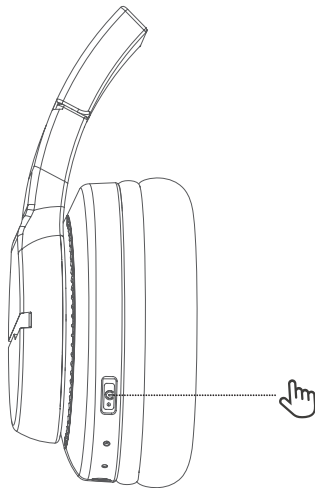




Bluetooth Pairing

1. In the power-on state, switch the button to the "ON" direction; the colorful lights are on; Bluetooth enters the pairing state, and the red and blue lights flash alternately.

2. Turn on the Bluetooth of the mobile phone. Then find and select the "iClever-BTH12" Bluetooth pairing name in the device list for Bluetooth pairing connection.

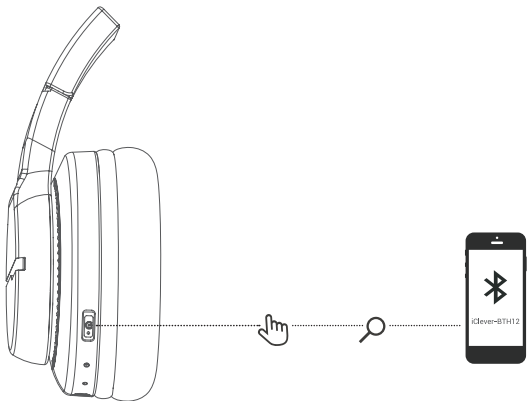



Don't miss out !

Expert tips + Member Events

Scan to follow audiologist-backed tips and a chance to win.



Instagram



YouTube




Facebook



Expert advice is for educational purposes only and does not constitute medical advice, diagnosis, or treatment. Safe listening depends on volume, duration, and parental supervision.



support@iclever.com



On / Off

DE:

1. Einschalten: Schalten Sie die Taste in die Richtung "ON". Dann blinkt die LED-Anzeige 1 Sekunde lang blau, und die bunten Lichter sind eingeschaltet.
2. Ausschalten: Schalten Sie die Taste in die Richtung "AUS", und der Kopfhörer ist ausgeschaltet. Die LED-Anzeige blinkt 1 Sekunde lang blau und erlischt dann.

FR:

1. Mise en marche : Mettez le bouton dans le sens "ON". Ensuite, le voyant LED clignote en bleu pendant 1 seconde, et les lumières colorées s'allument.
2. Arrêt : Mettez le bouton dans le sens "OFF", et les écouteurs sont éteints. L'indicateur LED clignote en bleu pendant 1 seconde puis s'éteint.

ES:

1. Encendido: Cambie el botón a la dirección "ON". Luego, el indicador LED parpadeará en azul durante 1 segundo y las luces de colores se encenderán.
2. Apagado: Cambie el botón a la dirección "OFF" y los auriculares se apagará. El indicador LED parpadeará en azul durante 1 segundo y luego se apagará.

IT:

1. Accensione: Premere il pulsante nella direzione "ON". Quindi l'indicatore LED lampeggia di blu per 1 secondo, e le luci colorate sono accese.

2. Spegnimento: Premere il pulsante nella direzione "OFF" e le cuffie si spegneranno. L'indicatore luminoso LED lampeggia per 1 secondo e si spegne.

RU:

1. Включение: Переместите переключатель питания в положение «Вкл.». Световой индикатор загорится синим на 1 секунду, после чего включится разноцветная подсветка.
2. Выключение: Переместите переключатель питания в положение «Выкл.», чтобы выключить наушники. Световой индикатор загорится синим на 1 секунду, а затем погаснет.

JP:

1. 電源オン：電源スイッチを「オン」方向に切り替えると、ヘッドフォンの電源がオンになります。LED インジケータが 1 秒間青色に点滅し、カラフルなライトが点灯します。
2. シャットダウン：電源スイッチを「オフ」方向に切り替えると、ヘッドフォンの電源がオフになります。LED インジケータが 1 秒間青色に点滅した後、消灯します。

CN:

1. 开机：拨动开关键至“ON”方向，LED 指示灯为蓝色闪烁 1 秒，七彩灯亮。
2. 关机：拨动开关机按键到“OFF”，即耳机关机。LED 指示灯蓝色闪烁 1 秒后灯灭。

TC:

1. 開機：撥動開關鍵至 "ON" 方向，LED 指示燈為藍色閃爍 1 秒，七彩燈亮。

2. 關機：撥動開關機鍵到 "OFF"，即耳機關機。LED 指示燈藍色閃爍 1 秒後燈滅。

Bluetooth Pairing

DE:

1. Im eingeschalteten Zustand schalten Sie die Taste in Richtung "ON"; die farbigen Lichter sind eingeschaltet; Bluetooth geht in den Kopplungsstatus über, und die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd.

2. Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein. Suchen Sie dann den Bluetooth-Kopplungsnamen "iClever-BTH12" in der Geräteliste für die Bluetooth-Kopplungsverbindung und wählen Sie ihn aus.

FR:


1. En état de marche, mettez le bouton dans le sens "ON"; les lumières colorées sont allumées; le Bluetooth entre en état de couplage, et les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.

2. Allumez le Bluetooth du téléphone portable. Ensuite, trouvez et sélectionnez le nom de couplage Bluetooth "iClever-BTH12" dans la liste des appareils pour la connexion Bluetooth.

ES:

1. En el estado de encendido (cambie el botón a la dirección "ON") y con las luces de colores encendidas; se ingresa al estado de emparejamiento Bluetooth. Las luces roja y azul parpadean alternativamente.

2. Encienda el Bluetooth del teléfono móvil. Luego busque y seleccione el nombre del dispositivo "iClever-BTH12" en la.



IT:

1. Nello stato di accensione, premere il pulsante nella direzione "ON"; le luci colorate si accendono; il Bluetooth entra nello stato di associazione e le luci rossa e blu lampeggiano in maniera alternata.

2. Attiva il Bluetooth del telefono cellulare. Quindi trova e seleziona il nome di associazione Bluetooth "iClever-BTH12" nell'elenco dei dispositivi per la connessione di associazione Bluetooth.

RU:

1. Переместите переключатель питания в положение «Вкл.». Включится разноцветная подсветка; наушники начнут поиск устройств Bluetooth, а индикатор будет попеременно мигать красным и синим цветом.

2. Включите Bluetooth на смартфоне. В списке устройств Bluetooth найдите и выберите «iClever-BTH12» для установки Bluetooth-соединения с наушниками.

JP:

1. 電源スイッチを「オン」方向に切り替えると、電源がオンになり、カラフルなライトが点灯します。そのまま Bluetooth がペアリング状態になり、赤と青のライトが交互。

CN:

1. 在开机状态下，拨动开关至 ON 方向，七彩灯亮，蓝牙进入配对状态，红蓝光交替闪烁。

2. 打开手机蓝牙，在设备列表中，查找并选择“iClever-BTH12”蓝牙配对名称进行蓝牙配对连接。

TC:

1. 在開機狀態下，撥動開關鍵至 ON 方向，七彩燈亮，藍牙進入配對狀態，紅藍燈交替閃爍。

2. 打開手機藍牙，在設備列表中，查找並選擇“iClever-BTH12”藍牙配對名稱進行藍牙配對連接。

Light Mode Switching

Short press the light mode switch button, and you can switch multiple light modes at will.

DE:

Drücken Sie kurz auf die Lichtmodus-Schalttaste, und Sie können mehrere Lichtmodi nach Belieben umschalten.

FR:

Appuyez brièvement sur le bouton de changement de mode d'éclairage, et vous pouvez en changer plusieurs à volonté.

ES:

Presione brevemente el botón de cambio de modo de luz, y puede cambiar múltiples modos de luz a su voluntad.

IT:

Premere brevemente il pulsante della modalità luce, e puoi cambiare a piacere la modalità delle luci.

RU:

Быстрым нажатием на кнопку режима подсветки Вы можете переключать режимы работы подсветки на чашках наушников.

JP:

ライトモード切り替えボタンを短く押すと、複数

のライトモードを自由に切り替えることができます。

CN:

短按灯光开关键，可以打开或者关闭灯光

TC:

短按燈光開關鍵，可以打開或者關閉燈光

Volume Limit Gear Switching


The wireless headphones have two safe volume levels "85"dB and "74" dB. The default and factory reset positions are both at 85dB. Short press the "+" and "-" keys at the same time, the volume limit gear will be switched, and the voice broadcast will be performed at the same time.

Note: The volume level will switch in a cycle of "85, 74". The headphones will retain the volume limit level of the last shutdown by default when it is turned on next time.

DE:

Die Ohrhörer verfügen über zwei sichere Lautstärkepegel: "85" dB und "74" dB. Die Standard- und die Werksreset-Position liegen beide bei 85 dB. Drücken Sie kurz gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“, um die Lautstärkebegrenzung einzustellen. Umgeschaltet und die Sprachübertragung wird gleichzeitig durchgeführt.

Hinweis: Die Lautstärke wird in einem Zyklus von „85, 74“ umgeschaltet. Beim nächsten Einschalten behält der Kopfhörer standardmäßig den



Lautstärkengrenzwert der letzten Abschaltung bei.

FR:

Les écouteurs ont deux niveaux de volume sûrs "85" dB et "74" dB. Les positions par défaut et de réinitialisation d'usine sont toutes deux à 85 dB. Appuyez brièvement sur les touches "+" et "-" en même temps, la vitesse de limite de volume sera commutée et la diffusion vocale sera effectuée en même temps.

Remarque : Le niveau de volume changera selon un cycle de « 85, 74 ». Le casque conservera par défaut le niveau limite de volume du dernier arrêt lors de sa prochaine mise sous tension.

ES:

Los auriculares tienen dos niveles de volumen seguros "85" dB y "74" dB. Las posiciones predeterminadas y de reinicio de fábrica están en 85 dB. Presione brevemente las teclas "+" y "-" al mismo tiempo, el engranaje de límite de volumen será cambiado, y la transmisión de voz se realizará al mismo tiempo.

Nota: El nivel de volumen cambiará en un ciclo de "85, 74". Los auriculares conservarán el nivel límite de volumen del último apagado de forma predeterminada cuando se enciendan la próxima vez.

IT:

Gli auricolari hanno due livelli di volume sicuri "85" dB e "74" dB. Le posizioni predefinite e di fabbrica sono entrambe a 85 dB. Premere brevemente i tasti "+" e "-" contemporaneamente, il limite del volume sarà commutato e la trasmissione vocale verrà eseguita contemporaneamente.

Nota: il livello del volume cambierà in un ciclo di

"85, 74". Per impostazione predefinita, le cuffie manterranno il livello limite del volume dell'ultimo spegnimento alla successiva accensione.

RU:

Беспроводные наушники имеют два безопасных уровня громкости: «85 дБ» и «74» дБ. Положения по умолчанию и заводские настройки — 85 дБ. Короткое нажатие клавиш «+» и «-» одновременно приведет к срабатыванию механизма ограничения громкости, переключится, и в то же время будет осуществляться голосовая трансляция.

Примечание. Уровень громкости будет переключаться циклично: «85, 74». Наушники по умолчанию сохраняют уровень ограничения громкости последнего выключения при следующем включении.

JP:

ヘッドフォンの音量は、電源を入れて工場出荷時の設定に戻すと、デフォルトで 85dB になります。「+」または「-」ボタンを押すたびに、音量制限レベルが 1 回切り替わり、ヘッドセットは対応する dB 値を音声でアナウンスします。

注: 音量レベルは「85、74」に従って順番に切り替わります。次回ヘッドセットの電源を入れたとき、最後に電源を切ったときの音量制限レベルがデフォルトになります。

CN:

耳机音量第一次开机和恢复出厂都是在 85dB 位置。每短按“+”“-”键 1 次，音量限制档位将会切换一次，同时耳机会语音播报对应档位 dB 值。

备注：音量档位将会按照“85、74”依次循环切换，耳机下次开机默认保持上次关机的音量限制档位。

TC:

耳機音量第一次開機和恢復出廠都是在 85dB 位置。每短按“+”“-”鍵 1 次，音量限制檔比特將會切換一次，同時耳機會語音播報對應檔比特 dB 值。

備註：音量檔比特將會按照“85、74”依次迴圈切換，耳機下次開機會默認保持上次關機的音量限制檔比特。

Operation of Buttons

Volume Up :
Short press the "+" button.

Volume Down :
Short press the "-" button.

Next Track :
Press and hold the "+" button for 2 seconds.

Previous Track :
Press and hold the "-" button for 2 seconds.



Play / Pause :
Press the MFB button once.

Answer / End A Call :
Press the MFB button once.

Reject A Call :
Keep pressing the MFB button for seconds.

Activate Siri :
Press the MFB button twice.

Clear The Pairing List :
Press and hold the "+" button and "-" button



simultaneously for 4 seconds in the power-on state to clear the pairing list. Then the headphone will automatically enter pairing state.

DE:

Volumen nach oben :

Drücken Sie kurz auf die Taste "+"

Weniger Volumen :

Drücken Sie kurz auf die Taste "-".

Nächster Track :

Drücken und halten Sie die "+"-Taste 2 Sekunden lang.

Vorheriger Track :

Drücken und halten Sie die Taste "-" 2 Sekunden lang gedrückt.

Abspielen / Pause :

Drücken Sie die MFB-Taste einmal.

Einen Anruf annehmen / beenden :

Drücken Sie die MFB-Taste einmal.

Einen Anruf ablehnen :

Halten Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Siri aktivieren :

Drücken Sie die MFB-Taste zweimal.

Die Kopplungsliste löschen :

Halten Sie im eingeschalteten Zustand die "+"-Taste und die "-"-Taste gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt, um die Paarungsliste zu löschen. Danach geht der Kopfhörer automatisch in den Kopplungszustand über.

FR:

Augmenter le volume :

Appuyez brièvement sur le bouton "+".

Réduction du volume :

Appuyez brièvement sur le bouton "-".

Prochain morceau :

Appuyez sur la touche "+" et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes

Piste précédente :

Appuyez sur le bouton "-" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

Reproduction / Pause :

Appuyez une fois sur le bouton MFB

Répondre / Terminer l'appel :

Appuyez une fois sur le bouton MFB

Rejeter l'appel :

Maintenez le bouton MFB enfoncé pendant quelques secondes

Activer Siri :

Appuyez deux fois sur le bouton MFB

Effacer la liste d'appariement :

Appuyez simultanément sur le bouton "+" et le bouton "-" pendant 4 secondes lors de la mise sous tension pour effacer la liste d'appariement. Puis les écouteurs passeront automatiquement en mode appariement.

ES:

Subir volumen :

Presione brevemente el botón "+".

Bajar volumen :

Presione brevemente el botón "-".

Siguiente pista :

Mantenga presionado el botón "+" durante 2 segundos.

Pista anterior :

Mantenga presionado el botón "-" durante 2 segundos.

Play / Pausa :

Presione el botón MFB una vez.

Responder / finalizar una llamada :

Presione el botón MFB una vez.

Rechazar una llamada :

Mantenga pulsado el botón MFB durante unos segundos

Activar Siri :

Presione el botón MFB dos veces.

Borrar la lista de emparejamiento :

Mantenga presionado el botón "+" y el botón "-" simultáneamente durante 4 segundos en el estado de encendido para borrar la lista de emparejamiento. Luego, los auriculares entrarán automáticamente en estado de emparejamiento.

IT:

Aumento del Volume :

Premere brevemente il pulsante "+".

Abbassare il Volume :

Premere brevemente il pulsante "-".

Prossima Traccia :



Premere e tenere premuto il pulsante "+" per 2 secondi.

Traccia Precedente :

Premere e tenere premuto il pulsante "-" per 2 secondi.

Avvio / Pausa :

Premere una volta il pulsante MFB.



Rispondere/Chiudere la Chiamata :

Premere una volta il pulsante MFB.

Rifiutare una Chiamata :

Mantenere premuto il pulsante MFB per alcuni secondi.

Attivare Siri :

Premere due volte il pulsante MFB.

Pulire la Lista di Associazione :

Premere e tenere premuto il pulsante “+” e “-” in simultanea per 4 secondi nello stato di accensione per cancellare l'elenco di accoppiamento. Quindi le cuffie entreranno automaticamente nello stato di associazione.

RU:

Увеличение громкости :

Коротко нажмите на кнопку «+».

Уменьшение громкости :

Коротко нажмите на кнопку «-».

Следующая дорожка :

Нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение 2 секунд.

Предыдущая дорожка :

Нажмите и удерживайте кнопку «-» в течение 2 секунд.

Воспроизведение/ приостановка музыки :

Нажмите на многофункциональную кнопку один раз.

Принятие/ завершение вызова :

Нажмите на многофункциональную кнопку один раз.

Отклонение вызова :

Нажмите и удерживайте многофункциональную

кнопку в течение нескольких секунд.

Активация голосового помощника Siri :

Нажмите на многофункциональную кнопку дважды.

Сброс сохраненных устройств Bluetooth :

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» в течение 4 секунд, чтобы очистить список сохраненных устройств. Затем наушники автоматически начнут поиск устройств Bluetooth.

JP:

音量を上げる :

「+」ボタンを短く押します。

音量を下げる :

「-」ボタンを短く押します。

次のトラック :

「+」ボタンを2秒間押し続けます。

前のトラック :

「-」ボタンを2秒間押し続けます。

再生/一時停止 :

MFB ボタンを1回押します。

通話に応答する/通話を終了する :

MFB ボタンを1回押します。

通話を拒否する :

MFB ボタンを数秒間押し続けます。

Siri をアクティブにする :

MFB ボタンを2回押します。

ペアリングリストのクリア :

電源がオンの状態で「+」ボタンと「-」ボタンを同時に4秒間押し続けると、ペアリングリストがクリアされます。その後、ヘッドホンは自動的にペアリングモードになります。

CN:

音量加:

短按 “+” 按键。

音量减:

短按 “-” 按键。

下一曲:

长按 “+” 按键 2 秒。

上一曲:

长按 “-” 按键 2 秒。

播放 / 暂停:

短按多功能按键。

接听 / 挂断电话:

短按多功能按键。

拒接电话:

长按多功能按键。

激活 SIRI:

双击多功能按键。

清除配对列表:

同时长按音量 + 键和音量 - 键 4S, 满足开机的所有状态下, 清除后立刻自动进入配对状态。

TC:

音量加:

短按 “+” 按键。

音量减:


短按 “-” 按键。

下一曲:

长按 “+” 按键 2 秒。

上一曲:

长按 “-” 按键 2 秒。



播放 / 暫停：
短按多功能按鍵。

接聽 / 掛斷電話：
短按多功能按鍵。

拒接電話：
長按多功能按鍵。

喚醒 SIRI：
雙擊多功能按鍵。


清除配對列表：
同時長按音量 "+" 鍵和音量 "-" 鍵 4 秒，滿足開機
的所有狀態下，清除後立刻自動進入配對狀態。

Voice Prompt

Power On :	Power on
Power Off :	Power off
Pairing :	Pairing
Successful Pairing :	Connected
Disconnection :	Disconnected
Low Power :	Battery Low
DE:	
Einschalten :	Power on
Ausschalten :	Power off
Paarung :	Pairing
Erfolgreiches Pairing :	Connected
Trennung der Verbindung :	Disconnected
Niedrige Leistung :	Battery Low

FR:	
Power On :	Power on
Power Off :	Power off
Pairing :	Pairing
Successful Pairing :	Connected
Disconnection :	Disconnected
Low Power :	Battery Low
ES:	
Encendido :	Power on
Apagado :	Power off
Emparejar :	Pairing
Emparejamiento exitoso :	Connected
Desconexión :	Disconnected
Baja potencia :	Battery Low
IT:	
Accensione :	Power on
Spegnimento :	Power off
Associazione :	Pairing
Associazione avvenuta con Successo :	Connected
Disconnessione :	Disconnected
Bassa Potenza :	Battery Low
RU:	
Включение :	Power on

Выключение :	Power off
Поиск устройств Bluetooth :	Pairing
Успешная установка соединения Bluetooth :	Connected
Отключение соединения Bluetooth :	Disconnected
Низкий заряд батареи :	Battery Low
JP:	
電源オン :	Power on
電源オフ :	Power off
ペアリング :	Pairing
接続完了 :	Connected
切断 :	Disconnected
低電力 :	Battery Low
CN:	
开机 :	Power on
关机 :	Power off
配对 :	Pairing
蓝牙连接成功 :	Connected
蓝牙断连 :	Disconnected
低电量提醒 :	Battery Low
TC:	
開機 :	Power on
關機 :	Power off
配對 :	Pairing
藍牙連接成功 :	Connected



藍牙斷連：
低電量提醒：

Disconnected
Battery Low

Specification

Frequency band : 2.402G-2.48G Hz
Maximum transmission power : 8dBm

DE:

Begrenzung des Bandes : 2.402G-2.48G Hz
Maximale Übertragungsleistung : 8dBm

FR:

Gamme de fréquences : 2.402G-2.48G Hz
Puissance de transmission maximale : 8dBm

ES:

Rango de frecuencia : 2.402G-2.48G Hz
Potencia máxima de transmisión : 8dBm

IT:

limite di banda : 2.402G-2.48G Hz
Potenza massima di trasmissione : 8dBm

RU:

астотный диапазон : 2.402G-2.48G Гц
Максимальная мощность передатчика : 8дБм

JP:

周波数帯の範囲 : 2.402G-2.48G Hz
最大送信電力 : 8dBm

CN:

频段范围 : 2.402G-2.48G Hz
最大传输功率 : 8dBm

TC:

頻段範圍 : 2.402G-2.48G Hz
最大傳輸功率 : 8dBm

How to Charge the Headphone

Connect the Type-C cable to the Type-C port on the headphone, and a 5V power outlet (power adapter is not included). The indicator light will glow red to indicate charging. When the headphone is fully charged, the indicator light will change from red to blue.

DE:

Schließen Sie das Typ-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss des Kopfhörers und eine 5-V-Steckdose an (Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten). Die Anzeigelampe leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, wechselt die Anzeigelampe von rot zu blau.

FR:

Connectez le câble de type C au port de type C du casque, et à une prise de courant de 5V (l'adaptateur électrique n'est pas inclus). Le voyant lumineux s'allumera en rouge pour indiquer la charge. Lorsque

les écouteurs sont complètement chargés, le voyant lumineux passe du rouge au bleu.

ES:

Conecte el cable tipo C al puerto tipo C de los auriculares y a una toma de corriente de 5V (el adaptador de corriente no está incluido). La luz indicadora se iluminará en rojo para indicar que se está cargando. Cuando los auriculares están completamente cargados, la luz indicadora cambiará de rojo a azul.

IT:

Collegare il cavo di tipo C alla porta di tipo C sulla cuffia e una presa di corrente da 5 V (l'alimentatore non è incluso). La spia si illumina in rosso per indicare la carica. Quando le cuffie sono completamente cariche, l'indicatore luminoso passa da rosso a blu.

RU:


Вставьте один конец кабеля USB Type-C в разъем USB Type-C на наушниках, а другой — в источник питания мощностью 5 Вт (адаптер питания не входит в комплектацию). При начале зарядки световой индикатор загорится красным цветом. Когда наушники будут полностью заряжены, индикатор сменит цвет с красного на синий.

JP:

Type-C ケーブルをヘッドフォンの Type-C ポートと 5V 電源コンセントに接続します (電源アダプターは含まれていません)。インジケータライトが赤く点灯すると、充電中の状態になります。ヘッドフォンが満充電になると、インジケータライトが赤から青に変わります。

CN:

将 Type-C 充电线一端接入 5V 电源适配器 (产品




不含适配器), 另一端接入耳机。充电状态下红灯常亮, 充满电后蓝灯常亮。

TC:

將 Type-C 充電線一端接入 5V 電源供應器 (產品不含供應器), 另一端接入耳機。充電狀態下紅燈常亮, 充滿電後藍燈常亮。

Battery Removal & Installation Guide

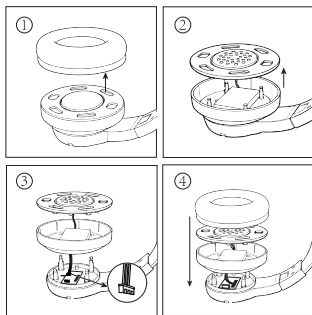

1. Lay and fix the left ear shell as shown, gently flip the ear pad outward.
2. Remove screws from the speaker cover, separate the arm and cover sideways.
3. Disconnect the battery plug and take out the battery.
4. After replacement, align the arm protrusion with the groove, fit the speaker cover and tighten screws.
5. Align ear pad locating pins with holes, press lightly until fully clipped.

Notes:

1. Use only the original battery or a battery of the same specification.
2. Do not use excessive force to avoid damaging internal components or cables.
3. Do not allow children to perform battery removal or installation. This should be carried out by an adult.

DE:

1. Linke Ohrschale wie abgebildet fixieren, Ohrpolster nach außen klappen.
2. Schrauben der Lautsprecherabdeckung herausdrehen, Arm und Abdeckung auseinanderklappen.
3. Batteriestecker abziehen, Batterie entnehmen.
4. Nach Wechsel Erhebung am Arm in Vertiefung einpassen, Abdeckung ausrichten und Schrauben festziehen.
5. Positionierstifte des Ohrpolsters in Löcher setzen, leicht drücken bis Einrasten.

Hinweise:

1. Verwenden Sie nur die Originalbatterie oder eine Batterie mit gleichen Spezifikationen.
2. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden an internen Komponenten oder Kabeln zu

vermeiden.

3. Kinder dürfen den Batteriewechsel nicht selbst durchführen. Dieser sollte von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

FR:



1. Maintenez la coque gauche comme illustré, soulevez le coussin vers l'extérieur.
2. Dévissez les vis du cache-haut-parleur, séparez le bras et le cache.
3. Débranchez la batterie et retirez-la.
4. Après remplacement, alignez la saillie du bras sur la rainure, positionnez le cache et serrez les vis.
5. Alignez les pions du coussin avec les trous, appuyez jusqu'à encliquetage.

Remarques:

1. Utilisez uniquement la batterie d'origine ou une batterie de spécification équivalente.
2. N'appliquez pas de force excessive afin d'éviter d'endommager les composants internes ou les câbles.
3. Les enfants ne doivent pas effectuer le remplacement de la batterie. Cette opération doit être réalisée par un adulte.

ES:

1. Coloque y fije la carcasa izquierda como se muestra, levante suavemente el cojín hacia afuera.
2. Retire los tornillos de la tapa del altavoz y separe el brazo de la tapa.
3. Desconecte el conector de la batería y retírela.
4. Después de reemplazarla, alinee la protuberancia del brazo con la ranura, ajuste la tapa y apriete los tornillos.
5. Alinee los pasadores del cojín con los orificios y



presione hasta que encaje completamente.

Notas:

1. Utilice únicamente la batería original o una de las mismas especificaciones.
2. No aplique fuerza excesiva para evitar daños en los componentes internos o cables.
3. No permita que los niños realicen la sustitución de la batería. Esta debe ser realizada por un adulto.

IT:

1. Fissare la scocca sinistra come illustrato, sollevare il cuscinetto verso l'esterno.
2. Svitare le viti del coperchio, separare il braccio di supporto dal coperchio.
3. Scollegare e rimuovere la batteria.
4. Dopo sostituzione, allineare la sporgenza con la scanalatura, posizionare il coperchio e serrare le viti.
5. Allineare i perni con i fori, premere fino al completo aggancio.

Note:

1. Utilizzare solo la batteria originale o una con le stesse specifiche.
2. Non applicare forza eccessiva per evitare danni ai componenti interni o ai cavi.
3. I bambini non devono eseguire la sostituzione della batteria. Questa operazione deve essere effettuata da un adulto.

RU:

1. Зафиксируйте левую ушную раковину по рисунку, отогните амбушюру наружу.
2. Открутите винты крышки динамика, разделите рычаг и крышку.
3. Отсоедините и извлеките аккумулятор.

4. После замены совместите выступ с канавкой, установите крышку и затяните винты.
5. Совместите штифты амбушюры с отверстиями, нажмите до защелкивания.

Примечания:

1. Используйте только оригинальную батарею или батарею с аналогичными характеристиками.
2. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить внутренние компоненты или кабели.
3. Не позволяйте детям выполнять замену батареи. Это должен делать взрослый

JP:

1. 図の通り左イヤースhellを固定し、イヤープッドを外側にめくる。
2. スピーカーカバーのネジを外し、支持アームとカバーを分離する。
3. バッテリープラグを抜き、バッテリーを取り出す。
4. 交換後、アームの突起を溝に合わせ、カバーを取り付けネジを締める。
5. イヤープッドの位置ピンを穴に合わせ、カチッとはまるまで軽く押す。

注意:

1. 必ず純正または同仕様のバッテリーを使用してください。
2. 過度な力を加えないでください。内部部品やケーブルを損傷する恐れがあります。
3. お子様によるバッテリーの取り外し・交換は行わないでください。必ず大人が行ってください。



® 220-J11468

CN:

1. 如图将左侧耳壳平放手中并固定, 向外轻掀耳垫。
2. 旋下喇叭盖螺丝, 向两侧掰开, 分离支臂与喇叭盖。
3. 拔开电池连接插头, 取出电池。
4. 电池更换完成后, 将支臂圆形凸起对准对应凹槽, 对位放好喇叭盖, 锁紧螺丝。
5. 将耳垫定位柱对准安装孔, 轻压至完全卡扣贴合。

注意事项:


1. 仅使用原装电池或规格相同的电池。
2. 切勿施加过大外力, 以免损坏内部元件或线缆。
3. 禁止儿童进行电池拆卸或安装操作, 此操作须由成人完成。

TC:

1. 如圖將左側耳殼平放手中並固定, 向外輕掀耳墊。
2. 旋下喇叭蓋螺絲, 向兩側掰開, 分離支臂與喇叭蓋。
3. 拔開電池連接插頭, 取出電池。
4. 電池更換完成後, 將支臂圓形凸起對準對應凹槽, 對位放好喇叭蓋, 鎖緊螺絲。
5. 將耳墊定位柱對準安裝孔, 輕壓至完全卡扣貼合。

注意事項:

1. 僅使用原裝電池或規格相同的電池。
2. 切勿施加過大外力, 以免損壞內部元件或線纜。
3. 禁止兒童進行電池拆卸或安裝操作, 此操作須由成人完成。



Warning

1. If the product is damaged, please stop using it
2. When the charging cable USB interface is hot, please replace it in time
3. Keep away from high temperature and fire source

DE:

1. wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr
2. Wenn die USB-Schnittstelle des Ladekabels heiß ist, tauschen Sie es bitte rechtzeitig aus
3. von Hitze und Feuer fernhalten

FR:

1. cesser d'utiliser le produit s'il est endommagé
2. Si l'interface USB du câble de chargement est chaude, veuillez la remplacer à temps
3. tenir à l'écart de la chaleur et du feu

ES:

1. Si el producto está dañado, deje de utilizarlo.
2. Si la interfaz USB del cable de carga está caliente, sustitúyala a tiempo
3. Manténgalo alejado del calor y del fuego

IT:

1. Se il prodotto è danneggiato, smettere di usarlo.
2. Quando il cavo di ricarica dell'interfaccia USB è caldo, sostituirlo in tempo
3. Tenere lontano dal calore e dal fuoco

RU:

1. Если устройство повреждено, немедленно прекратите его использование.
2. Если USB-интерфейс зарядного кабеля горячий, замените его.
3. Держите вдаль от высокой температуры и источника огня.

JP:

1. 製品が破損している場合は、使用を中止してください
2. 充電ケーブルのUSBポートが熱くなったら、交換してください
3. 熱や火から遠ざけてください

CN:

1. 若产品损坏，请停止使用
2. 当充电线 USB 接口发热，请及时更换
3. 远离高温和火源

TC:

1. 若產品損壞，請停止使用
2. 當充電線 USB 接口發熱，請及時更換
3. 遠離高溫 and 火源

PL:

1. Przestań używać produktu, jeśli jest uszkodzony.
2. Wymień interfejs USB kabla ładującego, jeśli się nagrzeje.
3. Trzymaj produkt z dala od wysokich temperatur i otwartego ognia.

SV:

1. Sluta använda produkten om den är skadad.

2. Byt ut USB-gränssnittet på laddningskabeln om den blir varm.
3. Håll produkten borta från höga temperaturer och öppen låga.

NL:

1. Stop met het gebruik van het product als het beschadigd is.
2. Vervang de USB-interface van de oplaadkabel als deze heet wordt.
3. Houd het product uit de buurt van hoge temperaturen en open vuur.

TP:

1. Hasar görmüşse ürünü kullanmayı bırakın.
2. Şarj kablosunun USB arabirimi ısınırsa değiştirin.
3. Ürünü yüksek sıcaklıklardan ve açık alevden uzak tutun.


FCC Statement

FCC RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This



equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--- Reorient or relocate the receiving antenna.

--- Increase the separation between the equipment and receiver.

--- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from

that to which the receiver is connected.

--- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED Caution

RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general

RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

DOC

EN

Hereby, Thousandshores Deutschland GmbH declares that the radio equipment type Wireless Headphones BTH12 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/BTH12-EU-DOC.pdf>

DE

Hiermit erklärt Thousandshores Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp Wireless Headphones BTH12 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.iclever.com/BTH12-DE-DOC.pdf>

UK

Learn more about the UK Declaration of Conformity. Please click below link to download. <http://files.iclever.com/BTH12-UK-DOC.pdf>

EN: Power consumption in off mode: 0.0047W

DE: Stromverbrauch im Aus-Zustand: 0.0047W

FR: Consommation électrique en mode arrêt: 0.0047W

ES: Consumo de energía en modo apagado: 0.0047W

IT: Consumo energetico in modalità off: 0.0047W

Statements of Compliance

Product Model: BTH12

Name and Address of manufacturer:

Thousandshores Deutschland GmbH, Sorbenstraße 22,
20537 Hamburg, DE

Name and Address of Authorised Representative: APEX CE
SPECIALISTS LIMITED, 89 Princess Street,
Manchester, M14HT, UK

The statement of compliance is prepared by or on behalf of
the manufacturer of the product.

In the opinion of the manufacturer, they have complied
with either—(i) the applicable security requirements in
Schedule 1 of SI2023 No. 1007

Provision 5.1-1 of ETSI EN 303 645 & provision 5.1-2 of ETSI
EN 303 645;

Provision 5.2-1 of ETSI EN 303 645;

Provision 5.3-13 of ETSI EN 303 645.

The defined support period for the product:
202606

signature, name and function of the signatory:

The place and date of issue:

Zhi Liu
Senior Vice President

04/26/2026

EN

The power delivered by the charger must be between min 0.25 Watts required by the radio equipment, and max 3.75 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0.25 Watt und maximal 3.75 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

FR

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre le minimum de 0.25 watts requis par l'équipement radio et le maximum de 3.75 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

ES

La potencia entregada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0.25 Watts requerido por el equipo de radio y un máximo de 3.75 Watts para lograr la máxima velocidad de carga.

IT

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra minimo 0.25 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e massimo 3.75 Watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

充电器提供的功率必须是无线电所需的
最小 0.25 瓦之间设备, 最大 3.75 瓦, 以
实现最大充电速度。

