


REVISIONS			
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE
ALL	0	INITIAL RELEASE	08/20/2019
ALL	1	UPDATED DIELINE	11/11/2019
ALL	2	UPDATED DIELINE AND HANGTAG	04/20/2020
ALL	3	PRINT FILE RELEASED	05/27/2020
ALL	4	UPDATED WH RATING FOR THE PRODUCT	06/18/2020

COLOR MATERIAL FINISH			
ID	COLOR	MATERIAL	FINISH
A	BLACK K100	80 gsm BLEACHED PAPER	MATTE COATED


INSTRUCTIONS



Light Functions

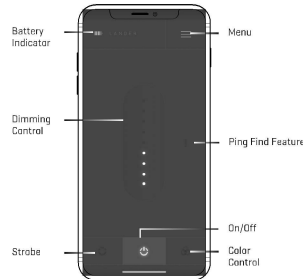

Menu Functions

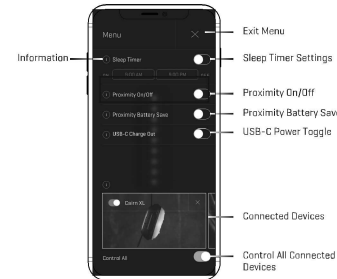

Light Functions

On/Off Press to turn light on or off.

Dimming Slide up or down to increase or decrease light intensity.

Strobe Light flashes repeatedly until deactivated.

Color Control Press the color control button to initiate color mode. Once in color mode, swipe the color bar left or right to control light color in real time.

Battery Indicator Indicated battery life in real time.

Menu Functions

Sleep Timer Set a time for your Boulder to automatically turn on or off.

Proximity On/Off The Boulder will automatically turn off when outside of Bluetooth range and back on when in range.

Proximity Battery Save Boulder will dim when your device is closer and brighten when you're farther away to extend battery life.

Find My Boulder Boulder will sound and flash while active.

Connected Boulders This section shows the connected Boulder(s). Swipe left or right to control a specific connected Boulder or select "Control All" to control all the connected Boulders simultaneously.

Fonctions d'Éclairage

Allumer/Éteindre Appuyez sur le bouton d'éclairage pour allumer et pour éteindre.

Baisser l'intensité lumineuse Faites glisser le bouton de haut en bas pour augmenter ou baisser l'éclairage.

Effet stroboscopique Activez un mode stroboscopique d'urgence (clignotant).

Commande des couleurs Appuyez sur le bouton de commande des couleurs pour lancer le mode couleur. Une fois en mode couleur, faites glisser la barre des couleurs vers la gauche ou la droite pour contrôler la couleur de la lumière en temps réel.

Témoin lumineux de batterie Indique la durée de vie restante de la batterie en temps réel.

Fonctions du Menu

Minuteur de mise en veille Fixez un délai à votre Boulder de manière à ce qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement.

Allumer/Éteindre à proximité Le Boulder s'arrêtera automatiquement quand il se trouvera hors portée de Bluetooth et il se rallumera aussitôt dès qu'il sera à sa portée.

Économiser la batterie à proximité Boulder baissera d'intensité lumineuse lorsqu'il se trouvera à proximité de l'appareil connecté Bluetooth et augmentera d'intensité lumineuse lorsqu'il en sera éloigné, et ce, pour contribuer à prolonger la durée de vie.

Trouver my Boulder Boulder émettra un son audible quand il sera activé.

Appareils Boulder connectés Cette section concerne les appareils connectés Boulder. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour commander un appareil connecté Boulder en particulier ou sélectionnez "Commander tous" pour commander simultanément tous les appareils connectés Boulder.

Funciones de Luz

Apagado/encendido Presione el botón de luz una vez para encender y otra vez para apagar.

Atenuación Deslice hacia arriba o abajo para aumentar o disminuir el brillo.

Luz estroboscópica activa el modo de luz estroboscópica de emergencia (parpadeo).

Control de color Presione el botón de control de color para iniciar el modo de color. Una vez en modo color, deslice la barra de color a la derecha o izquierda para controlar el color de la luz en tiempo real.

Indicador de nivel de carga de la batería Indica el tiempo restante de carga de la batería en tiempo real.

Funciones del Menú:

Temporizador de apagado Defina una hora para que su Boulder se encienda o apague automáticamente.

Proximidad Encendido/Apagado La Boulder automáticamente se apaga cuando sale del rango de un Bluetooth externo y se enciende de nuevo cuando regresa.

Ahorrador de batería por proximidad Boulder se ilumina cuando está cerca del dispositivo Bluetooth conectado y se hace más brillante cuando está lejos para ayudar a aumentar la duración de la batería.

Buscar mi Boulder Boulder emite un sonido audible cuando se activa.

Boulder conectados esta sección muestra los Boulders conectados. Deslice a la izquierda o derecha para controlar un Boulder conectado o seleccione "Controlar todos" para controlarlos simultáneamente.

1

EN Download and install the free Lander mobile app on the Apple App Store or Google Play store.



FR Téléchargez gratuitement et installez l'application mobile Lander depuis Apple App Store ou Google Play Store.



ES Descargue e instale la aplicación móvil gratuita Lander desde Apple App Store o Google Play Store.




2

Using a paperclip or similar object, activate the Bluetooth pairing switch on the Boulder located next to the USB-C connector.

À l'aide d'un trombone ou d'un objet similaire, activez le bouton de jumelage Bluetooth sur le Boulder situé en regard des connecteurs USB-C.

Usando un clip u objeto similar, active el interruptor de emparejamiento Bluetooth en el Boulder, el cual está ubicado a lado de los conectores USB-C.

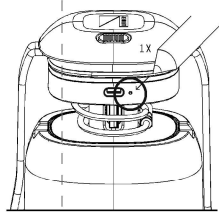


3

Open the previously installed Lander app and follow the on-screen instructions for Bluetooth control.

Ouvrez l'application Lander déjà installée et suivez les instructions à l'écran pour maîtriser le fonctionnement de Bluetooth.

Abra la app Lander previamente instalada y siga las instrucciones en pantalla para el control Bluetooth.

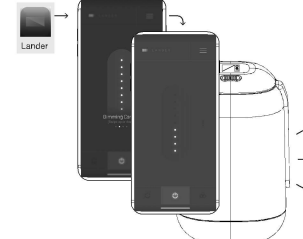

LINE STYLES		
NAME	APPEARANCE	COLOR
CUT LINE	—————	CYAN C100
CREASE LINE	- - - - -	MAGENTA M100
PERFORATED LINE		YELLOW Y100
EMBOSING	XXXXXX	GREEN G100 / Y100
PERMANENT PSA (ADHESIVE)	XXXXXXXXXX	BLACK K40

TITLE: LANDER, LANTERN, BOULDER, BLACK/BLACK

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL:
THIS INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF LANDER, LLC.
ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF LANDER, LLC IS PROHIBITED.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
TOLERANCES: ± TWO PLACE DECIMAL ±0.20
± THREE PLACE DECIMAL ±0.10
DO NOT SCALE

SKU: 5LBBW-M4BDR-6F0

SHEET: 4 OF 7
SIZE: C
SCALE: 1:1
DRAWN BY: NAME: BAILEY
DATE: 02/27/2019