

Package List

	X1
	X1
	X1
	X1

Specification				
EN				
Rating Name	Bluetooth Version	Signal Distance	Compatible Protocol	Input
Mpow Soundcore R9	V5.0	100 m (330m)	A2DP/AVRCP/HFP/HSP	SV=2A
DE				
Geräternamen	Bluetooth-Version	Signaldistanzen	Kompatible Protokolle	Eingang
Mpow Soundcore R9	V5.0	100 m (330m)	A2DP/AVRCP/HFP/HSP	SV=2A

Nombre De Dispositivo	Versión De Bluetooth	Distancia De La Señal	Protocolos Compatibles	Entrada
mpow Soundbot R9	V5.0	100 ft(30m)	A2DP AVRCP HFP HSP	5V = 2A

デバイス名	Bluetoothバージョン	動作距離	対応プロトコル	入力
Mpow Soundshot R9	V5.0	100 尺(30m)	A2DP/AVRCP/HFP/HSP	5V=2A

	IT	3D
1. Icona de Bluetooth® TW5/Pista	1. Bluetooth®TW5/Transmissione Pulsante	1. Bluetooth® TW5/ブロードキャストボタン
2. Volumen-/Canción anterior	2. Volumen / (canção precedente)	2. 音量 / 前の曲
3. Pausa / Reproducción	3. Pausa / (reprodução)	3.一時停止 / 再生ボタン
4. Volumen de Canción / Skip-Forward	4. Volumen / Ponto successivo	4. 音量 / 次の曲
5. Interrupción	5. Pulsante de accensione	5. 電源ボタン
6. Puento de carga Type-C	6. Type-C porta di ricarica	6. Type-C充電ポート
7. Entrar de entrada de audio Azuvin	7. Porta Azuvin	7. Azuvin/Audio Jack
8. Indicador de Bluetooth/Potencia	8. Indicatore di Alimentazione/Bluetooth	8. 電源 / Bluetooth/シンクケーブルタイラット





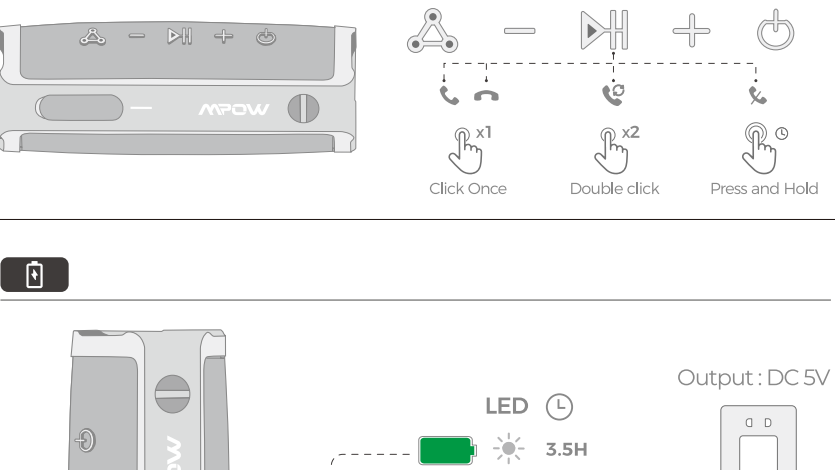


Figure 1 illustrates the experimental design, divided into two main phases: **Habit** and **Test**.

Habit Phase: This phase involves two speakers, **Speaker 1** and **Speaker 2**. Each speaker is associated with a **Flashlight** icon and a **Habit on 2s** label, indicating a 2-second habit period.

Test Phase: This phase also involves **Speaker 1** and **Speaker 2**. Each speaker is associated with an **LED** icon and a **Test on 2s** label, indicating a 2-second test period. A green checkmark is shown next to **Speaker 2** in the Test phase.

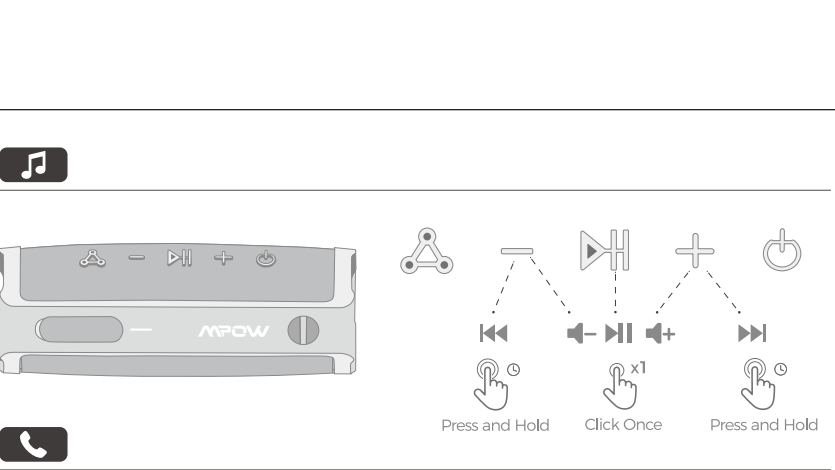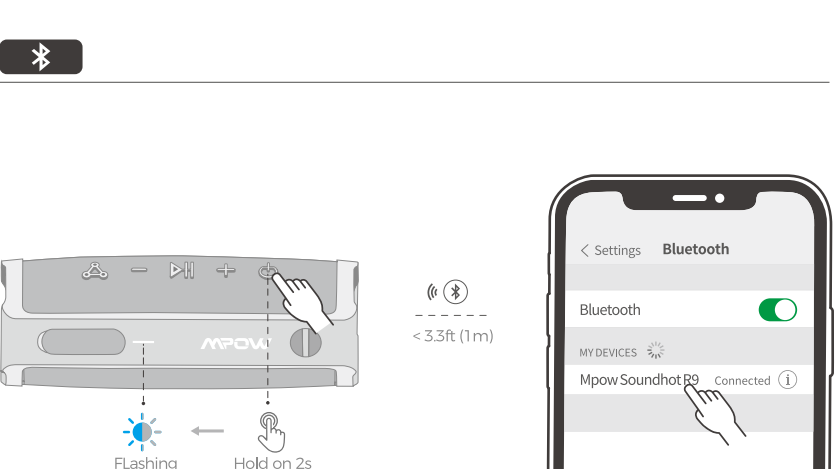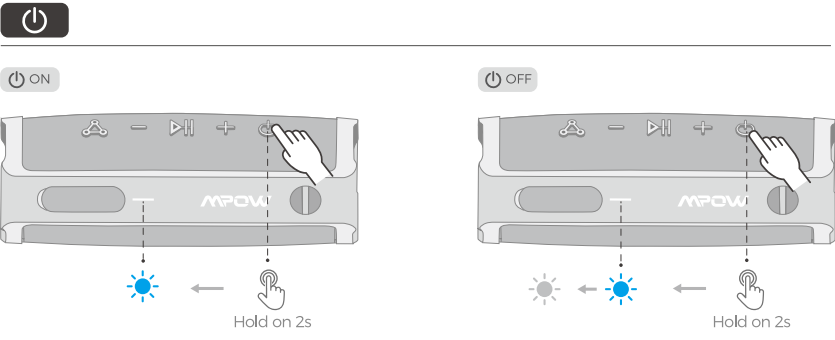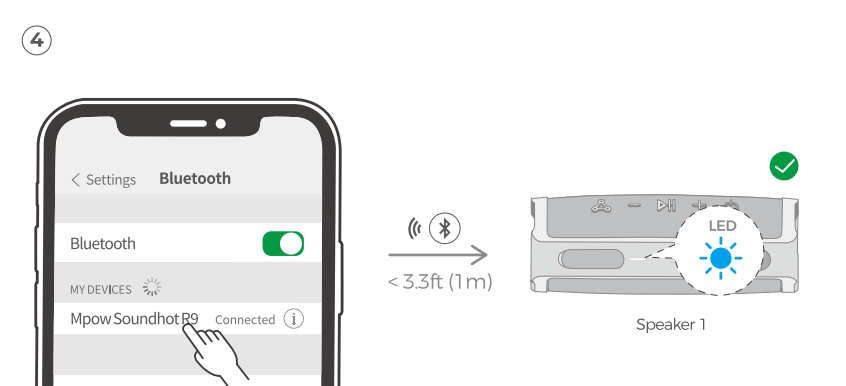

Note: Click the button on either speaker to turn off TWS mode

1. Schalten Sie 2-Mpaw Soundhot R9-Lautsprecher ein und aktivieren Sie den Pairing-Modus, die Anzeige blinkt blau.
2. Klicken Sie gleichzeitig auf die  Taste der beiden Lautsprecher, um die TWS-Kopplung zu starten.
3. Wenn beide Lautsprecheranzeigen blau leuchten, ist die TWS-Verbindung erfolgreich.
4. Suchen und verbinden Sie 2-Mpaw Soundhot R9 auf dem Handy, um das Pairing zu beenden und 2-Kanal-Stereoklang zu erhalten.

Hinweis: Klicken Sie auf eine Taste der Lautsprecher, um den TWS-Modus zu deaktivieren.

FR


1. Allumez les deux haut-parleurs Mpow Soundhot R9, en entrant en mode de couplage avec des indicateurs bleus clignotants.
2. Cliquez sur le bouton sur les deux haut-parleurs simultanément pour démarrer l'appairage TWS.
3. La connexion TWS est terminée avec les indicateurs bleus des deux haut-parleurs restés allumés.
4. Recherchez et connectez Mpow Soundhot R9 sur le téléphone pour terminer l'association Bluetooth et obtenir un son stéréo à 2 canaux.

Remarque: Cliquez sur le bouton sur l'une des enceintes pour désactiver le mode TWS.

IT 1. Accendere i due altoparlanti! Mpow SoundHot R9, accedere alla modalità di accoppiamento, e poi lampeggiare rapidamente in blu.
2. Fare clic sul pulsante dei due altoparlanti per accedere all'accoppiamento di TWS.
3. La luce blu dei due altoparlanti è sempre accesa, a indicare che l'interconnessione TWS è riuscita.
4. Attiva il Bluetooth del telefono cellulare, seleziona Mpow SoundHot R9 sul telefono, fa clic sulla connessione.

4. 携帯でMpow Soundhot R9を検索して接続し、Bluetoothペアリングを終了して、2チャンネルのステレオサウンド再生します。

ご注意:TWSモードをオフにするには、いずれかのスピーカーの ボタンをクリックします。

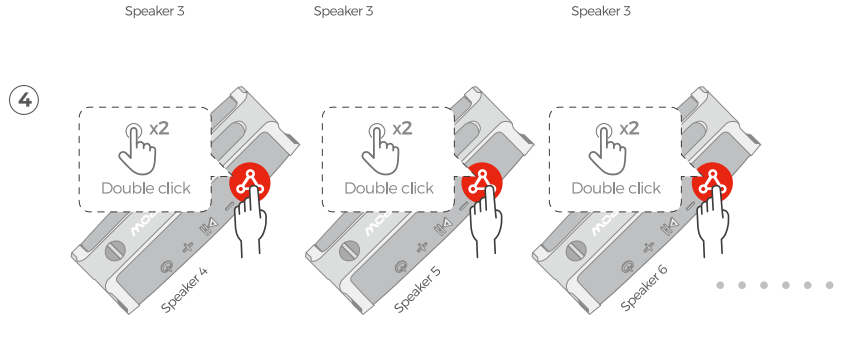

Note:
The first connected speaker is the dominant one, and its 3-color indicators flash on PartyCast mode. Other speakers would shut down if the dominant Speaker 1 is turned off. PartyCast mode does not support auto-reconnection which requires you to add the other speaker manually every time.

DE Party-Cast Modus

1. Schalten Sie Lautsprecher 1 ein und der Lautsprecher geht in den Pairing Modus mit blau blinkender LED. Schließen Sie die Mpow Soundcore R2 (Lautsprecher 1) mit leuchtender Anzeige am Handy an. Lautsprecher 1 ist der dominierte Lautsprecher.
2. Drücken Sie die Taste 2 ein und doppeltippen Sie gleichzeitig auf die Taste 4. Lautsprecher 1 und 2. Der Party-Cast Modus wird aktiviert, wenn die grüne rote und blaue Anzeigen von Lautsprecher 1 abwechselnd blinken und die grüne Anzeige von Lautsprecher 2 leuchtet bleibt.
3. Schalten Sie Lautsprecher 3 ein und doppeltippen Sie auf die Taste 4, wobei die grüne Anzeige blinkt. Der Party-Cast Modus wird aktiviert, solange die blaue Anzeige von Lautsprecher 3 leuchtet bleibt.

Modus wird aktiviert, solange die blaue Anzeige von Lautsprecher 3 leuchtet bleibt. (Lautsprecher 3 ist der dominante Lautsprecher.)

Hinweis:
Der erste angeschlossene Lautsprecher ist der dominierende und seine 3-Farben-Anzeigen blinken im Party-Cast Modus. Andere Lautsprecher werden heruntergefahren, wenn der dominierende Lautsprecher 1 ausgeschaltet wird. Der Party-Cast

2. Allumez le haut-parleur 2 et simultanément cliquez deux fois sur le bouton sur les haut-parleurs 1 et 2. Le mode PartyCast sera activé avec les voyants vert, rouge et bleu du haut-parleur 1 clignotant lentement et alternativement pendant que la lumière verte du haut-parleur 2 reste immobile.

3. Allumez le haut-parleur 3 et cliquez deux fois sur le bouton avec son indicateur vert clignotant rapidement et alternativement. Le mode PartyCast sera activé tandis que la lumière verte du haut-parleur 3 restera immobile.

4. Répétez la dernière étape pour ajouter plus de haut-parleurs jusqu'à 100 et configurez le mode PartyCast.

Remarque:
Le premier haut-parleur connecté au téléphone est l'hôte, et ses indicateurs à 3 couleurs clignotent lentement en mode PartyCast. Les autres haut-parleurs s'autoindiquent si le haut-parleur dominant à 1 était éteint. Le mode PartyCast ne prend pas en charge la reconnexion automatique, ce qui vous oblige à ajouter manuellement l'autre enceinte à chaque fois.

- Encienda el altavoz 1 y se encienda el modo de emparrillado para indicar la indicación del parpadeo rápido. Conecte el altavoz 1 con su teléfono móvil con la luz estable. (El altavoz 1 es el dominante)
- Encienda el altavoz 2 y haga clic dos veces botones simultáneamente en los dos altavoces 1 y 2. Cuando estén en el Modo de Fiesta la luz del altavoz 1 se parpadea alternativamente y lentamente en verde, rojo y azul mientras la del altavoz 2 se mantiene en verde.
- Encienda el altavoz 3 y haga clic dos veces en el botón con su indicador parpadeando rápida y alternativamente en verde. Cuando estén en el Modo de Fiesta, la luz verde del altavoz 3 permanece fija.
- Repita el último paso para agregar más altavoces (hasta 100) y disfrute del Modo de Fiesta.

El primer altavoz conectado es el dominante, y sus indicadores de 3 colores parpadean lentamente en el Modo de Fiesta (PartyCast). Otros altavoces se apagarán si el altavoz dominante está apagado. El Modo de Fiesta (PartyCast) no admite la reconexión automática, es decir, necesitas agregar altavoz nuevo manualmente cada vez de uso.

1. Premere contemporaneamente i tasti **collega** e **modalità** per rispondere al **1**, scegliere **mpow Soundhot** tra i sei tuoni disponibili per collegare con l'altoparlante 1. La spia diventa blu significa collegamento; (L'altoparlante 1 è l'altoparlante centrale).

2. Poi l'altoparlante 2 entra nella modalità doppia clic la pulsante **Δ**, gli altoparlanti 1 e 2 insieme, quando la spia di 1 diventa **risplende** blu rosso verde e la spia di 2 diventa **verde** significa entra festa modo.

3. Acceso la trezza altoparlante 3, doppia clic la pulsante **Δ**, la spia da **risplende** verde diventa **verde** significa trezza altoparlante 3 entra festa modo.

4. fare come (3) poi collegare al **mpow Soundhot R9** entra festa modo [Massimo 100 pezzi] Codere festa con **mpow Soundhot R9**.

Nota:
L'altoparlante 1 è l'altoparlante centrale. La spia di 1 sempre risplende durante blue rosso e verde quindi se l'altoparlante è spinto altri altoparlanti staccato da All festa modo non può autocolligare deve ricollegare ogni volta.

3. ミニ PC の Soundshot R9 を選択して、スピーカーに接続します。この時、インジカターが青色に点灯します。(スピーカーがマイクスタンドタイプです。)
4. スピーカーの電源がオンにして、スピーカー1と2両方を△ボタンを同時に二回でクリックすると、PartyCastモードに入った時、スピーカーのインジカターが緑、赤交互に点滅して、スピーカー2のインジカターが緑に点灯します。
5. スピーカーの電源がオンにして、△ボタンを2回クリックすると、この時、インジカターが緑に交互点滅します。スピーカー3のインジカターが緑に点灯し、PartyCastモードに入ります。
6. 最後の手順(手順3)を繰り返してスピーカー(最大100台まで)を追加し、PartyCastモードをお楽しみします。

ご注意:
最初に接続されたスピーカーがメインスピーカーで、PartyCastモードの場合、インジケーターが緑、赤、青に点滅します。
メインスピーカーの電源がオフになる場合で、他のスピーカーが同時に電源がオンになります。PartyCastモードは自動
再接続をサポートしていません。毎回他のスピーカーを手動で追加する必要があります。

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.