
MPOW

DREAM · EXPLORE · INSPIRE

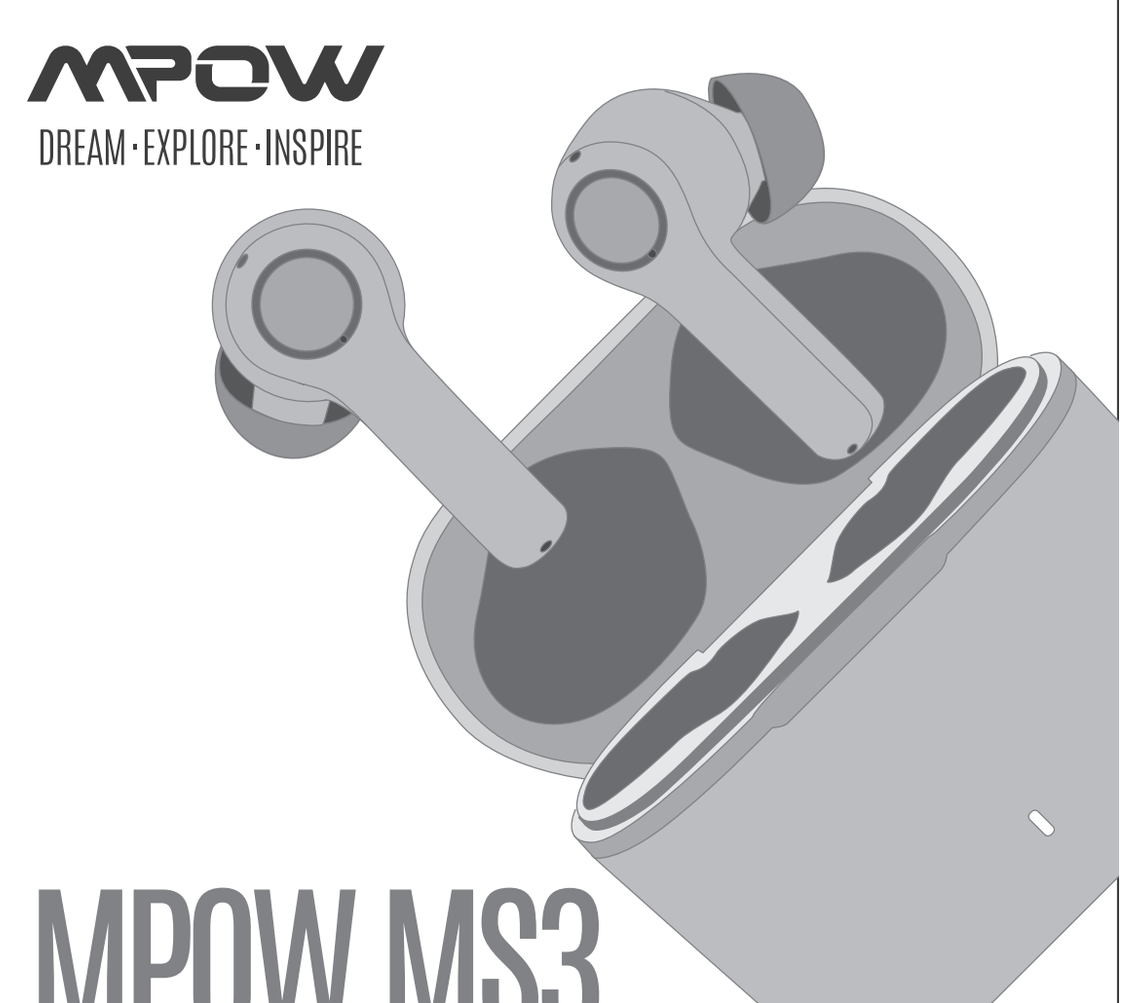


MPOW MS3


TRUE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL MODEL: BH527A


PACKING LIST

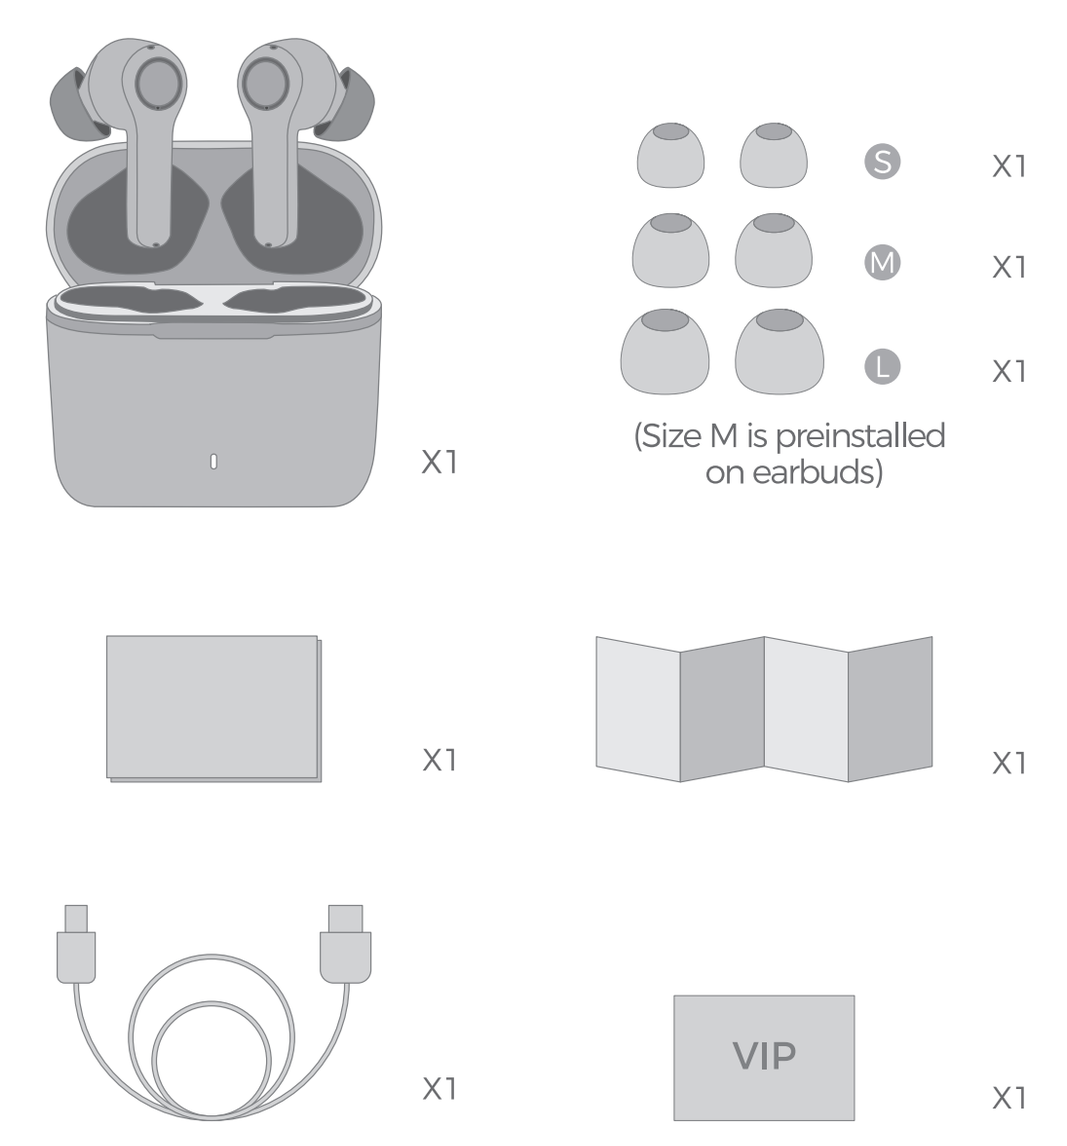

DIAGRAM

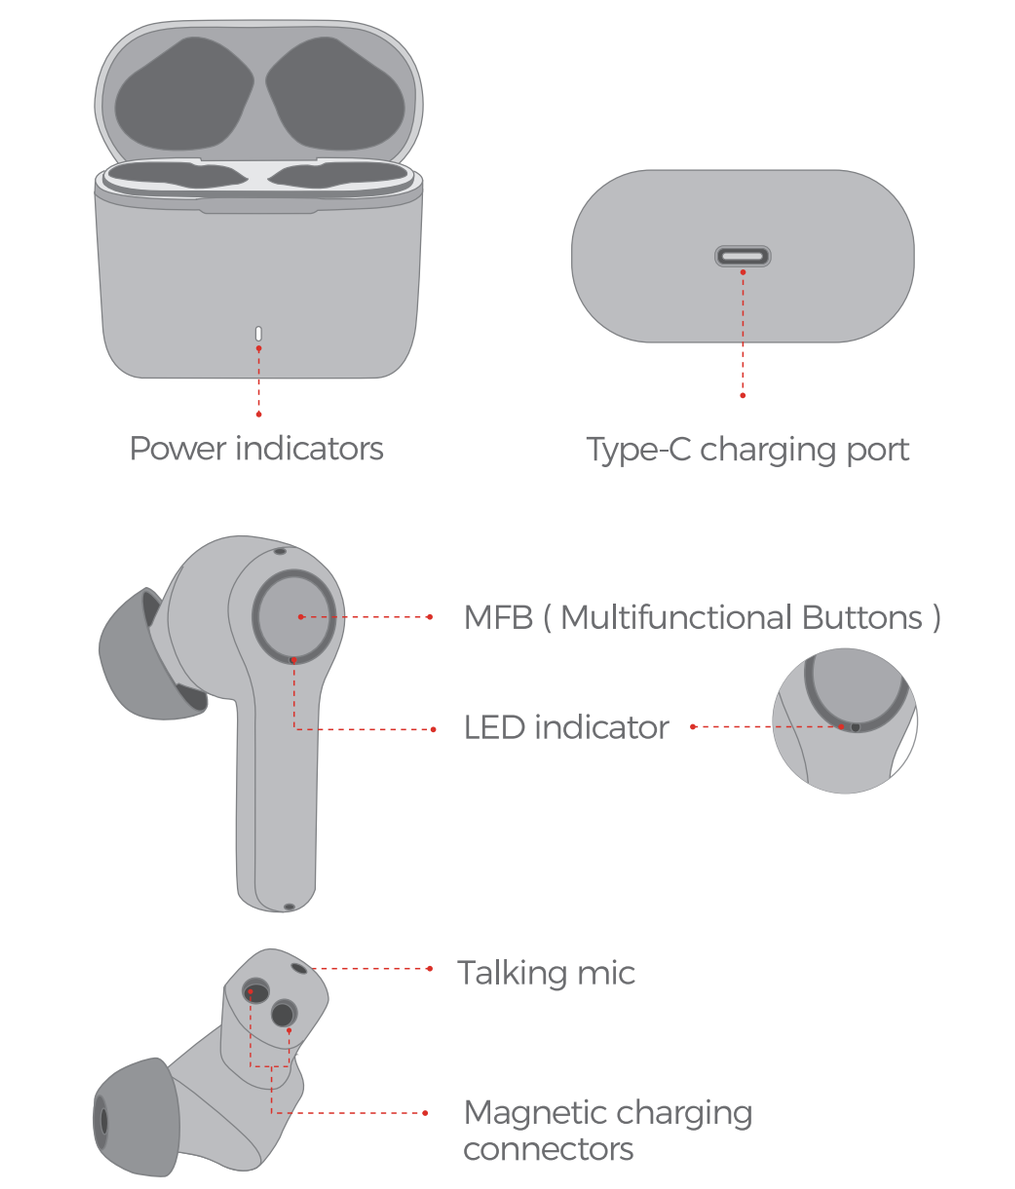

POWER ON

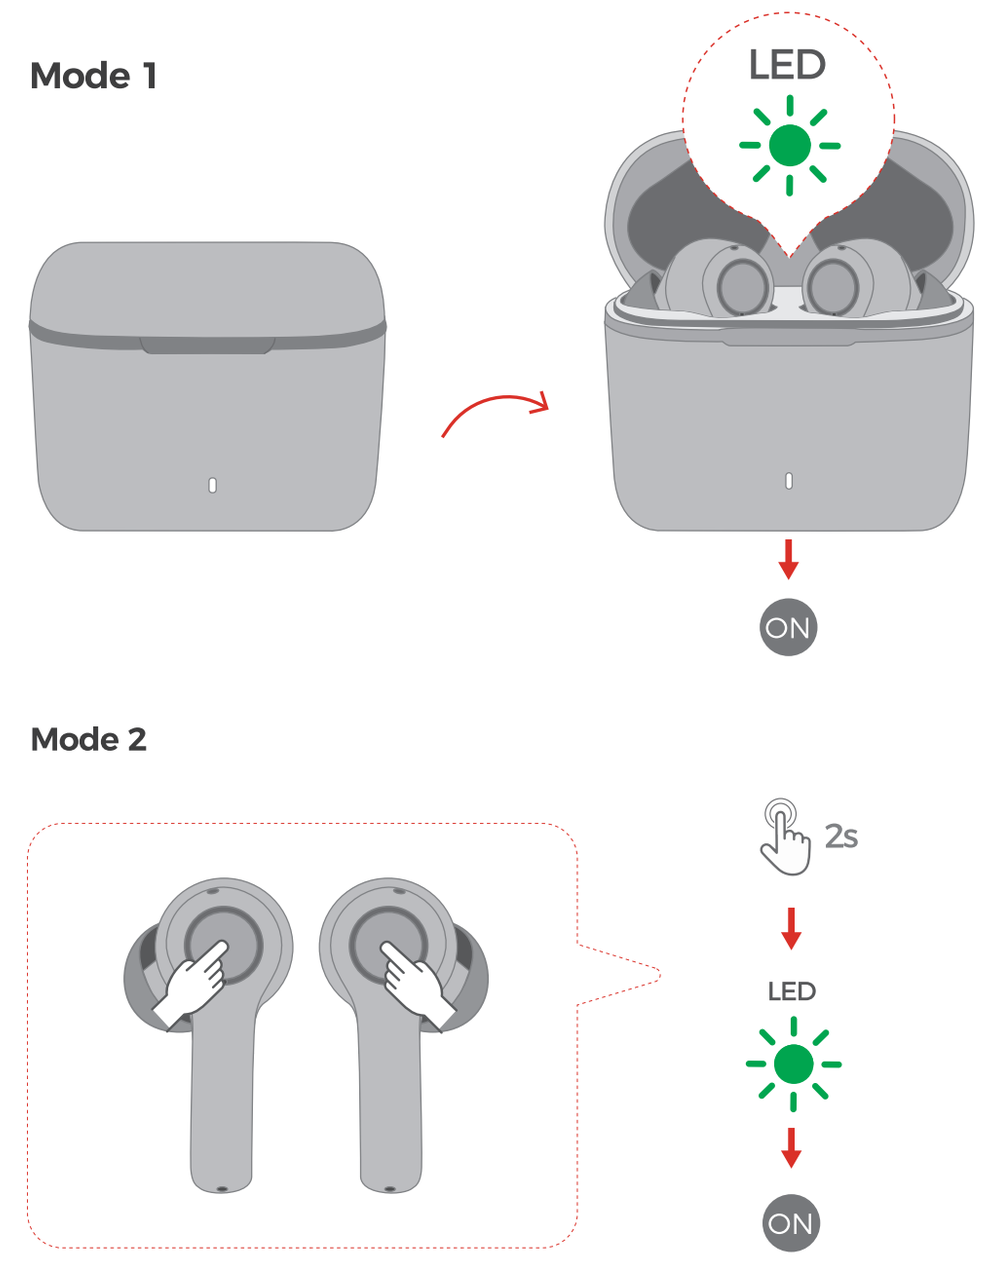

EN:

Mode 1: The earphones automatically turn on(with green LED light flashing) when you open the charging case.

Mode 2: In the shutdown status and when the earphones are not in the charging case, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 2 seconds to power on (with the green LED light flashing).

DE:

Modi 1: Wenn Sie die Ladebox öffnen, schalten die Kopfhörer von sich selbst ein (mit blinkender grüner LED).

Modi 2: Im ausgeschalteten Zustand, und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie gleichzeitig die MFB-Tasten beider Kopfhörern gedrückt für 2 Sekunden, um sie einzuschalten (wobei die grüner LED blinkt).

FR:

Mode 1: Les écouteurs s'allument automatiquement (avec le Lumière LED verte clignotante) lorsque vous ouvrez le boîtier de charge.

Mode 2: Dans l'état d'arrêt et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez le bouton MFB sur les deux écouteurs simultanément pendant 2 secondes pour l'allumer (avec le Lumière LED verte clignotant).

ES:

Modo 1: Los auriculares se encienden automáticamente (con la luz LED verde parpadeando) cuando abre el estuche de carga.


Modo 2: Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga, mantenga tocando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 2 segundos para encender (Indicador de LED verde parpadeando).

IT:

Modalità 1: Auricolari si accendono automaticamente (con l'indicatore LED verde lampeggiante) di associazione quando si apre la custodia di ricarica.

Modalità 2: Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non sono nella custodia di ricarica, tenere a premuto contemporaneamente i MFB di entrambi gli auricolari per 2 secondi per accenderli (L'indicatore LED verde lampeggiante).

POWER OFF

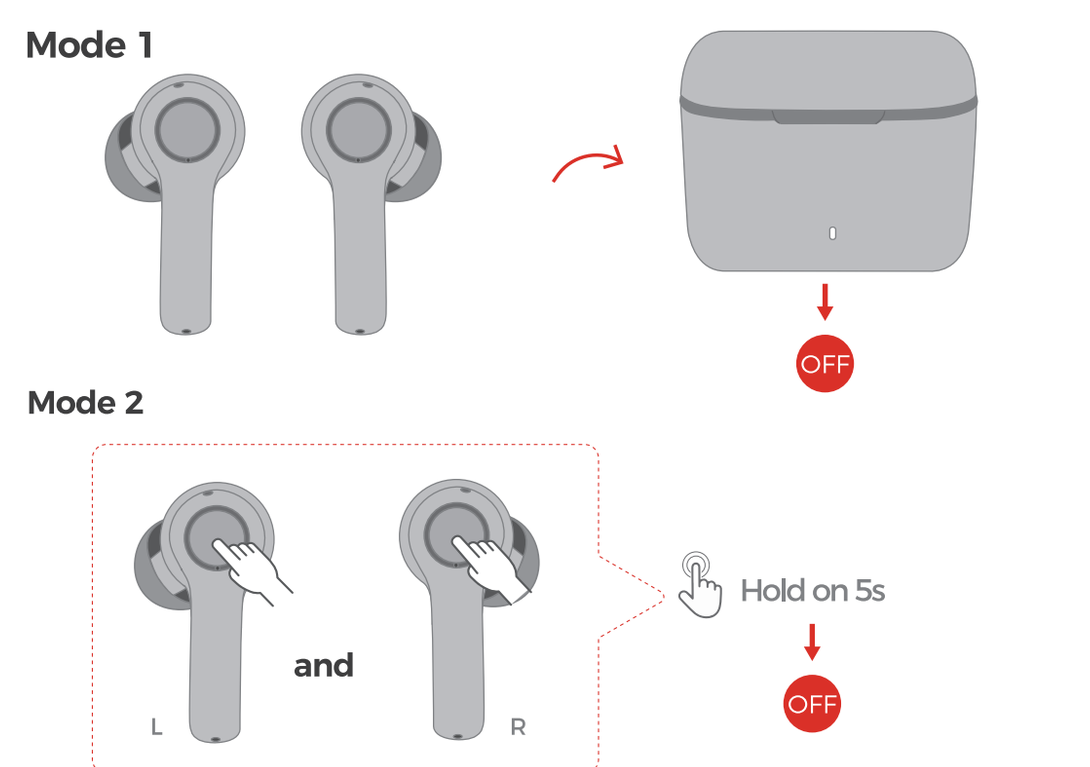

EN:

Mode 1: Put the earphones back in the charging case and close the case to turn them off.

Mode 2: If the earphones are not in the charging case, just press and hold the MFB of both earbud for 5 seconds to power them off. (Mode 2 cannot be conducted during music playing or calling.)

Note: after turning off the earbuds successfully, the green LED will stay on for 1s before disappearing.

DE:

Modi 1: Stecken Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebox und schließen Sie die Ladebox, um sie auszuschalten.

Modi 2: Wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie einfach die MFB-Tasten von beide Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.(Modus 2 kann nicht während der Musikwiedergabe oder des Anrufs ausgeführt werden.)

Hinweis: Nach dem erfolgreichen Ausschalten der Kopfhörer leuchtet die grüne LED noch 1s lang, bevor sie verschwindet.

FR:

Mode 1: Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le boîtier pour les éteindre.

Mode 2: Si les écouteurs ne sont pas dans l'étui de chargement, appuyez et maintenez enfoncé le MFB les deux écouteurs pendant 5 secondes pour éteindre. (Le mode 2 ne peut pas être activé pendant la lecture de musique ou l'appel.)

Remarque: Après avoir éteint les écouteurs avec succès, la LED verte reste allumé pendant 1 seconde avant de disparaître.

ES:

Modo 1: Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo para apagarlos.

Modo 2: Si los auriculares no están en el estuche de carga, solo presione y mantenga presionado el MFB de ambos auriculares durante 5 segundos para apagarlos. (El modo 2 no se puede llevar a cabo durante la reproducción o llamada de música).

Nota: Después de apagar los auriculares correctamente, el LED verde permanecerá encendido durante 1s antes de desaparecer.


IT:

Modalità 1: Lasciare gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere la custodia di ricarica per spegnerli.

Modalità 2: Se l'auricolare non si trova nella confezione di ricarica, è sufficiente tenere premuto l'auricolare di tutti due auricolare dell 'MFB per 5 secondi per spegnere l'alimentazione. (La modalità 2 non può essere eseguita durante la riproduzione di musica o una chiamata.)

Nota: Dopo spegne gli auricolari,la spia LED diventa verde per 1 secodo significa ha spento

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/ EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE

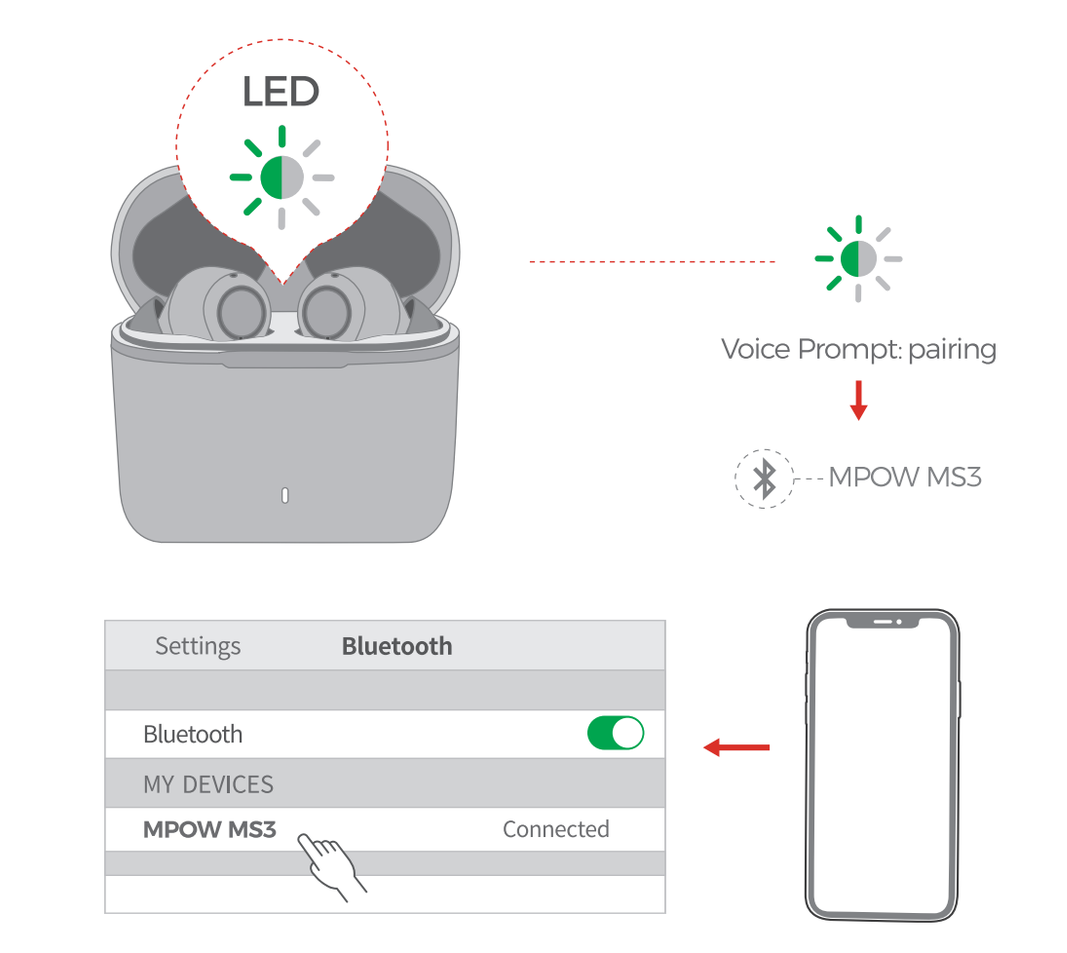

EN:

Open the charging case, they will automatically enter the pairing mode in which either earbud flashes green quickly, and select "Mpow MS3".

Note: the earbud will reconnect to the paired device by priority. If you want to pair to the second smartphone, please disconnect Bluetooth on the paired smartphone.

DE:

Öffnen Sie die Ladekoffer. Sie gelangen automatisch in den Kopplungsmodus, in dem entweder der Kopfhörer schnell grün blinkt, und wählen Sie "Mpow MS3".

Hinweis: Der Kopfhörer wird sich vorrangig mit dem gekoppelten Gerät verbinden. Wenn Sie ein zweites Smartphone koppeln möchten, trennen Sie bitte die Bluetooth-Verbindung auf dem gekoppelten Smartphone.

FR:

Ouvrez l'étui de chargement, ils entreront automatiquement en mode d'appairage dans lequel l'un des écouteurs clignotera rapidement en vert et sélectionneront"Mpow MS3".

Remarque: L'écouteur se reconnectera à l'appareil couplé par priorité. Si vous souhaitez vous connecter au deuxième smartphone, veuillez déconnecter Bluetooth sur le smartphone couplé.

ES:

Abra el estuche de carga, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento en el que cualquiera de los auriculares parpadeará en verde rápidamente y seleccione "Mpow MS3".


Nota: Mpow MS3 se volverá a conectar al dispositivo emparejado por prioridad. Si desea emparejar el segundo teléfono inteligente, desconecte Bluetooth en el teléfono inteligente emparejado.

IT:


Aprire la custodia di ricarica, gli auricolari entreranno automaticamente nella modalità di associazione in cui l'indicatore LED lampeggia verde e poi selezionare "Mpow MS3"

Nota: l'auricolare si riconnetterà al dispositivo accoppiato per priorità. Se si desidera associare il secondo smartphone, disabilitare Bluetooth sullo smartphone associato.

MUSIC/MUSIK/MUSIQUE/MÚSICA/MUSICA

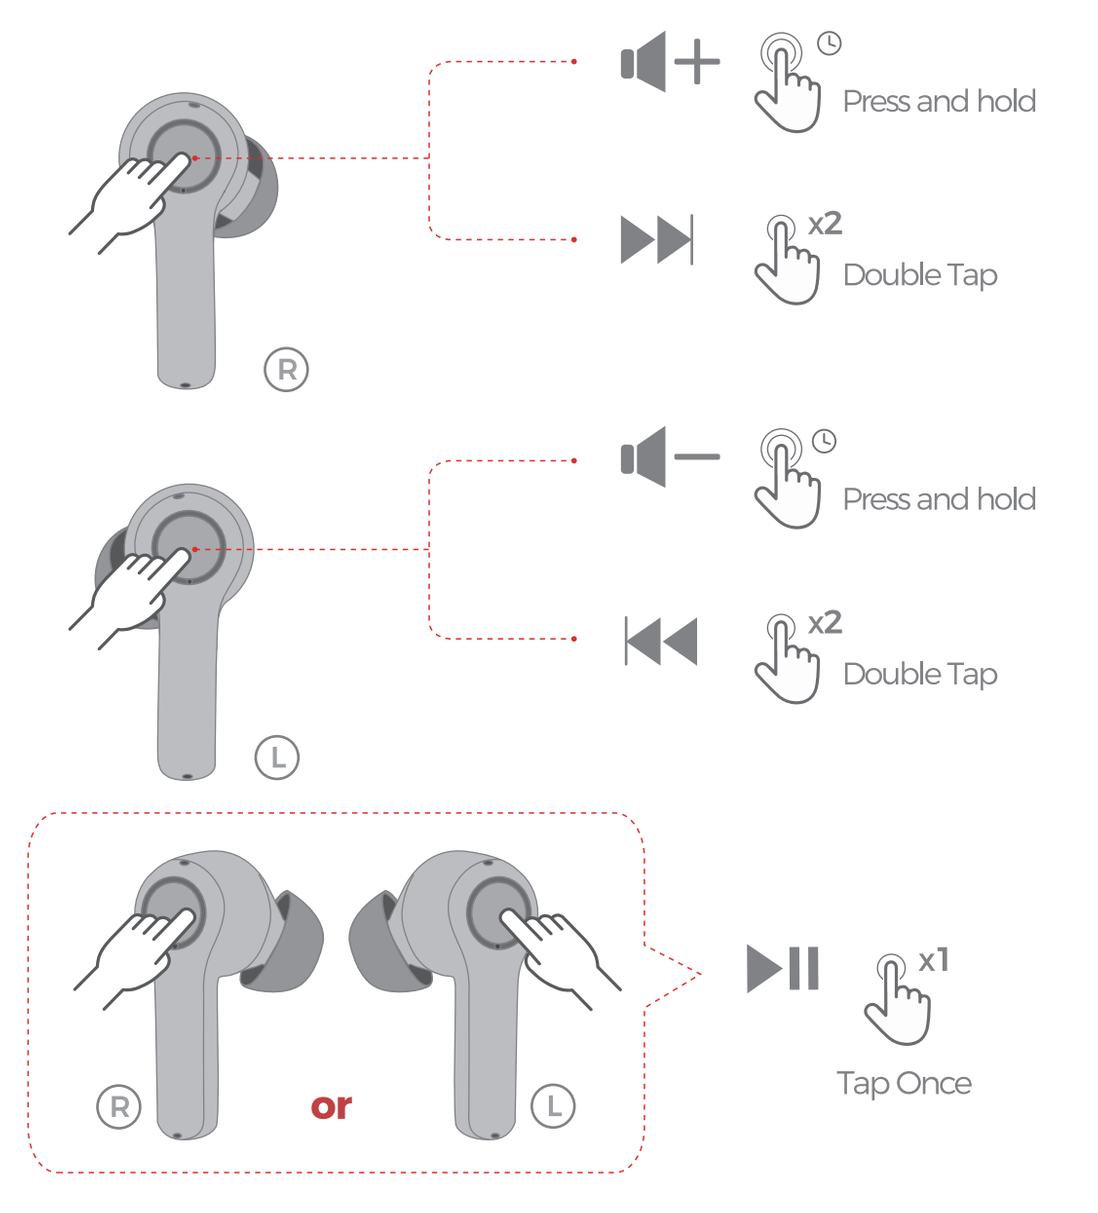

INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/ APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO

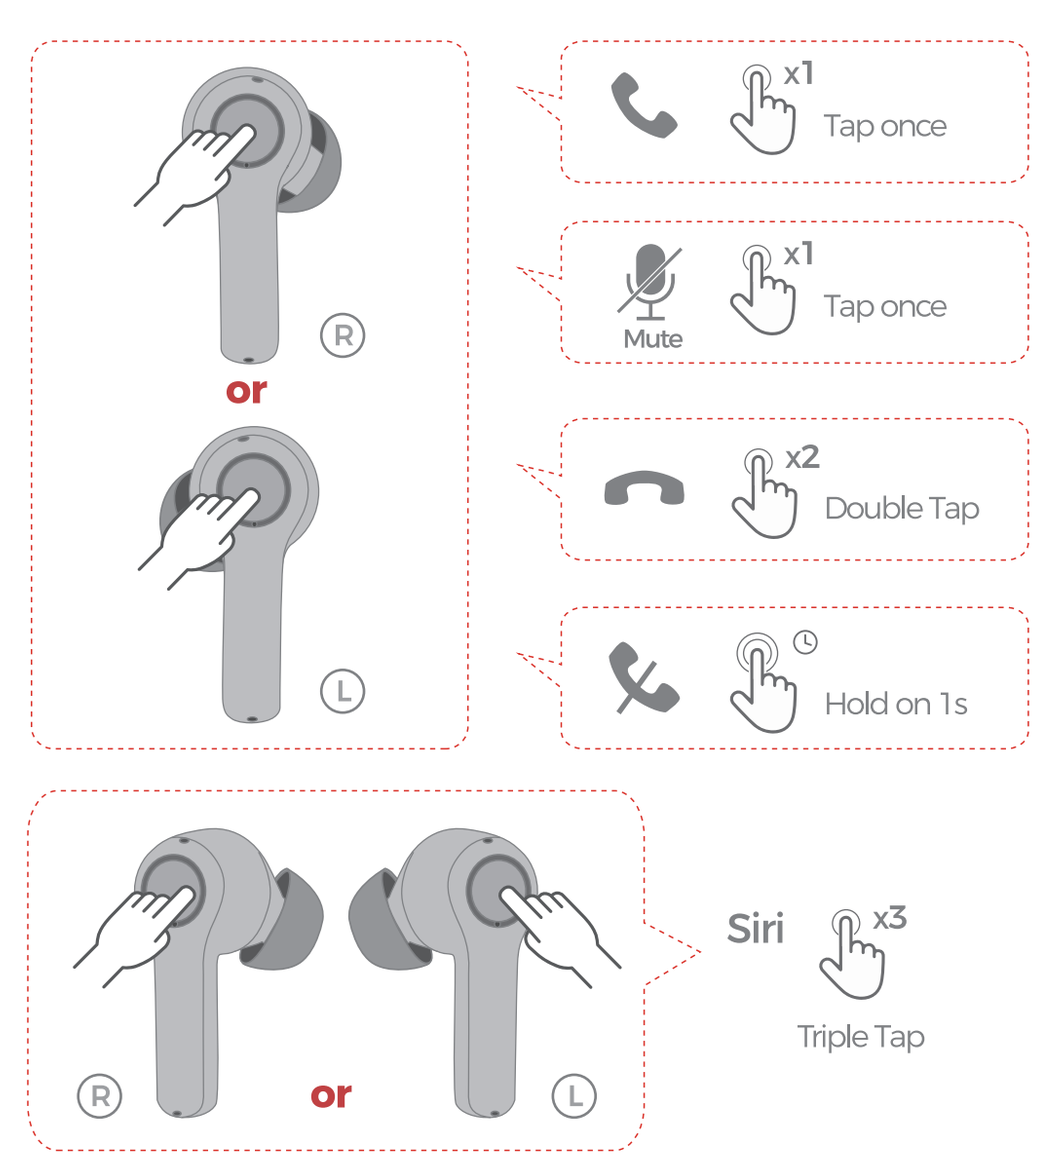

EN: MUSIC & INCOMING CALL & Siri

- **Volume Up / Down**
  Volume + : press and hold the MFB button of Right earbud to turn up the volume increasingly.
  Volume - : press and hold the MFB button of Left earbud to turn down the volume decreasingly.
- **Next / Previous Track**
  Next Track: double tap the MFB of Right earbud.
  Previous Track: double tap the MFB of Left earbud.
- **Play / Pause**
  Tap the MFB of either earbud once.
- **Answer**
  Tap the MFB of either earbud once.
- **Mute**
  When you are having a phone call, you can tap either earbud once to mute or unmute the earbud's microphone.
- **Hang Up**
  Double tap the MFB of either earbud.
- **Reject**
  Press and hold the MFB of either earbud for 1 second.
- **Activate Siri**
  Triple-tap the MFB of either earbud.

DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri

- **Lauter / Leiser**
  Lautstärke + : Halten Sie die MFB-Taste am rechten Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
  Lautstärke - : Halten Sie die MFB-Taste am linken Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- **Nächster / Vorheriger Titel**
  Nächster Titel: Berühren Sie auf die MFB-Taste des rechten Kopfhörers zweimal.
  Vorheriger Titel: Berühren Sie auf die MFB-Taste des linken Kopfhörers zweimal.
- **Abspielen / Pause**
  Berühren Sie einmal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.
- **Annehmen**
  Berühren Sie einmal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.
- **Stumm**
  Beim Telefonieren können Sie auf einen der Kopfhörer tippen, um die Mikrofone der Ohrhörer stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- **Auflegen**
  Berühren Sie zweimal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.
- **Ablehnen**
  Halten Sie auf die MFB-Taste einer der beiden Kopfhörern 1 Sekunde lang gedrückt.
- **Siri Aktivieren**
  Dreifache Berührung der MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.

FR: MUSIQUE & APPEL & Siri

- **Volume Haute / Basse**
  Volume + : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur droit plus longtemps pour augmenter le volume.
  Volume - : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur gauche plus longtemps pour baisser le volume
- **Piste Suivante / Précédente**
  Piste Suivante: Touchez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit.
  Piste Précédente: Touchez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur gauche.
- **Lecture / Pause**
  Touchez une fois sur le bouton MFB de l'un des écouteurs.
- **Répondre**
  Touchez une fois sur le bouton MFB de l'un des écouteurs.
- **Muet**
  Lorsque vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez appuyer une fois sur l'écouteur pour désactiver ou réactiver le microphone des écouteurs.
- **Raccrocher**
  Touchez deux fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.
- **Rejeter**
  Touchez et maintenez le bouton MFB de n'importe quel écouteur pendant 1 seconde.
- **Activer Siri**
  Touchez trois fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.


ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri

- **Volumen Arriba / Abajo**
  Volumen + : mantenga presionando el botón MFB del auricular derecho para subir el volumen.
  Volumen - : mantenga presionando el botón MFB del auricular izquierdo para bajar el volumen de manera decreciente.
- **Canción Siguiente / Anterior**
  Siguiente canción: toque dos veces el MFB del auricular derecho.
  Canción anterior: toque dos veces el MFB del auricular izquierdo.
- **Reproducir / Pausar**
  Toque el MFB de uno de los auriculares una vez.
- **Responder**
  Toque el MFB de uno de los auriculares una vez.
- **Silencio**
  cuando tiene una llamada telefónica, puede tocar el auricular una vez para silenciar o reactivar el micrófono de los auriculares.
- **Colgar**
  Toque dos veces el MFB de cualquier auricular.
- **Rechazar**
  Mantenga tocando el MFB de cualquier auricular durante 1 segundo.
- **Activar Siri**
  Toque tres veces el MFB de cualquier auricular.

IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri

- **Aumentare / Abbasare Il Volume**
  Volume + : premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare destro per aumentare il volume.
  Volume- : premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume.
- **Canzone Successiva / Precedente**
  Canzone successiva: toccare due volte MFB dell'auricolare destro.
  Canzone precedente: toccare due volte MFB dell'auricolare sinistro.
- **Riprodurre / Pausare**
  Toccare una volta il MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.
- **Rispondere**
  Toccare una volta il MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/ REINICIAR/RESETTARE

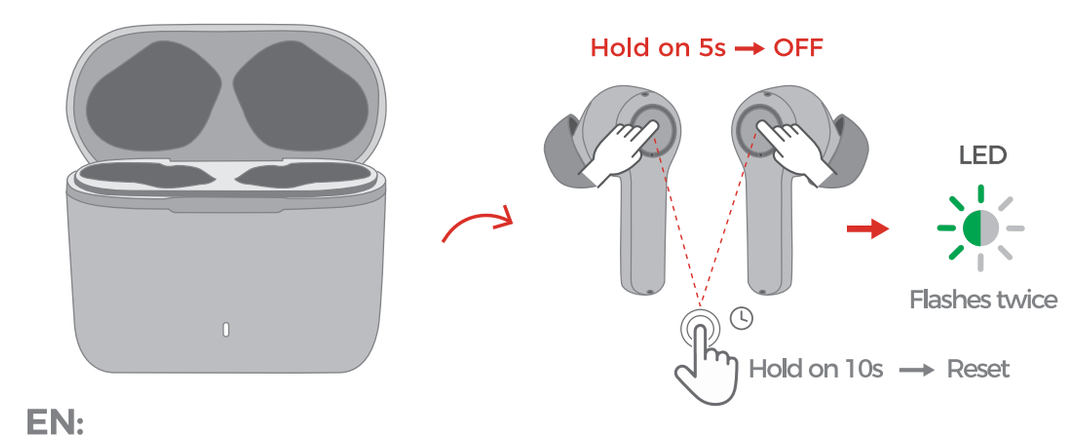

EN:

1. Take out both earbuds from the charging case.
2. Keep pressing both earbuds for 5 seconds to turn off both earbuds.
3. Simultaneously keep pressing both earbuds for 10 seconds to clear the paired information.
4. When the LED flashes green twice, it means the resetting is successfully.

DE:

1. Nehmen Sie beide Kopfhörer aus der Ladebox heraus.
2. Halten Sie beide Kopfhörer für 5 Sekunden gedrückt, um beide Kopfhörer auszuschalten.
3. Halten Sie beide Kopfhörer gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplungsinformationen zu löschen.
4. Wenn die LED zweimal grün blinkt, bedeutet das eine erfolgreiche Rückstellung.

FR:

1. Sortez les deux écouteurs de l'étui de chargement.
2. Continuez à appuyer sur les deux écouteurs pendant 5 secondes pour éteindre les deux écouteurs.
3. Appuyez simultanément sur les deux écouteurs pendant 10 secondes pour effacer les informations associées.
4. Lorsque la LED vert clignote deux fois , cela signifie que la réinitialisation est réussie.

ES:


1. Saque ambos auriculares del estuche de carga.
2. Siga presionando ambos auriculares durante 5 segundos para apagar ambos auriculares.
3. Mantenga presionados simultáneamente ambos auriculares durante 10 segundos para borrar la información emparejada.
4. Cuando el LED parpadea en verde dos veces, significa que el reinicio se ha realizado correctamente.

IT:

1 prendere due auricolari da cassa di ricarica
2 premere tutte due auricolari 5 secondi per spengne lo
3 dopo spento premere tutte due auricolari 10 secondi per puli i informazione
4 la Led spia lampeggia verde 2 volta sinifica ha fatto


CHARGING THE CASE

❶ Open or close the case to view the charging case's remaining battery life.

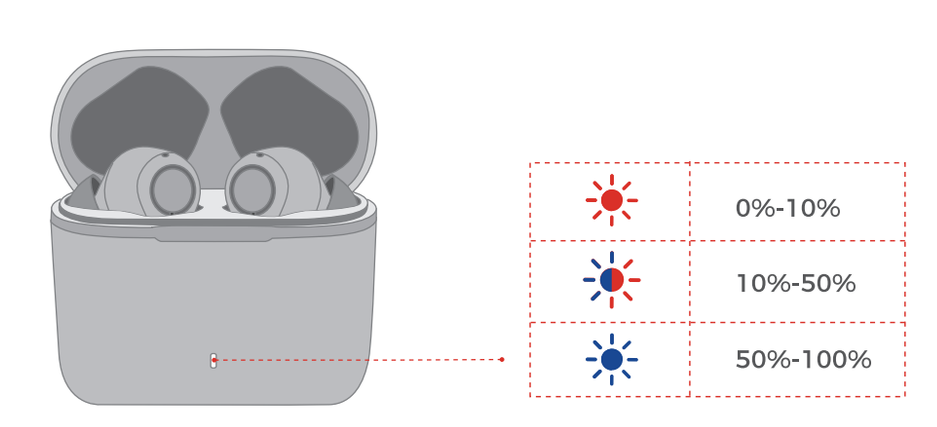


❷ 2 Charging methods to charge the case.

Method 1: Wired Charging

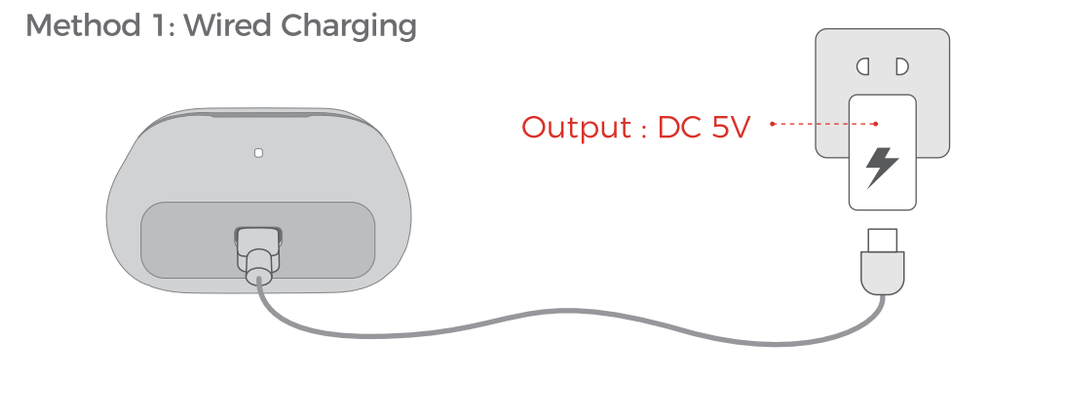

Method 2: Wireless Charging

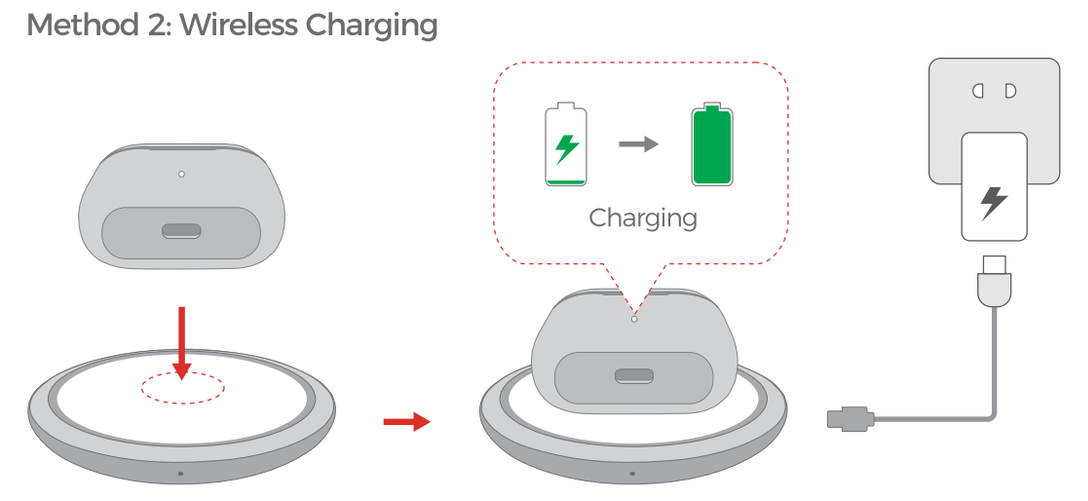

EN: Note: wireless charger is sold separately.

DE: Hinweis: Das kabellose Ladegerät ist separat erhältlich.


FR: Remarque: Le chargeur sans fil est vendu séparément.

ES: Nota: Cargador Inalámbrico se vende separadamente.

IT: Nota: Caricabatterie wireless è venduto separatamente.

❸ When the case is charging, you can easily see the case's charging status via the light's color displayed on the charging case.

Flashes red: 0-30%	Flashes blue: 30%-100%	Steady blue: finish the charging

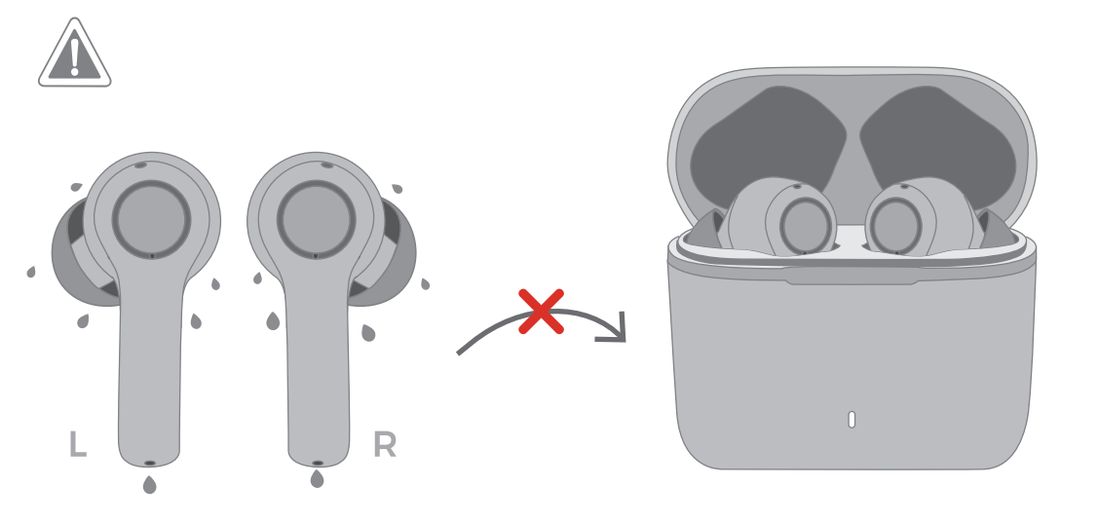

EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.

DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.

FR: Ne pas mettez les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.

ES: No cargue cuando los auriculares estén mojados.

IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature,indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should

contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.