


SHROCK



www.myRockGo.com

Product and Accessory

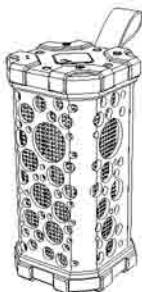

Speaker (SHROCK)



AUX Cable




Micro USB Charge Cable



User Manual

Specifications

Model: SHROCK
 Bluetooth Version: V4.0
 Frequency Response: 80HZ- 20KHZ
 Bluetooth Wireless Distance: Up to 15 Meters
 Output Power: 5W+5W Stereo
 Input Port: 5V/1A Micro USB and AUX In
 Bluetooth Profiles: A2DP,AVRCP,HSP
 Charging Time: About 3.5 hours
 Playing Time: 8-10 hours
 Standby Time: More than 100 hours
 Battery Specification: 2700mAh Li-Polymer;
 Product Size: 82.0x168.0x84.0(MM)
 Product Weight: about 535g

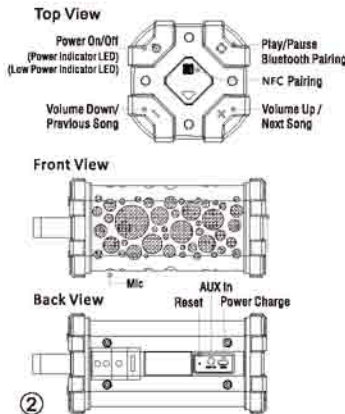

①

②

Quick Guide

1. ☐ Play/Pause Key: Short press to play or pause music;
2. ☐ Play/Pause Key: Long press to enter Bluetooth pairing mode;
3. ☐ Play/Pause Key: Short press to receive incoming call;
4. ☒ NFC Logo: NFC Pairing;
5. + Volume Up Key: Short press to increase volume, Long press to next song;
6. - Volume Down Key: Short press to decrease volume, Long press to previous song;
7. + & - Press at the same time: SHROCK enter to a default volume 10;
8. ☒ Power On/Off Key: Long Press 3 Seconds to turn on or turn off;
9. MIC: For Handfree Call;
10. CHARGE : Use 5V/1A Micro USB to charge;
11. AUDIO IN: Aux In Jack for 3.5mm audio cable input;
12. RESET : Reset key.

VLB™ Technology

Volume Link with Bass effect, you can tune your favorite sound effect easily

- SHROCK total Volume from 1 to 16, Default is Volume 10;
- By VLB technology, Bass effect will be changed accordingly from volume 10 to volume 16, Volume 10 with maximum bass effect;
- SHROCK will enter the last setting volume when power on next time.

Power ON/OFF

- Long Press power key 3 seconds, LED will blink with opening sound, SHROCK is power on;
- During power on, long press power key 3 seconds, SHROCK will power off with sound.

Pairing Mode

- First time turn on SHROCK, Green and Red LED will blink, SHROCK enter to a pairing mode;
- Or in any time, Long Press ☐ key, Green and Red LED will blink, SHROCK enter to a pairing mode;
- If pairing successfully, SHROCK will auto search and link when power on next time;
- SHROCK can store up to eight mobile phones as record.

Search And Link Shrock

- Make sure SHROCK entered a pairing mode, LED is blinking with Green and Red;
- Start up mobile phone's bluetooth function and start searching device;
- Select "RockGo SHROCK" to link, LED will turn to Green with link successfully sound;
- Now SHROCK is ready to play your favorite music;
- If asked password, enter "0000".

Enjoying Music

- Make sure SHROCK power on and linked;
- Short press ☐ to play or pause music;
- Short press + to volume up, maximum volume with LED blinking;
- Short press - to volume down, minimum volume with LED blinking;
- Long press + to next song, Long press - to previous song;
- Long press + and - at the same time, SHROCK will be set to default volume 10.

③

AUX In

- Power on SHROCK, plug in audio cable to play music from mobile phone or any other devices with AUX OUT Jack
- When SHROCK link with both Bluetooth and Aux In, it will play Bluetooth music as first priority, Please firstly pause the bluetooth music;
- During Aux In mode, press + and - to control volume up and down.

Charging

- When LED turn to RED, SHROCK enter a low battery status, please charge;
- About 3.5Hours Charging, LED turn to Green, SHROCK is full charged;
- Use 5V/1A Micro USB Adapter as charger.

Standby And Auto Power OFF


- Pairing mode keep 3minutes, if not paired, SHROCK will enter standby mode, Green LED will blink 2 times each 3 seconds, this status will keep 15 minutes then auto power off;
- Disconnection 3 minutes will enter standby mode, this status will keep 15 minutes then auto power off;
- Low power status, SHROCK may power off suddenly during music playing.

Reset

- If SHROCK can not power on as usual, try to charge 15 minutes and power on again, if not work, please try to press the reset key to reset SHROCK;
- After reset and still not work, please contact with after service.

④

Produit et accessoire

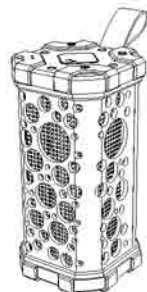

Haut-parleur (SHROCK)



Câble AUX



Câble de Charge
micro USB



Manuel de l'utilisateur

SPECIFICATION DU PRODUCT

Modèle : SHROCK
Version Bluetooth : V4.0
Réponse en fréquence : 80HZ - 20KHZ
Bluetooth à Distance Sans fil : Jusqu'à 15 mètres
Puissance de sortie : 5W + 5W stéréo
Port d'entrée : 5V/1 A Micro USB et en
Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP, HSP
Temps de charge : Environ 3,5 heures
Temps de lecture : 8-10 heures
Temps d'attente : plus de 100 heures
Spécifications de batterie : 2700mAh Li-polymère ;
Taille de produit : 82.0x168.0x84.0 (MM)
Poids du produit : environ 535g

⑤

Guide Rapide

1. ☐ Touche Lecture/Pause: Un Appui court pour lire ou mettre en pause la musique;
2. ☐ Touche Lecture/Pause: Appui long pour entrer le mode appairage Bluetooth ;
3. ☐ Touche + de Volume : Appuyer brièvement pour augmenter le volume, appuyez longuement pour la chanson suivante;
4. Touche - de volume: Appuyer brièvement pour diminuer le volume, appuyez longuement pour la chanson précédente;
5. Pressez + & - en même temps : SHROCK entrera à un volume par défaut 10;
6. ☐ Touche On/Off : Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre;
7. CHARGER : Utilisez 5V 1A Adaptateur Micro USB pour charger ;
8. AUDIO IN : Aux in pour entrée de câble audio 3,5 mm ;
9. REINITIALISER : Réinitialiser la clé.

Technologie VLB™


Le volume se lie avec effets de basses, vous pouvez régler votre effet sonore préféré facilement

- Volume total SHROCK de 1 à 16, la valeur par défaut est 10 Volume;
- Par la technologie de VLB, effets de basses changera en conséquence du volume 10, volume 16, Volume 10, avec le maximum d'effet basse;
- SHROCK entrera le dernier volume de réglage où mise sur la prochaine fois.


ENERGIE ON/OFF

- Appuyer longtemps sur la touche d'allumage 3 secondes, la LED clignote avec ouverture sonore, SHROCK est allumé;
- Pendant l'allumage, pressez longtemps sur la touche d'allumage 3 secondes, SHROCK va s'éteindre avec le son.


Vue de dessus



Vue de face



Vue arrière



⑥

MODE D'APPARIEMENT

- Première fois vous allumez SHROCK, la LED rouge clignotera, SHROCK entrera à un mode d'appariement;
- Ou à tout moment, appuyez longuement sur la touche ☐ , la LED vert et rouge clignoteront, SHROCK entrera à un mode d'appariement ;
- Si l'appariement se fait avec succès, SHROCK sera automatiquement Rechercher et lien où mise sur la prochaine fois ;
- SHROCK peut stocker jusqu'à 8 téléphones mobiles en tant qu'enregistrement.

RECHERCHE ET LIER SHROCK

- S'assurer que SHROCK est entré dans un mode de couplage, LED clignote vert et rouge ;
- Démarrer la fonction Bluetooth du téléphone mobile et lancer la recherche de périphérique ;
- Sélectionnez "RockGo SHROCK" pour lier, LED tournant au vert avec lien avec succès retentira ;
- Maintenant SHROCK est prêt à jouer votre musique préférée;
- Si on vous demande un mot de passe, entrez 0000.

PROFITER DE LA MUSIQUE

- Assurez-vous que SHROCK est allumé et lié;
- Appui rapide ☐ touche pour lecture ou pause de la musique;
- Appui rapide + touche pour augmenter le volume, volume maximum avec LED clignotante ;
- Appui rapide - touche pour baisser le volume, le volume minimal avec LED clignotante ;
- Appuyez long sur + à la chanson suivante, Appuyez longuement sur - à la chanson précédente ;
- Appuyez sur + et - en même temps, SHROCK se régle sur le volume par défaut 10.

⑦

AUX DEDANS

- Allumez SHROCK, branchez un câble audio pour écouter de la musique de téléphone mobile
- Quand les aigles liiez avec Bluetooth et Aux In, il jouera la musique Bluetooth comme première priorité, Veuillez tout d'abord mettre en pause la musique Bluetooth ;
- En Cours du mode Aux auj, appuyez sur + et - pour contrôler le volume up et down.

CHARGER

- Quand la LED tourne au rouge, SHROCK entrera dans un état de la batterie faible, veuillez charger ;
- Environ 3.5Hours de charge, quand la LED passe au vert, aigles est plein chargé ;
- Servir 5V/1A Micro USB adaptateur chargeur.


VEILLE ET AUTO POWER OFF

- Le mode d'appariement gardé 3minutes, si non appariés, SHROCK passe en mode veille, LED verte clignote.
- 2 fois chaque 3 secondes, après cela, 15 minutes sera mise hors tension automatique ;
- Déconnexion 3 minutes entrera en mode veille, après cela, 15 minutes sera mise hors tension automatique ;
- État de l'alimentation faible, SHROCK peuvent éteindre soudainement pendant la lecture de musique.

REMISE À ZÉRO

- Si SHROCK ne peut pas s'allumer pas comme d'habitude, essayez de charger 15 minutes et allumez à nouveau, sinon, veuillez essayer d'appuyer sur la touche reset pour réinitialiser les aigles ;
- ⑧ -Après avoir réinitialisé et ne fonctionne toujours pas, communiquez avec le service.

Produkt- und Zubehör

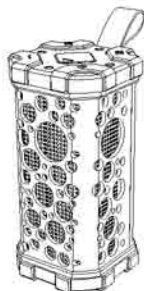

Lautsprecher (SHROCK)



AUX-Kabel



Micro USB
Ladekabel



Benutzerhandbuch

Produktspezifikationen

Modell: SHROCK

Bluetooth Version: V4.0

Frequenzgang: 80Hz - 20KHZ

Bluetooth Drahtlose Entfernung: Bis zu 15 Meter

Ausgangsleistung: 5W+5W Stereo

Input Port: 5V/1A Micro-USB - und AUX- in

Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HSP

Ladezeit: ca. 3,5 Stunden

Spielzeit: 8-10 Stunden

Standby Zeit: Mehr als 100 Stunden

Akku Spezifikationen: 2700mAh Li-Polymer;

Produkt Größe: 82.0x168.0x84.0 (MM)

Produktgewicht: ca. 535 g

Ansicht von oben

Einschalten/Ausschalten
(Betriebsanzeige LED)
(Energieparanzele LED)

Lautstärke verringern/
Vorheriges Lied

Lautstärke erhöhen/
Nächstes Lied

Ansicht von vorn

Mic

Energieauflade
Aux in

Reset-Taste

Wiedergabe/Pause
Shutout-Kopplung

NFC

Ansicht von hinten

Ansicht von vorn

Ansicht von hinten

Ansicht von vorn

Ansicht von hinten

Ansicht von vorn

Ansicht von hinten

Ansicht von vorn

Ansicht von hinten

Ansicht von vorn

Ansicht von hinten

Ansicht von vorn

Ansicht von hinten

Kurzanleitung

1. ☐ Wiedergabe/Pause: Drücken Sie kurz die Taste zum Abspielen oder Anhalten der Musik;
2. ☐ Play/Pause-Taste: Lange drücken, um Bluetooth Pairing-Modus;
3. + Taste: Drücken Sie kurz die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie lange auf das nächste Lied;
4. - die Taste Lautstärke verringern: Drücken Sie kurz die Taste, um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie lange die Taste zum vorherigen Song;
5. + und - Taste gleichzeitig: SHROCK geben zu einem Standard Band 10;
6. ☐ Power On/OFF-Taste: Drücken Sie 3 Sekunden lang zu aktivieren oder zu deaktivieren;
7. Kostenlos: 5V 1A Micro-USB-Adapter zum Laden;
8. AUDIO IN: AUX IN-Buchse für 3,5 mm-Audiokabel Eingang;
9. Zurücksetzen: Reset drücken.

VLB™ Technologie

Band Link mit Bass Effekt können Sie Ihre bevorzugten Sound Effekt leicht

- SHROCK Gesamtvolumen von 1 bis 16, Standardeinstellung ist Band 10;
- Durch die VLB-Technologie, Bass Effekt ändert sich entsprechend ab Band 10, Band 16, Band 10 mit voluminösem Bass Wirkung;
- SHROCK wird die letzte Einstellung Lautstärke beim Einschalten bis zum nächsten Mal.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

- Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang bis der LED blinkt mit Öffnung Sound, SHROCK ist eingeschaltet;
- Beim Einschalten, drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden, SHROCK ausgeschaltet werden mit Ton.

KOPPLUNGSMODUS

- Zum ersten Mal einschalten, SHROCK, grüne und rote LED blinkt, SHROCK geben zu einem Pairing-Modus;
- oder in jeder Zeit, spielen Taste ☐ langer drücken, grüne und rote LED blinkt, SHROCK geben zu einem Pairing-Modus;
- Wenn die Paarung erfolgreich, SHROCK wird die automatische Suche und link wenn der Strom auf der nächsten Zeit;
- SHROCK können Sie bis zu acht Handys als Datensatz.

Suche und Linking von Shrock

- Stellen Sie sicher, dass die SHROCK in einem Kopplungsmodus ist, LED blinkt grün und rot;
- Starten Sie die Funktion Bluetooth Handy, und starten Sie die Suche gerät;
- Wählen Sie "RockGo SHROCK" zu linken, LED schaltet auf grün mit Link erfolgreich Sound;
- Jetzt SHROCK ist bereit zum Abspielen Ihrer Lieblingsmusik;
- Wenn Sie dazu aufgefordert, das Passwort 0000 einzugeben.

Musik genießen

- Stellen Sie sicher, dass SHROCK auf und linked;
- Kurz drücken ☐ zum Abspielen oder Anhalten der Musik;
- Kurz drücken + Lautstärke Maximale Lautstärke mit LED blinkt;
- Drücken Sie kurz - zu leiser, minimale Lautstärke mit LED blinkt;
- Lange drücken + zum nächsten Song, lange drücken - Zum vorherigen Song;
- Lange drücken Sie die Tasten + und - gleichzeitig, SHROCK wird auf den Standardwert zurückgesetzt band 10.

AUX IN

- SHROCK einschalten, Audio Kabel einstecken um Handy Musik zu spielen
- Wenn SHROCK link sowohl mit Bluetooth und Aux In, es spielt Musik als erste Priorität, Bitte erstens Anhalten der Musik;
- Während der AUX IN-Modus, drücken Sie die Tasten + und - zur Steuerung der Lautstärke rauf und runter.

Aufladen

- Wenn LED auf Rot, SHROCK geben Sie einen niedrigen Batteriestatus, bitte kostenlos;
- Über 3.5Hours Aufladen, LED grün, SHROCK ist voll aufgeladen;
- 5V/1A Micro-USB-Adapter als Ladegerät.


BEREITSCHAFTS- UND ABSCHALTAUTOMATIK

- Paarungsmodus halten 3Minuten, wenn nicht gekoppelt, SHROCK, Standby-Modus, grüne LED blinkt 2mal alle 3 Sekunden, danach 15 Minuten Auto ausschalten;
- Trennung von 3 Minuten wird in der Ausgangsanzeige nach, dass 15 Minuten Auto ausschalten;
- Energiespar-Status, SHROCK kann ein plötzliches Ausschalten, während die Musik spielt.

Zurücksetzen

- Wenn SHROCK kann nicht einschalten wie gewohnt, versuchen, sie zu laden 15 Minuten und wieder einschalten, wenn sie nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte durch Drücken der RESET-Taste zum Zurücksetzen von SHROCK;
- Nach Reset und noch immer nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte mit dem Service.

Prodotto e Accessori

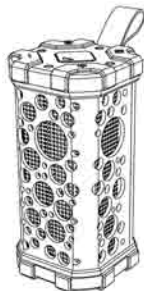

Altoparlante (SHROCK)



Cavo AUX



Cavo di Ricarica
Micro USB



Manuale Utente

SPECIFICHE PRODOTTO

Modello: SHROCK
Versione Bluetooth: V4.0
Risposta in Frequenza: 80HZ- 20KHZ
Distanza Wireless Bluetooth: Fino a 15 Metri
Potenza Output: 5W + 5W Stereo
Porta Input: 5V/1A Micro USB e AUX In
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP
Tempo di Ricarica: Circa 3.5 ore
Tempo di Riproduzione: 8-10 ore
Tempo di Standby: Oltre 100 ore
Specifiche Batteria: 2700mAh Li-Polymer;
Dimensioni Prodotto: 82.0x168.0x84.0 (MM)
Peso Prodotto: circa 535g

13

Guida Rapida

1. ☐ Tasto Play/Pausa: Premere una volta per riprodurre o mettere in causa la musica;
2. ☐ Tasto Play/Pausa: Tenere premuto per entrare in modalità accoppiamento Bluetooth;
3. + Tasto Volume Su: Premere una volta per aumentare il volume, Tenere premuto per la traccia successiva;
4. - Tasto Volume Giù: Premere una volta per diminuire il volume, Tenere premuto per la traccia precedente;
5. + & - Premere contemporaneamente: SHROCK passa al volume di default 10;
6. ☐ Tasto Accensione/Spegnimento: Tenere premuto per 3 secondi per accendere e spegnere;
7. CHARGE: Usare un adattatore 5V 1A Micro USB per la ricarica;
8. AUDIO IN: Cavo input audio con jack Aux In da 3.5mm;
9. RESET: Tasto reset.


Tecnologia VLB™

Volume Link con effetto Basso, puoi facilmente sincronizzare i tuoi effetti sonori preferiti

- Il volume totale di SHROCK varia da 1 s 16, il Volume di Default è 10
- Con la tecnologia VLB, l'effetto del Basso cambierà a seconda del volume da 10 a 16, Volume 10 presenta gli effetti massimi di basso
- SHROCK adotterà l'ultimo volume impostato alla successiva accensione.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

- Tenendo premuto l'interruttore per 3 secondi, il LED lampeggerà con il suono di apertura, e SHROCK si accenderà;
- Con l'altoparlante acceso, tenere premuto l'interruttore per 3 secondi e SHROCK si spegnerà con un suono.

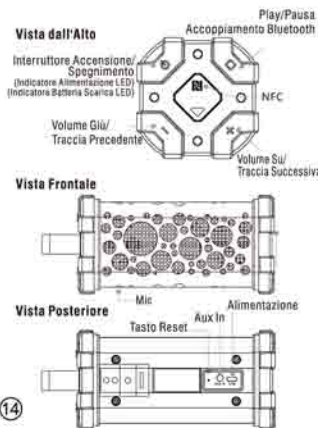

14

MODALITÀ ACCOPPIAMENTO

- La prima volta che si accende SHROCK, il LED lampeggerà in Verde e Rosso, e SHROCK entrerà in modalità accoppiamento;
- Oppure in qualsiasi momento, tenere premuto il tasto ☐, il LED lampeggerà in Verde e Rosso, e SHROCK entrerà in modalità accoppiamento;
- Se l'accoppiamento avviene con successo, SHROCK cercherà di collegherà in maniera automatica alla successiva accensione;
- SHROCK può memorizzare fino a otto cellulari.

CERCARE e COLLEGARE SHROCK

- Assicurarsi che SHROCK sia entrato in modalità accoppiamento, il LED lampeggerà in Verde e Rosso;
- Avviare la funzione Bluetooth del telefono, ed iniziare a ricercare il dispositivo;
- Selezionare "RockGo Shrock" per collegarsi, il LED diventerà Verde una volta collegato emettendo un suono;
- Ora SHROCK è pronto per riprodurre la vostra musica preferita.
- Se viene chiesta la password, inserire 0000.

ASCOLTARE MUSICA

- Assicurarsi che SHROCK sia acceso e collegato
- Premere una volta ☐ per riprodurre o mettere in pausa la musica
- Premere una volta + per alzare il volume, il LED lampeggerà a volume massimo;
- Premere una volta - per diminuire il volume, il LED lampeggerà a volume minimo;
- Tenere premuto + passare alla traccia successiva, Tenere premuto - per la traccia precedente;
- Tenere premuto + e - contemporaneamente, SHROCK passerà al volume di default 10.

15

AUX IN

- Accendere SHROCK, inserire il cavo audio per riprodurre la musica dal cellulare
- Quando SHROCK si collega sia a Bluetooth che all'Aux In, riprodurrà la musica in Bluetooth come priorità. Si prega prima di mettere in pausa la musica via Bluetooth;
- Durante la modalità Aux In, premere + e - per alzare e abbassare il volume.

CHARGING

- Quando il LED diventa ROSSO, la batteria di SHROCK è quasi scarica, si prega di ricaricare;
- Dopo circa 3.5 Ore di Ricarica, il LED diventerà Verde. SHROCK sarà quindi completamente carico;
- Utilizzare un Adattatore 5V/1A Micro USB per la ricarica.

STANDBY E SPEGNIMENTO AUTOMATICO

- La modalità di accoppiamento dura 3 minuti, dopodiché in caso di mancato accoppiamento, SHROCK entrerà in modalità di stand-by, e il LED lampeggerà in Verde 2 volte per 3 secondi, dopodiché, si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti;
- Dopo 3 minuti di disconnessione entrerà in modalità stand-by, dopodiché, si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti;
- Con batteria quasi scarica, SHROCK potrebbe spegnersi all'improvviso durante la riproduzione musicale.

SIFIRLAMA

- Se SHROCK non riesce ad accendersi come al solito, provare a ricaricarlo per 15 minuti e poi accendere nuovamente, se non funziona, si prega di premere il tasto di reset per resettare SHROCK;
- Se dopo il reset continuano a non funzionare, si prega di contattare il servizio post vendita.

16

Productos y accesorios



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo: SHROCK
 Versión Bluetooth: V4.0
 Frecuencia de respuesta: 80HZ- 20KHZ
 Distancia inalámbrica del Bluetooth: Hasta 15 metros
 Potencia de salida: 5W+5W estéreo
 Puerto de entrada: 5V/1A Micro USB y AUX In
 Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP
 Tiempo de carga: Alrededor de 3.5 horas
 Tiempo de reproducción: 8 – 10 horas
 Tiempo en espera: Más de 100 horas
 Especificaciones de la batería: 2700mAh polímero de litio
 Tamaño del producto: 82.0x158.0x64.0 (mm)
 Peso del producto: Alrededor de 535g

17

Guía rápida

1. Tecla Reproducir / Pausar : Pulsación corta para reproducir o pausar música;
2. Tecla Reproducir / Pausar : Pulsación larga para entrar en el modo de emparejado de Bluetooth;
3. Tecla Subir volumen + : Pulsación corta para subir volumen. Pulsación larga para canción siguiente;
4. Tecla Bajar Volumen - : Pulsación corta para bajar volumen. Pulsación larga para canción anterior;
5. Pulsar al mismo tiempo + y - : SHROCK introducirá por defecto un volumen de 10;
6. Tecla Encendido/Apagado : Pulsación larga durante 3 segundos para encender o apagar;
7. Carga: Utilice para cargar un adaptador 5V 1A Micro USB;
8. Entrada de audio: Jack Aux In para entrada de cable de audio de 3.5mm;
9. Reinicio: Tecla de reinicio.


TECNOLOGÍA VLB™

Volumen de enlace con efectos graves, puede sintetizar un efecto de sonido favorito fácilmente

- Volumen total de SHROCK de 1 a 16. Por defecto el volumen es 10;
- Mediante la Tecnología VLB, el efecto grave cambiará de volumen 10 a volumen 16;
- Volumen 10 con máximo efecto grave;
- SHROCK introducirá el último ajuste de volumen cuando encienda la próxima vez.

ENCENDIDO / APAGADO

- Pulsación larga en el botón de encendido durante 3 segundos, el LED parpadeará con un sonido abierto, SHROCK está encendido.
- Durante el encendido, pulsación larga en el botón de encendido durante 3 segundos, SHROCK se apagará con sonido.

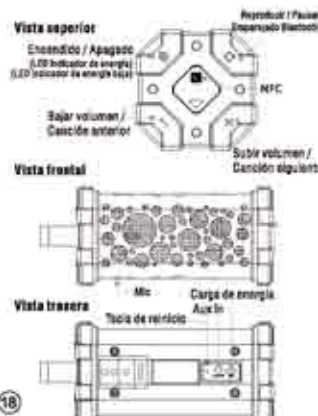

18

MODO DE EMPAREJADO

- La primera vez que encienda SHROCK, el LED parpadeará verde y rojo, SHROCK entra en el modo de emparejado;
- O en cualquier momento, pulsación larga en la tecla el LED parpadeará verde y rojo, SHROCK entra en el modo de emparejado;
- Si se empareja con éxito, SHROCK buscará automáticamente y se enlazarán cuando lo encienda la próxima vez;
- SHROCK puede almacenar hasta ocho teléfonos móviles como registro.

BUSCAR Y ENLAZAR SHROCK

- Asegúrese de que SHROCK ha entrado en modo de emparejado, el LED está parpadeando verde y rojo;
- Iniciar la función de Bluetooth del teléfono, y empezar a buscar dispositivos;
- Seleccionar "RockGo SHROCK" para enlazar, el LED se pondrá en verde cuando se enlace con éxito;
- Ahora SHROCK está listo para reproducir su música favorita;
- Si pude contraseña, introduzca 0000.

DISFRUTAR DE MÚSICA

- Asegúrese de que SHROCK está encendido y enlazado;
- Pulsación corta en para reproducir o pausar música;
- Pulsación corta en + para subir el volumen, volumen máximo con el LED parpadeando;
- Pulsación corta en - para bajar el volumen, volumen mínimo con el LED parpadeando;
- Pulsación larga en + para la canción siguiente. Pulsación larga en - para la canción anterior;
- Pulsación larga en + y - al mismo tiempo, SHROCK establecerá el volumen por defecto al 10.

19

AUX IN

- Encender SHROCK, enchufar el cable de sonido para reproducir música del teléfono móvil;
- Cuando SHROCK enlace el Bluetooth y Aux in, reproducirá la música Bluetooth como primera prioridad.
- Por favor primero pause la música Bluetooth;
- Durante el modo Aux in, pulse + y - para controlar la subida y bajada de volumen.

CARGA

- Cuando el LED se ponga rojo, SHROCK entra en el estado de batería baja, por favor cargue;
- Después de unas 3.5 horas de carga, el LED se pondrá en verde, SHROCK está totalmente cargado;
- Utilice un adaptador 5V/1A Micro USB como cargador.

ESPERA Y APAGADO AUTOMÁTICO

- El modo de emparejado se mantiene durante 3 minutos, si no se empareja, SHROCK entrará en modo en espera, el LED verde parpadeará 2 veces cada 3 segundos, después de eso, en 15 minutos se apagará automáticamente;
- Desconexión. En 3 minutos entrará en modo en espera, después de eso, en 15 minutos se apagará automáticamente;
- Bajo estado de energía, SHROCK puede apagarse de repente durante la reproducción de música.

REINICIO

- Si SHROCK no se enciende de forma normal, pruebe a cargarlo durante 15 minutos y a encenderlo de nuevo, si no funciona, por favor intente pulsar la tecla de reinicio para reiniciar SHROCK;
- Si después de reiniciar todavía no funciona, por favor contacte con el servicio post venta.

20

Produto e Acessório



Alto-falante (SHROCK)



Cabo auxiliar



Cabo de carga USB micro



Manual do Usuário

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Modelo: SHROCK

Versão Bluetooth: V4.0

Resposta de frequência: 80HZ - 20KHZ

Distância do Bluetooth Sem fio: Até 15 metros

Potência: 5W + 5W Estéreo

Porta de entrada: 5V/1A Micro USB e entrada AUX

Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP

Tempo de carregamento: Cerca de 3,5 horas

Tempo de reprodução: 8-10 horas

Tempo de espera: mais de 100 horas

Especificação da bateria: 2700mAh Li-polímero

Tamanho do produto: 82.0x168.0x84.0 (MM)

Peso do produto: cerca de 535g

21

Guia Rápido

1. ☐ Tecla Reproduzir/Pausar: Pressione um pouco para reproduzir ou pausar a música;
2. ☐ Tecla Reproduzir/Pausar: Pressione por mais tempo para entrar no modo de emparelhamento com Bluetooth;
3. + Tecla Volume Alto: Pressione um pouco para aumentar o volume, pressione longo para a próxima canção;
4. - Tecla de Volume Baixo: Pressione um pouco para diminuir volume, pressione longo para a música anterior;
5. Pressione + e - ao mesmo tempo: SHROCK entrará para um volume padrão 10;
6. ☐ Tecla de Ligar/Desligar: Pressione Longo por 3 Segundos para ligar ou desligar;
7. CARGA: Utilize o adaptador de Micro USB 5V 1A para carregar;
8. ENTRADA DE AUDIO: Entrada Aux Jack cabo de áudio de entrada de 3,5 mm;
9. REDEFINIR: Tecla Redefinir.

Tecnologia VLB

Link de volume a partir do Baixo, você pode ajustar facilmente seu efeito de som favorito


- SHROCK Volume total de 1 a 16, padrão é o Volume 10;

- VLB Por tecnologia VLB, efeito de Baixo vai mudar nesse de acordo com o volume 10, volume 16. Volume 10, com efeito máximo de baixo;

- SHROCK vão entrar no último volume de configuração quando ligar da próxima vez.

Ligar/Desligar

- Pressione a Tecla power Longo por 3 segundos, o LED pisca com som de abertura, a Águla é ligada;
- Durante quando estiver ligado, pressione a tecla power longo por 3 segundos, as SHROCK vão desligar com o som.

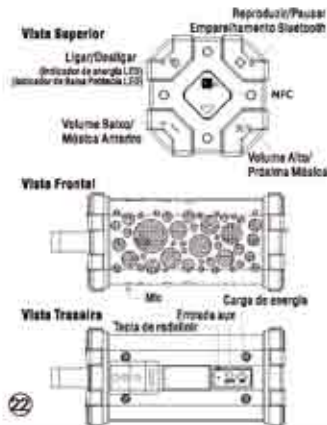

22

MODO DE EMPARELHAMENTO

- A primeira vez que você ligar as SHROCK, o LED vai piscar Verde e Vermelho, SHROCK entram para um modo de emparelhamento;
- Ou em qualquer momento, Pressione longamente ☐ a tecla, o LED vai piscar Verde e Vermelho, as SHROCK entram para um modo de emparelhamento;
- Se o emparelhamento ocorrer com êxito, as SHROCK serão automaticamente a busca e link quando ligarem na próxima vez;
- SHROCK pode armazenar até oito celulares como registro.

PESQUISA e LINK SHROCK

- Certifique-se que SHROCK entraram no modo de emparelhamento, LED está piscando verde e vermelho;
- Inicie a função de Bluetooth do telefone móvel e começar a pesquisar o dispositivo;
- Selecione "RockGoShrock" para conectar, o LED vai ficar Verde com a conexão com êxito;
- Agora SHROCK está pronto para tocar sua música favorita;
- Se pedir senha, digite 0000.

APRECIANDO A MÚSICA

- Certifique-se que SHROCK esteja ligado e conectado;
- Pressione um pouco ☐ para reproduzir ou pausar a música;
- Pressione um pouco + para aumentar o volume, o volume máximo com LED piscando;
- Pressione um pouco - para diminuir o volume, volume mínimo com LED piscando;
- Pressione longo + para a próxima música, Pressione longo - a música anterior;
- Pressione longo + e - ao mesmo tempo, SHROCK serão definidas ao volume padrão 10.

23

Entrada aux

- Ligue o SHROCK, conecte o cabo de áudio e reproduza música do seu telefone celular;
- Quando o SHROCK conecta com ambos Bluetooth e Entrada Aux, ele vai reproduzir a música do Bluetooth como primeira prioridade;
- Por favor, em primeiro lugar, pause a música do Bluetooth;
- Durante o modo Entrada Aux, pressione + e - para controlar o volume acima e para baixo;

CARREGANDO

- Quando o LED liga para VERMELHO, SHROCK entra no status de carga da bateria, carregue por favor;
- Cerca de 3.5 horas de carregamento, LED fica Verde, SHROCK está total carregado;
- Use 5V/1A Micro USB adaptador como carregador.

MODO DE ESPERA E AUTO DESLIGAR

- O modo de emparelhamento mantém 3 minutos, se não emparelhados, SHROCK entrará no modo de espera, o LED verde irá piscar, 21 vezes cada 3 segundos, depois disso, 15 minutos irá se auto desligar;
- Desconexão 3 minutos entrará no modo de espera, depois disso, 15 minutos irá auto desligar;
- Status de energia baixa, SHROCK podem desligar de repente durante a reprodução da música.

REDEFINIR

- Se o SHROCK não podem ligar como de costume, tentar carregar 15 minutos e ligue novamente, se não funcionar, por favor, tente pressionar a tecla redefinir para redefinir SHROCK;
- Depois redefinir e ainda não funcionar, entre em contato com o nosso serviço.

24

产品及配件



音箱 (SHROCK)



AUX 音频线



Micro USB
充电电源线



使用说明书

产品规格

型号: SHROCK

蓝牙版本: V4.0

频率响应: 80HZ-20KHZ

蓝牙无线距离: 15米

输出功率: 5W+5W 立体声

输入接口: 5V / 1A 的微型USB和3.5MM AUX输入口;

蓝牙牙模式: A2DP, AVRCP, HSP

充电时间: 约3.5小时

播放时间: 8-10小时

待机时间: 长达100多小时

电池规格: 2700 mAh的聚合物;

产品尺寸: 82.0x168.0x84.0 (MM)


产品重量: 约535克

25


顶视图



正视图



后视图



26

快速指南

1. ☐ 播放/暂停键: 短按播放或暂停播放音乐;
2. ☐ 播放/暂停键: 长按进入蓝牙配对模式;
3. ☐ 播放/暂停键: 短按接听来电;
4. 触摸 NFC 标志, 配对感应区域;
5. + 提高音量键: 短按可增大音量, 长按下一首歌曲;
6. - 降低音量键: 短按可降低音量, 长按上一首歌曲;
7. + & -: 同时按下 + 和 - 键可以让 SHROCK 进入到默认的音量 10;
8. ☐ 电源开/关按键: 长按3秒可开启或关机;
9. Mic 麦克风, 用于接听电话;
10. 充电: 使用 5V 1A 的 Micro USB 适配器充电;
11. 音频输入: 使用 3.5mm 音频线输入的 AUX 音频输入插孔;
12. 复位键: 恢复机器至出厂设置。

VLB™ 技术

与低音效果的音量连接, 你可以轻松地调整你喜欢的声音效果。

- SHROCK 的总音量从 1 到 16, 默认为音量 10;
- 通过 VLB 技术低音效果将相应地从音量 10 变为音量 16, 音量 10 为最大低音效果;
- SHROCK 将在下一次开机时进入最后设置时的音量;

开机/关机

- 长按电源键 3 秒 SHROCK 开机, 开机启动声音, LED 闪烁;
- 在开机期间长按电源键 3 秒, SHROCK 将有关关机。

配对模式

- SHROCK 在第一次开机时, 绿色和红色 LED 会闪烁, 接着 SHROCK 进入配对模式;
- 或在任何时候长按 ☐ 键, 绿色和红色指示灯会闪烁, SHROCK 进入配对模式;
- 如果配对成功, 电源在下次开机时, SHROCK 将自动搜索并连接;
- SHROCK 最多可存储 8 部手机连接记录。

搜索和连接 Shrock

- 确保 SHROCK 进入配对模式, LED 绿色和红色的闪烁;
- 启动手机的蓝牙功能并开始搜索设备;
- 选择 "RockGo SHROCK" 连接, LED 将转向绿色并且带有连接成功的声音;
- SHROCK 已经准备好, 可以开始播放你喜欢的音乐了;
- 如果被询问密码, 请输入 0000。

欣赏音乐

- 确保 SHROCK 开机并连接;
- 短按 ☐ 播放或暂停音乐;
- 短按 + 键提高音量, LED 最大音量时有闪烁;
- 短按 - 键降低音量, 最低音量时 LED 闪烁。

27

AUX 输入

- 将 SHROCK 开机插上音频线播放手机音乐;
- 当 SHROCK 与蓝牙和 AUX 输入连接, 它将以播放蓝牙音乐作为首要任务, 先暂停蓝牙连接;
- AUX 输入期间, 按 + 和 - 控制音量大小。

充电

- 当 LED 变成红色 SHROCK 进入低电量状态, 请及时充电;
- 充电时间大概 3.5 小时, LED 变成绿色, 表示 SHROCK 完全充满电;
- 使用 5V / 1A 的 Micro USB 接口的适配器充电。

待机和自动关机

- 配对模式保持 3 分钟, 如果没有配对, SHROCK 将进入待机模式, 绿色 LED 会每 3 秒闪烁 2 次, 15 分钟后无操作将自动关机;
- 断开连接 3 分钟将进入待机模式, 15 分钟后无操作将自动关机;
- 低电状态, SHROCK 可能会在播放音乐期间突然断电关机。

恢复出厂设置

- 如果 SHROCK 不能正常开机, 尝试充电 15 分钟再次开机, 如果仍不能解决, 请尝试按下机器背面复位键重置 SHROCK;
- 如果重置后仍不能正常工作, 请与售后服务联系。

28

產品及配件




產品規格


型號: SHROCK
藍牙版本: V4.0
頻率響應: 80HZ-20KHZ
藍牙無線距離: 15米
輸出功率: 5W+5W的立體聲
輸入接口: 5V / 1A的微型USB和AUX輸入
藍牙模式: A2DP, AVRCP, HSP
充電時間: 約3.5小時
播放時間: 8-10小時
待機時間: 長達100多個小時
電池規格: 2700mAh的鋰聚合物
產品尺寸: 82.0x168.0x84.0 (MM)
產品重量: 約535克

29


頂視圖



正視圖



後視圖



30

快速指南

1. 播放/暫停鍵: 短按播放或暫停音樂;
2. 播放/暫停鍵: 長按進入藍牙配對模式;
3. + 提高音量鍵: 短按可增大音量, 長按上一首歌曲;
4. - 降低音量鍵: 短按可降低音量, 長按上一首歌曲;
5. + & -: 同一時間按 + 和 - 鍵讓 SHROCK 進入到一個默認的音量 10;
6. 電源/開關鍵: 長按3秒可開啟或關閉;
7. 充電: 使用5V 1A的Micro USB適配器充電;
8. 音頻輸入: 為3.5mm音頻線輸入的AUX輸入插孔;
9. 重設: 重新設置重響。

VLB™ 技術

音量調節與低音效果兩者可以輕鬆地調整自己喜歡的音效

- SHROCK的總音量從1到16, 默認為音量10;
- 通過VLB技術低音效果將相應地從音量10變為音量16, 音量10為最大低音效果;
- SHROCK將在下一時間機時進入最後設置時的音量;

開機/關機

- 長按電源鍵3秒 SHROCK開機, 啟動聲音, LED閃爍;
- 在開機期間長按電源鍵3秒, SHROCK將有覺醒機。

配對模式

- SHROCK在第一次開機時, 綠色和紅色LED會閃爍, 接著SHROCK進入到配對模式;
- 或在任何時候長按 開機, 綠色和紅色指示燈會閃爍, SHROCK進入到配對模式;
- 如果配對成功, 電源在下一次通電時, SHROCK將自動搜索並連接;
- SHROCK最多可存儲8部手機作為記錄。

搜索和連接 SHROCK

- 確保SHROCK進入配對模式, LED綠色和紅色的閃爍;
- 啟動手機的藍牙功能並開始搜索設備;
- 選擇 "RockGo Shrock" 連接, LED將轉向綠色並巨帶有連接成功的聲音;
- SHROCK已經準備好, 播放你喜歡的音樂了;
- 如果被問密碼, 輸入0000。

欣賞音樂

- 確保SHROCK開機並連接;
- 短按 播放/暫停音樂;
- 短按+鍵提高音量, LED最大音量有閃爍;
- 短按-鍵降低音量, 最低音量LED閃爍。

31

AUX輸入

- 將SHROCK開機插上音頻線播放手機音樂;
- 當SHROCK與藍牙和AUX輸入連接, 它會以播放藍牙音樂作為首要任務請先暫停藍牙音樂;
- AUX輸入期間, 按+和- 來控制音量大小;

充電

- 當LED變成紅色SHROCK進入低電池狀態, 請及時充電;
- 大概3.5小時充電, LED變成綠色, 這表示SHROCK完全充滿電;
- 使用5V / 1A的Micro USB適配器的充電器。

待機和自動開機

- 配對模式保持3分鐘, 如果沒有配對, SHROCK將進入待機模式綠色LED會每3秒鐘顯示閃爍2次, 15分鐘後就會自動開機;
- 斷線3分鐘將進入待機模式, 15分鐘之後就會自動開機;
- 低電狀態, SHROCK可能會在播放音樂期間突然斷電。

重新設置

- 如果SHROCK不能像普通情況一樣開機, 嘗試充電15分鐘再次開機, 如果不行, 請嘗試按下重設鍵重置 SHROCK;
- 如果重置後仍不能正常工作, 請與售後服務聯繫。

32