


EN ES IT FR DE

- | | |
|---|----------------------------|
| FR Clavier x1 | DE Tastatur x1 |
| Souris x1 | Maus x1 |
| Récepteur x1 | Receiver x1 |
| (à l'intérieur du compartiment
à piles de la souris) | (im Batteriefach der Maus) |
| Manuel d'utilisateur x1 | Bedienungsanleitung x1 |

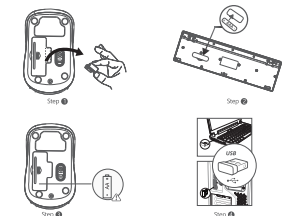

2. Put 1 AAA battery into the keyboard in the right direction. Put 1 AA battery into the mouse in the right direction.
3. Plug the USB receiver into the USB port of your computer.
4. When the computer installs driver automatically, the keyboard and mouse begin to serve.

Working Voltage: 1.5 V	Working Current: ≤60 mA
Size: 428×130×25±1 mm	Net Weight: 400±10 g (Battery and receiver NOT included)
Mouse:	
Working Voltage: 1.5 V	Working Current: ≤15 mA
Size: 95×57×37±1 mm	Net Weight: 47±5 g (Receiver included, battery NOT included)

FN+F1	FN+F2	FN+F3	FN+F4	FN+F5	FN+F6
Audio On	Volume Down	Volume Up	Mute	Previous Track	Next Track
FN+F7	FN+F8	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F12
Pause/ Play	Stop	Homepage	Email	My Computer	Favorites

1. The keyboard embraces floating water drop keycaps, optimal key travel and comfortable touch.
2. 2.4 G wireless transmission and 33ft effective working range.
3. The mouse and keyboard share a common USB receiver (inside the mouse battery compartment).
4. Compatibility: Windows XP/VISTA/ 7/ 8/ 10; Mac (keyboard multimedia functions are not available).

Keyboard: Put in battery and plug the receiver into your computer. The distance between the keyboard and receiver should be less than 1.64ft. Hold and press the "ESC" and "K" keys simultaneously for 3 s to enter pairing mode. If the indicator light lights up in 15 s, the pairing is complete.	Mouse: Put in battery and plug the receiver into your computer. The distance between the mouse and receiver should be less than 1.64ft. Hold and press the Scroll button and Right button simultaneously for 3 s to enter pairing mode. If the indicator light lights up in 15 s, the
---	--

1. Extraiga el teclado inalámbrico y el ratón del paquete. Extraiga el receptor USB del compartimiento de la batería del ratón.
2. Ponga 1 batería AAA en el teclado en la dirección correcta. Coloque 1 batería AA en el ratón en la dirección correcta.
3. Enchufe el receptor USB en el puerto USB de su computadora.
4. Cuando la computadora instala el controlador automáticamente, el teclado y el ratón comienzan a servir.

Tedido:	
Voltaje de Trabajo: 1.5 V	Corriente de Trabajo: ≤ 6.0 mA
Tamaño: 428 x 130 x 25 $\pm$ 1 mm	Peso Neto: 400 $\pm$ 10 g (no incluye batería y receptor)
Ratón:	
Voltaje de Trabajo: 1.5 V	Corriente de Trabajo: ≤ 15 mA
Tamaño: 95 x 57 x 37 $\pm$ 1 mm	Peso Neto: 47 $\pm$ 5 g (incluye un receptor pero no batería)

FN+F1	FN+F2	FN+F3	FN+F4	FN+F5	FN+F6
Audio Encendido	Bajar Volumen	Subir Volumen	Silencio	Pista Anterior	Siguiente Pista
FN+F7	FN+F8	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F12
Pausa / Jugar	Parar	Página de Inicio	Correo Electrónico	Mi Computadora	Favoritos

- 1. El tédado incluye tédas de agua flotante, desplazamiento óptimo de las tédas y un toque cómodo.
- 2. 2.4 G Transmisión inalámbrica y rango de trabajo efectivo de 10 m.
- 3. El ratón y el tédado comparten un receptor USB común (dentro del compartimiento de la batería del ratón).
- 4. Compatibilidad: Windows XP / VISTA / 7/8/10; Mac (las funciones multimedia del tédado no están disponibles para los sistemas de MAC).

Teclado: Coloque la batería y conecte el receptor a su computadora. La distancia entre el teclado y el receptor debe ser inferior a 50 cm. Mantenga presionadas las teclas "ESC" y "C" simultáneamente durante 3 segundos para ingresar al modo de sincronización. La luz indicadora se enciende en 15 s, el emparejamiento está completo.	Ratón: Ponga la batería y conecte el receptor a su computadora. La distancia entre el ratón y el receptor debe ser inferior a 50 cm. Mantenga presionado el botón de desplazamiento y el botón derecho simultáneamente durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. Hasta en 15 s, el emparejamiento está completo.
---	---

1. Scegliere la tastiera e il mouse wireless dal pacchetto. Recuperare il ricevitore USB dal vano batteria del mouse.
2. Inserire 1 batteria AAA nella tastiera nella direzione corretta. Metti 1 batteria AA nel mouse nella giusta direzione.
3. Collegare il ricevitore USB alla porta USB del computer.
4. Quando il computer installa automaticamente il driver, la tastiera e il mouse iniziano a funzionare.

Tastiera:	
Tensione di esercizio: 1.5 V	Corrente di lavoro: ≤ 60 mA
Dimensioni: $428 \times 130 \times 25 \pm 1$ mm	Peso netto: 400 ± 10 g (non include batteria e ricevitore)
Mouse:	
Tensione di esercizio: 1.5 V	Corrente di lavoro: ≤ 15 mA
Dimensioni: $95 \times 57 \times 37 \pm 1$ mm	Peso netto: 47 ± 5 g (incluso un ricevitore ma senza batteria)

FN+F1	FN+F2	FN+F3	FN+F4	FN+F5	FN+F6
Attiva audio	Volume basso	Volume alto	Muto	Traccia precedente	Traccia successiva
FN+F7	FN+F8	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F12
Pausa / Riproduci	Stop	Homepage	Email	Risorse del computer	Preferiti

1. La tastiera comprende i coperchi a chiave a goccia d'acqua, la corsa ottimale delle chiavi e un tocco confortevole.

2. 2.4 G trasmissione wireless e raggio di lavoro effettivo di 10 m.

3. I mouse e la tastiera condividono un ricevitore USB comune all'interno del vano batteria del mouse.

4. Compatibilità: Windows XP / VISTA / 7/8/10 e Mac (le funzioni multimediali della tastiera non sono disponibili per Mac).

Tastiera:
Inserire la batteria e collegare il ricevitore al computer. La distanza tra la tastiera e il ricevitore deve essere inferiore a 50 cm. Tieni premuto e premi i tasti "ESC" e "+" simultaneamente per 3 secondi per entrare in modalità accoppiamento. Se la spia si accende in 15 s, l'associazione è completa.

1. Récupérez le clavier et la souris sans fil de l'emballage. Récupérez le récepteur USB du compartiment à piles de la souris.
2. Placez 1 pile AAA dans le clavier dans le bon sens. Mettez 1 pile AA dans la souris dans le bon sens.
3. Branchez le récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur.
4. Lorsque l'ordinateur installe le pilote automatiquement, le clavier et la souris commencent à

Civieri:	
Tension de Fonctionnement: 1.5 V	Courant de Travail: ≤ 60 mA
Taille: $428 \times 130 \times 25 \pm 1$ mm	Peso netto: 400 ± 10 g (Non include batteria e ricevitore)
Souris:	
Tension de Fonctionnement: 1.5 V	Courant de Travail: ≤ 15 mA
Taille: $95 \times 57 \times 37 \pm 1$ mm	Poids Net: 47 ± 5 g (inclure un récepteur mais pas de batterie)

FN+F1	FN+F2	FN+F3	FN+F4	FN+F5	FN+F6
Audio Activé	Baisse du Volume	Augmenter le Volume	Muet	Piste Précédente	Prochaine Piste
FN+F7	FN+FB	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F12
Pause / ecture	Arrêt	Page d'Accueil	Email	Poste de Travail	Favorites

1. Le clavier contient les capuchons de goutte d'eau flottants, les clés de voyage optimales et une tou...
2. Transmission sans fil 2.4 G et plage de fonctionnement efficace de 10 m.
3. La souris et le clavier partagent un récepteur USB commun à l'intérieur du compartiment à piles de la souris.
4. Compatibilité: Windows XP / VISTA / 7/8/10; Mac (des fonctions multimédia du clavier ne sont pas disponibles).

Davier: Mettez la batterie et branchez le récepteur dans votre ordinateur. La distance entre le davier et le récepteur doit être inférieure à 50 cm. Maintenez et appuyez sur les touches "ESC" et "K" simultanément pendant 3 s pour entrer en mode d'appariement. Si le voyant s'allume dans 15 s, l'appariement est terminé.

Souris: Mettez dans la batterie et branchez le récepteur dans votre ordinateur. La distance entre la souris et le récepteur doit être inférieure à 50 cm. Maintenez enfoncé et appuyez simultanément sur le bouton de défilement et le bouton droit pendant 3 s pour entrer en mode de couplage. Si le voyant s'allume dans 15 s, l'appariement est

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
3. This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1. Nehmen Sie die kabellose Tastatur und Maus aus dem Paket aus. Nehmen Sie den USB-Receiver aus dem Batteriefach der Maus aus.
2. Legen Sie 1 AAA-Batterie in die Tastatur und 1 AA-Batterie in die Maus in die richtige Richtung.
3. Stecken Sie den USB-Receiver an den USB-Anschluss Ihres Computers ein.
4. Nachdem der Computer den Gerätetreiber automatisch installiert, können Sie die Tastatur und die Maus verwenden.

Tastatur:	
Betriebsspannung: 1,5 V	Arbeitsstrom: $\leq 6,0$ mA
Größe: $428 \times 130 \times 25 \pm 1$ mm	Nettogewicht: 400 ± 10 g (Ohne Batterie und Receiver)
Maus:	
Betriebsspannung: 1,5 V	Arbeitsstrom: ≤ 15 mA
Größe: $95 \times 57 \times 37 \pm 1$ mm	Nettogewicht: 47 ± 5 g (Ohne Batterie)

FN+F1	FN+F2	FN+F3	FN+F4	FN+F5	FN+F6
Audio ein	Lautstärke reduzieren	Lautstärke erhöhen	Mute	Vorheriger Titel	Nächster Titel
FN+F7	FN+F8	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F12
Pausieren /Spulen	Stoppen	Startseite	E-Mail	Arbeitsplatz	Favoriten

1. Schwebes-Wassertropfen-Schlüsselkappen, optimale Schlüsselprozess und komfortable Haptik.
2. 2.4 G kabellose Übertragung und 10 m effektiver Arbeitsbereich.
3. Die Maus und die Tastatur teilen sich einen gemeinsamen USB-Receiver (im Batteriefach der Maus).
4. Kompatibilität: Windows XP/Vista/7/8/ 10; Mac (Tastatur-Multimedia-Funktionen sind nicht verfügbar).

Tastatur:
setzen Sie die Batterie ein und stecken Sie den Receiver an Ihren Computer ein. Der Abstand zwischen Tastatur und Receiver sollte kleiner als 50 cm sein. Halten und drücken Sie die Tasten "ESC" und "K" gleichzeitig für 3 s, um den Pairing-Modus einzutreten. Leuchtet die Kontrollleuchte in 15 s, ist die Verbindung abgeschlossen.

Maus:
setzen Sie die Batterie ein und stecken Sie den Receiver an Ihren Computer ein. Der Abstand zwischen der Maus und dem Receiver sollte kleiner als 50 cm sein. Halten und drücken Sie die Scroll-Taste und die Rechte Taste gleichzeitig für 3 s, um den Pairing-Modus einzutreten. Leuchtet die Kontrollleuchte in 15 s, ist die Verbindung abgeschlossen.