Watch our Quick Start Video

EcoTime

EcoTime Jr

1. English - EN
2. French - FR
3. German - DE
4. Spanish - ES
5. Italian - IT
6. Portuguese - PT
7. Dutch - NL
8. Finnish - FI
9. Swedish - SV
10. Danish - DA
11. Norwegian - NO
12. Greek - GR
13. Russian - RU
14. Chinese - ZH
15. Japanese - JA
16. Korean - KO
17. Arabic - AR
18. Hebrew - HE

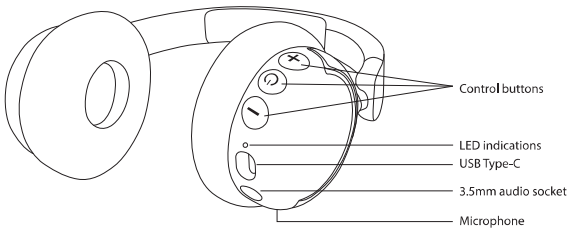

Bluetooth

Power on/off

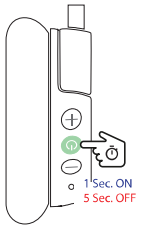

1 Sec.	5 Sec.
Power on	Power off
Marche	Arrêt
Ein	Aus
Encendido	Apagado
Acceso	Spento
Ligar	Desligar
Aan-knop	Uit-knop
Virta päälle	Virta pois
Ström på	Ström av
Tænd for	Sluk for
Av	På
Ενεργοποίηση	Απενεργοποίηση
Питание вкл	Питание выкл
电源开	电源关
電源オン	電源オフ
전원 켜기	전원 끄기
تشغيل	إيقاف التشغيل
הלעפה	הקספה

Auto power off in 15 mins. if no connection

Reconnect previous device



Auto-Reconnecting Mode
Mode de reconnexion automatique
Auto-Reconnecting-Modus
Modo de reconexión automática
Modalità di riconnessione automatica
Modo de reconexão automática
Automatische herverbindingsmodus
Automaattinen uudelleenkytkentätila
Auto-återanslutningsläge
Auto-forbindelsestilstand
Auto-tilkoblingsmodus
Λειτουργία αυτόματης επανασύνδεσης
Режим автоматического переподключения
自動重新連接模式
自動再接続モード
자동 재연결 모드
وضع إعادة الاتصال التلقائي
מצב חיבור אוטומטי

Bluetooth Pairing Mode

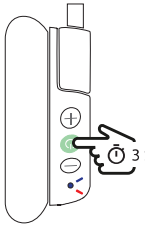

Power on and hold 3 sec

Pairing mode
Mode Pairage
Kopplungsmodus
Modo de emparejamiento
Modalità Sincronizzazione
Modo de emparelhamento
Koppelmodus
Laitenparin yhdistys
Parningsläge
Parringstilstand
Paringsmodus
Λειτουργία σύζευξης
Режим спаривание
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع الاقران
דריש בצמד

Change Loudness Mode

(For Bluetooth only - Wired connection at max 85dB)



x1	x2	x3
Toddler Mode (75dB)	Kids Mode (85dB)	Travel Mode (94dB)

Change loudness mode	Skift lydstyrketilstand
Changer le mode de volume	Endre lydstyrkemodus
Lautstärkemodus ändern	Αλλαγή λειτουργίας έντασης
Cambiar el modo de volumen	Изменить режим громкости
Cambiare la modalità del volume	更改音量模式
Alterar o modo de volume	音量モードを変更する
Geluidsmodus wijzigen	음량 모드를 변경하다
Vaihda äänenvoimakkuustila	تغيير وضع مستوى الصوت
Ändra volymläge	שנה מצב עוצמת קול

Volume up/down

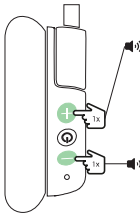

Volume up	Lydstyrke op
Augmenter le volume	Høyere volum
Lautstärke erhöhen	Αύξηση έντασης
Subir Volumen	Усилить громкость
Volume Up	音量增大
Aumentar volume	音量を上げる
Volume verhogen	볼륨 크기
Äänenvoimakkuus ylös	رفع مستوى الصوت
Volym upp	הגבר עוצמת
Volume down	Lydstyrke ned
Réduire le volume	Lavere volume
Lautstärke verringern	Μείωση έντασης
Bajar Volumen	Уменьшить громкость
Volume Down	音量减小
Diminuir volume	音量を下げる
Volume verlagen	볼륨 작게
Äänenvoimakkuus alas	خفض الصوت
Volym ner	הנמך עוצמת

Play/Pause ▶II

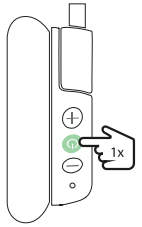

Play/Pause
Lecture/Pause
Wiedergabe/Pause
Reproducir/Pausar
Avvio/Pausa
Reproduzir/Pausar
Afspelen/Pauzeren
Toista/Keskeytä
Spela/Pausa
Afspil/pause
Avspilling/pause
Αναπαραγωγή/Παύση
Воспроизведение/Пауза
播放/暂停
再生/一時停止
재생 / 일시 정지
تشغيل / إيقاف مؤقت
הפעל/השהה

Track Forward/Back

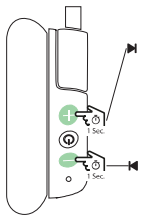

Track Forward	Næste spor
Piste suivante	Neste spor
Nächster Titel	Επόμενο κομμάτι
Pista Siguiente	Перемотка трека вперёд
Brano Successivo	下一曲目
Faixa Seguinte	次のトラック
Volgende track	앞으로 이동
Siirry eteenpäin	ترجيع المسار
Lät framåt	העברה אחורה
Track Back	Forrige spor
Piste précédente	Forrige spor
Vorheriger Titel	Προηγούμενο κομμάτι
Pista Anterior	Перемотка трека назад
Brano Precedente	上一曲目
Faixa Anterior	前のトラック
Vorige track	뒤로 이동
Siirry taaksepäin	تقديم المسار
Lät bakåt	העברה קדימה

Answer/End

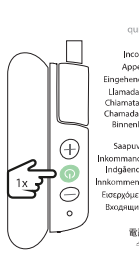

quick flash	1x	1 Sec.
Incoming call	On call	Reject call
Appel entrant	Appel en cours	Rejeter l'appel
Eingehender Anruf	Bei Anruf	Anruf ablehnen
Llamada Entrante	Llamada Activa	Rechazar llamada
Chiamata in Arrivo	Chiamata in Corso	Rifiuta la chiamata
Chamada recebida	Em chamada	Rejeitar chamada
Binnenkomende oproep	In gesprek	Oproep weigeren
Saapuva puhelu	Puhelu kesken	Hylkää puhelu
Inkommande samtal	I samtal	Avvisa samtal
Indgående opkald	Opkald	Afvis opkald
Innkommende anrop	Samtale	Avvis anrop
Εισερχόμενη κλήση	Σε κλήση	Απόρριψη κλήσης
Входящий звонок	Текущий звонок	Отклонить звонок
来电	接听来电	拒绝来电
電話の着信	通話中	着信を拒否
수신 전화	대기	통화 거부
مكالمة واردة	على المكالمة	رفض المكالمة
שיחה נכנסת	בשיחה	דחה שיחה

Multi-Point Pairing



Headphone is connected to the first device
Le casque est connecté au premier appareil
Der Kopfhörer ist mit dem ersten Gerät verbunden
Los auriculares están conectados al primer dispositivo
Le cuffie sono collegate al primo dispositivo
O fone de ouvido está conectado ao primeiro dispositivo
De hoofdtelefoon is verbonden met het eerste apparaat
Kuulokkeet on yhdistetty ensimmäiseen laitteeseen
Hörlurarna är anslutna till den första enheten
Hovedtelefonen er forbundet til den første enhed
Hodetelefonen er koblet til den første enheten
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με την πρώτη συσκευή
Наушники подключены к первому устройству
耳机已连接到第一个设备
ヘッドホンが最初のデバイスに接続されています
헤드폰이 첫 번째 기기에 연결되었습니다
تم توصيل سماعة الرأس بالجهاز الأول
האוזניות מחוברות למכשיר הראשון

Multi-point Pairing Mode



Connect 2nd Device

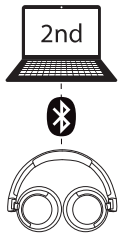

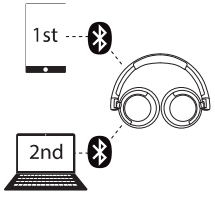

Reconnect to 1st Device
Reconnectez-vous au premier appareil
Erneut mit dem ersten Gerät verbinden
Vuelve a conectarte al primer dispositivo
Riconnetti al primo dispositivo
Reconectar ao primeiro dispositivo
Opnieuw verbinden met het eerste apparaat
Yhdistä uudelleen ensimmäiseen laitteeseen
Återanslut till den första enheten
Opret forbindelse igen til den første enhed
Koble til første enhet på nytt
Επανασυνδεθείτε με την πρώτη συσκευή
Повторно подключиться к первому устройству
重新连接到第一个设备
最初のデバイスに再接続
첫 번째 기기에 다시 연결
أعد الاتصال بالجهاز الأول
התחבר מחדש למכשיר הראשון

Exit Multi-Point Pairing



Exit Multi-Point Pairing mode
Sortir du mode d'appairage multipoint
Den Mehrpunkt-Pairing-Modus verlassen
Salir del modo de emparejamiento multipunto
Esci dalla modalità di accoppiamento multi-punto
Sair do modo de Pareamento Multi-Ponto
Verlaat de Multi-Point Koppelmodus
Poistu monipistepariinmuodostustilasta
Avsluta flerpunktsanslutningsläge
Udgå fra Multi-Point parringstilstand
Avslutt flerpunktskoblingsmodus
Έξοδος από τη λειτουργία σύνδεσης πολλαπλών σημείων
Выйдите из режима многоточечного соединения
退出多点配对模式
マルチポイントペアリングモードを終了
멀티 포인트 페어링 모드 종료
الخروج من وضع الاقران متعدد النقاط
צא ממצב צימוד רב-נקודתי

Charge

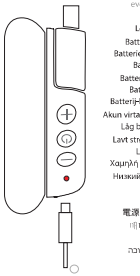

Flashes every 1 Sec.

Flashes every 1 Sec.		
Low power	Recharging	Fully charged
Batterie faible	Recharge	Entièrement chargé
Batterie schwach	Laden	Vollständig laden
Batería Baja	Cargando	Carga Completa
Batteria Scarica	Ricarica in Corso	Ricarica Completata
Bateria Fraca	Recarga	Bateria Totalmente Carregada
Batteri-lojuneleeg	Opladen	Voll edig opladen
Akun virta vähäinen	Lataa	Akku täysin ladattu
Låg batterinivå	Laddar	Full laddad
Lavt strømniveau	Genoplader	Fuld opladning
Lite batteri	Lader	Fullt laddet
Χαμηλή μπαταρία	Επαναφόρτιση	Πλήρως φορτισμένο
Низкий уровень заряда	Перезарядка	Полная зарядка
低电量	充电	电已充满
電源容量低下	充電中	完全充電
배터리 부족	재충전	완전 충전
طاقة منخفضة	إعادة شحن	شحن كامل
סוללה נמוכה	טוען	טעון במלואו

Wireless share



Headphone is connected to the first device and plays music
Le casque est connecté au premier appareil et joue de la musique
Der Kopfhörer ist mit dem ersten Gerät verbunden und spielt Musik
Los auriculares están conectados al primer dispositivo y reproducen música
Le cuffie sono collegate al primo dispositivo e riproducono musica
Os fones de ouvido estão conectados ao primeiro dispositivo e reproduzem música
De koptelefoon is verbonden met het eerste apparaat en speelt muziek
Kuulokkeet on yhdistetty ensimmäiseen laitteeseen ja toistavat musiikkia
Hörlurarna är anslutna till den första enheten och spelar musik
Hovedtelefonen er tilsluttet den første enhed og spiller musik
Hodetelefonen er koblet til den første enheten og spiller musikk
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με την πρώτη συσκευή και παίζουν μουσική
Наушники подключены к первому устройству и воспроизводят музыку
耳机已连接到第一个设备并播放音乐
ヘッドホンは最初のデバイスに接続され、音楽を再生します
헤드폰이 첫 번째 장치에 연결되어 음악을 재생합니다
السماعات متصلة بالجهاز الأول وتقوم بتشغيل الموسيقى
האוזניות מחוברות למכשיר הראשון ומשמיעות מוזיקה

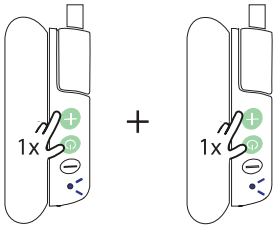

1st 2nd

Enter wireless sharing mode
Entrer en mode de partage sans fil
In den kabellosen Teilungsmodus wechseln
Entrar en modo de compartir inalámbrico
Attiva la modalità di condivisione wireless
Entrar no modo de compartilhamento sem fio
Activeer de draadloze deelmodus
Siirry langattomaan jakotilaan
Gå in i trådlöst delningsläge
Gå ind i trådløs delingstilstand
Gå inn i trådløs delingsmodus
Είσοδος σε λειτουργία ασύρματης κοινής χρήσης
Войдите в режим беспроводного обмена
进入无线共享模式
ワイヤレス共有モードに入る
무선 공유 모드 시작
الدخول إلى وضع المشاركة اللاسلكية
היכנס למצב שיתוף אלחוטי

Automatic connection

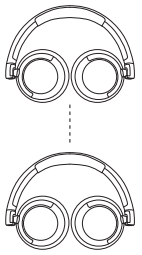

Wireless sharing with 2nd headphone
Partage sans fil avec un deuxième écouteur
Kabelloses Teilen mit einem zweiten Kopfhörer
Compartir inalámbrico con un segundo auricular
Condivisione wireless con una seconda cuffia
Compartilhamento sem fio com o segundo fone de ouvido
Draadloos delen met een tweede hoofdtelefoon
Langaton jako toisen kuulokkeen kanssa
Trådlös delning med andra hörlurar
Trådløs deling med andet hovedtelefon
Trådløs deling med andre hodetelefoner
Ασύρματη κοινή χρήση με δεύτερο ακουστικό
Беспроводной обмен с вторыми наушниками
与第二副耳机进行无线共享
2番目のヘッドホンとのワイヤレス共有
2번째 헤드폰과 무선 공유
المشاركة اللاسلكية مع سماعة الرأس الثانية
שיתוף אלחוטי עם אוזניות שניות

Restore factory settings



Restore factory settings
Restaurer les paramètres d'usine
Werkseinstellungen wiederherstellen
Restaurar ajustes de fábrica
Ripristina le impostazioni di fabbrica
Restaurar configurações de fábrica
Herstel fabrieksinstellingen
Palauta tehdasasetukset
Återställ fabriksinställningar
Gendan fabriksindstillinger
Gjenopprett fabrikkinnstillinger
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Восстановите заводские настройки
恢复出厂设置
工場出荷時の設定に復元
공장 설정 복원
استعادة إعدادات المصنع
שחזר להגדרות היצרן

© ONANOFF LIMITED. Designed in Iceland & Hong Kong | Made in China. All rights reserved. ONANOFF and BuddyPhones a registered trademark. More information at www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. Conçu en Islande & Hong Kong | Fabriqué en Chine. Tous droits réservés. ONANOFF et BuddyPhones sont des marques déposées. Plus d'informations sur www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. Entwickelt in Island & Hong Kong | Hergestellt in China. Alle Rechte vorbehalten. ONANOFF und BuddyPhones sind eingetragene Markennamen. Weitere Informationen unter www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. Disiñado en Islandia y Hong Kong | Hecho on China. Todos los derechos reservados. ONANOFF y BuddyPhones son marcas registradas. Más información en www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. Progettato in Islanda & Hong Kong | Prodotto in Cina. Tutti i diritti riservati. ONANOFF e BuddyPhones sono marchi registrati. Maggiori informazioni su www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. Projetado na Islândia e Hong Kong | Fabricado na China. Todos os direitos reservados. ONANOFF e BuddyPhones são marcas comerciais registadas. Mais informação em www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. Ontworpen in Ijsland & Hong Kong | Gefabriceerd in China. Alle rechten voorbehouden. ONANOFF en BuddyPhones zijn geregistreerde handelsmerken. Meer informatie op www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. Suunniteltu Islannissa ja Hongkongissa | Valmistettu Kiinassa. Kaikki oikeudet pidätetään. ONANOFF ja BuddyPhones ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisätietoja osoitteessa www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. Designet i Island och Hong Kong | Tillverkad i Kina. Alla rättigheter förbehållna.
ONANOFF och BuddyPhones ett registrerat varumärke. Mer information på www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. designet i Island & Hong Kong | Fremstillet i Kina. Alle rettigheder forbeholdes.
ONANOFF og BuddyPhones er registrerede varemærker. Du kan finde flere oplysninger på www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. Designet på Island & Hong Kong | Laget i Kina. Alle rettigheter reservert.
ONANOFF og BuddyPhones er registrerte varemerker. Mer informasjon på www.onanoff.com
© Компания ONANOFF LIMITED. Разработано в Исландии и Гонконге | Произведено в Китае. Все права защищены. ONANOFF и BuddyPhones зарегистрированы в качестве товарных марок. Более подробно см. на сайте www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. 设计于冰岛、香港。中国制造。所有权利均予保留。
ONANOFF 和BuddyPhones均为注册商标。详情请见：www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. 設計、デイスラン&など香港SAR|起み立て、中国。All rights reserved. ONANOFF及びBuddyPhonesは登録商標です。詳細情報はwww.onanoff.comにてご確認ください。
© ONANOFF LIMITED. Iceland 도 Hong Kong에서 디자인되었습니다. 중국에서 제조되었습니다. 저작권 소유. ONANOFF 및 BuddyPhones은 등록 상표입니다.
© ONANOFF LIMITED. ดีไซน์ในไอซ์แลนด์และฮ่องกง ผลิตในประเทศจีน สงวนลิขสิทธิ์ ONANOFF และ BuddyPhones เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.onanoff.com
© ONANOFF LIMITED. تم التصميم في آيسلندا وهونغ كونغ | صنع في الصين. كل الحقوق محفوظة. ONANOFF و BuddyPhones علامات تجارية مسجلة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع www.onanoff.com

The FCC Compliance Statement

This device complies with part of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

*RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposurerequirement.The device can be used in portable exposure condition without restriction.

The IC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration de conformité de la FCC

Cet appareil est conforme à la Section des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant entraîner un dysfonctionnement. Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou télévisée qui peuvent être déterminées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou de plusieurs manières :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise reliée à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien (radio/TV) expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'utilisateur est averti que tout changement ou modification non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut entraîner l'annulation de l'autorisation pour l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Déclaration de conformité IC

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas susceptible de provoquer d'interférences, et
(2) Doit résister aux interférences, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Amazon, Fire, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

EN Battery is not replaceable. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crashing or cutting a battery, that can result in an explosion. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. The battery is subject to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of a flammable liquid or gas.

FR Batterie non remplaçable. La mise au rebut d'une batterie dans le feu, dans un four chaud ou par compression mécanique voire même la découpe de la batterie, peut entraîner un risque d'explosion. Laisser une batterie dans un environnement ayant des températures extrêmement élevées peut entraîner une explosion, une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
La batterie est soumise à une pression de air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

DE Batterie ist nicht austauschbar. Durch die Entsorgung von Batterien in Feuern oder heißen Öfen oder das mechanische Zerschmettern oder Aufbrechen der Batterie können Explosionen verursacht werden. Bei extrem hohen Umgebungstemperaturen der Batterie können Explosionen verursacht werden oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
Die Batterie ist extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt, wodurch Explosionen oder das Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gasen verursacht werden können.

ES La batería no es reemplazable. La eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o golpear o cortar mecánicamente una batería puede provocar una explosión. Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o fuga de gas o líquido inflamable.
La batería está sujeta a una presión de aire extremadamente baja que podría provocar una explosión o fuga de gas o líquido inflamable.

IT La batteria non è sostituibile. Gettando una batteria nell'fuoco o in un forno caldo, o schiacciandola meccanicamente, o tagliandola, si rischia che possa esplodere. Lasciando una batteria in un ambiente con temperatura estremamente elevata si rischia di causare l'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
La batteria è soggetta a pressione d'aria estremamente bassa che poi causarne l'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.

PT A bateria não é substituível. Ao descartar uma bateria no fogo ou no forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente a bateria, pode resultar numa explosão.
Deixar a bateria num ambiente de temperatura extremamente alta pode resultar numa explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
A bateria fica sujeita a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar numa explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

NL Batterij is niet vervangbaar. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie.
Wanneer u een batterij achtlaat in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan dit leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
Als de batterij wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan dit leiden tot een explosie of lekkage of een ontvlambare vloeistof of gas.

FI Akku ei ole vaihdettavissa. Pattien hävittäminen tulessa tai kuumassa uunissa, sen hajottaminen mekaanisesti tai sen leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Patterin jättäminen erittäin kuumassa ympäristössä voi aiheuttaa räjähdyksen tai sisällä olevien tulenarkojen nesteiden ja kaasujen vuodon.
Paristo voi erittäin matalassa ilmanpaineessa räjähtää ja sen sisällä olevat nesteet ja kaasut voivat vuotaa.

SV Batteriet kan inte bytas ut. Kasta bort ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller mekanisk förstörs- eller klippa i batteriet, kan leda till en explosion. Lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
Batteriet utsätts för extremt lågt lufttryck som kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

DA Batteri kan ikke udskiftes. Bortskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn, eller mekanisk knusning eller overskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion. Hvis batteriet efterlader et batteri i omgivende miljø med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
Hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brændbarvæske eller gas.

NO Batteriet kan ikke byttes. Hvis batteriet kastes på åpen ild eller i en ovn, eller knuses mekanisk, kan det føre til eksplosjon. Hvis batteriet ligger på et sted med svært høy temperatur eller i direkte sollys, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.
Hvis batteriet utsettes for svært lavt lufttrykk, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.

RU Аккумулятор не подлежит замене. При бросании батареи в очень жаркую духовку, ее разбивании и ее разрезании батарея, последнему подобному действию могут привести к взрыву. Не оставляйте батарею в помещении с высокой температурой, это может привести к взрыву, утечке жидкости или газа с воспламенением.
Не подвергайте батарею воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, чтобы избежать взрыва, утечки жидкости или газа с воспламенением.

ZH 电池不可更换。将电池丢弃于火或高温炉中，或对其进行机械性裂碎或切割，会导致爆炸。将电池置于极端高温环境可引起爆炸或泄漏可燃液体或气体。
电池经受极端气压可引起爆炸，或易燃液体或气体泄漏。

JP バッテリーは交換できません。バッテリーを火や高温のオーブンに入れたり、機械で潰したりすると、爆発する可能性があります。爆発や火災または他の危険な環境で、バッテリーを放置すると、爆発や可燃性の液体やガスの漏れが発生する可能性があります。
バッテリーは極端に低い空気圧の下では、爆発や漏れ、または可燃性の液体やガスが出る可能性があります。

KR 배터리 교체는 공기놀이나 배터리를 중이나 브기에 오르면에 버리거나 물리적으로 눌을시키거나 절단하면 폭발이 일어날 수 있습니다.
주변 환경의 온도가 극도로 높은 곳에 배터리를 방치하게 되면 폭발이나 가연성 액체 혹은 가스가 누출될 우려가 있습니다.
극히 낮은 기압에 배터리를 노출시키면 폭발이나 가연성 액체 혹은 가스가 누출될 수 있습니다.

AR التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن أو تحطيم البطارية أو قطعها ميكانيكيًا، قد يؤدي إلى انفجار البطارية. يؤدي ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
تعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد يتسبب في حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

HE האיטלה של המולוללה בטבריה הוכח מאוד. עלולה לגרום לציוד או לרשתות אם ורשתות ניתוק או מחוץ לשימוש.
האשראי המולללה בטבריה הוכח מאוד. עלולה לגרום לציוד או לרשתות אם ורשתות ניתוק או מחוץ לשימוש.

EN Battery is not replaceable. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crashing or cutting a battery, that can result in an explosion. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. The battery is subject to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of a flammable liquid or gas.

FR Batterie non remplaçable. La mise au rebut d'une batterie dans le feu, dans un four chaud ou par compression mécanique voire même la découpe de la batterie, peut entraîner un risque d'explosion. Laisser une batterie dans un environnement ayant des températures extrêmement élevées peut entraîner une explosion, une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
La batterie est soumise à une pression de air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

DE Batterie ist nicht austauschbar. Durch die Entsorgung von Batterien in Feuern oder heißen Öfen oder das mechanische Zerschmettern oder Aufbrechen der Batterie können Explosionen verursacht werden. Bei extrem hohen Umgebungstemperaturen der Batterie können Explosionen verursacht werden oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
Die Batterie ist extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt, wodurch Explosionen oder das Austreten brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursacht werden können.

ES La batería no es reemplazable. La eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o golpear o cortar mecánicamente una batería puede provocar una explosión. Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o fuga de gas o líquido inflamable.
La batería está sujeta a una presión de aire extremadamente baja que podría provocar una explosión o fuga de gas o líquido inflamable.

IT La batteria non è sostituibile. Gettando una batteria nell'fuoco o in un forno caldo, o schiacciandola meccanicamente, o tagliandola, si rischia che possa esplodere. Lasciando una batteria in un ambiente con temperatura estremamente elevata si rischia di causare l'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
La batteria è soggetta a pressione d'aria estremamente bassa che poi causarne l'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.

PT A bateria não é substituível. Ao descartar uma bateria no fogo ou no forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente a bateria, pode resultar numa explosão.
Deixar a bateria num ambiente de temperatura extremamente alta pode resultar numa explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
A bateria fica sujeita a pressão de ar extremamente baixa que pode resultar numa explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

NL Batterij is niet vervangbaar. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie.
Wanneer u een batterij achtlaat in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan dit leiden tot een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
Als de batterij wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan dit leiden tot een explosie of lekkage of een ontvlambare vloeistof of gas.

FI Akku ei ole vaihdettavissa. Pattien hävittäminen tulessa tai kuumassa uunissa, sen hajottaminen mekaanisesti tai sen leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Patterin jättäminen erittäin kuumassa ympäristössä voi aiheuttaa räjähdyksen tai sisällä olevien tulenarkojen nesteiden ja kaasujen vuodon.
Paristo voi erittäin matalassa ilmanpaineessa räjähtää ja sen sisällä olevat nesteet ja kaasut voivat vuotaa.

SV Batteriet kan inte bytas ut. Kasta bort ett batteri i eld eller i en varm ugn, eller mekanisk förstörs- eller klippa i batteriet, kan leda till en explosion. Lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
Batteriet utsätts för extremt lågt lufttryck som kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

DA Batteri kan ikke udskiftes. Bortskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn, eller mekanisk knusning eller overskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion. Hvis batteriet efterlader et batteri i omgivende miljø med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
Hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brændbarvæske eller gas.

NO Batteriet kan ikke byttes. Hvis batteriet kastes på åpen ild eller i en ovn, eller knuses mekanisk, kan det føre til eksplosjon. Hvis batteriet ligger på et sted med svært høy temperatur eller i direkte sollys, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.
Hvis batteriet utsettes for svært lavt lufttrykk, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.

RU Аккумулятор не подлежит замене. При бросании батареи в очень жаркую духовку, ее разбивании и ее разрезании батарея, последнему подобному действию могут привести к взрыву. Не оставляйте батарею в помещении с высокой температурой, это может привести к взрыву, утечке жидкости или газа с воспламенением.
Не подвергайте батарею воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха, чтобы избежать взрыва, утечки жидкости или газа с воспламенением.

ZH 电池不可更换。将电池丢弃于火或高温炉中，或对其进行机械性裂碎或切割，会导致爆炸。将电池置于极端高温环境可引起爆炸或泄漏可燃液体或气体。
电池经受极端气压可引起爆炸，或易燃液体或气体泄漏。

JP バッテリーは交換できません。バッテリーを火や高温のオーブンに入れたり、機械で潰したりすると、爆発する可能性があります。爆発や火災または他の危険な環境で、バッテリーを放置すると、爆発や可燃性の液体やガスの漏れが発生する可能性があります。
バッテリーは極端に低い空気圧の下では、爆発や漏れ、または可燃性の液体やガスが出る可能性があります。

KR 배터리 교체는 공기놀이나 배터리를 중이나 브기에 오르면에 버리거나 물리적으로 눌을시키거나 절단하면 폭발이 일어날 수 있습니다.
주변 환경의 온도가 극도로 높은 곳에 배터리를 방치하게 되면 폭발이나 가연성 액체 혹은 가스가 누출될 우려가 있습니다.
극히 낮은 기압에 배터리를 노출시키면 폭발이나 가연성 액체 혹은 가스가 누출될 수 있습니다.

AR التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن أو تحطيم البطارية أو قطعها ميكانيكيًا، قد يؤدي إلى انفجار البطارية. يؤدي ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
تعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد يتسبب في حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

HE האיטלה של המולוללה בטבריה הוכח מאוד. עלולה לגרום לציוד או לרשתות אם ורשתות ניתוק או מחוץ לשימוש.
האשראי המולללה בטבריה הוכח מאוד. עלולה לגרום לציוד או לרשתות אם ורשתות ניתוק או מחוץ לשימוש.

BuddyPhones®
WARRANTY

LIMITED WARRANTY (UNITED STATES AND CANADA ONLY)

ONANOFF LIMITED., ("ONANOFF") extends this Limited Warranty in the United States and Canada to the original end-use purchaser of ONANOFF wireless products, including wireless speakers and headphones ("Product(s)"), provided that the Product was purchased from an Authorized Dealer as defined below. You must provide proof of identifies the ONANOFF product model and the purchase price paid to qualify for this Limited Warranty. The Limited Warranty does not extend to any other person or transferee. Statutory or common law may provide additional rights or remedies that vary from state to state. ONANOFF's warranty of Merchantability and Fitness are not affected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS

"Authorized Dealer" means any distributor, reseller or retailer in the United States or Canada that was duly authorized by ONANOFF at the time of the sale to sell your Product in jurisdiction where it was sold, and that sold the Product in new, unused condition in its original packaging.
"Fraud or Misrepresentation" means misrepresenting any fact related to a warranty claim to ONANOFF, including the nature of the defect, whether the Product was purchased from an Authorized Dealer, and the authenticity** of the Product. Any representation of a claimed Manufacturing Defect that was known to be caused completely or partially by (a) any use other than Intended Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than ONANOFF's employees, (c) alteration, tampering or modification of the Product by anyone other than a ONANOFF employee, (d) accident (other than a manufacturing defect that results in poor quality as a Manufacturing Defect), (e) maintenance or service of the Product by anyone other than ONANOFF employee or agent, (f) exposure of the Product to extreme heat, bright light, sun, partial or complete submersion in liquids, sand or other contaminants, or (g) acts outside the control of ONANOFF, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood, is considered fraud.
"Manufacturing Defect" means a defect that cause the Product to depart from its intended design and specification(s).
"Intended Use" means use of the Product (a) within a home or dwelling, (b) for private (as opposed to commercial) purposes, (c) in conformity with all applicable local, state or federal law, code or regulation (including without limitation building and/or electrical codes), (d) in accordance with ONANOFF recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (e) if applicable, with proper electrical grounding.

SCOPE OF LIMITED WARRANTY

ONANOFF provides a Limited Warranty against Manufacturing Defects for all authentic ONANOFF Products for a period of one-year from the date of purchase. If a Product contained a Manufacturing Defect when it was purchased from an Authorized Dealer, ONANOFF, at its sole discretion, will (i) repair, (ii) replace with new or refurbished same or similar Product at ONANOFF's sole discretion, or (iii) provide a Warranty Credit for the Product on the ONANOFF website. The amount of the Warranty Credit shall be equal to the purchase price of the Product paid to the Authorized Dealer, but in no event shall the amount exceed ONANOFF's manufacturer's suggested retail price ("MSRP"). ONANOFF reserves the right to inspect any Product subject to a warranty claim to determine, at its sole discretion, whether the claimed defect is Manufacturing Defect, or otherwise. For all defects that are not Manufacturing Defects, ONANOFF will provide an Aggressive Lifetime Credit in the amount of fifty percent (50%) of the purchase price paid to the Authorized Dealer. Note that ONANOFF regularly changes the models, color-ways, and style of its Products and cannot guarantee the availability of an exact replacement model. **ONANOFF DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY.**

TERMS AND CONDITIONS

By submitting this warranty request, you agree to the following terms and conditions:
- In the case if Fraud or Misrepresentation, ONANOFF reserves the right to deny all warranty coverage or claims.
- Risk of Loss. ONANOFF is not responsible for any Product that is lost in shipping and not actually received by ONANOFF. To avoid unnecessary delays and minimize the possibility of a lost Product, we strongly suggest that you use the return label provided to you by ONANOFF's online warranty system to send your Product to ONANOFF. No warranty will be provided for any Product not actually received by ONANOFF.
- ONANOFF reserves the right to determine, at its sole discretion, whether a defect is a manufacturing defect and what type of credit or replacement shall be issued, if any.
- All warranty Products sent to ONANOFF will not be returned to you for any reason. Defective Products may be subject to engineering analysis and recycling, as part of our continued commitment to improving the quality of our products and the environment.

CHOICE OF LAW/JURISDICTION. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty ("Disputes") shall be governed by the laws of the State of California, USA, excluding conflict of law principles and excluding the Convention for the International Sales of Goods. Courts located in the State of California, USA shall have exclusive jurisdiction over any Disputes.

OTHER RIGHTS. THE LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE. NOTHING IN THIS LIMITED WARRANTY IS TO AMEND, EXCLUDE OR RESTRICT THE STATUTORY WARRANTY RIGHTS YOU HAVE AFFECTED BY THE SALE OF GOODS TO YOU. ONANOFF'S LIMITED WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provisions. In case of any inconsistency between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version shall prevail.
"Purchasing or possessing counterfeit goods is against the law. Any products returned to ONANOFF for warranty purpose and determined by ONANOFF to be counterfeit will not be returned and may be turned over to law enforcement agencies.

PRODUCT PURCHASES OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA

ONANOFF is dedicated to providing excellent customer service. If you have any questions or concerns about you ONANOFF product, please contact us at info@onanoff.com.

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheeled bin symbol (see below). Please do not throw any electrical equipment including those marked with the crossed out wheeled bin symbol in your bin.

Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazard materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

Warning: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

This equipment complies with the European R&TTE Directive. A copy of the EU/EC declaration of Conformity can be found at Collection section of www.onanoff.com.

EN

ONANOFF is dedicated to providing excellent customer service. If you have any questions or concerns about you ONANOFF product, please contact us at info@onanoff.com.

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheeled bin symbol (see below). Please do not throw any electrical equipment including those marked with the crossed out wheeled bin symbol in your bin.

Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazard materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

Warning: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

This equipment complies with the European R&TTE Directive. A copy of the EU/EC declaration of Conformity can be found at Collection section of www.onanoff.com.

FR

ONANOFF s'engage à fournir un excellent service à sa clientèle. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit ONANOFF, veuillez nous contacter à l'adresse info@onanoff.com.

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, cela permet d'économiser les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne les recyclez pas, les équipements électriques finissent à la décharge où les substances dangereuses s'évacuent et provoquent une contamination du sol et de l'eau : cela peut nuire à la faune et à la santé humaine. Pour vous rappeler qu'un équipement électrique usagé peut être recyclé, un symbole comportant une poubelle à roulettes barrée figure désormais sur chaque appareil. Ne jetez aucun équipement électrique ni compris ceux ayant un symbole de poubelle à roulettes barrée) dans votre poubelle.

De nombreuses autorités locales disposent de conteneurs visant à collecter les piles et batteries en vue de les recycler. Les bâtiments publics et votre lieu de travail peuvent également contenir de tels conteneurs. Si vous ne recyclez pas, les batteries seront déposées dans une décharge où des substances dangereuses s'évacueront et provoqueront une contamination du sol et de l'eau : cela peut nuire à la faune et à la santé humaine. Les batteries contenant des matières dangereuses (telles que le mercure (Hg), le cadmium (Cd) ou le plomb (Pb)) sont également marquées de symboles chimiques correspondant leurs symboles chimiques. Ce symbole signifie que les batteries doivent être mises au rebut séparément du reste des ordures ménagères, conformément aux lois et règlements locaux. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales ou ramenez-le à votre revendeur pour recyclage ou élimination.

Avertissement : Pour prévenir toutes lésion auditive, évitez d'écouter à des niveaux de volume élevés pendant une période prolongée.

Avertissement: Afin d'éviter tout risque d'incendie, cet appareil ne peut être alimenté que par une source d'alimentation externe dont la sortie est conforme à PS1 (avec une capacité de sortie inférieure à 15W).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE/CE

Cet équipement est conforme à la directive européenne R & TTE. Une copie de la déclaration de conformité UE/CE est disponible dans la section Bibliothèque de www.onanoff.com.

ES

ONANOFF se compromete a proporcionar un excelente servicio de atención al cliente. Si tuviera alguna pregunta o duda sobre sus productos ONANOFF, por favor contáctenos en info@onanoff.com.

Muchos aparatos electrónicos pueden ser reparados o reciclados, preservando así recursos naturales y el medioambiente. Si no reciclas, el equipo electrónico acabaría en un vertedero donde habría escapes de sustancias peligrosas que podrían causar contaminación del suelo y agua – dañando la salud de la fauna salvaje y también de las personas. Para recordarle que los equipos electrónicos antiguos pueden ser reciclados, éstos están marcados con el símbolo tachado de una papelera con ruedas. Por favor, no tire ningún equipo electrónico en su cubo de la basura (incluidos aquellos marcados con el símbolo tachado de una papelera con ruedas).

Muchas autoridades locales disponen de contenedores específicos para el reciclaje de baterías. Edificios públicos y su lugar de trabajo también pueden disponer de contenedores. Si no reciclas, las baterías acabarán en un vertedero donde habría escapes de sustancias peligrosas que podrían causar contaminación del suelo y agua - dañando la salud de la fauna salvaje y también de las personas. Las baterías que contienen materiales peligrosos tales como mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) son marcadas también con sus símbolos químicos. Este símbolo indica que, de acuerdo con las leyes y normas locales, la batería deberá ser desechada de forma separada a los desechos orgánicos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto limpio proporcionado por las autoridades locales o llévelo de vuelta al punto de venta para su reciclaje o eliminación.

Atención: Para evitar daños auditivos, no lo utilice con niveles altos de volumen.

Atención: Para evitar el riesgo de incendio, el equipo se alimenta solo mediante una fuente de alimentación externa cuya salida debe cumplir con PS1 (con una capacidad de salida inferior a 15 W).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE/CE

Este equipo cumple con la Directiva Europea R&TTE. Podrá encontrarse una copia de la declaración de Conformidad de la UE/CE en la sección de colecciones de www.onanoff.com.

DE

ONANOFF hat sich einem exzellenten Kundenservice verschrieben. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem ONANOFF-Produkt haben, setzen Sie sich bitte unter info@onanoff.com mit uns in Verbindung.

Viele elektrische Geräte können repariert oder recycelt werden, und somit natürliche Ressourcen und die Umwelt geschont werden. Wenn Sie nicht recyceln, landen elektrische Geräte auf einer Mülldeponie, wo gefährliche Stoffe austreten und Boden- und Wasserverschmutzung verursachen – was sowohl der Gesundheit der Tierwelt als auch uns Menschen schadet. Um Sie daran zu erinnern, dass Elektroaltgeräte recycelt werden können, ist das Produkt jetzt mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Bitte werfen Sie keine Elektrogeräte (einschließlich derjenigen, die mit dem Symbol der durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind) in den Hausmüll.

Viele Kommunen verfügen über Container, die Batterien für das Recycling sammeln. Öffentliche Gebäude und Ihr Arbeitsplatz haben ebenfalls diese Container. Wenn Sie die Batterien nicht recyceln, landen sie auf einer Mülldeponie, wo gefährliche Stoffe austreten und Boden- und Wasserverschmutzung verursachen – was sowohl der Gesundheit der Tierwelt als auch uns Menschen schadet. Batterien, die gefährliche Stoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, sind zusätzlich mit ihren chemischen Symbolen gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die Batterie gemäß den Gesetzen und Vorschriften vor Ort getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, bringen Sie es bitte zu einer der örtlichen Sammelstellen oder geben Sie es zur Wiederverwertung oder Entsorgung an Ihren Fachhändler zurück.

Warnung: Um Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht bei hoher Lautstärke.

Warnung: Das Gerät darf zur Vermeidung von Brandgefahr nur von einer externen Stromquelle versorgt werden, deren Leistung PS1 entsprechen muss (mit einer Ausgangsleistung von weniger als 15 W).

EU/EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht der europäischen R&TTE-Richtlinie. Eine Kopie der EU/EC-Konformitätserklärung finden Sie im Abschnitt Produkte unter bei www.onanoff.com.

IT

Per ONANOFF è prioritario fornire un eccellente servizio clienti. Per qualsiasi domanda o problema riguardante i prodotti ONANOFF, scrivetaci all'indirizzo info@onanoff.com.

Molti prodotti elettronici possono essere riparati o riciclati, risparmiando così risorse naturali e proteggendo l'ambiente. Se non riciclati, i prodotti elettrici finiranno in una discarica, dove rilasceranno le sostanze toss