

G38英法西语言说明书-MEREDO

尺寸：145mm x 200mm

80g书写纸，黑白印刷

按照顺序做骑马钉


料号：416-0380091-ME5R

2024.12.05更新

MEREDO USER MANUAL

G38

3.1 Channel Soundbar System

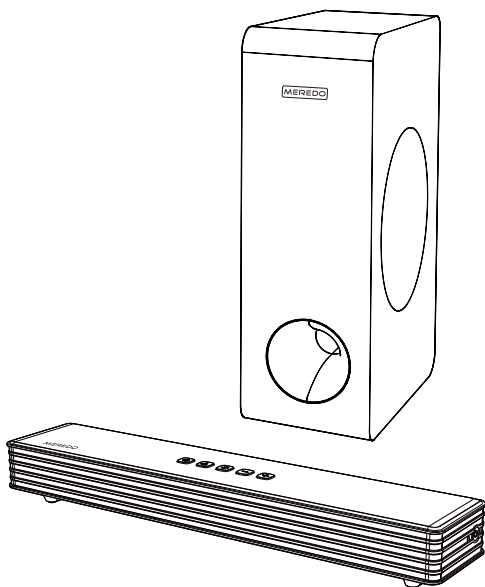

Feel Free to Contact Us:

support@meredo.net

IMPORTANT

Please read this manual carefully before operating the soundbar, keep this user manual for further reference.

CONTENT

EN :

WHAT'S IN THE BOX	1.1
DIAGRAMM(BUTTONS, REMOTE, PORTS)	1.1 -- 1.2
DESCRIPTION OF INDICATOR LIGHTS	1.2
DYNAMIC LIGHTING FUNCTIONS INTRODUCTION	1.3
PLACE YOUR SOUNDBAR	1.3
USING YOUR SOUNDBAR	1.4 -- 1.5
SPECIFICATIONS	1.6
TROUBLESHOOTING	1.6
CONNECT TO LIGHT BARS(SOLD SEPARATELY)	1.7

FR :

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE	2.1
SCHÉMA (BOUTONS, TÉLÉCOMMANDE, PORTS)	2.1 -- 2.2
DESCRIPTION DES VOYANTS LUMINEUX	2.2
FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE INTRODUCTION	2.3
PLACEZ VOTRE BARRE DE SON	2.3
UTILISATION DE VOTRE BARRE DE SON	2.4 -- 2.5
SPÉCIFICATION	2.6
LE DIAGNOSTIC DES ANOMALIES	2.6
CONNEXION AUX BARRES LUMINEUSES (VENDUES SÉPARÉMENT)	2.7

ES :

QUÉ VIENE EN LA CAJA	3.1
DIAGRAMA (BOTONES, CONTROL REMOTO, PUERTOS)	3.1 -- 3.2
DESCRIPCIÓN DE LAS LUCES INDICADORAS	3.2
FUNCIONES DE ILUMINACIÓN DINÁMICA INTRODUCCIÓN	3.3
COLOQUE SU BARRA DE SONIDO	3.3
USO DE LA BARRA DE SONIDO	3.4 -- 3.5
ESPECIFICACIÓN	3.6
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	3.6
CONECTE LAS BARRAS DE LUZ (SE VENDEN POR SEPARADO)	3.7


Thank you for purchasing MEREDO Soundbar. This manual aims to offer you details on setting up this soundbar so that you can enjoy the ultimate sound experience. We provide a 1-Year Warranty from the original date of purchase. If you want to activate a **3-Year Warranty Service** or if there is any fault, please scan the QR Code or contact us via **support@meredo.net**.



WHAT'S IN THE BOX



MEREDO
3.1 Soundbar



Remote Control



User Manual



Quick
Start Guide




Power Adapter



USB Cable



Optical Cable



AUX
Audio Cable



ARC Cable



2 Pairs of Stands
(Tall & Short)




Mounting Screws






Wall Bracket x2

DIAGRAMM(BUTTONS, REMOTE, PORTS)

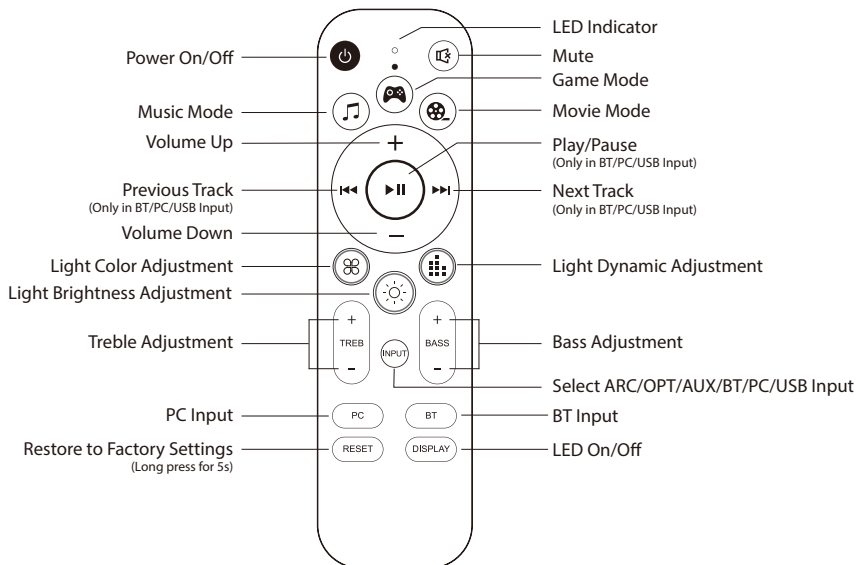


The LED display of the soundbar will automatically turn itself off after 10s by default.

- Turn On Display: The LED display will always be on;
- Turn Off Display: The LED display will automatically turn off after 10s.

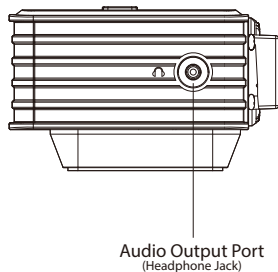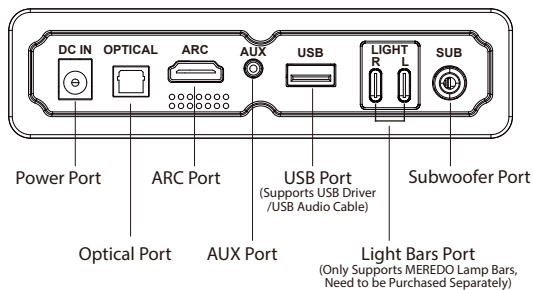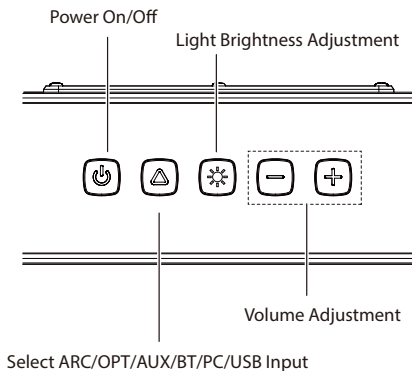

DESCRIPTION OF INDICATOR LIGHTS

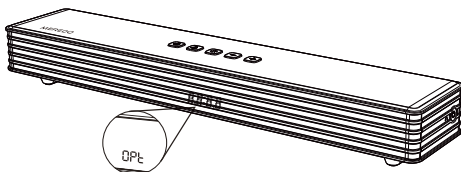

ARC	ARC Input	bt	BT Input
OPT	Optical Input	AUX	AUX Input
USB	USB Input	PC	PC Input
E9 1	Music Mode	E9 2	Game Mode
E9 3	Movie Mode	t 0	Treble Value 0
b 0	Bass Value 0	C 1 ~ C 7	Color Switch
F 1 ~ F 4	Light Dynamic Mode Switch		


DYNAMIC LIGHTING FUNCTIONS INTRODUCTION

- ⊗ Light Color Adjustment: Cycle through the following colors: White, Purple, Blue, Yellow, Pink, Colorful Breathing, Colorful Flow;
- ⊙ Light Brightness Adjustment: Adjust the brightness level to 0%(turn off), 50%, or 100%;
- 🔊 Light Dynamic Adjustment: The light rhythm changes in sync with the music's beat:
 - F1(Dynamic Light Mode 1)
 - F2(Dynamic Light Mode 2)
 - F3(Dynamic Light Mode 3)
 - F4(Dynamic Light Game Mode)


Tips: Dynamic Light Game Mode is designed for PVP shooting and Battle Royale Games, using red, yellow, and blue lights synchronized with game sounds. It may not be suitable for other scenarios like music or movies.

PLACE YOUR SOUNDBAR

A. Install the Subwoofer

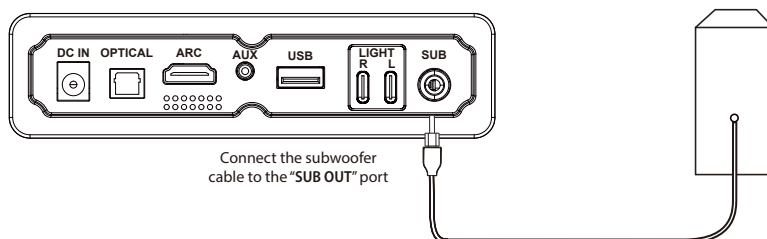


B. Wall Mounted(Optional)

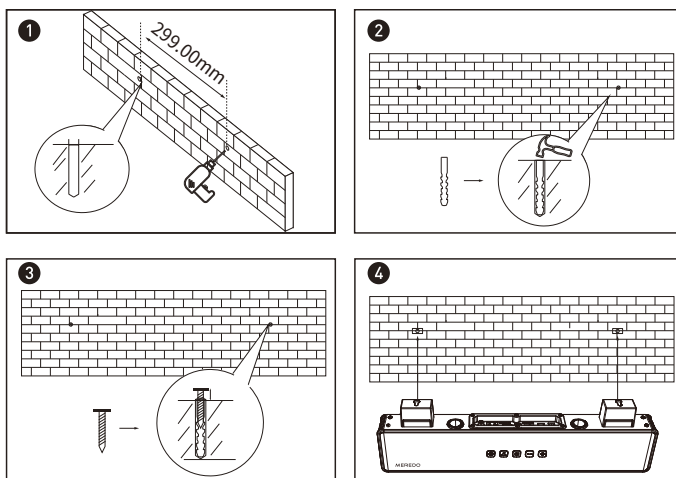


A. Connect to TV

ARC Mode:


1. Check the audio output port of your TV and choose one to connect to the sound bar via audio cable(All cables are included).

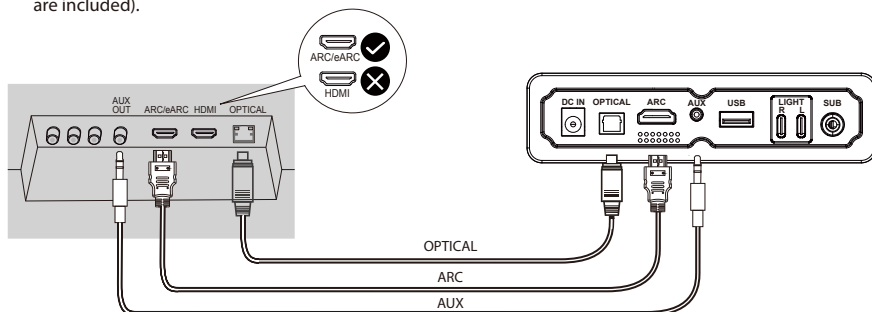


2. Set up the connection mode of the sound bar.

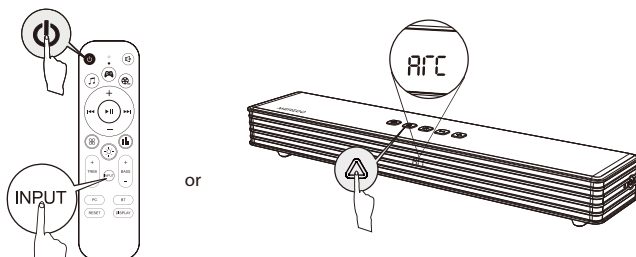


3. Set up the "TV Audio Output".

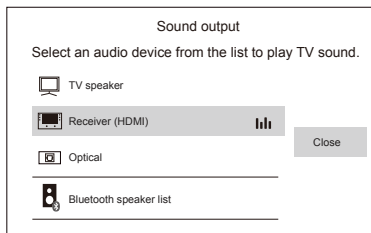

① Select Audio System (HDMI)

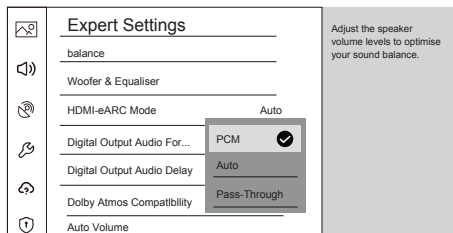

② Set Digital Output Audio Format to PCM

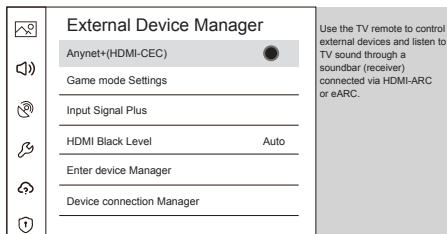

③ Turn on "HDMI-CEC"

Tips:

Due to different TV brands, the audio setting interface may also be different.

The above setting interface is for reference only.


You can also refer to the list of setting steps for different TV brands on QUICK START GUIDE.

Do not bend the optical cable excessively or pull it too hard to damage the optical cable.

B. Connect to BT Device


1. Let the soundbar enters the pairing mode, and the LED display starts to flash.
2. Pair to the soundbar and your BT device (BT Pairing Name: G38), when pairing is successful, the voice prompt "Connected".

Tips: Upon successful BT connection, pressing the BT button again will promptly disconnect the BT connection.

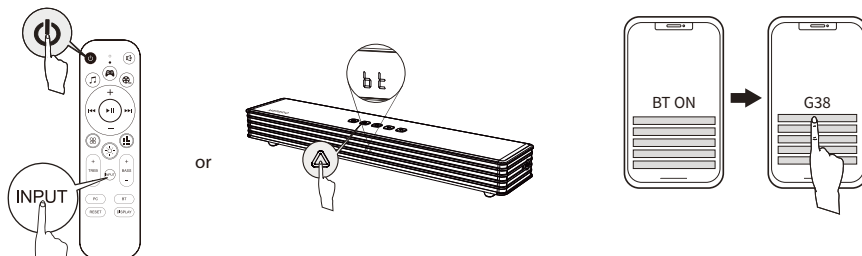


C. Connect to USB

1. Insert the USB stick into the soundbar (Note: Support maximal 64GB, supported music format are MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. USB stick file system format is recommended to use FAT32).
2. Press INPUT button and switch to the USB Mode.

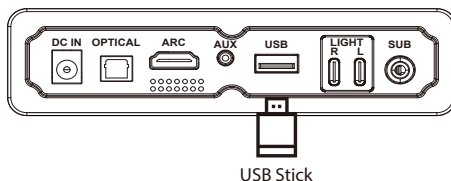

D. Connect to PC

1. Connect soundbar to the USB port of your PC via included USB cable.
 2. Press INPUT button and switch to the PC Mode.
- Tips:** It is not supported to connect the soundbar USB port through Type C port of PC or Laptop for sound output.

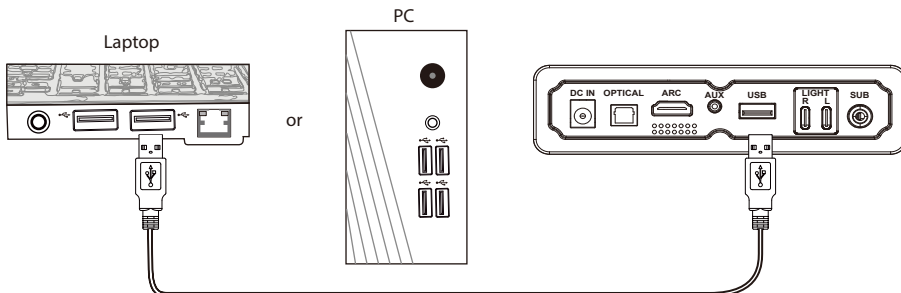

SPECIFICATIONS

Model	G38
Power Supply	DC18V
Sound Channel	3.1CH
BT Version	5.3
Distortion	<1%
Driver	3197 Speaker x 2 + 1" Silk Dome Tweeter x 2 + 5" Wired Subwoofer x 1
Connection Jacks	Optical x 1, ARC x 1, USB x 1, AUX x 1, Audio Output Port x 1
Gross Weight	3.93kg/8.66lbs
Product Dimension	Soundbar: 405(L) x 80(D) x 40(H)mm/15.9 x3.1 x1.6 inch Subwoofer: 140(L) x 216(D) x 385(H)mm/5.5 x8.5 x15.2 inch

TROUBLESHOOTING

Q: No sound comes out.

- A:** 1. Please check the connections for all devices and that a proper input source is selected(Page: USING YOUR SOUNDBAR);
2. Check if the TV audio setting interface is set correctly (Page: USING YOUR SOUNDBAR and the list of setting steps for different TV brands);
3. If the problem still cannot be solved with the above steps, please contact our customer service email: support@meredo.net.

Note: Different TV models may have slightly different settings.

If the soundbar repeatedly shuts down or restarts automatically after the TV is connected to the soundbar, it is recommended to disconnect other devices (Such as set-top boxes, DVD players) connected to the TV or turn off the CEC function of these devices.

Q: Why watching Netflix, Disney+, Amazon prime has no sound or noise, some shows have sound on Smart TV?

A: Because this soundbar does not support Dolby Sound and DTS, please kindly disable the Dolby and DTS on Netflix, and you need to find the Audio setting option and select Stereo instead of Dolby.

Q: What should I do if have noise from the speaker?

A: It may be caused by electromagnetic interference (Such as internet modem) in the environment where the soundbar is used and you need to gradually eliminate the source of interference before using it.

Q: Can I use Fire TV remote to control the sound bar?/Can I use a universal remote?

A: Yes, for the IR code or how to choose the brand in Fire TV list, please contact us via email: support@meredo.net, we will reply you as soon as possible.

Q: Remote control is not working.

- A:** 1. Replace new batteries.
2. Use the remote control within 23ft/7m from this device and at an angle of 30°.
3. If the problem still cannot be solved with the above steps, please contact our customer service email: support@meredo.net.


CONNECT TO LIGHT BARS(SOLD SEPARATELY)

The MEREDO G38 Soundbar supports additional connection to the MEREDO Light Bars, allowing the light effects to sync with the music rhythm and the left and right light bars will rhythm independently with the volume of the left and right channels.

Tips: To prevent damage to the sound bar, do not connect light bars or light strips from other brands that have not been confirmed as compatible.


Step 1

Connect the Light Bars to the left and right light interfaces on the back of the soundbar.

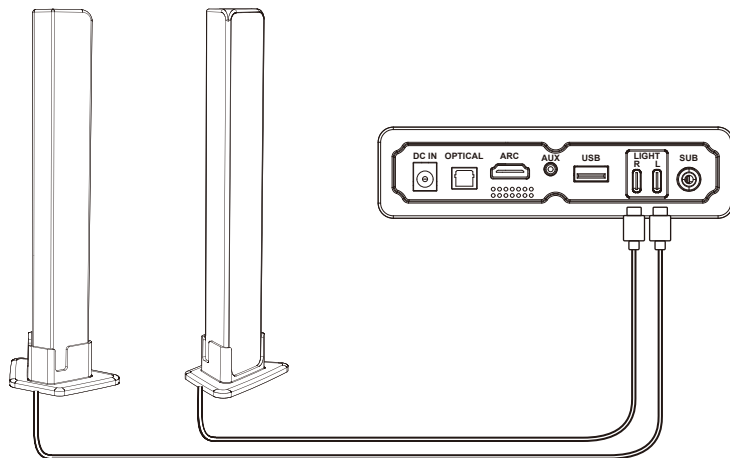


Step 2

Position the Light Bars to achieve the desired lighting effect.

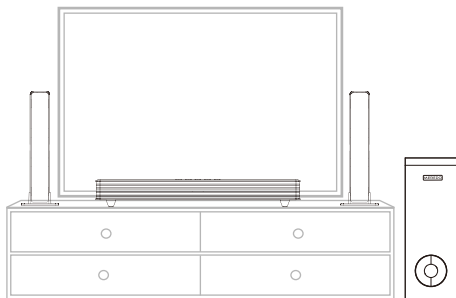

Platform Placement

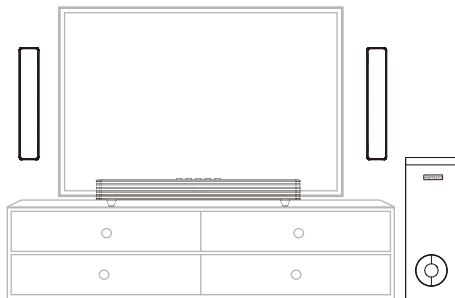

Wall Mounting

Merci d'avoir acheté la barre de son MEREDO. Ce manuel a pour objectif de vous offrir des détails sur la configuration de cette barre de son afin que vous puissiez profiter de l'expérience sonore ultime.

Nous offrons une garantie d'un an à compter de la date d'achat originale.

Si vous souhaitez activer un service de garantie de **3 ans ou en cas de problème**, veuillez scanner le code QR ou nous contacter via **support@meredo.net**.



QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE



Barre de Son
MEREDO 3.1



Télécommande



Manuel de
l'utilisateur



Guide de
démarrage rapide




Adaptateur
Secteur




Câble USB



Câble
Optique



Câble
Audio Auxiliaire



Câble ARC



2 Paires de Supports
(Haut et Bas)




Vis de Montage



Support Mural x2




SCHEMA (BOUTONS, TÉLÉCOMMANDE, PORTS)

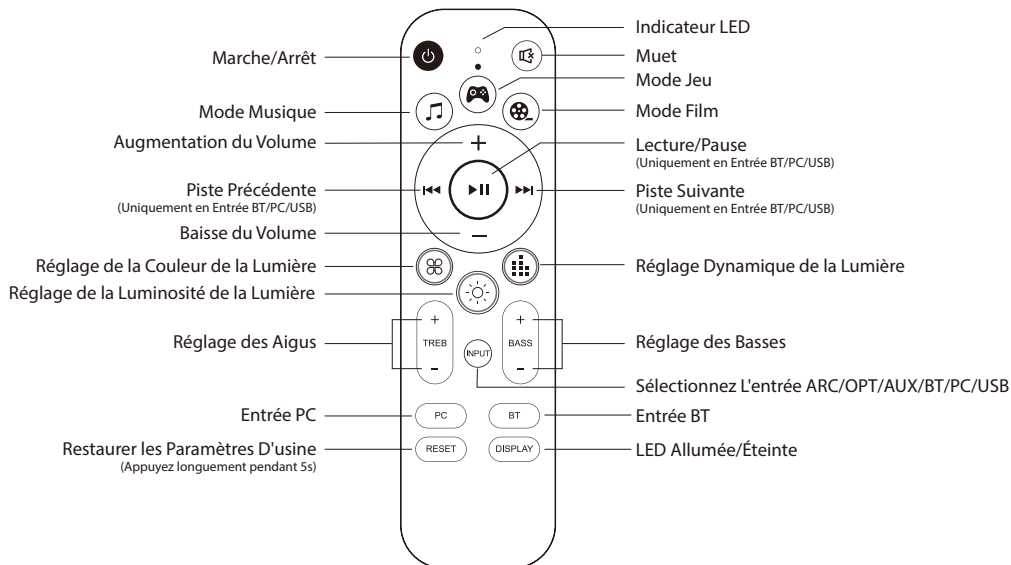


L'écran LED de la barre de son s'éteint automatiquement après 10s par défaut.

- Allumer l'écran : l'écran LED sera toujours allumé;

- Désactiver l'affichage : l'affichage LED s'éteint automatiquement après 10s.

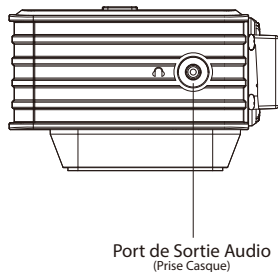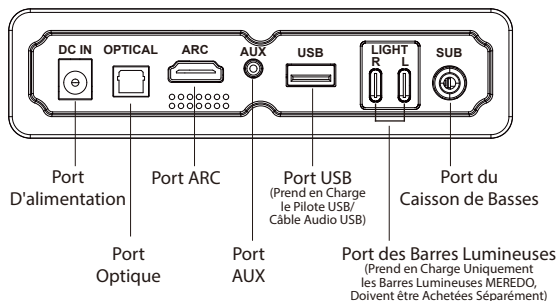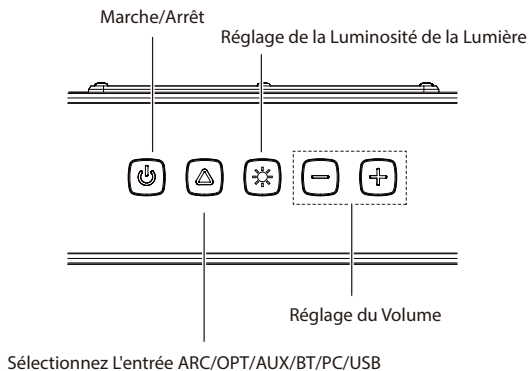

DESCRIPTION DES VOYANTS LUMINEUX

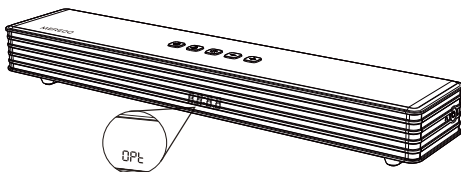

ARC	Entrée ARC	bt	Entrée BT
OPT	Entrée Optique	AUX	Entrée AUX
USB	Entrée USB	PC	Entrée PC
E9 1	Mode Musique	E9 2	Mode Jeu
E9 3	Mode Film	t 0	Valeur des Aigus 0
b 0	Valeur des Graves 0	C 1 ~ C 7	Commutateur de Couleur
F 1 ~ F 4	Commutateur de Mode Dynamique de la Lumière		


FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE INTRODUCTION

- ⊗ Réglage de la couleur de la lumière : parcourez les couleurs suivantes : blanc, violet, bleu, jaune, rose, respiration colorée, flux coloré;
- ☼ Réglage de la luminosité de la lumière : réglez le niveau de luminosité sur 0%(désactiver), 50% ou 100%;
- 🔊 Réglage dynamique de la lumière : le rythme de la lumière change en synchronisation avec le rythme de la musique:
 - F1 (Mode D'éclairage Dynamique 1)
 - F2 (Mode D'éclairage Dynamique 2)
 - F3 (Mode D'éclairage Dynamique 3)
 - F4 (Mode de Jeu D'éclairage Dynamique)


Conseils: Le mode de jeu d'éclairage dynamique est conçu pour les jeux de tir PVP et Battle Royale, en utilisant des lumières rouges, jaunes et bleues synchronisées avec les sons du jeu. Il peut ne pas convenir à d'autres scénarios comme la musique ou les films.

PLACEZ VOTRE BARRE DE SON

A. Installez le Caisson de Basses

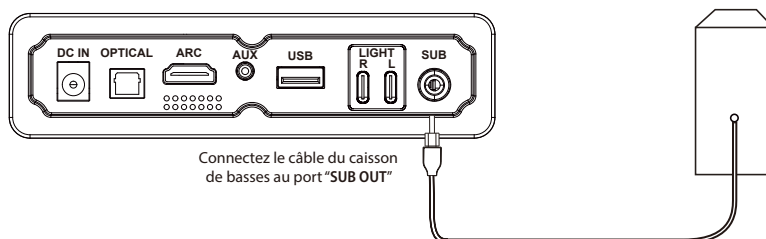


B. Montage Mural (en Option)

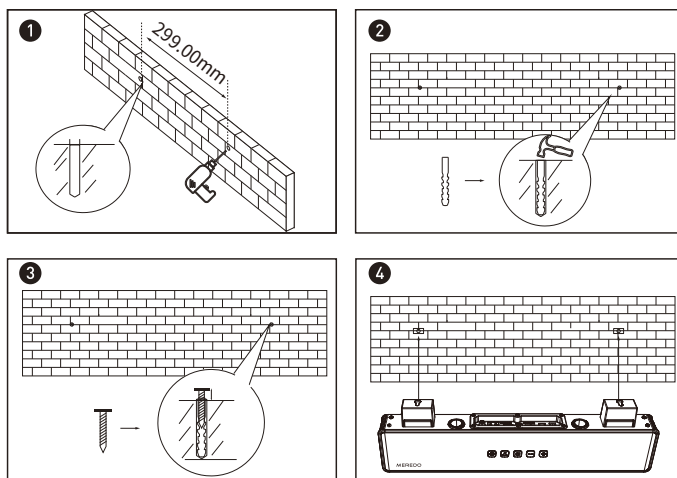


A. Connexion au Téléviseur

Mode ARC:


1. Vérifiez le port de sortie audio de votre téléviseur et choisissez-en un pour vous connecter à la barre de son via un câble audio (tous les câbles sont inclus).

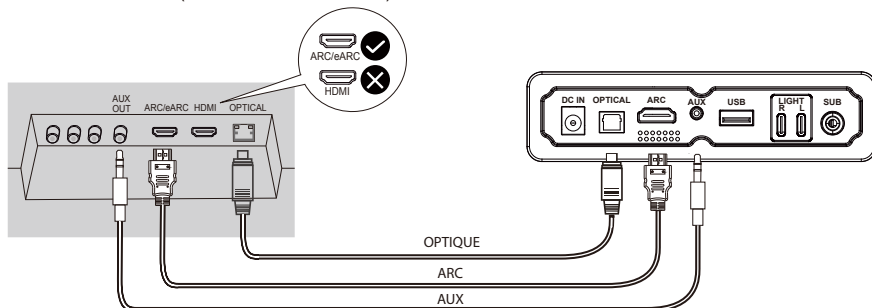


2. Configurez le mode de connexion de la barre de son.

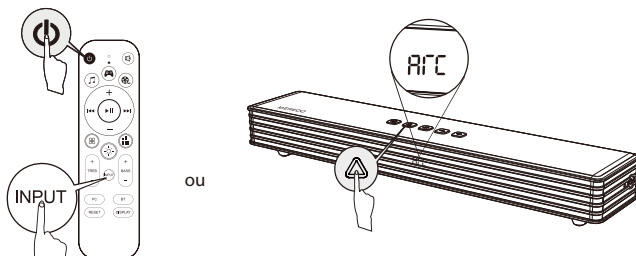


3. Configurez la "Sortie Audio TV".

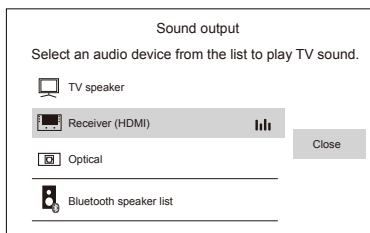

① Sélectionnez le système audio (HDMI)

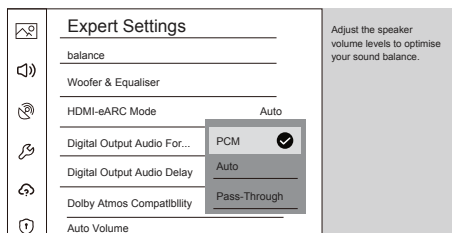

② Définir le format audio de sortie numérique sur PCM

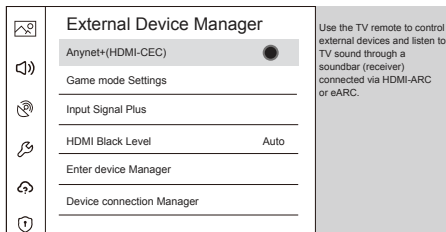

③ Allumez "HDMI-CEC"

Conseils:

En raison des différentes marques de téléviseurs, l'interface de réglage audio peut également être différente. L'interface de configuration ci-dessus est à titre de référence uniquement.


Vous pouvez également vous référer à la liste des étapes de réglage pour différentes marques de téléviseurs dans le GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE.

Ne pliez pas excessivement le câble optique et ne le tirez pas trop fort pour ne pas l'endommager.

B. Connexion à un Appareil BT


1. Laissez la barre de son entrer en mode de couplage et l'affichage LED commence à clignoter.
2. Associez la barre de son et votre appareil BT (nom de couplage BT : G38), lorsque le couplage est réussi, l'invite vocale « Connected » s'affiche.

Conseils: Une fois la connexion BT réussie, appuyez à nouveau sur le bouton BT pour déconnecter rapidement la connexion BT.

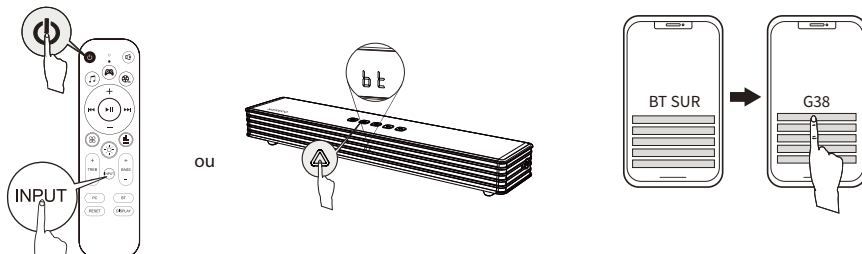

C. Connexion à l'USB


1. Insérez la clé USB dans la barre de son (Remarque : prend en charge un maximum de 64 Go, les formats de musique pris charge sont MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. Le format de système de fichiers de la clé USB est recommandé pour utiliser FAT32).
2. Appuyez sur le bouton INPUT et passez en mode USB.

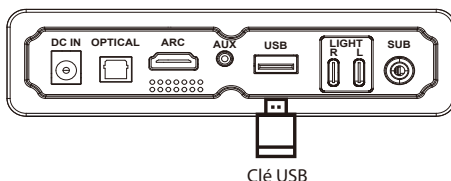

D. Connexion au PC

1. Connectez la barre de son au port USB de votre PC via le câble USB fourni.
2. Appuyez sur le bouton INPUT et passez en mode PC.

Conseils: Il n'est pas possible de connecter le port USB de la barre de son via le port Type C d'un PC ou d'un ordinateur portable pour la sortie audio.

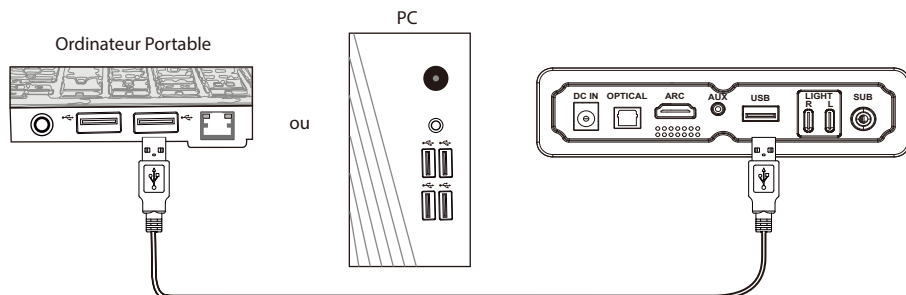

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	G38
Alimentation	DC18V
Canal Audio	3.1CH
Version BT	5.3
Distorsion	<1%
Pilote	Haut-parleur 3197 x 2 + Tweeter à Dôme en Soie 1" x 2 + Caisson de Basses Filaire 5" x 1
Prises de Connexion	Optique x 1, ARC x 1, USB x 1, AUX x 1, Port de Sortie Audio x 1
Poids Brut	3.93kg/8.66lbs
Dimensions du Produit	Barre de Son : 405 (L) x 80 (P) x 40 (H) mm/15,9 x 3,1 x 1,6 pouces Caisson de Basses : 140 (L) x 216 (P) x 385 (H) mm/5,5 x 8,5 x 15,2 pouces

DÉPANNAGE

Q: Aucun son n'est émis.

- R:** 1. Veuillez vérifier les connexions de tous les appareils et vous assurer qu'une source d'entrée appropriée est sélectionnée (Page : UTILISER VOTRE BARRE DE SON);
2. Vérifiez si l'interface de configuration audio du téléviseur est correctement configurée (Page : UTILISER VOTRE BARRE DE SON et la liste des étapes de configuration pour différentes marques de téléviseurs);
3. Si le problème ne peut toujours pas être résolu avec les étapes ci-dessus, veuillez contacter notre service client par e-mail : support@meredo.net.

Remarque: les différents modèles de téléviseur peuvent avoir des paramètres légèrement différents.

Si la barre de son s'éteint ou redémarre automatiquement à plusieurs reprises après la connexion du téléviseur à la barre de son, il est recommandé de déconnecter les autres appareils (tels que les décodeurs, les lecteurs DVD) connectés au téléviseur ou de désactiver la fonction CEC de ces appareils.

Q: Pourquoi regarder Netflix, Disney+, Amazon Prime n'a pas de son ou de bruit, certaines émissions ont du son sur Smart TV?

R: Étant donné que cette barre de son ne prend pas en charge le son Dolby et le DTS, veuillez désactiver le Dolby et le DTS sur Netflix, et vous devez trouver l'option de réglage audio et sélectionner Stéréo au lieu de Dolby.

Q: Que dois-je faire si j'ai du bruit provenant du haut-parleur?

R: Cela peut être dû à des interférences électromagnétiques (comme un modem Internet) dans l'environnement où la barre de son est utilisée et vous devez éliminer progressivement la source d'interférence avant de l'utiliser.

Q: Puis-je utiliser la télécommande Fire TV pour contrôler la barre de son ?/Puis-je utiliser une télécommande universelle?

R: Oui, pour le code IR ou comment choisir la marque dans la liste Fire TV, veuillez nous contacter par e-mail : support@meredo.net, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Q: La télécommande ne fonctionne pas.

- R:** 1. Remplacez les piles par de nouvelles.
2. Utilisez la télécommande à moins de 7m de cet appareil et à un angle de 30°.
3. Si le problème ne peut toujours pas être résolu avec les étapes ci-dessus, veuillez contacter notre service client par e-mail : support@meredo.net.


CONNEXION AUX BARRES LUMINEUSES (VENDUES SÉPARÉMENT)

La barre de son MEREDO G38 prend en charge une connexion supplémentaire aux barres lumineuses MEREDO, permettant aux effets lumineux de se synchroniser avec le rythme de la musique et aux barres lumineuses gauche et droite de rythmer indépendamment avec le volume des canaux gauche et droit.

Conseils: Pour éviter d'endommager la barre de son, ne connectez pas de barres lumineuses ou de bandes lumineuses d'autres marques qui n'ont pas été confirmées comme compatibles.


Étape 1

Connectez les barres lumineuses aux interfaces lumineuses gauche et droite à l'arrière de la barre de son.

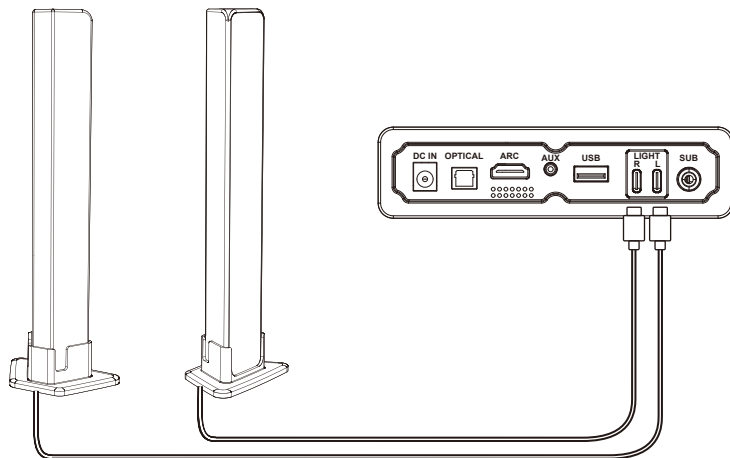


Étape 2

Positionnez les barres lumineuses pour obtenir l'effet d'éclairage souhaité.

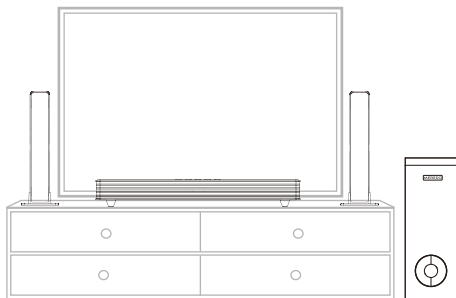

Placement de la Plateforme

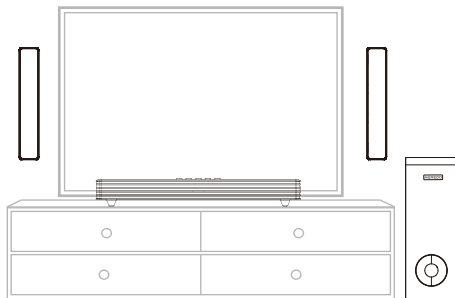

Montage Mural

Gracias por comprar de MEREDO. Este manual tiene como objetivo ofrecerle detalles sobre cómo configurar esta barra de sonido para que pueda disfrutar de la mejor experiencia de sonido.

Ofrecemos una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra original.

Si desea activar un servicio de garantía de **3 años o si hay algún fallo**, escanee el código QR o contáctenos a través de **support@meredo.net**.



QUÉ VIENE EN LA CAJA



MEREDO 3.1
Barra de Sonido



Control Remoto




Manual de Instrucciones



Guía de Inicio



Adaptador de Corriente



Cable USB



Cable Óptico




Cable Auxiliar




Cable ARC



2 Pares de Soportes (Alto y Bajo)




Tornillos de Montaje



Soporte de Pared x2




DIAGRAMA (BOTONES, CONTROL REMOTO, PUERTOS)

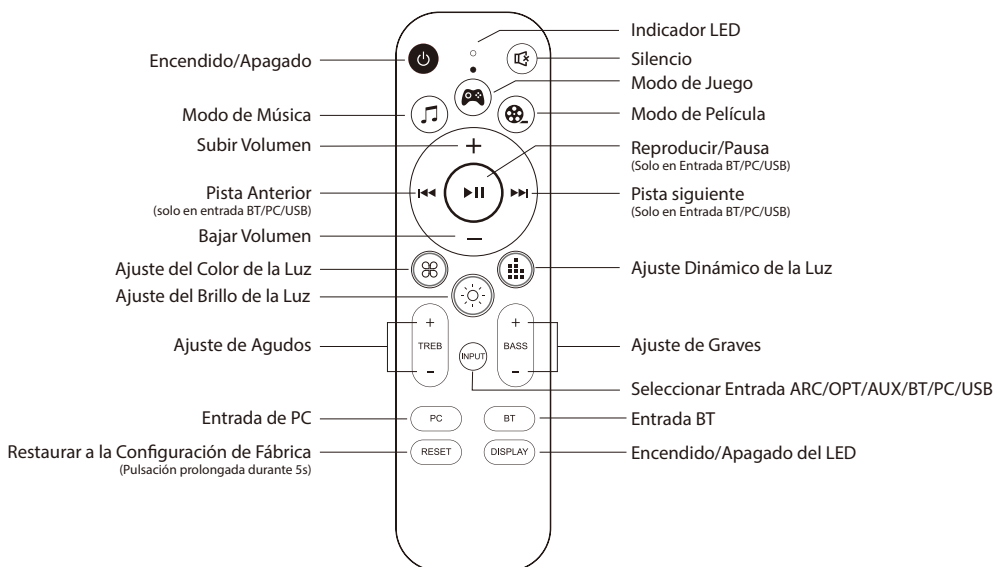


La pantalla LED de la barra de sonido se apagará automáticamente después de 10s de forma predeterminada.

- Encender la pantalla: la pantalla LED siempre estará encendida;

- Apagar pantalla: La pantalla LED se apagará automáticamente después de 10s.

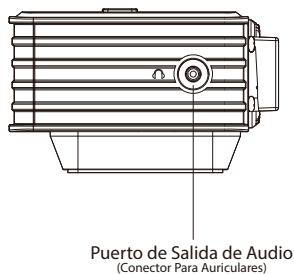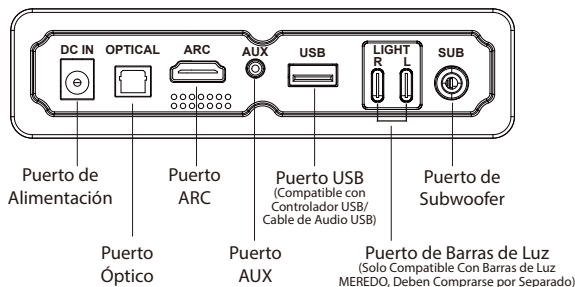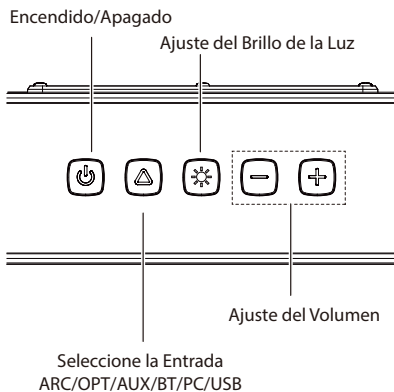

DESCRIPCIÓN DE LAS LUCES INDICADORAS

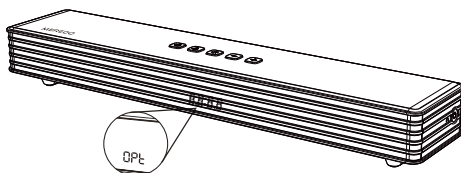

ARC	Entrada ARC	bt	Entrada BT
OPT	Entrada Óptica	AUX	Entrada AUX
USB	Entrada USB	PC	Entrada de PC
E9 1	Modo de Música	E9 2	Modo de Juego
E9 3	Modo de Película	t 0	Valor de Agudos 0
b 0	Valor de Graves 0	C 1 ~ C 7	Interruptor de Color
F 1 ~ F 4	Interruptor de Modo Dinámico de Luz		

FUNCIONES DE ILUMINACIÓN DINÁMICA INTRODUCCIÓN

- ⊗ Ajuste del color de la luz: recorra los siguientes colores: blanco, violeta, azul, amarillo, rosa, respiración colorida, flujo colorido;
- ☼ Ajuste del brillo de la luz: ajuste el nivel de brillo al 0%(apagar), 50% o 100%;
- 🎵 Ajuste dinámico de la luz: el ritmo de la luz cambia en sincronía con el ritmo de la música:

F1 (Modo de Luz Dinámica 1)

F2 (Modo de Luz Dinámica 2)


F3 (Modo de Luz Dinámica 3)

F4 (Modo de Juego de Luz Dinámica)


Consejos: El modo de juego de luz dinámica está diseñado para disparos PvP y juegos Battle Royale, y utiliza luces rojas, amarillas y azules sincronizadas con los sonidos del juego. Es posible que no sea adecuado para otros escenarios, como música o películas.

COLOQUE SU BARRA DE SONIDO

A. Instale el Subwoofer

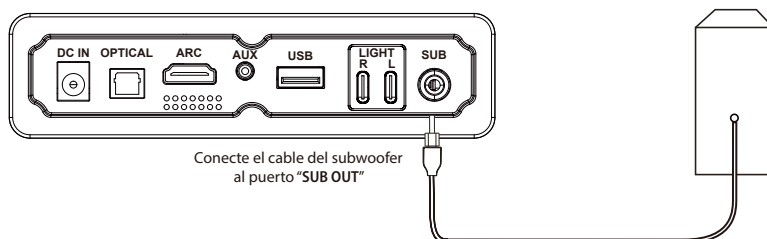


B. Montaje en la Pared (Opcional)

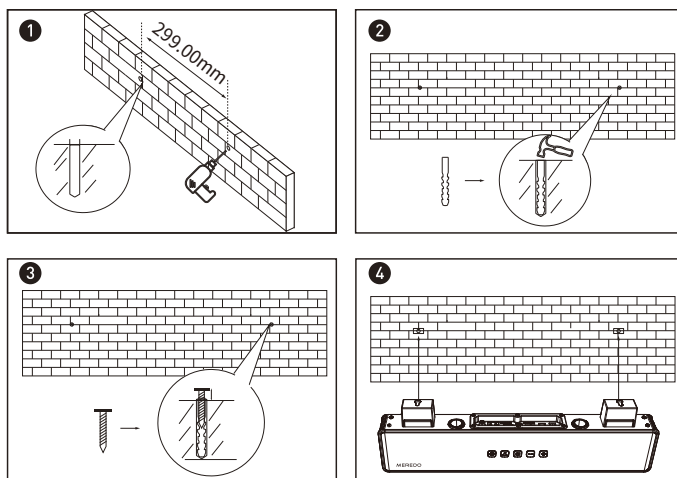


A. Conectar al Televisor

Modo ARC:


1. Verifique el puerto de salida de audio de su televisor y elija uno para conectar a la barra de sonido mediante un cable de audio (todos los cables están incluidos).

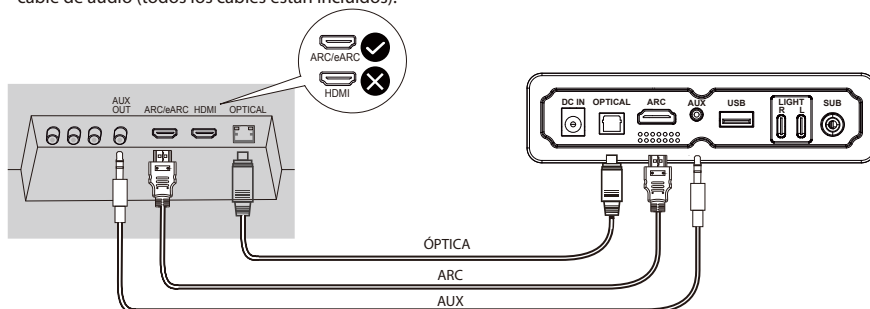


2. Configure el modo de conexión de la barra de sonido.

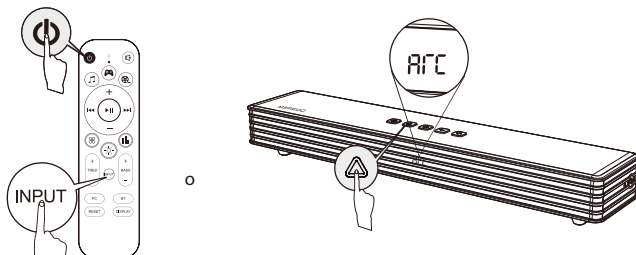


3. Configure la "Salida de Audio de TV".

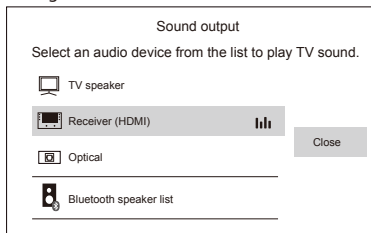

- 1 Seleccione el sistema de audio (HDMI)

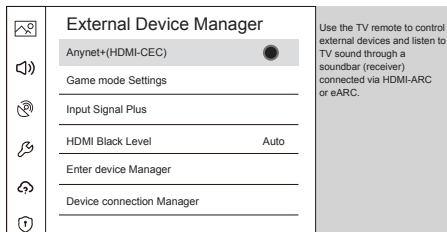

- 2 Encienda "HDMI-CEC"

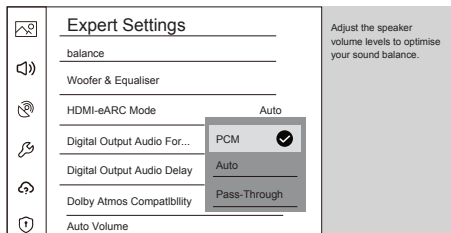

- 3 Configure el formato de audio de salida digital en PCM

Consejos:

Debido a las diferentes marcas de televisores, la interfaz de configuración de audio también puede ser diferente.

La interfaz de configuración anterior es solo de referencia.


También puede consultar la lista de pasos de configuración para diferentes marcas de televisores en la GUÍA DE INICIO RÁPIDO.

No doble excesivamente el cable óptico ni tire de él con demasiada fuerza para dañarlo.

B. Conectar al Dispositivo BT


1. Deje que la barra de sonido entre en el modo de emparejamiento y la pantalla LED comience a parpadear.
2. Empareje la barra de sonido con su dispositivo BT (nombre de emparejamiento BT: G38). Cuando el emparejamiento sea exitoso, escuchará el mensaje de voz "Connected".

Consejos: Una vez que la conexión BT se haya realizado correctamente, al presionar el botón BT nuevamente, la conexión BT se desconectará de inmediato.

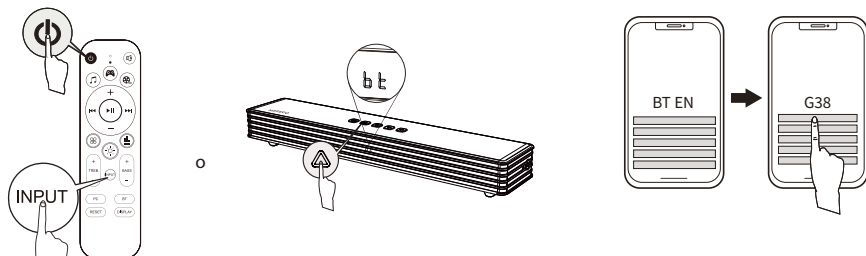

C. Conectar a USB


1. Inserte la memoria USB en la barra de sonido (Nota: admite un máximo de 64 GB, los formatos de música admitidos son MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. Se recomienda utilizar FAT32 como formato de sistema de archivos de memoria USB).
2. Presione el botón INPUT y cambie al modo USB.

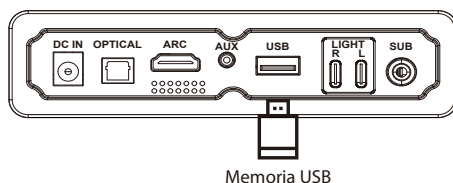

D. Conectar a PC

1. Conecte la barra de sonido al puerto USB de su PC mediante el cable USB incluido.
2. Presione el botón INPUT y cambie al modo PC.

Consejos: No se admite la conexión del puerto USB de la barra de sonido a través del puerto tipo C de la PC o la computadora portátil para la salida de sonido.

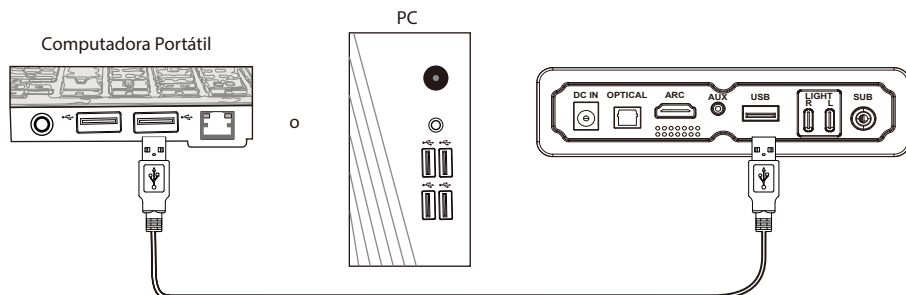

ESPECIFICACIONES

Modelo	G38
Fuente de Alimentación	DC18V
Canal de Sonido	3.1CH
Versión BT	5.3
Distorsión	<1%
Controlador	3197 Altavoces x 2 + Tweeter de Cúpula de Seda de 1" x 2 + Subwoofer Con Cable de 5" x 1
Conectores de Conexión	Óptico x 1, ARC x 1, USB x 1, AUX x 1, Puerto de Salida de Audio x 1
Peso Bruto	3.93kg/8.66lbs
Dimensiones del Producto	Barra de sonido: 405 (L) x 80 (P) x 40 (H) mm/15,9 x 3,1 x 1,6 pulgadas Subwoofer: 140 (L) x 216 (P) x 385 (H) mm/5,5 x 8,5 x 15,2 pulgadas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: No sale ningún sonido.

- R:** 1. Verifique las conexiones de todos los dispositivos y que esté seleccionada una fuente de entrada adecuada (Página: USO DE SU BARRA DE SONIDO);
 2. Compruebe si la interfaz de configuración de audio del televisor está configurada correctamente (Página: USO DE SU BARRA DE SONIDO y la lista de pasos de configuración para diferentes marcas de televisores);
 3. Si el problema aún no se puede resolver con los pasos anteriores, comuníquese con nuestro correo electrónico de servicio al cliente: support@meredo.net.

Nota: Los distintos modelos de televisores pueden tener configuraciones ligeramente diferentes.

Si la barra de sonido se apaga repetidamente o se reinicia automáticamente después de conectar el televisor a la barra de sonido mediante el cable ARC, se recomienda desconectar otros dispositivos (Como decodificadores, reproductores de DVD) conectados al televisor o apagar la función CEC de estos dispositivos.

P: ¿Por qué ver Netflix, Disney+, Amazon Prime no tiene sonido ni ruido, algunos programas tienen sonido en Smart TV?

R: Debido a que esta barra de sonido no es compatible con Dolby Sound y DTS, deshabilite Dolby y DTS en Netflix, y debe encontrar la opción de configuración de audio y seleccionar Estéreo en lugar de Dolby.

P: ¿Qué debo hacer si el altavoz emite ruido?

R: Puede deberse a una interferencia electromagnética (Como módem de Internet) en el entorno donde se usa la barra de sonido, y debe eliminar gradualmente la fuente de interferencia antes de usarla.

P: ¿Puedo usar el control remoto de Fire TV para controlar la barra de sonido?/¿Puedo usar un control remoto universal?

R: Sí, para obtener el código IR o cómo elegir la marca en la lista de Fire TV, contáctenos por correo electrónico: support@meredo.net, le responderemos lo antes posible.

P: El control remoto no funciona.

- R:** 1. Reemplace las baterías nuevas.
 2. Utilice el control remoto a una distancia de 23pies/7m de este dispositivo y en un ángulo de 30°.
 3. Si el problema aún no se puede resolver con los pasos anteriores, comuníquese con nuestro correo electrónico de servicio al cliente: support@meredo.net.


CONECTE LAS BARRAS DE LUZ (SE VENDEN POR SEPARADO)

La barra de sonido MEREDO G38 admite la conexión adicional a las barras de luz MEREDO, lo que permite que los efectos de luz se sincronicen con el ritmo de la música y las barras de luz izquierda y derecha se sincronizarán de forma independiente con el volumen de los canales izquierdo y derecho.

Consejos: Para evitar dañar la barra de sonido, no conecte barras de luz ni tiras de luz de otras marcas que no hayan sido confirmadas como compatibles.


Paso 1

Conecte las barras de luz a las interfaces de luz izquierda y derecha en la parte posterior de la barra de sonido.

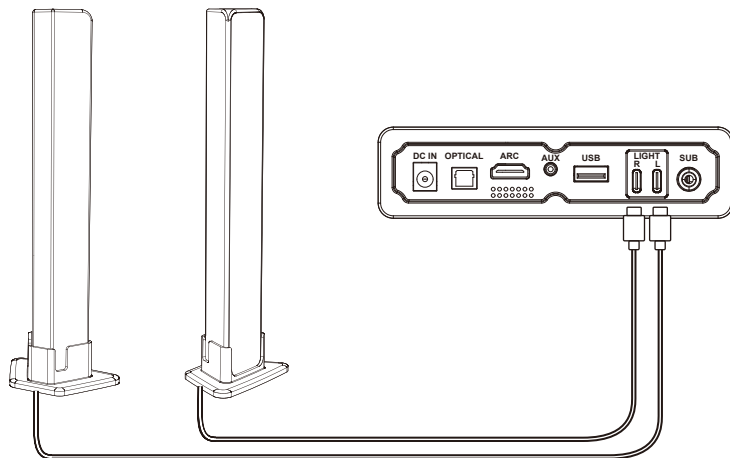


Paso 2

Coloque las barras de luz para lograr el efecto de iluminación deseado.

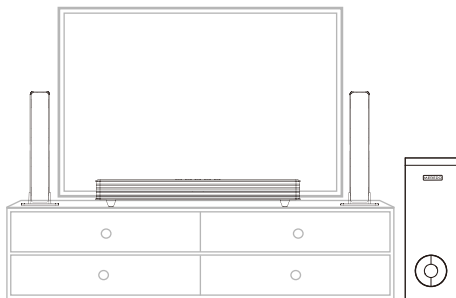

Colocación de la Plataforma

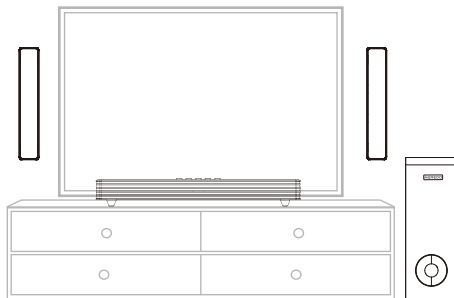

Montaje en la Pared

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read this user manual carefully and save it for future reference.
- Please avoid dropping.
- Please do not disassemble.
- Please do not submerge in water.
- Please do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Please do not use this product in environments of extreme heat or cold.
- Please do not place dangerous items on top of this device(e.g. liquid filled objects, lit candles).
- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
- Please use original or certified cables.
- The adapter should be installed near the device and should be easily accessible.
- Clean with a dry, soft lint-free cloth. Do not use any corrosive cleaner or oil.
- The ideal operating temperature for this product and its accessories is between 41°F/5°C and 95°F/35°C.

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS

This symbol displayed on a product or its packaging indicates that the product should not be disposed of with other household waste at the end of its useful life.

To prevent uncontrolled waste disposal from potentially causing harm to the environment or human health, separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Household users should contact the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how to recycle this product for environmentally friendly recycling. Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of their purchase contracts. This product must not be mixed with other commercial waste for disposal.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation, Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Canadian ICES-003 and RSS-247.

Radiation Exposure:

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

ISED Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Avertissement ISED

Cet appareil contient un émetteur/récepteur exempté de licence qui est conforme au RSS exempté de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Les opérations sont soumises aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

En vertu des règlements d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut être exploité qu'à l'aide d'une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvés pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire le brouillage radio potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux ICES-003 et RSS-247 du Canada.

Exposition au rayonnement:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Déclaration d'exposition aux rayonnements ISED

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

MEREDO



Scan the Code to Contact MEREDO SUPPORT

www.meredo.net
support@meredo.net