



QUICK GUIDE

快速指南

GUIDE RAPIDE

دليل الاستخدام السريع

In order to bring you a better experience, please read this quick guide carefully before using this product and keep it properly for future reference.

**Please scan the code to watch
the operation video**

**請掃描下方 QR Code 觀看詳細
使用示範**

**Veillez scanner le code QR pour
visionner la vidéo de démonstration**

**يُرجى مسح الرمز QR أدناه لمشاهدة عرض
تفصيلي للاستخدام**



Contents / 目錄 / Sommaire / المحتويات

EN

Wearing & Adjustment	01
Overview & Functions	02
Screen Display	04
Operation Instructions	05
Auto Memory	05

繁體中文

佩戴與調整	06
概況與功能	07
螢幕顯示說明	09
操作說明	10
智慧記憶功能	10

FR


Port et réglage	11
Vue d'ensemble et fonctions	12
Affichage à l'écran	14
Instructions d'utilisation	15
Mémoire automatique	15

AR

16	طريقة الارتداء وضبط الوضع
17	نظرة عامة والوظائف
19	عرض الشاشة
20	تعليمات التشغيل إرشادات الاستخدام
20	وظيفة الذاكرة التلقائية

EN


Wearing & Adjustment

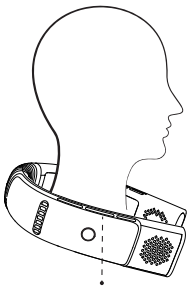

Air outlet

Wear it around your neck tightly with the air outlet facing up (charging port facing down).

Overview & Functions

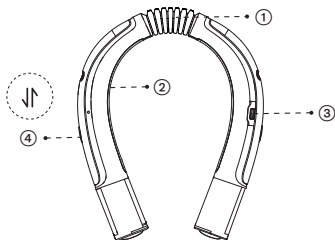

① Memory rotation axis

② Semiconductor cooling chip/plate


③ Charging port

When the battery power is below 10%,
please charge the product promptly.

④ Mode button

Short press: Cool mode→ Power mode
→Fan mode, cycle switching.

Long press for 1.5s: Cool/Fan→Heat,
cycle switching.

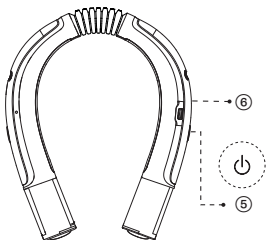

⑤ Power button

Short press: turn on (default mode is C1 on first use)/adjust the gears/turn off.
Long press 1.5s: turn off.

⑥ Screen display

Display mode/battery power.

Screen Display

	C1-C3 Cool mode
	H1-H3 Heat mode
	F1-F3 Fan mode
	P3 Power mode
	Power display

Operation Instructions

01. Short press the power button  to turn on the device.
02. Short press/long press 1.5s the mode button  to switch to your desired mode.
03. Short press the power button  to adjust to the gear you want.
Turn on(F1/C1/H1 gear)→F2/C2/H2 gear→F3/C3/H3 gear→Turn off, cycle switching.
04. Short press/long press 1.5s the power button  to turn off the device.
(To turn off the device with a short press, cycle through to the highest gear in the current mode, then short press again to power off.)


Auto Memory

The product features an intelligent memory function that automatically saves the last mode used before powering off.

01. Click the power button in turn off state to restore the previous mode in 1 gear.
02. Click the mode button to switch any mode in turn off state, then click the power button to turn on the fan.

繁體中文


佩戴與調整

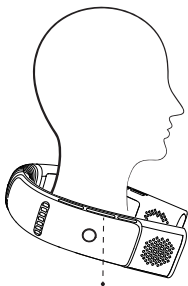

送風口

請將產品掛於頸部，並確保送風口朝上
(充電孔朝下)。

概況與功能

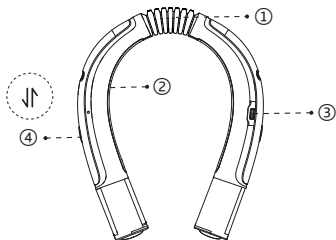

① 記憶轉軸

② 半導體冷卻片/板


③ 充電孔

當電量低於10%時，請立即連接充電線為產品充電。

④ 模式鍵

短按：冷卻→強勁→送風，循環切換。

長按1.5秒：冷卻/送風→加熱，循環切換。

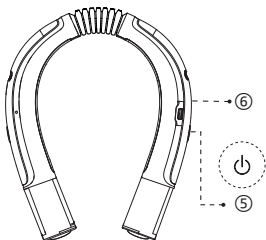

⑤ 電源鍵

短按：開機（首次使用預設為C1模式）/
調整檔位/關機。

長按1.5秒：關機。

⑥ 螢幕顯示

顯示模式及電池電量。

螢幕顯示說明

	C1-C3 冷卻模式
	H1-H3 加熱模式
	F1-F3 送風模式
	P3 強勁模式
	電池電量顯示

操作說明


01. 短按電源鍵  即可啟動裝置。
02. 短按或長按模式鍵  1.5 秒, 可切換至所需模式。
03. 短按電源鍵  可依個人喜好調整檔位。
開機後 (F1/C1/H1 檔) → F2/C2/H2 檔 → F3/C3/H3 檔 → 關機, 循環切換。
04. 短按或長按電源鍵  1.5 秒即可關機。
(若以短按方式關機, 系統會循環至目前模式的最高檔位, 再次短按即可關機。)

智慧記憶功能

本產品具備智慧記憶功能, 可自動記錄上次關機前的使用模式。

01. 當電源處於關機狀態時, 短按電源鍵, 系統會自動恢復至上次使用的模式 (第一檔)。
02. 當電源處於關機狀態時, 若需切換其他模式, 可先按模式鍵選擇, 再短按電源鍵啟動風扇。


FR Port et réglage

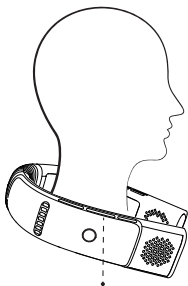

Sortie d'air

Portez l'appareil autour du cou, la sortie d'air orientée vers le haut (le port de charge vers le bas).

Vue d'ensemble et fonctions

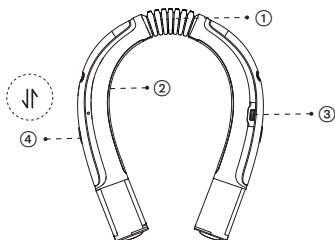

① Axe de mémoire

② Plaque/puce de refroidissement à semi-conducteur


③ Port de charge

Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 10%, chargez le produit immédiatement.

④ Bouton de mode

Appui court: mode refroidissement→mode puissant→mode ventilation, commutation en boucle.

Appui long de 1,5s: mode refroidissement/soufflage→mode chauffage, commutation en boucle.

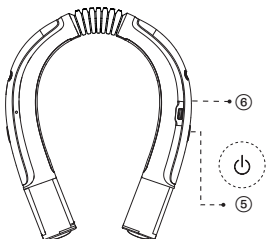

⑤ Bouton d'alimentation

Appui court: mise sous tension (le mode par défaut est C1 lors de la première utilisation)/réglage des vitesses/extinction. Appui long (1,5 s): extinction.

⑥ Écran d'affichage

Affiche le mode en cours et le niveau de batterie.

Affichage à l'écran

	C1–C3 Mode refroidissement
	H1–H3 Mode chauffage
	F1–F3 Mode ventilation
	P3 Mode puissant
	Affichage de la batterie

Instructions d'utilisation


01. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation  pour allumer l'appareil.
02. Appuyez brièvement/longuement (1,5s) sur le bouton de mode  pour sélectionner le mode souhaité.
03. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation  pour régler la vitesse de fonctionnement.
Allumage (niveau F1/C1/H1) → F2/C2/H2 → F3/C3/H3 → extinction, cycle automatique.
04. Appuyez brièvement/longuement (1,5s) sur le bouton d'alimentation  pour éteindre l'appareil.
(Pour éteindre l'appareil avec un appui court, passez au niveau le plus élevé du mode actuel, puis appuyez de nouveau pour l'éteindre.)

Mémoire automatique

Ce produit est doté d'une fonction de mémoire intelligente qui enregistre automatiquement le dernier mode utilisé avant l'extinction.


01. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour restaurer le mode précédent au premier niveau.
02. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez brièvement sur le bouton de mode pour sélectionner un autre mode, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le ventilateur dans le mode choisi.

طريقة الارتداء وضبط الوضع AR

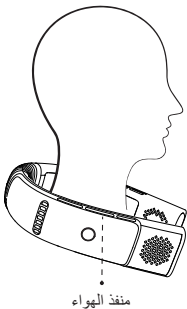

ارتدِ الجهاز حول العنق بحيث يكون منفذ الهواء متجهًا للأعلى (ومنفذ الشحن للأسفل).

نظرة عامة والوظائف

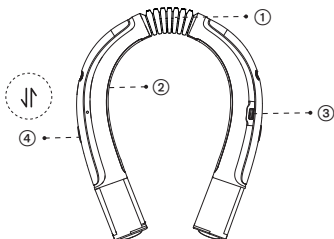

① محور الذاكرة

② شريحة/لوحة تبريد شبه موصل


③ منفذ الشحن

عندما تكون طاقة البطارية أقل من 10٪، يُرجى شحن المنتج فوراً.

④ زر الوضع

الضغط القصير: التبديل بين وضع التبريد→وضع المروحة، بالتناوب.

الضغط المطول لمدة 1.5 ثانية: التبديل بين وضع التبريد/التهوية→وضع التسخين بالتناوب.

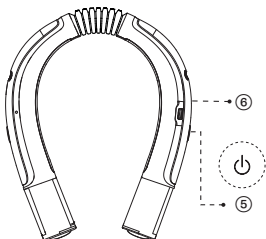

⑤ زر التشغيل

الضغط القصير: تشغيل الجهاز (الوضع الافتراضي)
عند أول استخدام هو C1 // ضبط السرعات/إيقاف التشغيل.
الضغط المطول لمدة 1.5 ثانية: إيقاف التشغيل.

⑥ شاشة العرض

عرض الوضع/مستوى طاقة البطارية .

عرض الشاشة

وضع التبريد C1–C3	
وضع التسخين H1–H3	
وضع المروحة F1–F3	
الوضع القوي P3	
عرض مستوى طاقة البطارية	

تعليمات التشغيل إرشادات الاستخدام

01. اضغط على زر التشغيل  ضغطة قصيرة لتشغيل الجهاز .
02. اضغط على زر الوضع  ضغطة قصيرة أو اضغط مطولاً لمدة 1.5 ثانية للتبديل إلى الوضع المطلوب .
03. اضغط على زر التشغيل  ضغطة قصيرة لضبط السرعة المطلوبة .
التشغيل (F1/C1/H1) → F2/C2/H2 → F3/C3/H3 الإيقاف، التبديل بالتناوب .
04. اضغط على زر التشغيل  ضغطة قصيرة أو مطولة لمدة 1.5 ثانية لإيقاف التشغيل .
(لإيقاف التشغيل باستخدام الضغط القصير، قم بالتبديل حتى أعلى مستوى في الوضع الحالي، ثم اضغط مرة أخرى لإيقاف التشغيل.)

وظيفة الذاكرة التلقائية

- يتميز المنتج بوظيفة ذاكرة ذكية تحفظ تلقائيًا آخر وضع تم استخدامه قبل إيقاف التشغيل .
01. عند إيقاف التشغيل، اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لاستعادة الوضع السابق في المستوى الأول .
 02. عند إيقاف التشغيل، اضغط على زر الوضع لاختيار أي وضع، ثم اضغط على زر التشغيل لتشغيل المروحة.

Be Here Now