


这是一款主打智能的声波电动牙刷产品,请仔细阅读本说明书以快速掌握,可配合 App 使用,了解更多刷牙详情。

口腔敏感者,如下情况需注意

- 刚接受过口腔牙周手术或正在治疗的人士。
- 口腔内有其他症状,包括假牙不牢固或牙龈持续大量出血的人士。
- 其他口腔敏感脆弱的人群等。
- 不建议使用本产品,或在使用前咨询专业的牙科医生。
- 本产品不适合伤残人士、精神病患者或者缺乏相关经验知识的人士使用(包括儿童(0-12岁))。除非在医护人员监督指导下使用。

使用指南

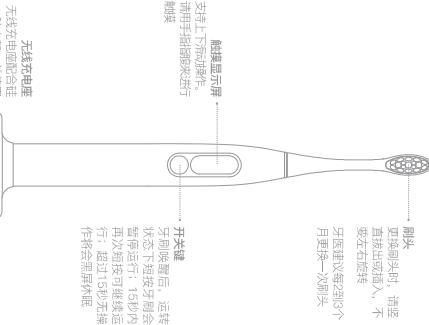

- 首次开机
首次使用牙刷,短按“开关键”,牙刷将被唤醒,蓝牙也将长期开启状态,可以通过下载安装“欧克林 App”在 App 里面完成牙刷的连接与设置,App 安装并设置牙刷。
- 直接触控屏幕设置牙刷
不连接 App 也可以通过触控屏幕进行设置,可以在清洁、按摩、美白、敏感四种模式中選擇,并選擇長和力度。若在 App 推送了刷牙方案之后,又通过触控屏幕进行了模式、力度或时长的任意一项修改,则牙刷将不再执行之前的 App 推送的刷牙方案。

- 计时与刷牙模式提示
刷牙的刷牙方案刷牙时长为 2 分钟,每 30 秒会有一次振动状态的提示音改变,以提醒用户需要更换牙齿区域或进行刷牙。

- 刷牙报告
刷牙结束后,本产品显示屏上会显示出您本次刷牙的刷牙时间,获得的刷牙分数,以及刷牙盲区提示。

- 刷牙模式设置
通过上下滑动显示屏或屏幕边缘左右两侧,进入刷设置——如:“刷牙模式”设置,设置完成以后会自动记忆,此后再运行将按照新设置进行。设置力度时,上下滑动屏幕,力度档位变化为“加 1”或“减 1”,上下滑动屏幕边缘,力度档位变化即为“加 5”或“减 5”。



注意
在放置时,请务必确认正反面。

如果您需要更详细的产品使用信息,可关注 Oclean 公众号



Oclean 欧克林
官方售后服务号

Oclean 欧克林
App 应用

- 新到更新图标
有新的活动信息、软件更新推送,或其他提示信息时会出现此图标。



清洁保养



产品规格

品名	Oclean 智能声波电动牙刷
型号	Y2088
版本	Pro Elite
额定功率	0 dBm
防水等级	IPX7
主体功率	1.5W
充电	Oclean 无线充电底座
输入	5V=0.3A
工作时间*	20天(32级力度), 40天(级力度)
电池容量	800 mAh
充电时间	3.5小时
执行标准	Q/SZVD Y2021
蓝牙	Bluetooth 5.0 以上

* 清洁模式下,按照 2 分钟/次, 2 次/天的工作状态下计算。



备注

- 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863 规定的限量要求以下。
- × 表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863 规定的限量要求。
- 表示不适用电池, 电池的有害物质限值参照电池指令 (Battery directive: 2006/66/EC and amendment 2013/56/EU.)
- * 本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外, 绝大多数材料均为环保材料, 在环保使用期限内请放心使用本产品。

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	
振动马达	×	○	○	○	○	○	10 年
零配件	○	○	○	○	○	○	5 年
电池	○	○	○	—	—	—	5 年



部件名称	有毒有害物质或元素							环保期限
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	邻苯4P	
PCBA	○	○	○	○	○	○	○	10 年
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	10 年
五金件	○	○	○	○	○	○	○	10 年
FPC	○	○	○	○	○	○	○	10 年



Oclean 智能声波电动牙刷二包凭证

用户信息	销售商信息	产品信息
姓名: _____ 联系电话: _____ 电子邮件: _____	销售商名称: _____ 联系电话: _____ 发票号码: _____	机型: _____
地址: _____ 邮政编码: _____	地址: _____ 邮政编码: _____ 销售日期: _____	生产地点: _____

Oclean 智能声波电动牙刷保修卡


送修日期	故障描述/故障原因/处理结果	使用设备	交验日期	维修人员

请向维修中心索取维修报告书, 并与保修凭证一同妥善保管。(左侧页)

深圳市云顶信息技术有限公司严格按照《家用电器修理更换退货责任规定》, 为购买 Oclean 智能声波电动牙刷的消费者实行三包。若服务条款与三包规定有不符之处, 以三包规定及三包凭证内容为准。

如您购买的产品出现故障时, 请联系我们的服务热线电话: 4008-365-909

制造商: 深圳市云顶信息技术有限公司
制造商地址: 深圳市南山区粤海街道办事处铜鼓路以西、深南大道以北大冲商务中心 (三期) 3 栋 28G
生产地址: 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 4 号厂房 4 楼东侧
公司官网: www.oclean.com

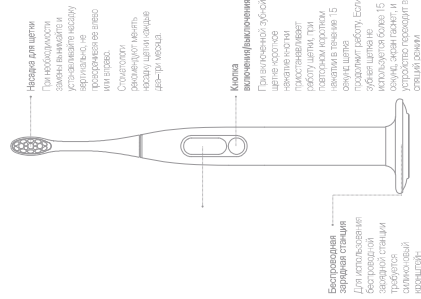

Монтаж нижней части настенного крепления



Спасибо, что выбрали электрическую зубную щетку
Orclean Smart Sonic.

Перед вами «кумач» ультразвуковая зубная щетка. Внимательно прочтите данное руководство пользователя. Оно доступно в соответствующем приложении. Ниже представлены дополнительные сведения по использованию этого изделия для чистки зубов.

С осторожностью должны использовать изделие лица с проблемами ротовой полости, в частности:

- Пользователи, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство на пародонте или в других частях полости рта, могут проходить лечение.
 - Люди с другими симптомами в ротовой полости, в том числе пользователи с неустойчивыми протезами или хронической сильной кровоточивостью десен.
 - Другие лица с проблемами, связанными со здоровьем ротовой полости.
- Это изделие не рекомендуется использовать указанным выше категориям лиц или перед применением проконсультируйтесь с профессиональным стоматологом.
- Данный прибор не предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями, химическими расстройствами или тех, кто не имеет достаточного опыта и знаний (в том числе детей в возрасте от 0–17 лет). Кроме ситуаций, когда прибор используется под присмотром опекуна или иного законного представителя.

Инструкция по применению

Первое включение изделия

При первом использовании звубной шетки слегка нажмите кнопку ON (Вкл.), зубная щетка включится, при этом модуль Bluetooth будет также функционировать в постоянном режиме. Можно подключить и установить приложение OsCar, а затем подогнать и настроить зубную щетку в нем.

Отсканируйте приложения и настройте зубную щетку. Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить установку приложения, в котором можно настроить различные функции зубной щетки, например:

- включить/выключить оповещения об изменении зоны чистки (уступа 30 секунд, функция защиты зубов с автоматическим снижением частоты (Automatic Frequency Reduction Tooth Guard) и др.);
- Кромке tooth;
- можно индивидуализировать программу чистки зубов и вести ее непосредственно о зубную щетку.

Использование сенсорного экрана для настройки зубной щетки

Настроить зубную щётку также можно с помощью сенсорного экрана, не подключаясь к приложению. Доступны четыре режима: очистка, массаж, отбеливание и режим для чувствительных зубов, а также можно выбрать продолжительность и интенсивность.

После получения заданной в приложении программы чистки зубов, если такая предусмотрена режимом, интенсивность или продолжительность настраивается с помощью сенсорного экрана, при этом зубная щетка уже не выполняет предыдущие программы чистки, полученные из приложения.

Таймер и оповещение о необходимости
изменения зоны чистки

По умолчанию продолжительность программы чистки зубов составляет 2 минуты, а каждые 30 секунд временно изменяется характер вибрации, сигнализируя о необходимости изменения зоны чистки.


Отчет о чистке звон

По завершении процедуры на дисплее устройства отображается время, оценка за чистку и подсказки по чистке пропущенных мест для данного сканса.

Настройка режима чистки

Проводя по дисплею пальцем сверху-вниз или справа-влево, выберите нужный параметр, например, «Режим чистки» (Bustling Mode). Зубная щетка автоматически внесет в память сделанные изменения по завершении настройки, и последующие операции будут производиться согласно новым параметрам.

настройка интенсивности: проведите пальцем по экрану вверх или вниз, чтобы увеличить или, соответственно, уменьшить уровень на 1 единицу; если провести пальцем вверх или вниз по краю экрана, интенсивность будет изменяться с шагом 5 единиц.

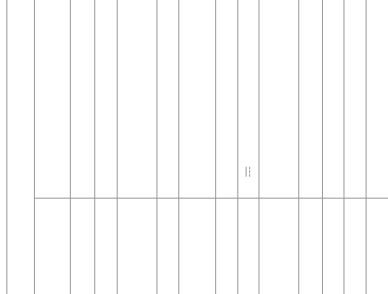

1. ЗАПРЕЩЕНО разбирать, удалять, изменять или копировать программное обеспечение.
2. НЕ использовать зубную щетку, если не было указано в инструкции по эксплуатации, что аккумулятор нуждается или выигивает в этом.
3. НЕ подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры.
4. НЕ используйте аккумулятор, если он подвергся воздействию влаги.
5. НЕ пытайтесь разобрать аккумулятор, отсоединить металлические предметы, кроме самой зубной щетки.
6. Перед тем, как выбросить устройство, из него необходимо вынуть аккумуляторную батарею.
7. Пройдите курс вынуть аккумуляторную батарею, обозначенный пиктограммой.
8. Аккумуляторная батарея подлежит утилизации безвозвратно после окончания срока службы.

