
封面

Humixx

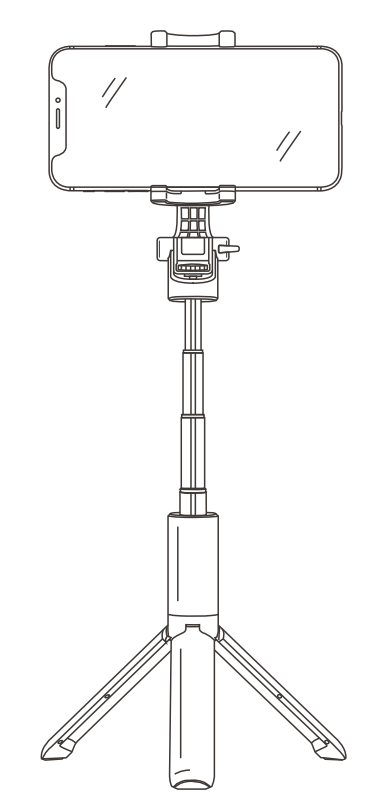

TRIPOD SELFIE STICK

Please read this user instruction carefully before using this product and keep the instruction properly.

封面背面

Catalog / 目録 / Katalog

EN

Product Specifications 01
Product Overview 02
Instructions 04
· Remote control connection specification 04
· Mobile phone using guide 05
· Instruction for tripod 06
· Camera stent using guide 06
· Sports camera stent using guide 07
· Mounting screw instructions 09
· Charging 10
· Indicate light 11
Notes 11

JP

商品説明 13
商品詳細 14
取り付け方法 16
・リモートコントロールのペアリング 16
・携帯電話の使い方ガイド 17
・三脚ホルダーの説明 18
・カメラスタンドの使い方ガイド 18
・アクションカメラホルダーの使用説明 19
・鋼鉄の針の使用方法 21
・充電 22
・インジケータライト 23
注意事項 23

DE

Produktparameter 24
Produktübersicht 25
Anleitung zum Gebrauch 27
· Fernbedienungsverbindung 27
· Bedienungsanleitung zu Ihrem Handy 28
· Stativanweisungen 29
· Kamerahalterung-Benutzerhandbuch 29
· Benutzerhandbuch der Sportkamera-Halterung 30
· Gebrauchsanweisung der Stahlnadeln 32
· Aufladen 33
· Anzeige Leuchte 34
Tipps 34

EN

Thank you for purchasing and using this product!


In order to bring you a better user experience, please carefully read this manual and also refer to the manual of your cell phone or your electronic device.


Product Specifications

Product Name	TRIPOD SELFIE STICK
Model	SKBZ04
Net Weight	≈150g
Length of Telescopic Rod	≈580mm (MAX)
Remote Control Range	≈10M
Battery Capacity	65mAh
Device Name	HUMIXX
Compatibility	6-inch(and below) smartphones, camera with 1/4" screw head.
Product List	Selfie stick ×1, Sports camera base ×1, Instruction manual ×1

The data above are obtained from the testing conducted by HUMIXX Lab. Actual results may vary due to the manufacturing process and other factors. The images shown here are for reference only.

Product overview

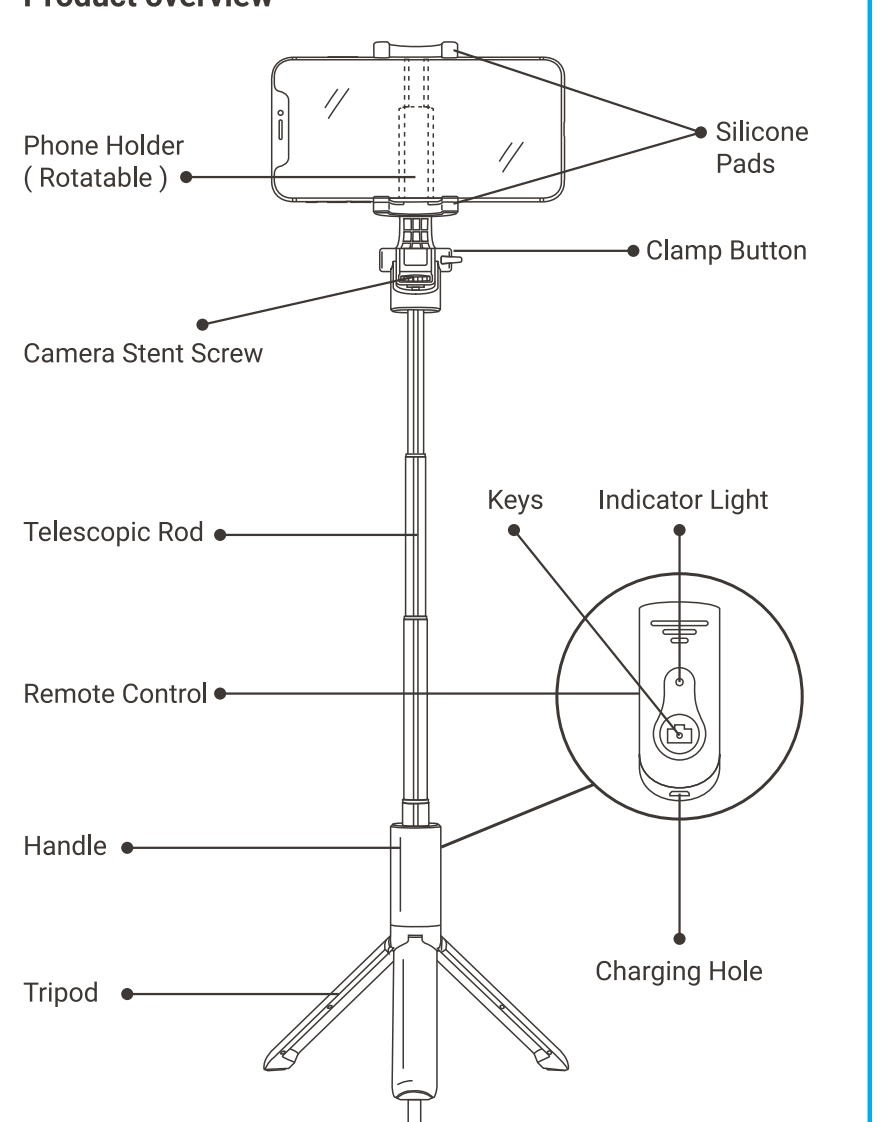

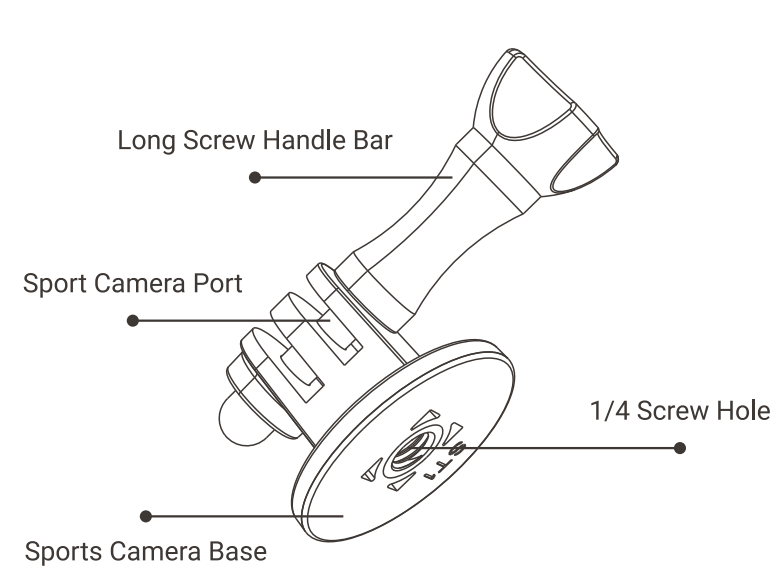


Instructions


Remote control connection specification

1. Starting up: Press the remote control button long after 2 seconds, the indicator light (blue light) flashing.

2. Remote control pairing: after start up, the indicator light (blue light) flashes as a pairing state (3 seconds after start up, if pairing is not successfully, it is re-entering the matching state).

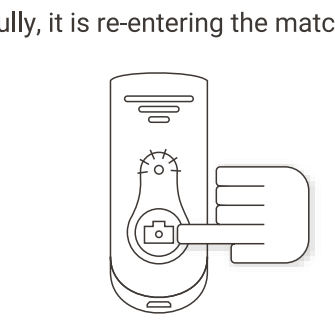


3. Remote control connection: When the selfie stick is pairing, open the Bluetooth of mobile phone into search, when found the named "HUMIXX" , click it to connect automatically, after a successful connection, the indicator light (blue light) often bright, it means the remote control and mobile phone are connected successfully.

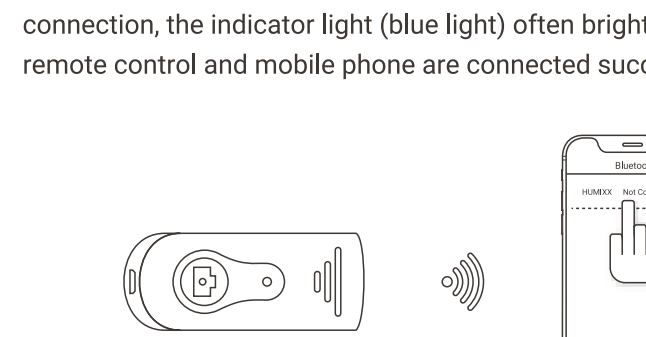

Mobile phone using guide


1. Make sure the remote control connection is successful. Turn the folded holder open and spin it to the right angle.

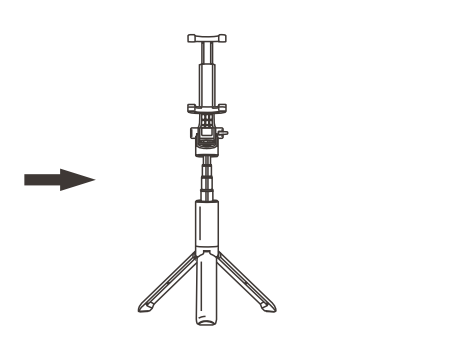

2. Fix the phone on the clamp.


3. Pull the telescopic rod to the right length.

4. Open the phone built-in camera function, quickly press the button one time to take pictures.

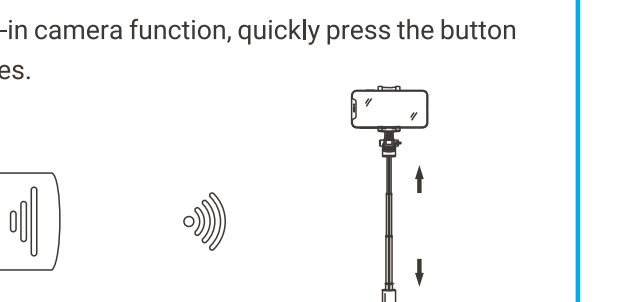


Instruction for tripod

1. Pull the bottom of the selfie stick and open the tripod.

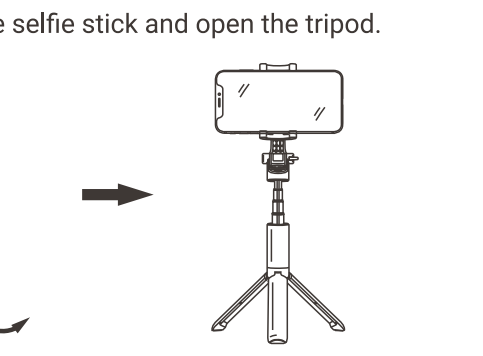


2. Place the tripod in the right position to take a photo.

Note : When using the selfie stick, the remote control can be pushed out slightly by hand, and the remote control range is about 10M.

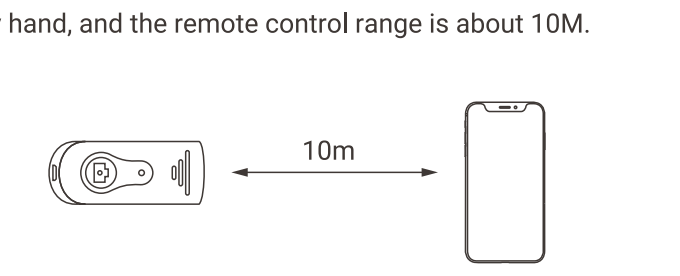


Camera stent using guide

1. Set the phone clamp back to the original state and rotate it with 180 degree to let it enfold the telescopic rod.

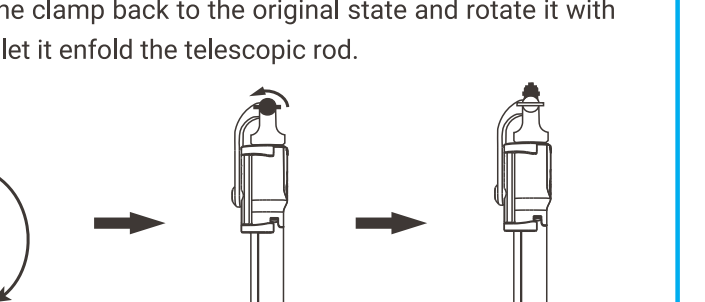


2. Adjust the camera stent screw to fit the camera screw head, then install the camera which has 1/4" screw head. After successfully installing, turn the camera on and you can start taking pictures.

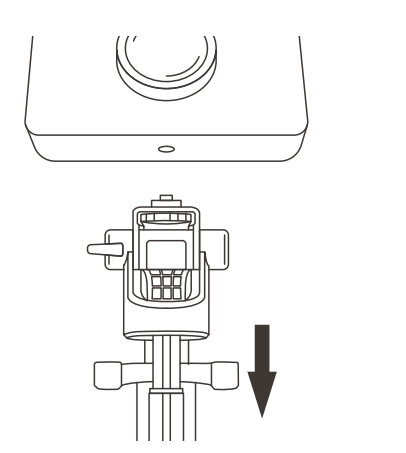


Sports camera stent using guide


1. Set the phone clamp back to the original state and rotate it with 180 degree to let it enfold the telescopic rod.

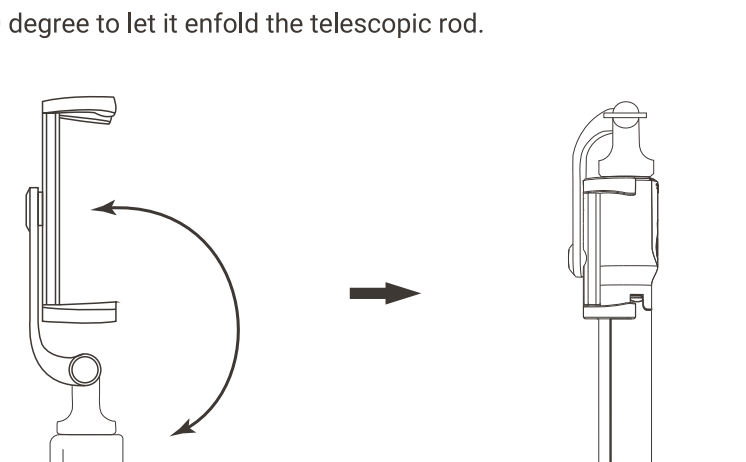


2. Put the camera stent screw in the ¼ screw hole of the base. Tighten the screw to secure the camera base.

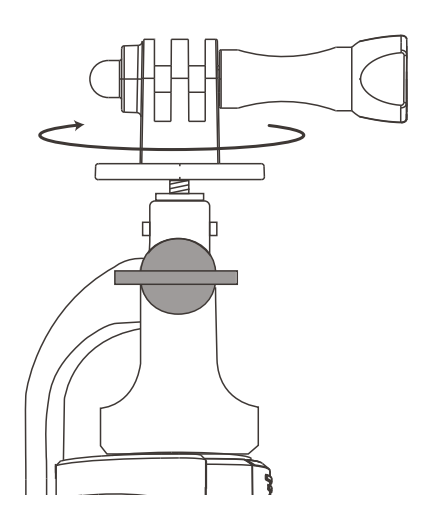

3. Take out the long screw handle bar.

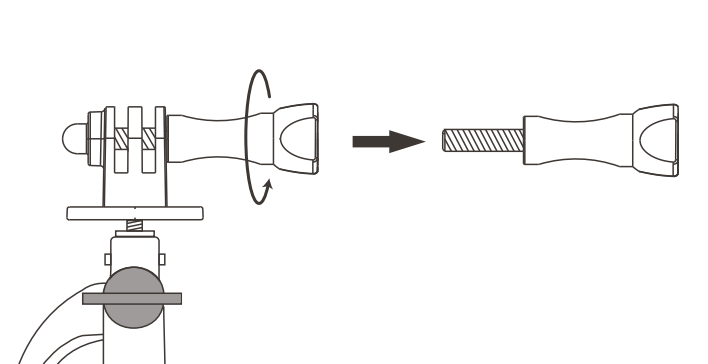

4. Insert the sports camera's snap-fit fixture into the camera port and tighten the long screw handle bar to secure the camera.

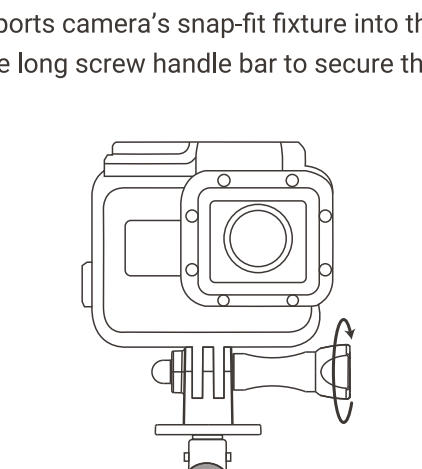


5. After successfully installing, turn the camera on and you can start taking pictures.

Mounting screw instructions

1. If the tripod is used on grass, sand, etc., in order to keep the tripod stable, you can unscrew the mounting screw from the bottom of the telescopic rod.

2. After tightening the mounting screw in the reverse direction, insert it into the soil with force, so that the tripod can firmly support the phone/camera.

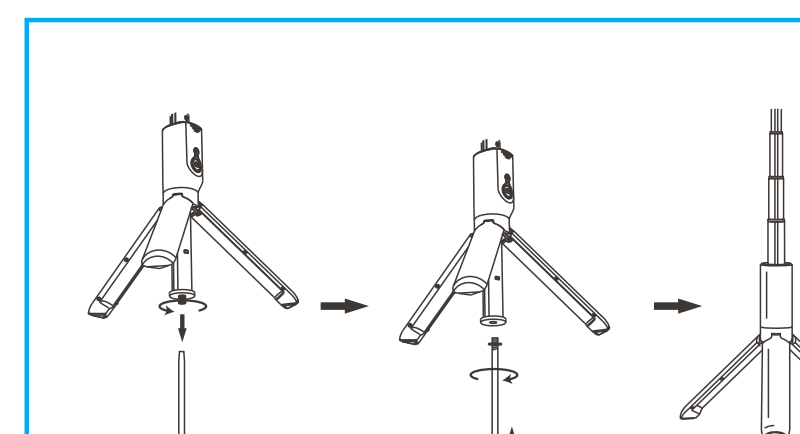


Attention:

1. When using the mounting screw, the telescopic rod must be pulled out for at least one section. (The tripod cannot be used when the telescopic rod is fully retracted.)

2. After the mounting screw is used, ensure to clean it before inserting it back into place. The thread of the mounting screw should not have mud, otherwise it will not screw back in securely.

Charging

Remove the remote control and plug in the charging cable to start charging.



Indicate light

1. Low power: when the battery voltage is lower than 3.1V, the indicator light (blue light) slow flashing indicates that the battery is too low, please charge it in time.

2. Timeout settings: after start up, if there is no connection after 10 minutes, it will access to sleep mode automatically, the indicates will go out. It will not turn off automatically on sleep status.

3. Sleep wake settings: In the state of sleep, press the button briefly, the indicator light (blue light) is lit, and then enter the pairing states.

4. Shut down: after start up, no matter what the state, long press the button for more than 3 seconds, the indicator light (blue light) will flash 3 times, after shut down, the indicator lights go out.

Notes

1. Please adjust the angle before taking pictures, please don't shake it to keep the phone be safe.

2. Do not shake the selfie stick during use, or may let the phone fall down.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: 2AN8NSKBZ04

RECYCLE PRINTED WITH SOY INK CE RoHS

JP

弊社の本製品をお買上いただき、誠にありがとうございます。


より良い使用体験を与えるために、本説明書を読むと同時に、携帯電話や電子製品の説明書も参照してください。


商品説明

品名	自撮り棒
型名	SKBZ04
質量	≈150g
最大アーム長	≈580mm (MAX)
無線範囲	≈10M
バッテリー容量	65mAh
リモコン名	HUMIXX
機種対応	3.5-6インチのスクリーンのデバイス、1/4ネジ穴搭載のカメラ
セット内容	自撮り棒×1，アクションカメラの組付けスタンド×1，取扱説明書×1

上記のデータは、HUMIXX研究所によって行われたテストから得られます。実際の結果は、製造プロセスおよび他の要因によって変化する場合があります。ここで示される写真は、参照のためだけです。

製品の構造

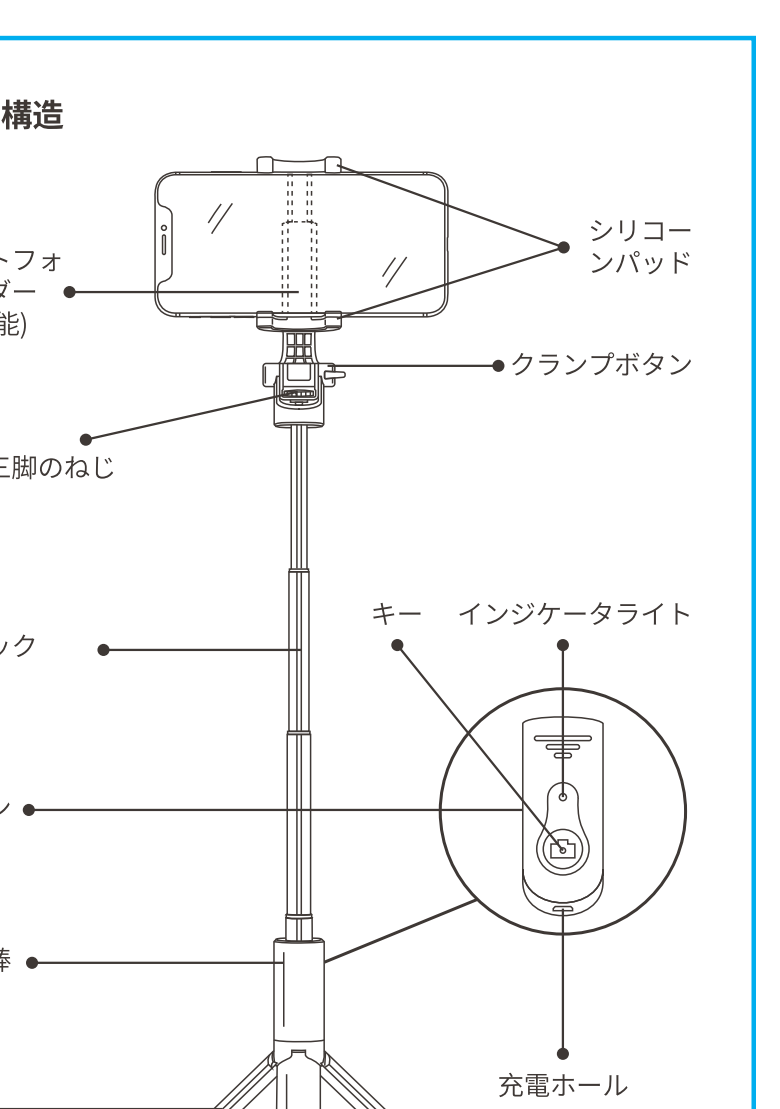

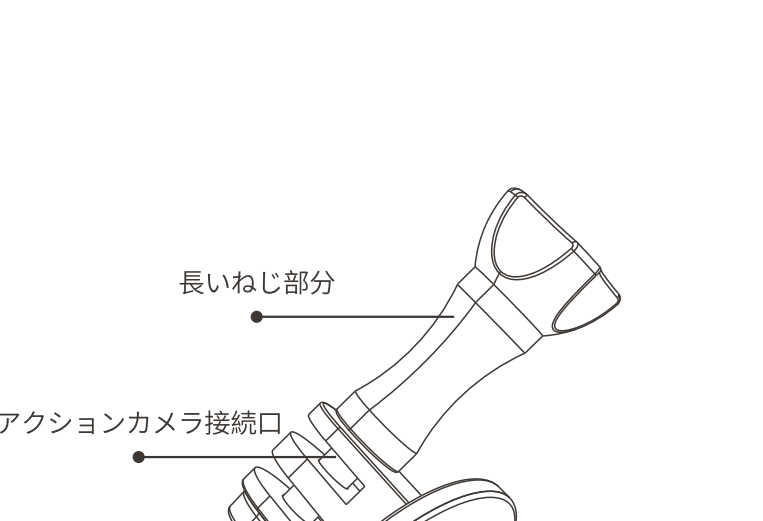


取り付け方法


リモートコントロールのペアリング

1. スタート：電源ボタンを長く押します。(ブルーランプが点灯するまで)

2. リモートコントロールのペアリング：起動後、インジケータランプがペアリング状態として点滅します（起動後3秒、ペアリングが正常に行われなかった場合、改めてペアリングください)。

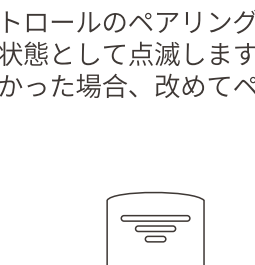

3. スマホの無線をオンにし、デバイス「Humixx」に連続します。携帯をホルダーにセッティングします。お好みの角度と方式（手持ち三脚で立つ）でステキな写真を撮ります。

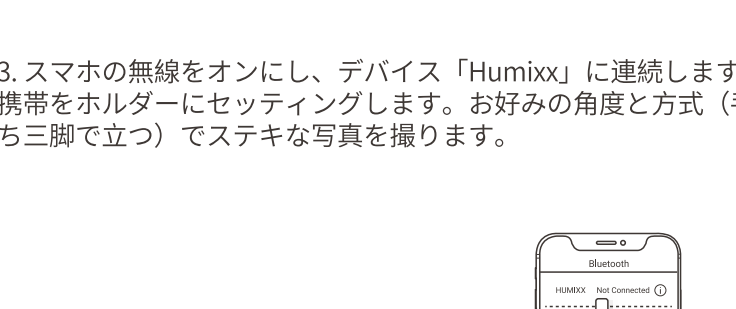

携帯電話の使い方ガイド

1. リモコンのペアリングが正常に行われていることを確認します。折りたたまれたホルダーを開き、まっすぐに回転させます。



2. スマホをクランプに固定します。




3. 自撮り棒のスティックをお好みの長さに合わせて伸ばしてください。

4. カメラアプリを立ち上げて、リモコンのボタンを1回押して写真を撮ります。




三脚ホルダーの説明

1. セルフスティックの底を引き、三脚を開きます。

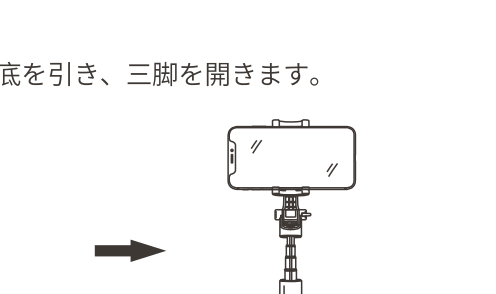

2. 三脚ホルダーを正しい位置に置き、写真を撮れます。
ご注意：自撮り棒を使用するときは、手でリモコンをわずかに押し出すことができ、範囲は約10Mです。



カメラスタンドの使い方ガイド

1. 電話ホルダーを元の状態に戻し、180°回転させて伸縮ロッドを巻きます。




2. カメラブラケットのネジをカメラのネジ頭に合わせて調整し、カメラを1/4 "ネジ頭で取り付けます。組付け完成で、カメラの電源を入れて普通に写真が取れます。




アクションカメラホルダーの使用説明


1. 携帯クリップを元に戻れて180°回転して、伸縮棒を包みます。

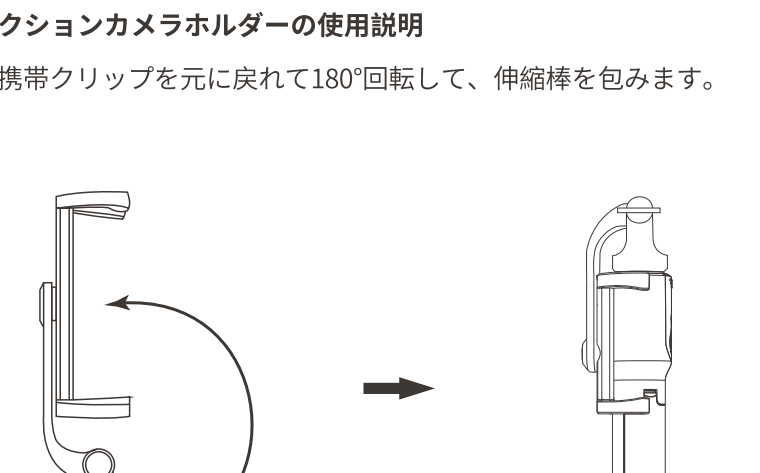


2. カカメラ三脚のねじがアクションカメラの取付けスタンドにある四分の一ねじ穴と合わせて、回転してねじを締めます。これでアクションカメラのスタンド固定できます。

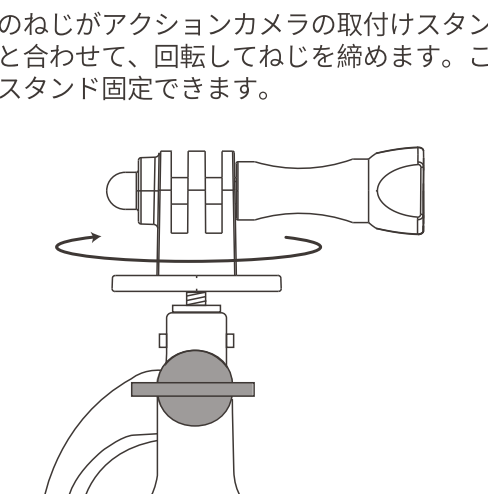

3. 長いねじ部分を取り外します。

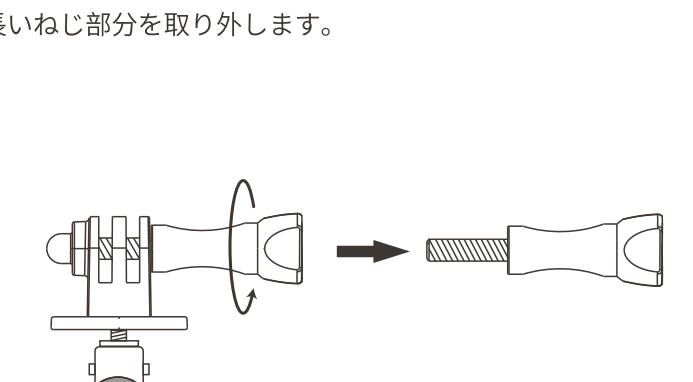

4. アクションカメラを接続口に入れて長いねじ部分を締めてアクションカメラを固定します。

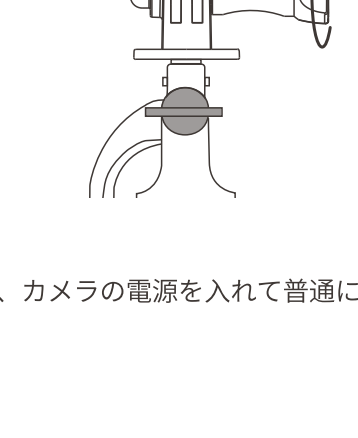


5. 組付け完成で、カメラの電源を入れて普通に写真が取れます。

鋼鉄の針の使用方法

1. 芝生・砂地などで三脚を使う場合、三脚が安定するために鋼鉄の針をご使用ください。まず、自撮り棒の底にある鋼鉄の針を回転して、取り出してください。

2. そして、逆方向にして針を締めて、土に挿し込んで、三脚がしっかりと携帯・カメラを支えることができます。

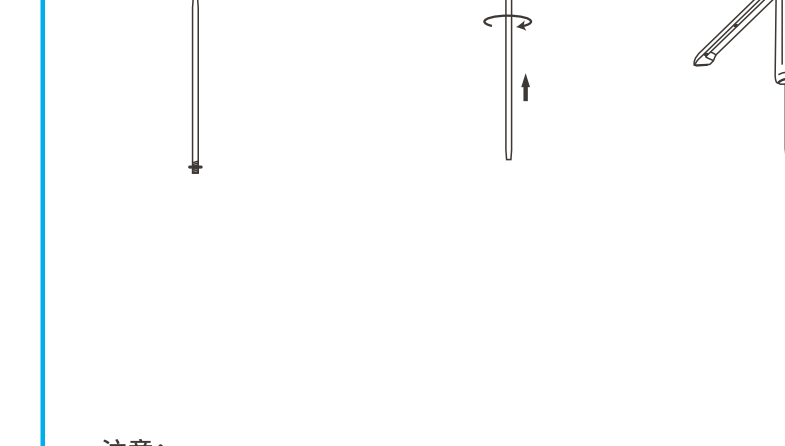

注意：

1. 針を使うとき、自撮り棒を一部分を引いた後で三脚が使えます。（棒が完全収縮状態で三脚が使えません。）

2. 針を使い終わった後、針に付けた土をきれいにした後元に戻してください。針のねじ山部分に土が付いていると元に戻れません。

充電

リモコンを取って、ケーブルを入れてすぐ充電できます。

インジケータライト

1. 低電力：電圧が3.1Vより低いときは、インジケーターライト(ブルーランプ）がゆっくりと点滅し、バッテリーが低すぎることを示します。時間内に充電してください。

2. タイムアウト設定：起動後、10分後に接続がないと消灯します。スリープ状態では自動的に電源が切れません。

3. スリープウェイク設定：スリープ状態でボタンを短く押すと、インジケータランプが点灯し、ペアリング状態になります。

4. シャットダウン：始動後、どのような状態であっても、ボタンを3秒以上長く押すと、インジケータランプが3回点滅し、シャットダウン後にインジケータランプが消灯します。

注意事項

1. 電話が落ちないために使用中にセルフスティックを振らないでください。

2. 写真を撮る前に角度を調整してください、携帯電話を安全に保つためにそれを振ってはいけません。

RECYCLE PRINTED WITH SOY INK CE RoHS

DE

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung dieses Produkts!


Um Ihnen eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, lesen Sie bitte dieses Handbuch aufmerksam durch und beachten Sie auch das Handbuch Ihres Mobiltelefons oder Ihres elektronischen Geräts.


Produktparameter

Produktname	Selfie-Stick
Modell	SKBZ04
Nettogewicht	≈150g
Länge der Teleskopstange	≈580mm (MAX)
Reichweite der Fernbedienung	≈10M
Batteriekapazität	65mAh
Gerätename	HUMIXX
Anwendbare Geräte	6 inch (or less) smartphone with 1/4 inch screw-head camera.
Lieferumfang	Selfie-Stick ×1, Montagesockel für Sportkamera ×1, Bedienungsanleitung ×1

Die obigen Daten stammen aus den Tests von HUMIXX Lab. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund des Herstellungsprozesses und anderer Faktoren variieren. Die hier gezeigten Bilder dienen nur als Referenz.

Product overview

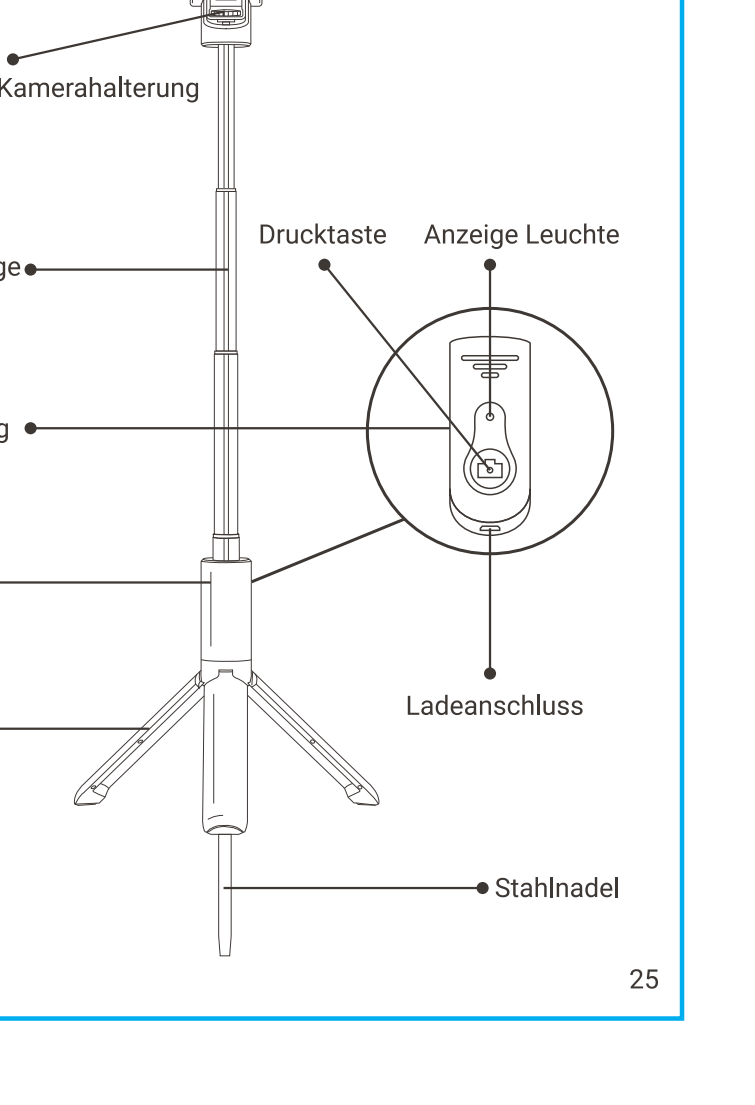

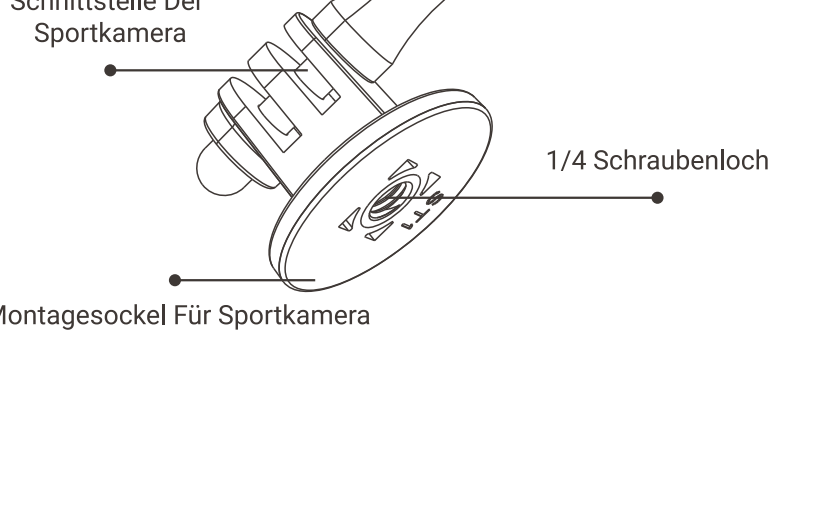


Anleitung zum Gebrauch


Fernbedienungsverbindung

1. Start: Halten Sie die Fernbedienungstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige Leuchte (blaues Licht) blinkt.

2. Fernbedienungspaarung: Nach dem Start blinkt die Anzeige Leuchte (blaues Licht) in den Verbindungsstatus(Falls der Kopplungsprozess nicht innerhalb von 3 Sekunden abgeschlossen ist, schaltet die Fernbedienung automatisch wieder in den Verbindungsstatus).

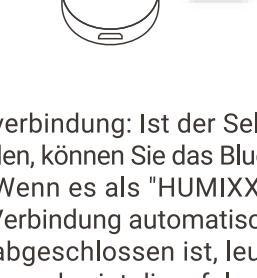

3. Fernbedienungsverbindung: Ist der Selfie-Stick mit Ihrem Gerät gepaart und verbunden, können Sie das Bluetooth des Handys öffnen, um es zu suchen. Wenn es als "HUMIXX" gefunden wird, klicken Sie darauf, um die Verbindung automatisch herzustellen. Wenn der Paarungsvorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Leuchtanzeige (blaues Licht) immer und zeigt die erfolgreiche Verbindung an.

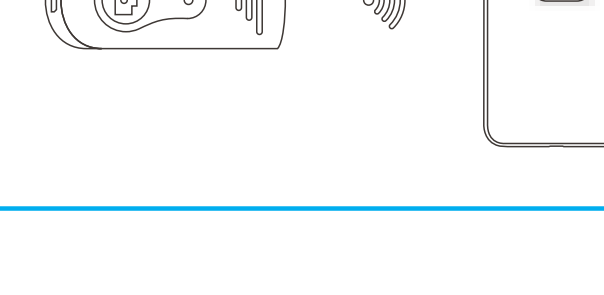

Bedienungsanleitung zu Ihrem Handy

1. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienungsverbindung erfolgreich ist. Öffnen Sie den gefalteten Handyhalter und drehen Sie ihn in den richtigen Winkel.

2. Befestigen Sie das Handy am Handyhalter.

3. Ziehen Sie die Teleskopstange auf die entsprechende Länge aus.

4．Schalten Sie die integrierte Kamerafunktion des Handys ein und drücken Sie kurz den Button um zu fotografieren.

Stativanweisungen

1. An der Unterkante des Selfie-Sticks ziehen, um das Stativ zu öffnen.

2. Bringen Sie das Stativ in die richtige Position, um ein Foto machen.

Hinweis: Bei Verwendung des Selfie-Sticks, können Sie die Fernbedienung mit der Hand sanft nach vorn drücken. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 10 Meter.

Kamerahalterung-Benutzerhandbuch

1. Stellten Sie den Telefonhalter wieder in den Ausgangszustand und drehen Sie ihn um 180 °, um die Teleskopstange einzuwickeln.

2. Stellen Sie die Schraube der Kamerahalterung auf den Kamerakopf ein und installieren Sie dann die Kamera mit einem 1/4 "Schraubenkopf. Schalten Sie nach der Installation die Kamera ein und schon kann es losgehen.

Benutzerhandbuch der Sportkamera-Halterung

1. Wiederherstellen Sie den Handyhalter in den Ursprungszustand und drehen Sie ihn um 180 °, um die Teleskopstange einzuwickeln.

2. Richten Sie die Schraube der Kamerahalterung an den 1/4 Schraubenloch der Montagesockel aus und ziehen Sie die Schraube fest, um die Kamerahalterung zu befestigen.

3. Nehmen Sie den langen Schraubengriff ab.

4. Stecken Sie den Schnappknopf der Sportkamera in die Sportkamera-Schnittstelle ein und ziehen Sie den langen Schraubengriff fest, um die Kamera zu befestigen.



5. Schalten Sie nach der Installation die Kamera ein und schon kann es losgehen.

Gebrauchsanweisung der Stahlnadeln

1. Wenn Sie ein Stativ in Gras, Sand usw. verwenden, um das Stativ stabil zu halten, kann die Stahlnadel an der Unterseite der Teleskopstange herausgedreht werden.

2. Nachdem Sie die Stahlnadel in umgekehrter Richtung angezogen haben, führen Sie ihn mit Gewalt in den Boden ein, damit das Stativ das Telefon / die Kamera fest unterstützen kann.

Hinweis:

1. Bei Verwendung der Stahlnadel muss die Teleskopstange mindestens an einer Stelle gezogen werden, damit das Stativ verwendet werden kann (das Stativ kann nicht verwendet werden, wenn die Teleskopstange vollständig eingefahren ist).

2. Nachdem Sie die Stahlnadel verwendet haben, stellen Sie sicher, dass die Erde der Stahlnadel komplett sauber ist, bevor Sie sie wieder einsetzen. Der Faden der Stahlnadel sollte nicht mit Schmutz verunreinigt sein, da er sonst nicht eingefügt wird.

Aufladen

Nehmen Sie die Fernbedienung aus und stecken Sie das Ladekabel ein, um den Ladevorgang zu beginnen.

Anzeige Leuchte

1. Low power: Wenn die Akkuspannung unter 3,1 V liegt, blinkt die Anzeige Leuchte (blaues Licht) langsam, um anzuzeigen, dass der Akku zu schwach ist. Bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.

2. Timeout-Einstellung: Wenn das Gerät nach dem Start 10 Minuten lang nicht verbunden ist, wechselt es automatisch in den Schlafmodus und die Anzeige erlischt. Der Schlafstatus wird nicht automatisch deaktiviert.

3. Sleep-Wake-up-Einstellung: Drücken Sie im Schlafmodus kurz die Taste, die Anzeige Leuchte (blaues Licht) leuchtet auf und wechselt in den Pairing-Status.

4. Ausschalten: Nach dem Starten, drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, egal in welchem Zustand, die Anzeige Leuchte (blaues Licht) blinkt dreimal und nach dem Ausschalten der Stromversorgung erlischt die Anzeige.

Tipps

1. Passen Sie den Winkel vor dem Fotografieren an. Bitte schütteln Sie es nicht, um Ihr Telefon sicher zu halten.

2. Bitte den Selfie-Stick während des Gebrauchs nicht schütteln, da das Telefon herunterfallen kann.

RECYCLE PRINTED WITH SOY INK CE RoHS

EN

EMAIL:
humixxus_service@hotmail.com

WWW.HUMIXX.COM

Humixx is the trademark registered in the U.S and other countries. All rights reserved.

DesIgned in H.K
Assembled in China

JP

Eメールアドレス：
humixxjp_service@hotmail.com

WWW.HUMIXX.COM

Humixxは既にアメリカやほかの国商標を登録してすべての権利を確保しました。

香港設計
中国製造

DE

EMAIL:
humixxeuro_service@hotmail.com

WWW.HUMIXX.COM

Humixx ist das eingetragene Markenzeichen in den USA und anderen Ländern vorbehalten.

Entworfen in hk
In china zusammengebaut

封底背面

Humixx

封底

编　　码:HMPI0041A	备　注: DIECUT PANTONNE Black 7C	日　期	2019.03.29	包装工程部
物料名称:5#悠米思 爱拍系列多功能自拍杆(带针头)说明书	成品尺寸:60×90 mm,10页40P	设　计	吴夏怡	
材　　质:105克双铜		修　改		Humixx
工　　艺:单专+双面印刷+啤+骑马钉装		批　准		