




www.oukitel.com



The power delivered by the charger must be between min 10 Watts required by the radio equipment, and max 33 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Android is a trademark of Google LLC.

Manufacturer Name : Shenzhen Yunji Intelligent Technology CO., LTD

Manufacturer Address: 202, Building A2, Silicon Valley Power Intelligent Terminal Industrial Park, No. 20, Dafu Industrial Zone, Kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen China



RT10

User Manual

Contents

English - - - - - 01

German - - - - - 11

Русский - - - - - 19

Français - - - - - 26

日本語 - - - - - 34


Italiano - - - - - 41

Español - - - - - 49

ةيبرعلااب - - - - - 57

Suomi - - - - - 64

Svenska - - - - - 72

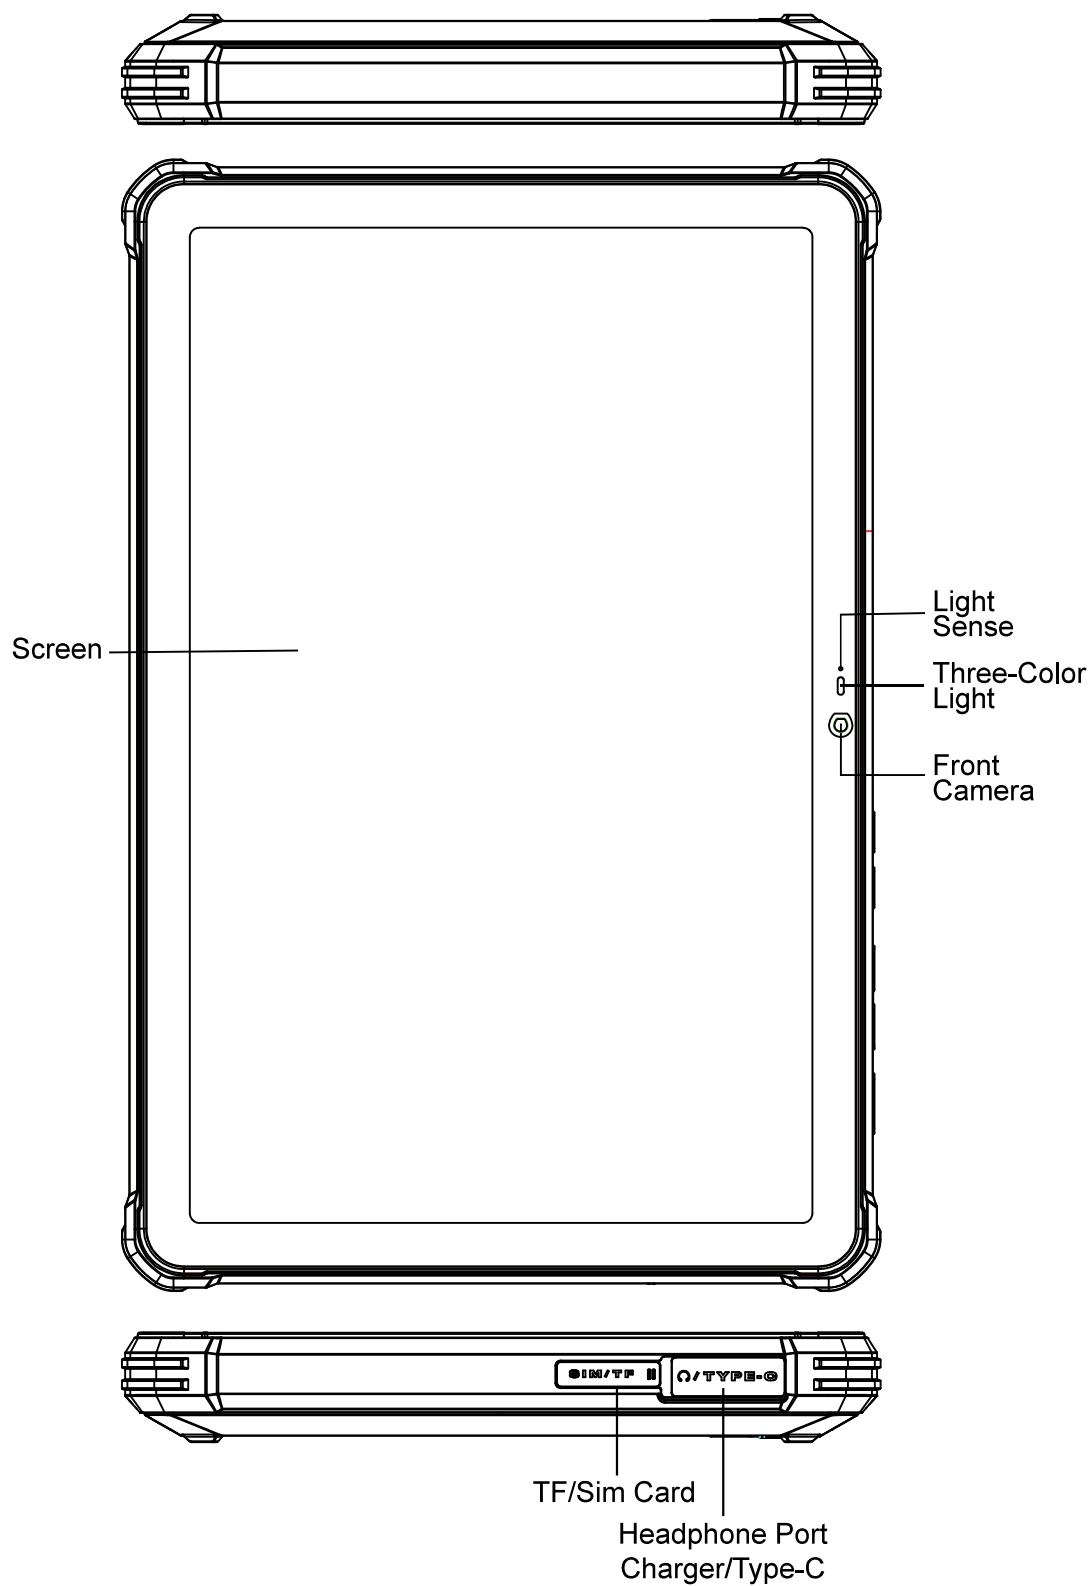

Accessories




Type-C Cable



SIM Card Ejector

Battery


RT10 has an internal battery. You can track your battery status with the icon showed on the top right of the screen.

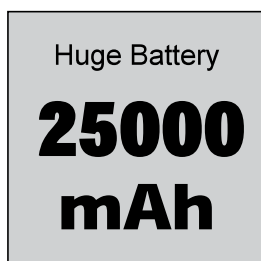

Fast Charging


Warning

Use only OUKITEL-approved batteries specifically designed for your Tablet. Incompatible batteries can cause serious injuries or damage to your Tablet. Never place batteries or tablet on or in heating devices such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.

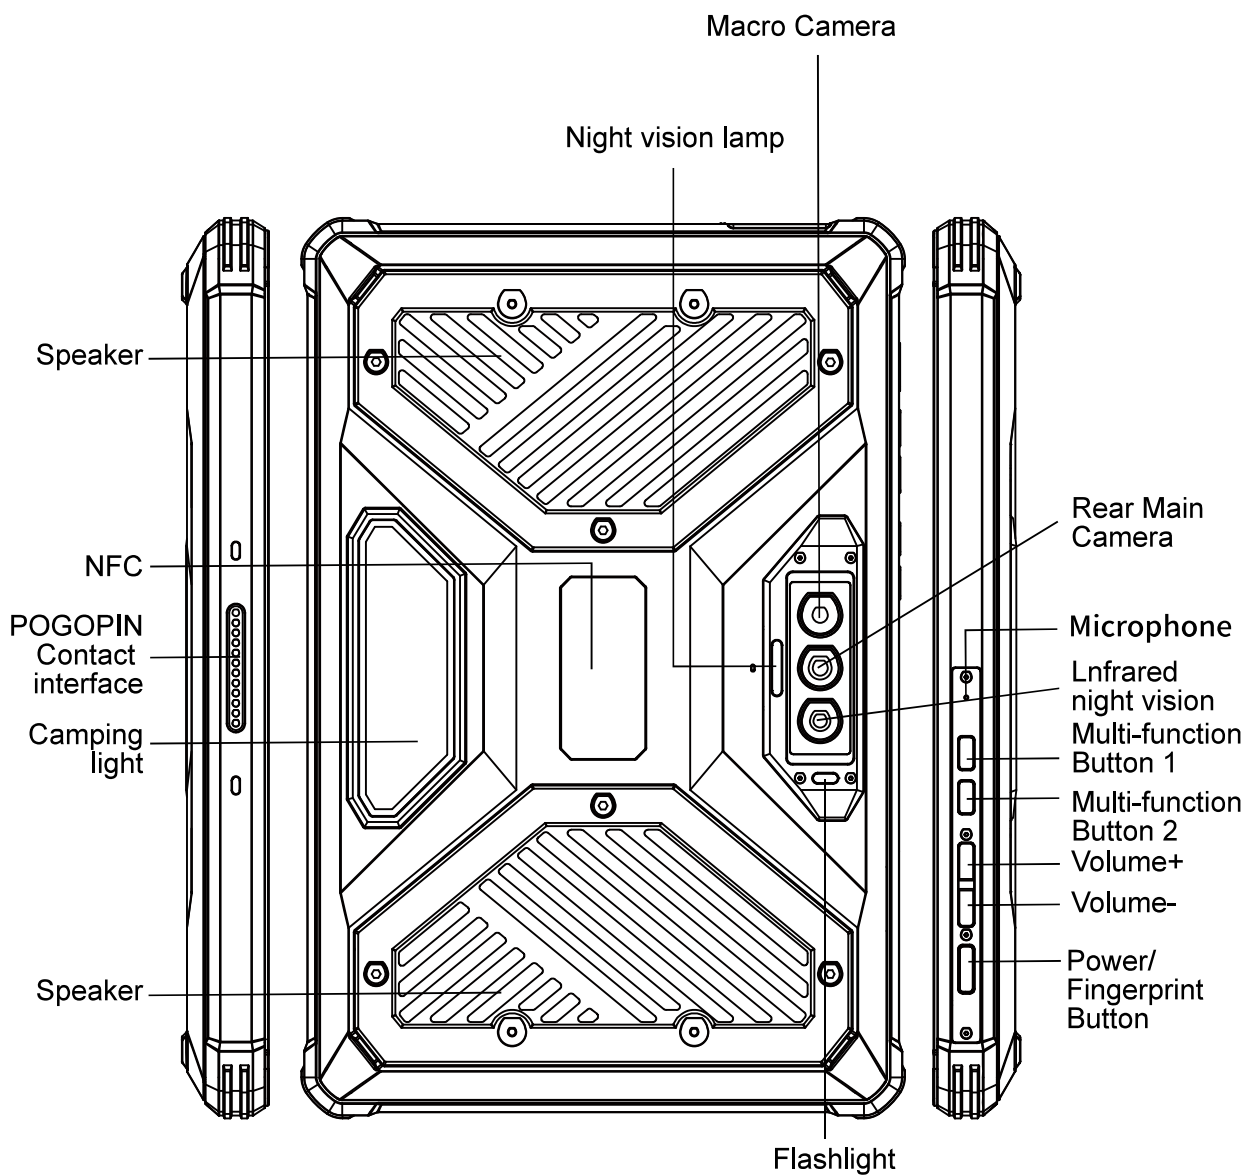


① How to insert the card


- To make sure your device is able to make calls , insert the SIM card in the following order.
- insert and press the ejector pin into the hole in the side to pop the card tray.

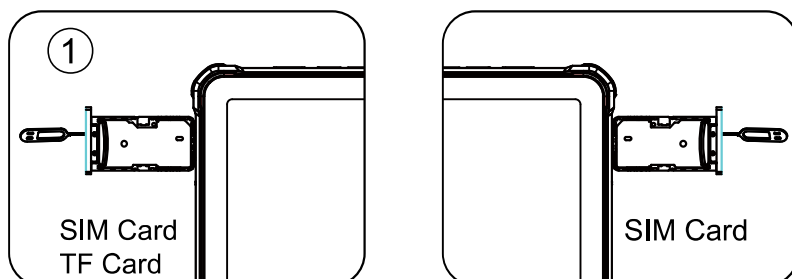

- Remove the card slot and insert two Nano cards, or one Nano card and one TF card, ensuring the metal side faces downward. Align the bevel angle of the card slot with the SIM for a proper fit.

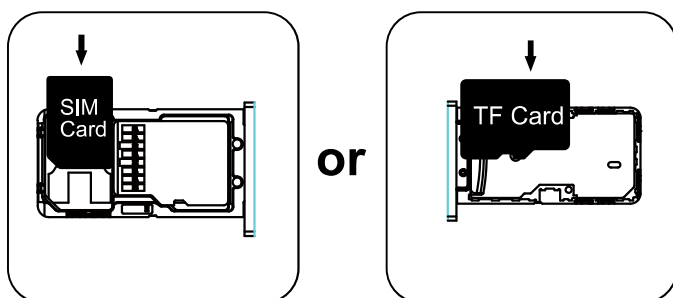

- With the pad facing up , insert the cardholder into the pad in the direction of the arrow.

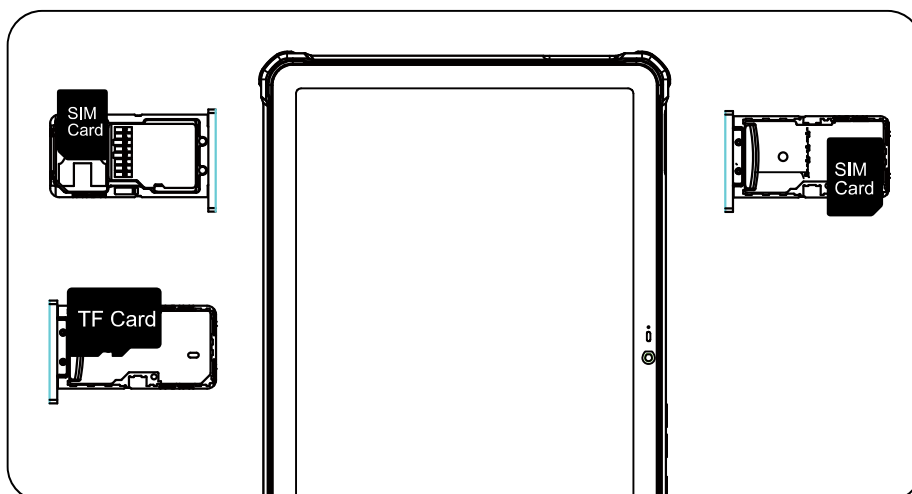

② How to boot

Non-removable battery

Press the power button for 3-5 seconds to boot

③ How to send SMS , MMS

SMS

- Open the SMS app
- Select New Information
- Enter a phone number or browse your contacts
- Select Edit Information and enter your text
- Send ➤

MMs-video

- When writing a text message
- Select images, videos, or other files you want to add
even you can take a new picture or video right away
- Selecting or sending ➤

④ language switching settings

- Main menu-settings system--language and input method
Language and input method--language--language adding
- Select the language you need, the system Will automatically
- jump back to the language interface
- Select the icon after the language bar and drag it to the first one

⑤ SAR

- The maximum electromagnetic Specific Absorption Rate (SAR)
of this product is $\leq 2.0\text{W/kg}$
- In line with the requirements of the national standard

EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;

⑥ Safety - In order to ensure safety during use of the product , you must strictly abide by the follow

- The pad should be at least 15cm away from any medical implant or rhythm adjuster and never put the device in your coat pocket.
- Do not expose the device and other batteries together with high temperatures or heat-generating equipment such as sunlight , heaters , microwave ovens , ovens , or water heaters. Overheating of the battery can cause an explosion
- When charging is complete or not charging , disconnect the charger from the device and unplug the charger from the outlet.
- If the device is equipped with a non-removable battery , do not replace the battery by yourself to avoid damaging the battery or the device.
- Use of an unapproved or incompatible power source, charger, or battery may cause fire, explosion, or other hazards.
- Do not disassemble or reset the battery, insert other objects, immerse in water or other liquids to avoid battery leakage, overheating, fire or explosion.
- Do not drop, crush, scratch, or puncture the battery to avoid subjecting the battery to excessive external pressure, Which may result in internal short-circuit and overheating of the battery.
- The company does not bear responsibility for accidents caused by non-standard related charging equipment.

If you want to read the full CE compliance, please check this Link: <http://www.oukitel.com>

⑦ Maintenance

- Thoroughly understand the maintenance of this device to use the device more safely and effectively, and extend the service life of the device as much as possible.
- Please follow the instructions in the manual to open the device, disassemble the accessories, and do not try other
- Please avoid dropping, knocking, or shaking your device. Rough handling of the device can cause the screen to rupture, damaging the internal circuit board and the delicate structure.
- Do not use chemical solvents or detergents to clean your device. Wipe the device case with a soft cotton cloth dampened with water and mild soap.
- Clean the lens with a clean, dry, soft cloth. (Example camera lens) and display.
- When the charger is not in use, please unplug it from the power outlet. Do not connect the battery that has been fully charged to the charger for a long time, as overcharging will shorten the battery life.

English

1. Use carefully with the earphone may be possible excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
2. CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS .
3. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0 .
4. Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
5. Operation temperature: -20°C to 40°C.
6. The plug considered as disconnect device of adapter.
7. SAR: The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body (SAR limit 2.0 W/Kg), The device is in compliance with the requirements.

Restrictions in the 5 GHz band:

According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), the Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI).

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5250 MHz

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Product meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of this Device RT10

(2ANMU-RT10) has been tested against this SAR limit. SAR information on this can be viewed

on-line at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Please use the device FCC ID number for search. This device was tested for typical operations 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, 10mm separation distance should be maintained to the user's bodies.

NOTE:


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However,

there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following.

measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

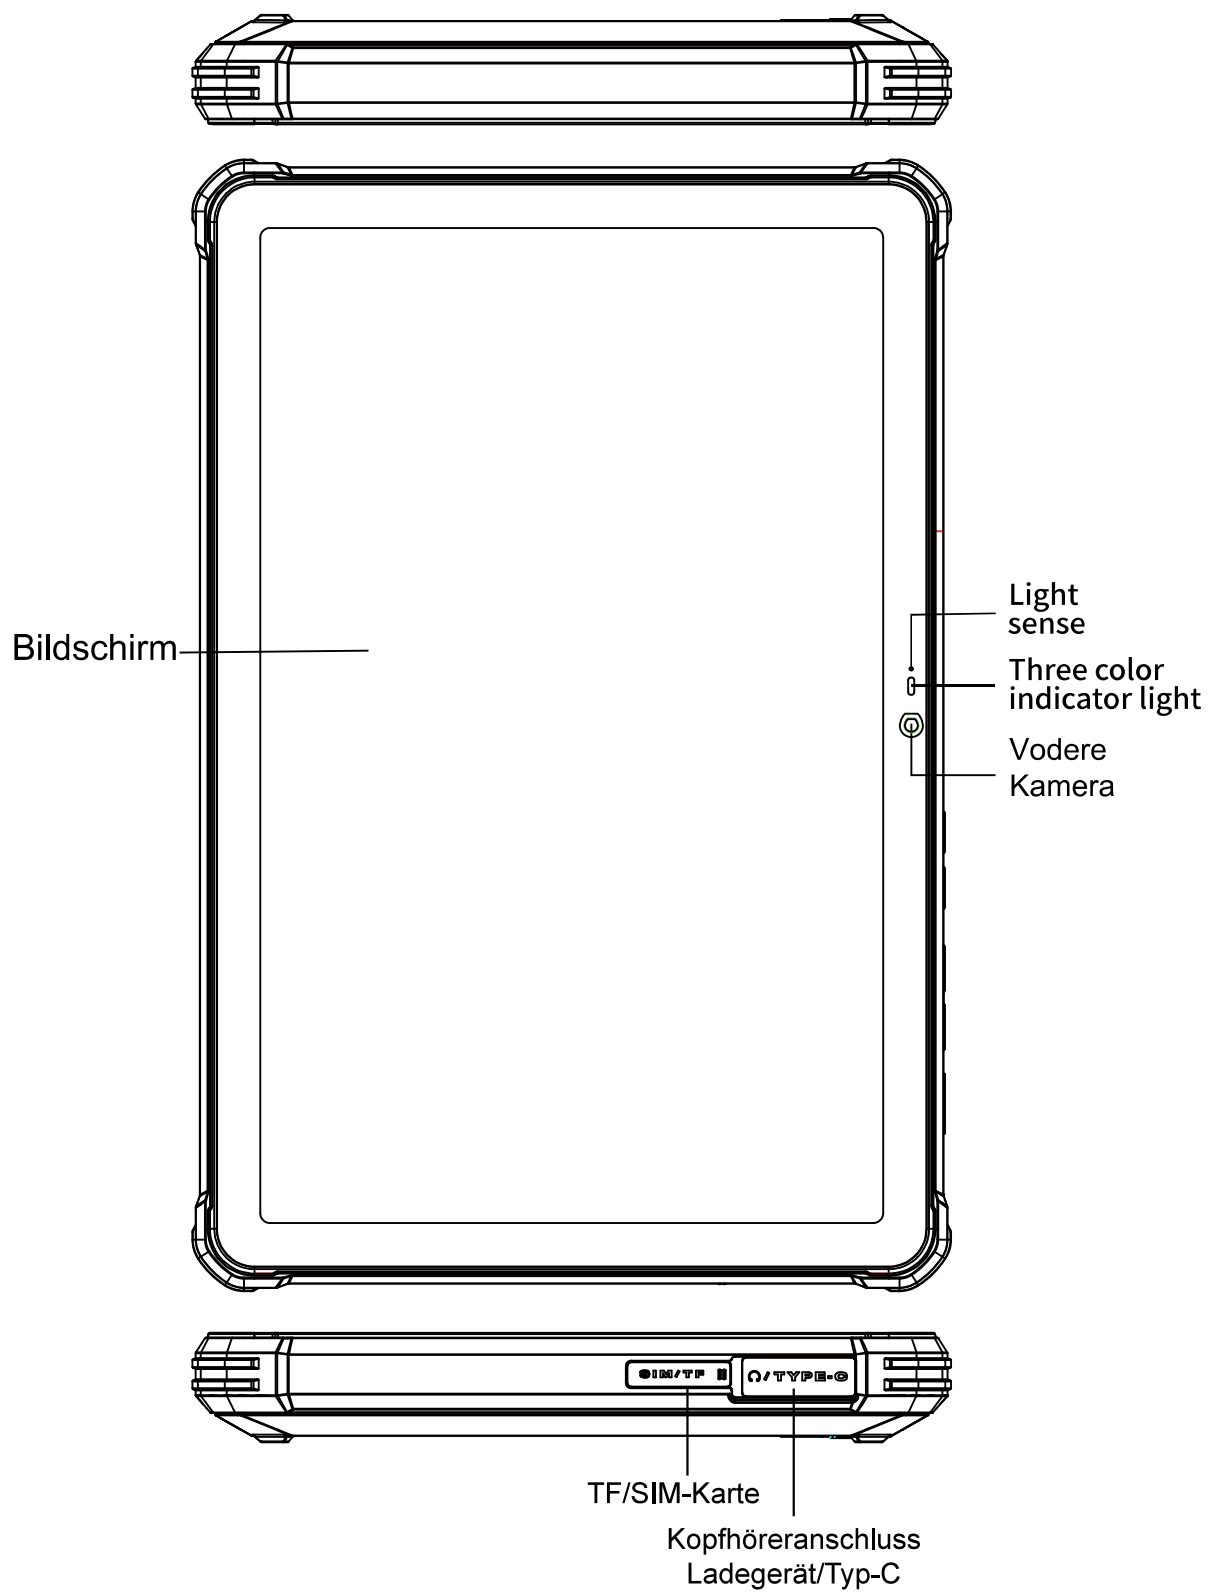

Zubehör



Typ-C-Kabel



SIM-Karte Auswerfer

Batterie

RT10 enthält eine interne Batterie. Sie können Ihren Batteriestatus anhand des Symbols oben rechts auf dem Bildschirm verfolgen.

Große Batterie

**25000
mAh**




Schellladung

Warnung

Verwenden Sie nur von OUKITEL zugelassene Akkus, die speziell für Ihr Tablet entwickelt wurden.


Inkompatible Batterien können zu schweren Verletzungen oder Schäden an Ihrem Telefon führen.

Legen Sie Batterien oder Handys niemals auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellengeräte, Öfen oder Heizkörper. Batterien können bei Überhitzung explodieren.

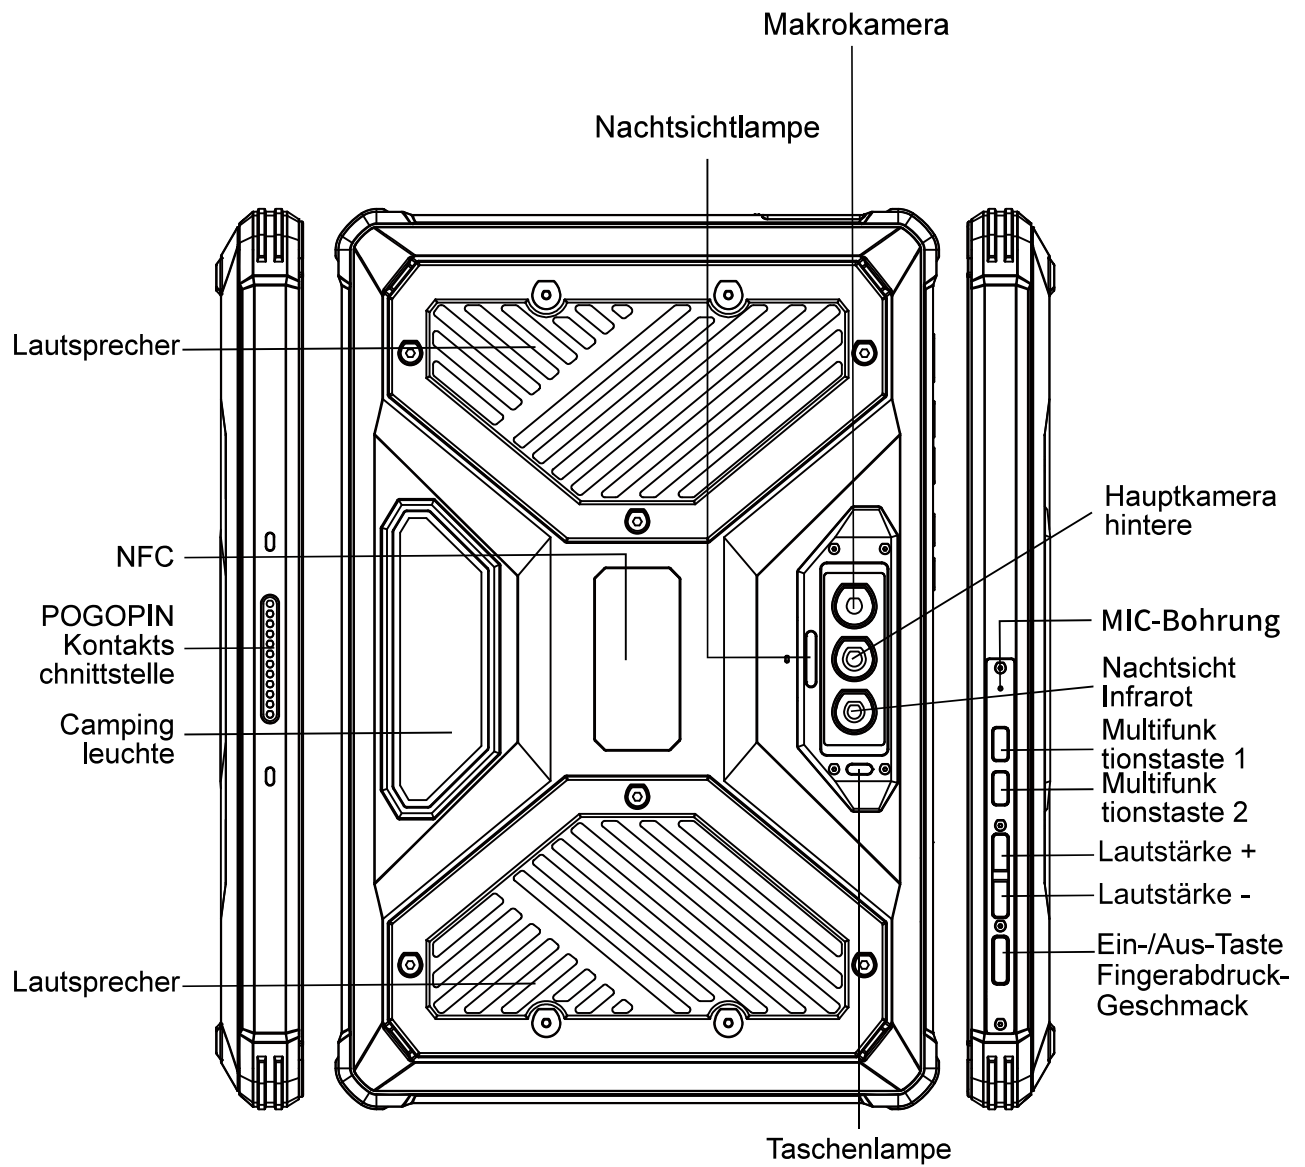


① Einsetzen der SIM-Karte


- Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät Anrufe tätigen kann, legen Sie die SIM-Karte in der folgenden Reihenfolge ein:
- Legen Sie die SIM-Karte ein und drücken Sie den Auswurfstift in die seitliche Öffnung, um das Kartenfach herauszuziehen.

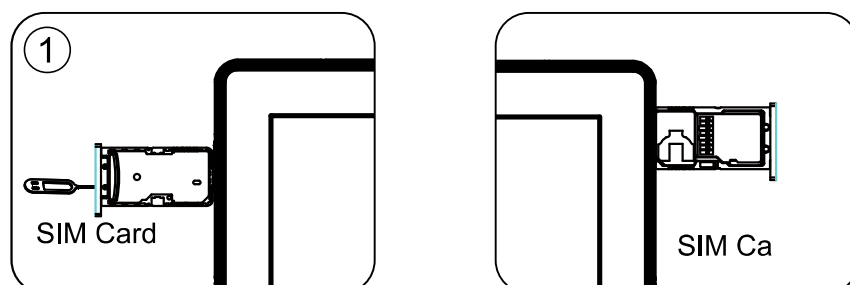

- Nehmen Sie den Kartensteckplatz heraus und legen Sie zwei Nano-Karten oder eine Nano-Karte und eine TF-Karte mit der Metallseite nach unten ein. Achten Sie darauf, dass die schräge Ecke des Kartensteckplatzes und der SiM-Karte zueinander passen.

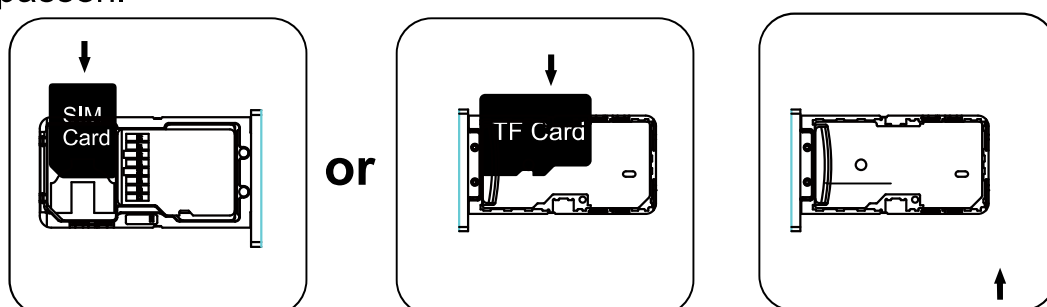

- Halten Sie das Pad mit der Bildfläche nach oben und führen Sie den Kartenhalter in Pfeilrichtung in das Pad ein.

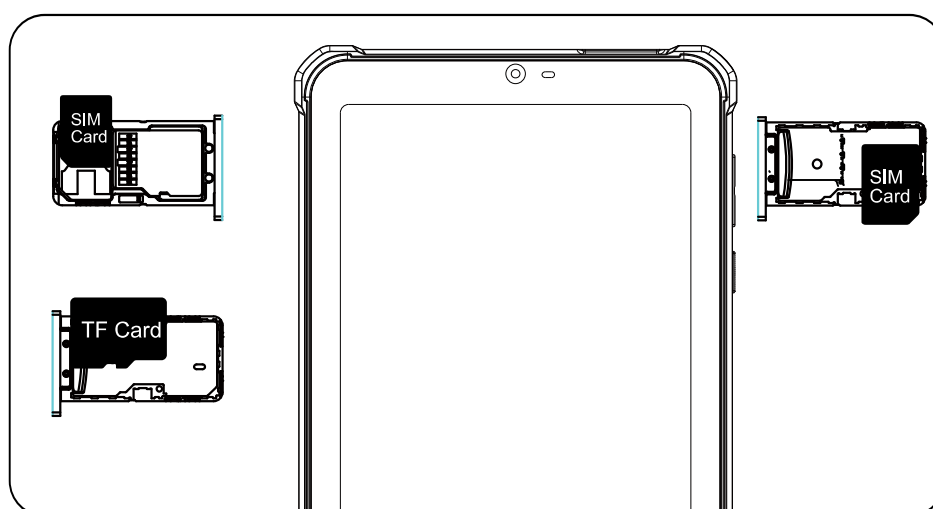

② System-Start

- Nicht herausnehmbare Batterie.
- Drücken Sie zum Starten die Einschalttaste 3 bis 5 Sekunden lang.

③ Senden von SMS und MMS

SMS

- Öffnen Sie die SMS-App.
- Wählen Sie Neue Informationen.
- Geben Sie eine Telefonnummer ein oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- Wählen Sie Informationen bearbeiten und geben Sie Ihren Text ein.
- Senden. ➤

MMS-Video

- Beim Schreiben einer SMS-Nachricht
- Wählen Sie Bilder, Videos oder andere Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten. Sie können auch sofort ein neues Bild oder Video aufnehmen.
- Auswählen oder Senden ➤

④ Spracheinstellungen

- Hauptmenü – Systemeinstellungen – Sprache und Eingabemethode.
Sprache und Eingabemethode – Sprache – Sprachen hinzufügen.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Das System springt automatisch zur Sprachschnittstelle zurück.
- Wählen Sie das Symbol hinter der Sprachleiste aus und ziehen Sie es auf die erste

⑤ SAR

- Das maximale Absorptionsverhältnis für elektromagnetische Strahlung (SAR) dieses Produkts ist $\leq 2,0$ W/kg.
- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der nationalen Norm

EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;

⑥ Sicherheit- Um die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts zu gewährleisten, müssen Sie sich strikt an die folgenden Regeln halten

- Das Pad sollte mindestens 15 cm von medizinischen Implantaten oder Rhythmusreglern entfernt sein und das Gerät niemals in die Jackentasche stecken.
- Setzen Sie das Gerät und andere Batterien nicht zusammen mit hohen Temperaturen oder Wärme erzeugenden Geräten wie Sonnenlicht, Heizgeräten, Mikrowellengeräten, Öfen oder Wasserheizer aus. Eine Überhitzung der Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder nicht, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus dem Ausgang.
- Wenn das Gerät mit einer nicht herausnehmbaren Batterie ausgestattet ist, ersetzen Sie die Batterie nicht selbst aus, um eine Beschädigung der Batterie oder des Geräts zu vermeiden.
- Die Verwendung einer nicht zugelassenen oder inkompatiblen Stromquelle, eines Ladegeräts oder einer Batterie kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Um ein Auslaufen des Akkus, eine Überhitzung, einen Brand oder eine Explosion zu vermeiden, dürfen Sie die Batterie nicht zerlegen, zurücksetzen, andere Gegenstände einlegen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, zerdrücken, zerkratzen oder durchstechen, um zu vermeiden, dass die Batterie übermäßigem Druck von außen ausgesetzt wird, was zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung der Batterie führen kann.
- Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, die durch nicht standardmäßige Ladegeräte verursacht werden.

Wenn Sie die vollständige CE-Konformität lesen möchten, lesen Sie bitte diesen Link: <http://www.oukitel.com>

7 Wartung

- Machen Sie sich gründlich mit der Wartung dieses Geräts vertraut, um es sicherer und effektiver zu nutzen und seine Lebensdauer so weit wie möglich zu verlängern.
- Bitte befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um das Gerät zu öffnen, das Zubehör zu zerlegen und keine anderen
- Vermeiden Sie es, Ihr Gerät fallen zu lassen, zu stoßen oder zu schütteln. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zum Beschädigen des Bildschirms und damit zur Beschädigung der internen Platine und der empfindlichen Struktur führen.
- Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Geräts keine chemischen Lösungs- oder Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser und milder Seife angefeuchteten Baumwolltuch ab.
- Reinigen Sie das Objektiv (z.B.: Kamera-Objektiv) und das Display mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch.
- Wenn das Ladegerät nicht verwendet wird, trennen Sie es bitte von der Steckdose. Schließen Sie eine vollständig geladene Batterie nicht über längere Zeit an das Ladegerät an, da eine Überladung die Lebensdauer der Batterie verkürzt.

German

1. Gehen Sie vorsichtig mit den Kopfhörern um.

Möglicherweise kann ein übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern zu Hörverlust führen.

2. VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. Entsorgen

Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.


3. Das Produkt darf nur an eine USB-Schnittstelle der Version USB2.0 angeschlossen werden.

4. Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

5. Betriebstemperatur: -20°C to 40°C.

6. Der Stecker gilt als Trennvorrichtung des Adapters.

7. SAR: Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 mm von Ihrem Körper entfernt verwendet wird (SAR-Grenzwert 2,0 W/kg). Das Gerät entspricht den Anforderungen.

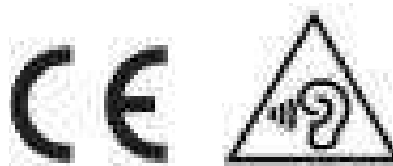


Einschränkungen im 5-GHz-Band:

Gemäß Artikel 10 (10) der Richtlinie 2014/53/EU ist auf der Verpackung zu erkennen, dass dieses Funkgerät einigen Beschränkungen unterliegt, wenn es in Belgien (BE), Bulgarien (BG), der Tschechischen Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Türkei (TR), Norwegen (NO), Schweiz (CH), Island (IS) und Liechtenstein (LI).

Die WLAN-Funktion dieses Geräts ist auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5250 MHz betrieben wird.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

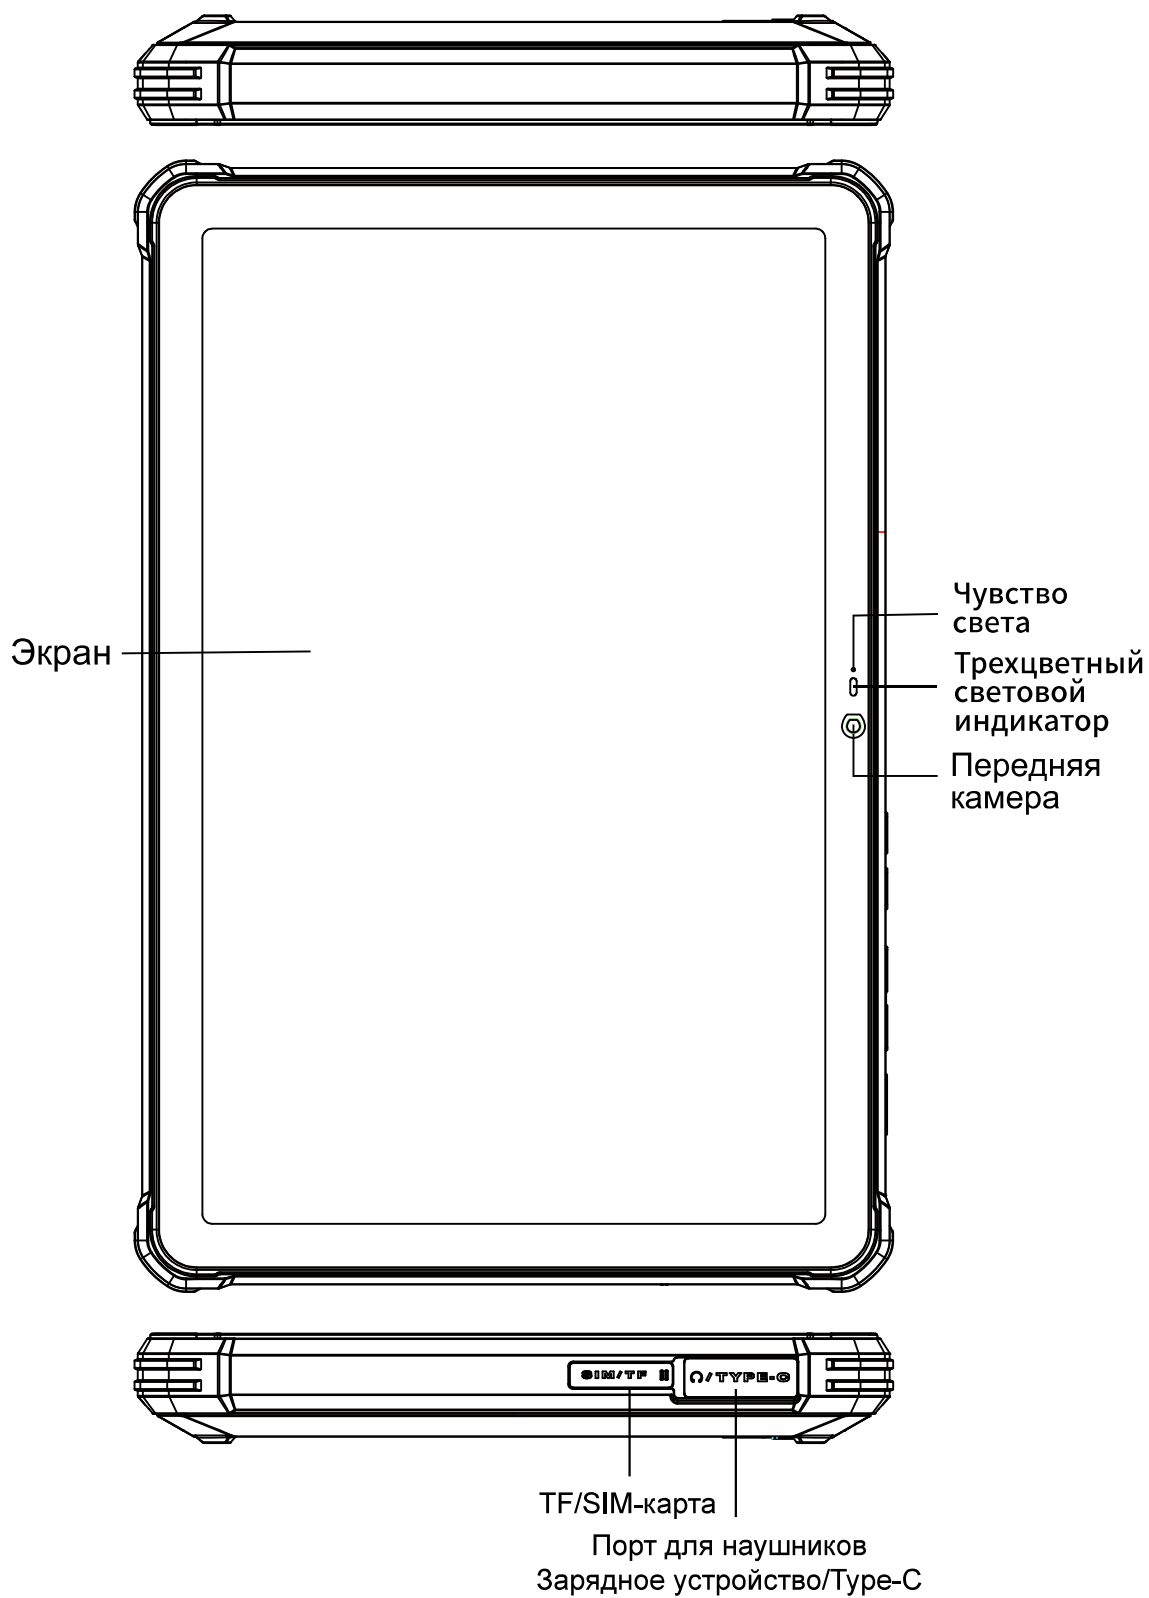

Аксессуары



Кабель Type-C



скоба

Аккумулятор

RT10 оснащен встроенным аккумулятором, состояние которого можно отслеживать по значку, отображаемому в правом верхнем углу экрана.




Быстрая зарядка

Предупреждения

Используйте только одобренные OUKITEL батареи, специально предназначенные для вашего планшета.


Несовместимые аккумуляторы могут привести к серьезным травмам или повреждению телефона.

Не помещайте аккумуляторы и телефоны в нагревательные приборы, такие как микроволновые печи, плиты или радиаторы. Аккумуляторы могут взорваться при перегреве.

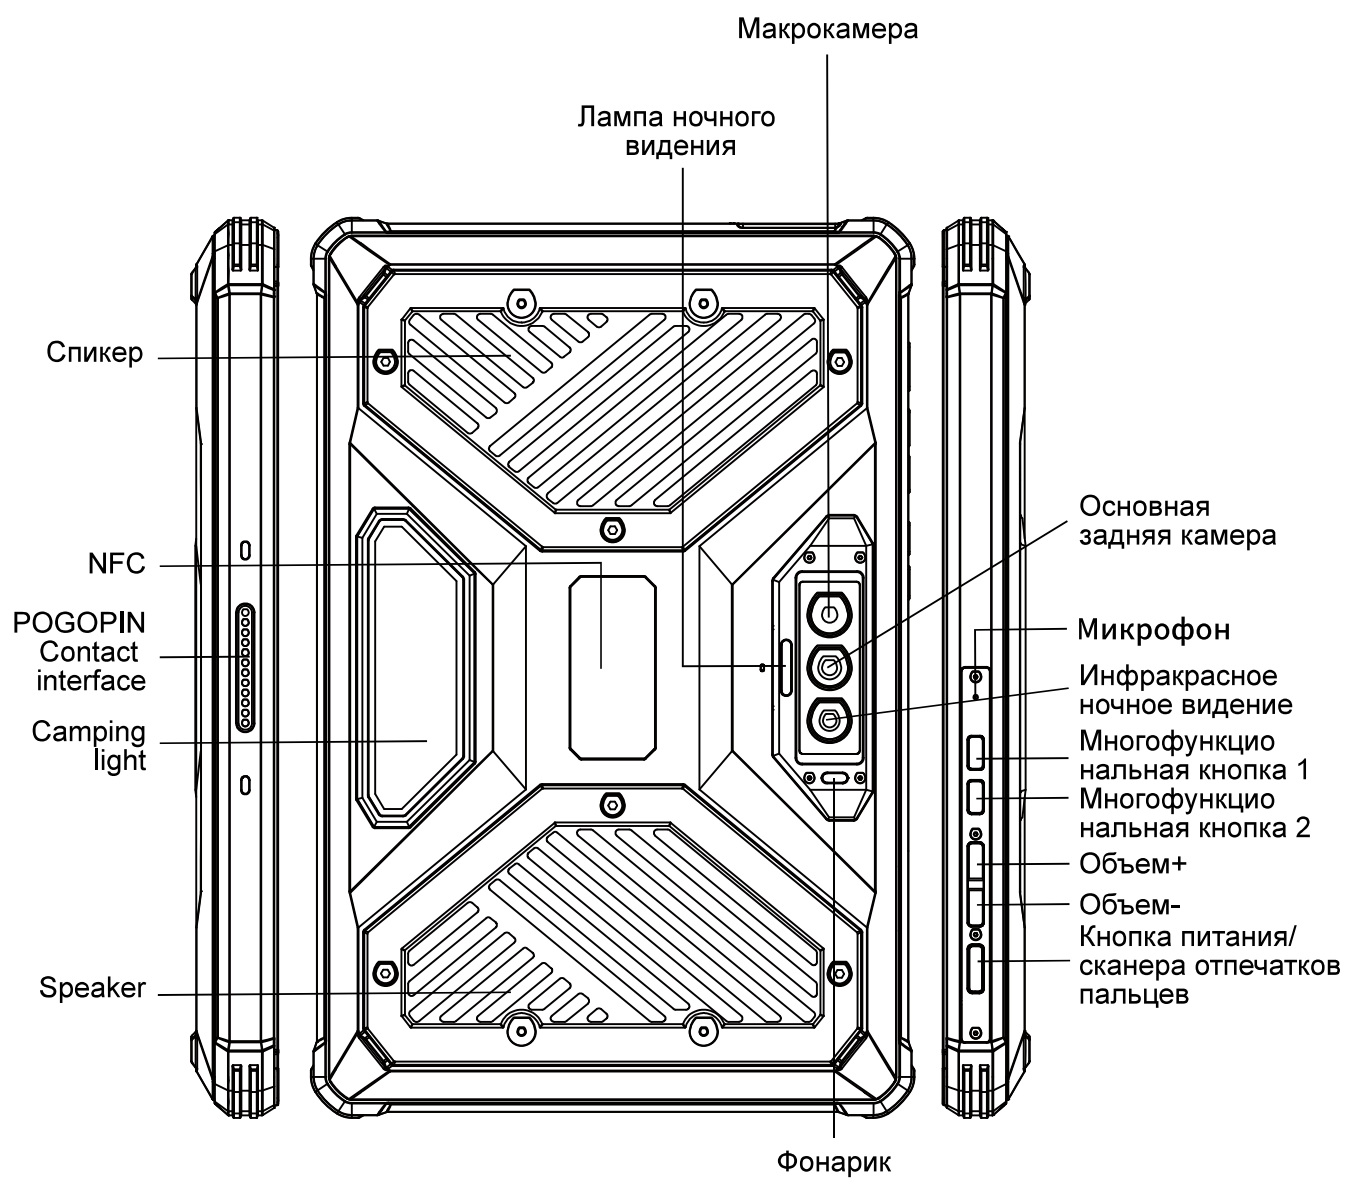


❶ Как вставить карту


- Чтобы убедиться, что ваше устройство может совершать звонки, вставьте SIM-карту в следующем порядке.
- вставьте и нажмите на выталкивающий штифт в отверстии сбоку, чтобы выдвинуть лоток для карты.

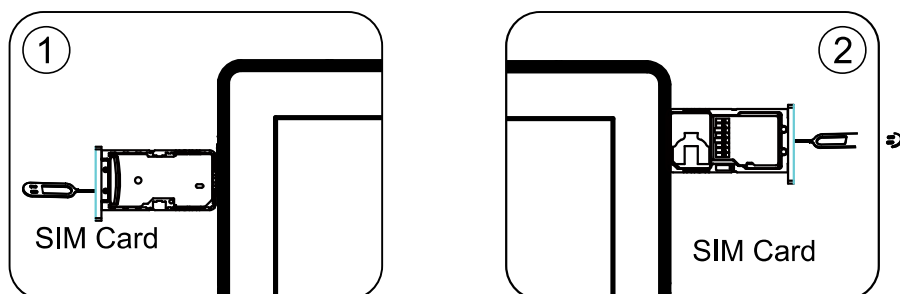

- Выньте слот для карты и поместите 2 нано-карты или нано-карту и TF-карту металлической стороной вниз. убедитесь, что угол скоса гнезда для карты и SIM-карты совпадают.

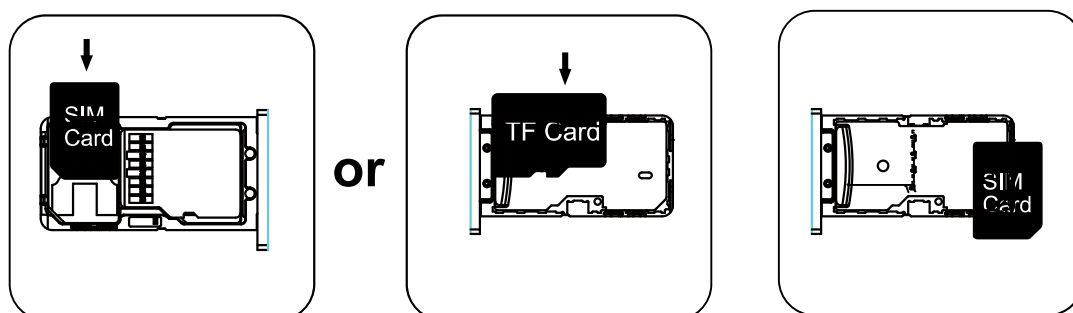

- Повернув планшет вверх, вставьте держатель карты в планшет в направлении стрелки.

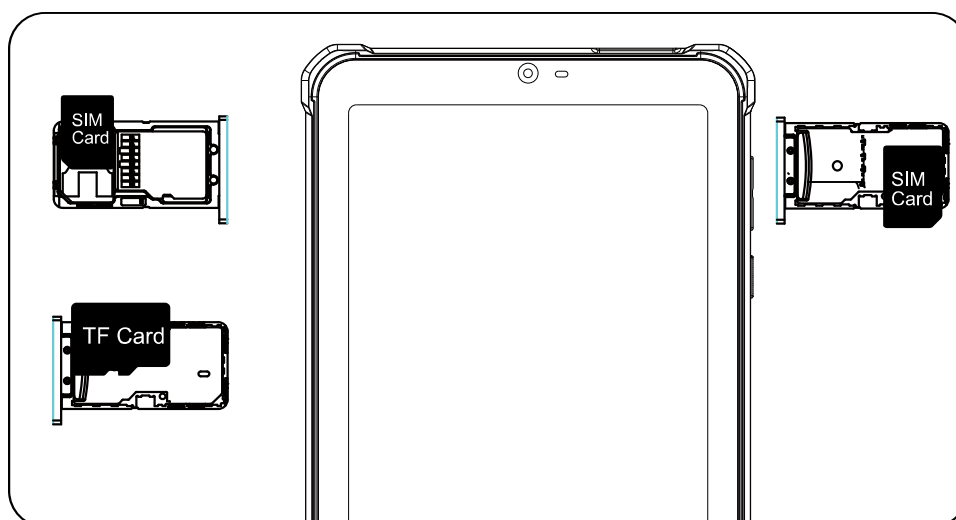

② Как произвести загрузку

- Несъемный аккумулятор
Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 - 5 секунд для загрузки

③ Как отправлять SMS, MMS

SMS

- Откройте приложение SMS
- Выберите Новая информация
- Введите номер телефона или просмотрите контакты
- Выберите Редактировать информацию и введите свой текст
- Отправить ➤

MMS-видео

- При написании текстового сообщения
- Выберите изображения, видеоролики или другие файлы, которые необходимо добавить, вы также сможете сразу же сделать новый снимок или видеоролик
- Выбор или отправка ➤

④ Настройки переключения языков

- Главное меню -- системные настройки -- язык и метод ввода -- язык и метод ввода -- язык -- добавление языка
- Выберите нужный язык, система автоматически вернется к интерфейсу языка
- Выберите значок после языковой панели и перетащите его на первое место

⑤ SAR

- Максимальный коэффициент поглощения электромагнитного излучения (SAR) данного изделия составляет $\leq 2,0$ Вт/кг
- В соответствии с требованиями национального стандарта

EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;


⑥ Безопасность - в целях обеспечения безопасности при эксплуатации изделия необходимо строго соблюдать следующие правила

- Планшет должен находиться на расстоянии не менее 15 см от любых медицинских имплантатов или корректоров ритма, никогда не кладите устройство в карман пальто.
- Не подвергайте устройство и другие аккумуляторы воздействию высоких температур или тепловыделяющих устройств, например, солнечный свет, обогреватели, микроволновые печи, духовки или водонагреватели. Перегрев аккумулятора может привести к взрыву.
- После завершения зарядки или ее прекращения отсоедините зарядное устройство от устройства и выньте вилку из розетки.
- Если устройство оснащено несъемным аккумулятором, не заменяйте его самостоятельно, чтобы не повредить аккумулятор или устройство.
- Использование неутвержденного или несовместимого источника питания, зарядного устройства или аккумулятора может привести к пожару, взрыву или другим опасностям.
- Не разбирайте и не переустанавливайте аккумулятор, не вставляйте в него другие предметы, не погружайте его в воду или другие жидкости во избежание утечки, перегрева, возгорания или взрыва аккумулятора.
- Не роняйте, не сминайте, не царапайте и не прокалывайте аккумулятор, чтобы не подвергать его чрезмерному внешнему давлению, что может привести к внутреннему короткому замыканию и перегреву аккумулятора.
- Компания не несет ответственности за несчастные случаи, вызванные нестандартным сопутствующим зарядным оборудованием.

Если вы хотите ознакомиться с полной информацией о соответствии стандарту CE, перейдите по этой ссылке: <http://www.oukitel.com>

7 Техническое обслуживание

- Тщательно изучите техническое обслуживание данного устройства, чтобы использовать его более безопасно и эффективно, а также максимально продлить срок службы устройства.
- Пожалуйста, следуйте инструкциям в руководстве, чтобы открыть устройство, разобрать аксессуары и не пытайтесь сделать что-то другое.
- Пожалуйста, не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство. Небрежное обращение с устройством может привести к разрыву экрана, повреждению внутренней платы и хрупкой конструкции.
- Не используйте химические растворители или моющие средства для чистки устройства. Протирайте корпус устройства мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной водой и мягким мылом.
- Очистите объектив чистой, сухой, мягкой тканью. (Пример: объектив камеры) и дисплей.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от розетки. Не подключайте полностью заряженный аккумулятор к зарядному устройству на длительное время, так как чрезмерная зарядка сокращает срок службы аккумулятора.

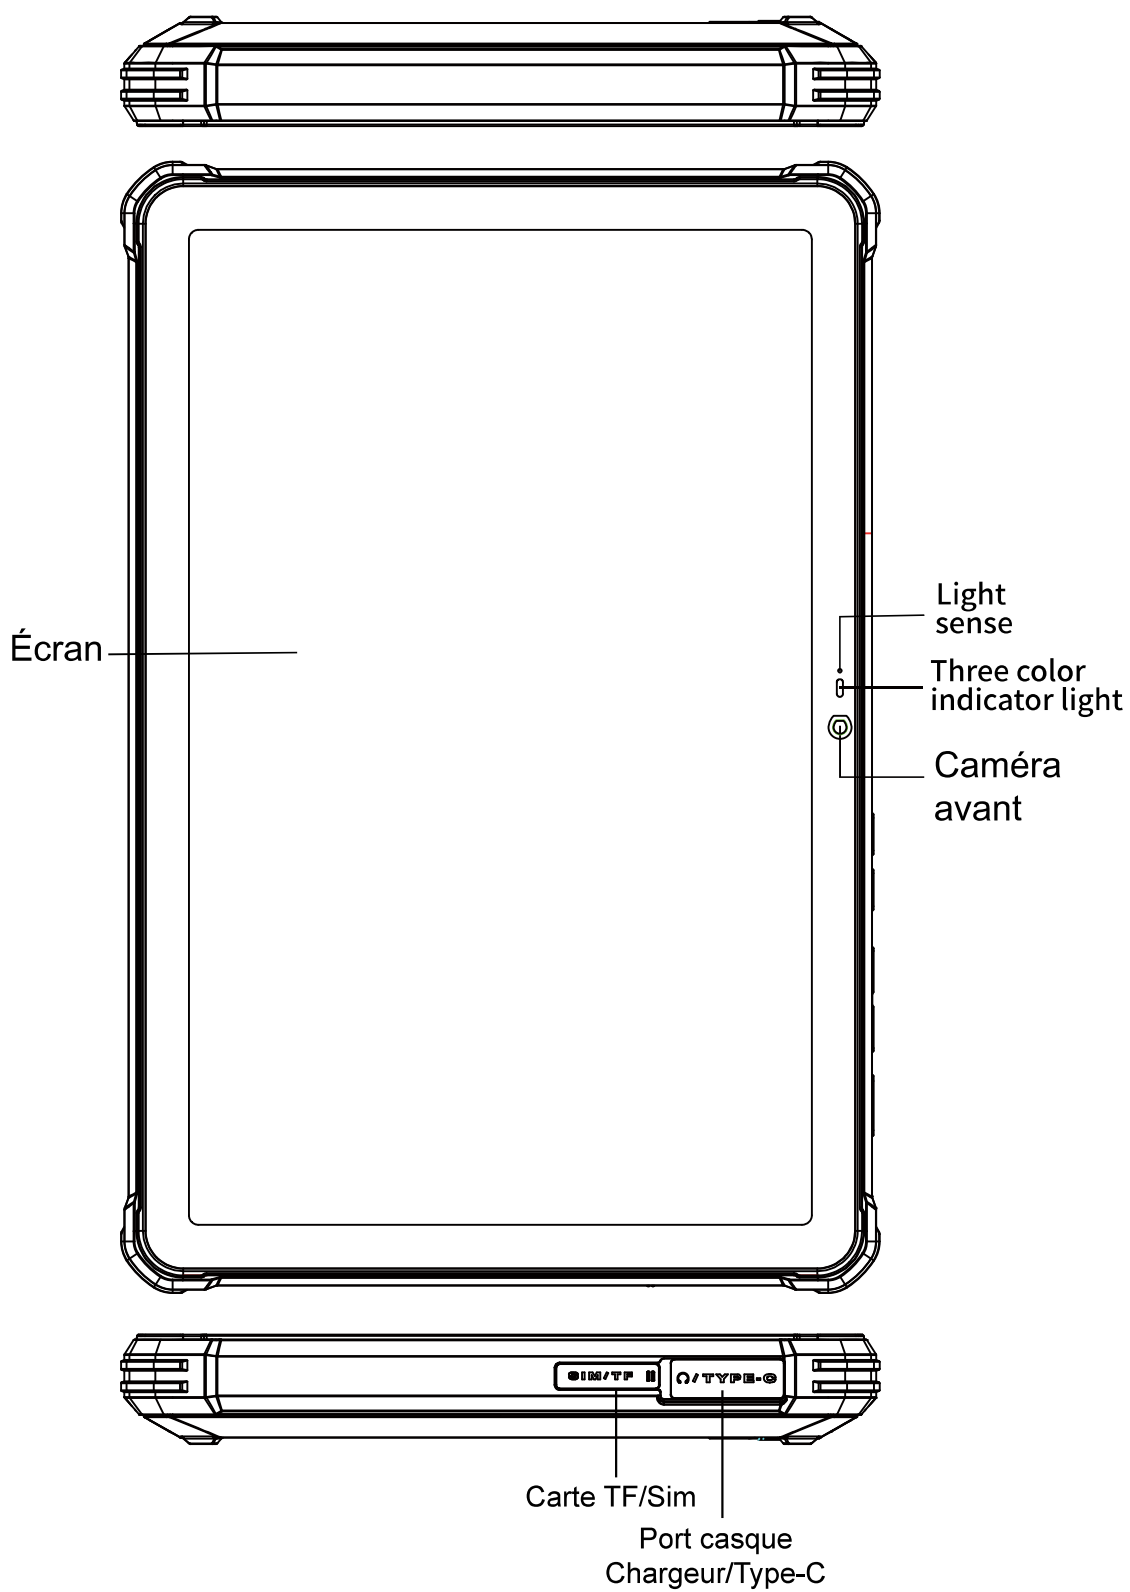

Accessoires




Cable de type C



Éjecteur de carte sim

Batterie

RT10 est équipé d'une batterie interne. Vous pouvez suivre l'état de votre batterie à l'aide de l'icône affichée en haut à droite de l'écran.

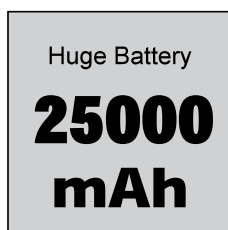

Charge rapide de


Avertissement

Utilisez uniquement des batteries approuvées par OUKITEL et spécialement conçues pour votre tablette.

Des batteries incompatibles peuvent provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.


Ne placez jamais les batteries ou les téléphones sur ou dans des appareils chauffants tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs.

Les batteries peuvent exploser en cas de surchauffe.

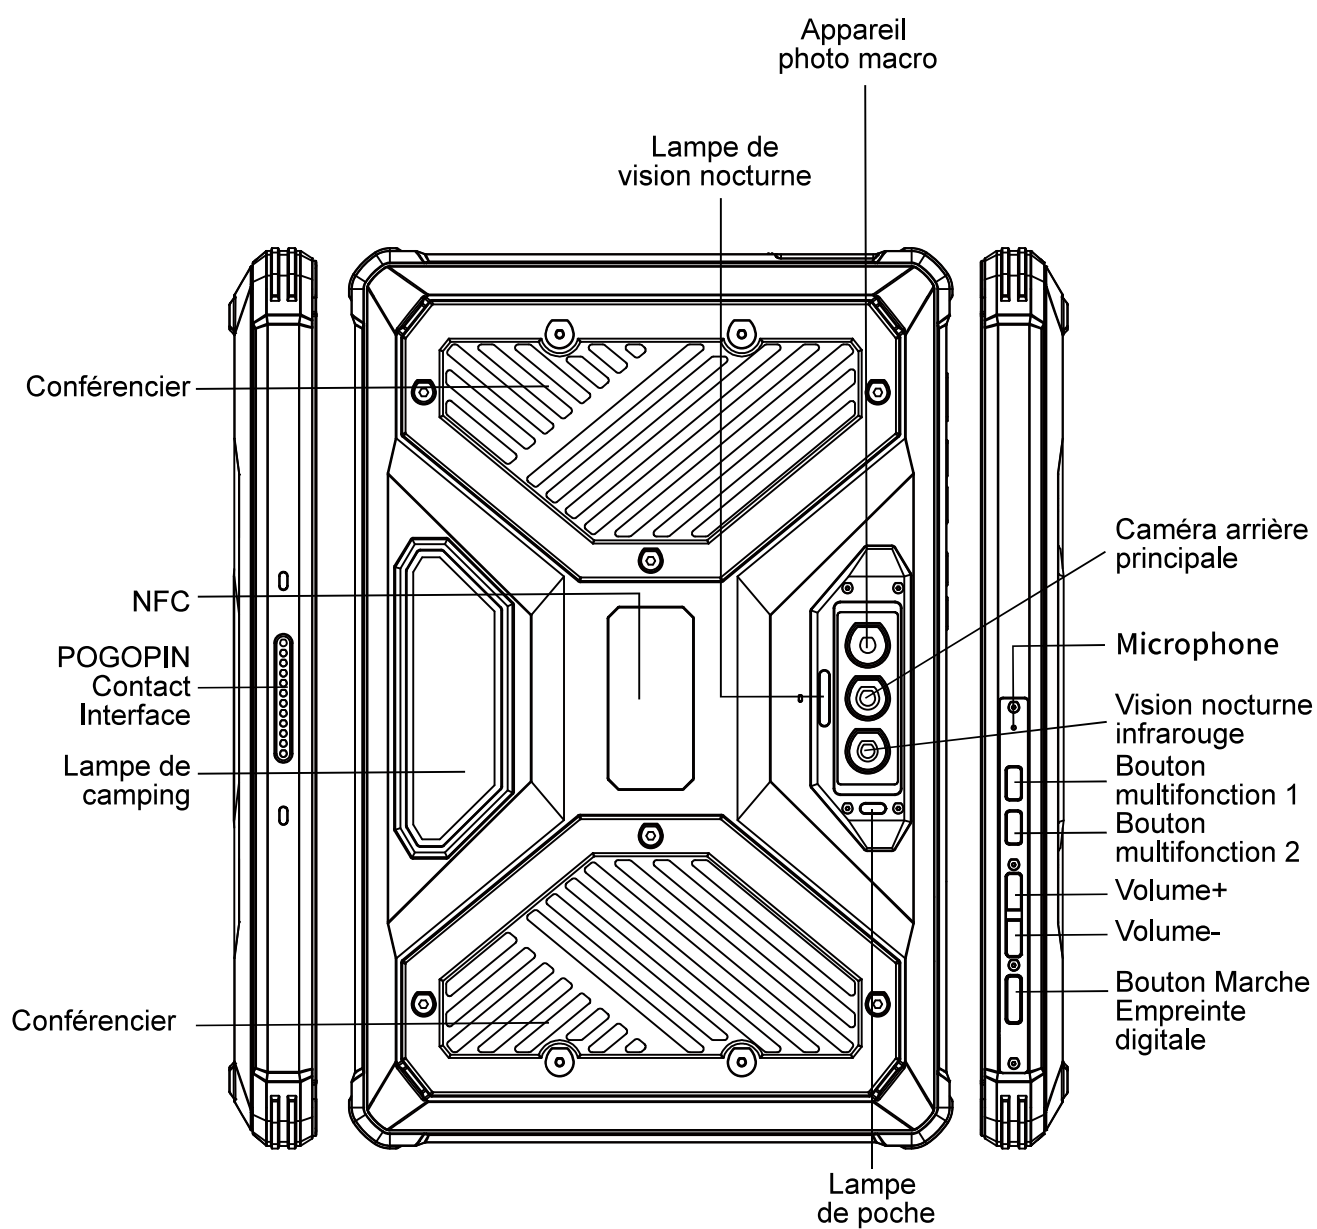


① Comment insérer la carte


- Pour vous assurer que votre appareil peut passer des appels, insérez la carte SIM dans l'ordre suivant :
- Insérez la carte et appuyez sur la broche d'éjection dans le trou latéral pour ouvrir le plateau de la carte.

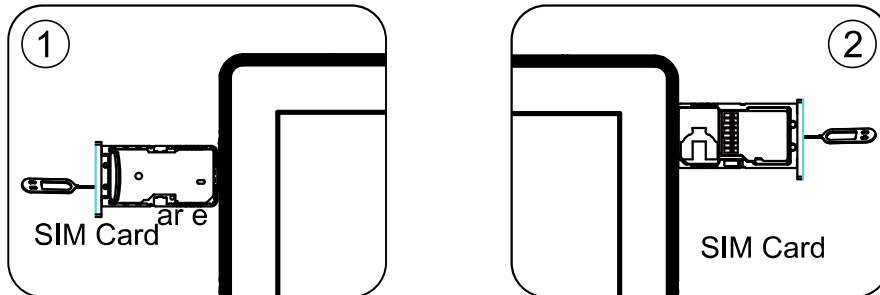

- Sortez le logement de la carte et placez 2 cartes Nano ou une carte Nano et une carte TF avec la surface métallique orientée vers le bas. Assurez-vous que l'angle de biseau du logement de la carte et de la carte SiM correspond.

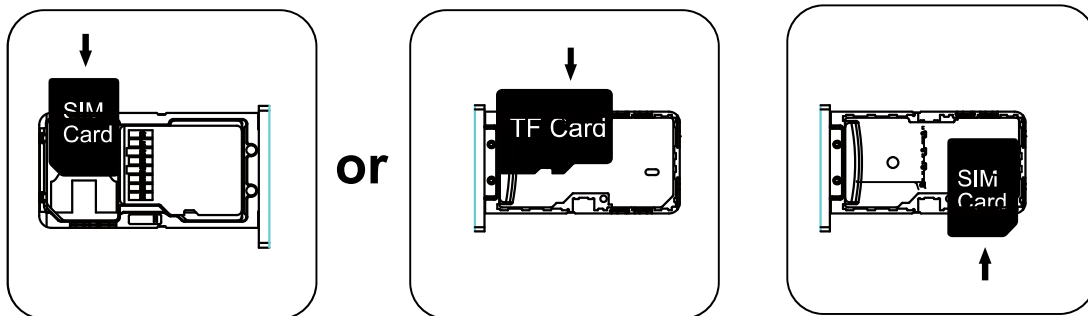

- L'appareil étant orienté vers le haut, insérez le porte-carte dans l'appareil dans le sens de la flèche.

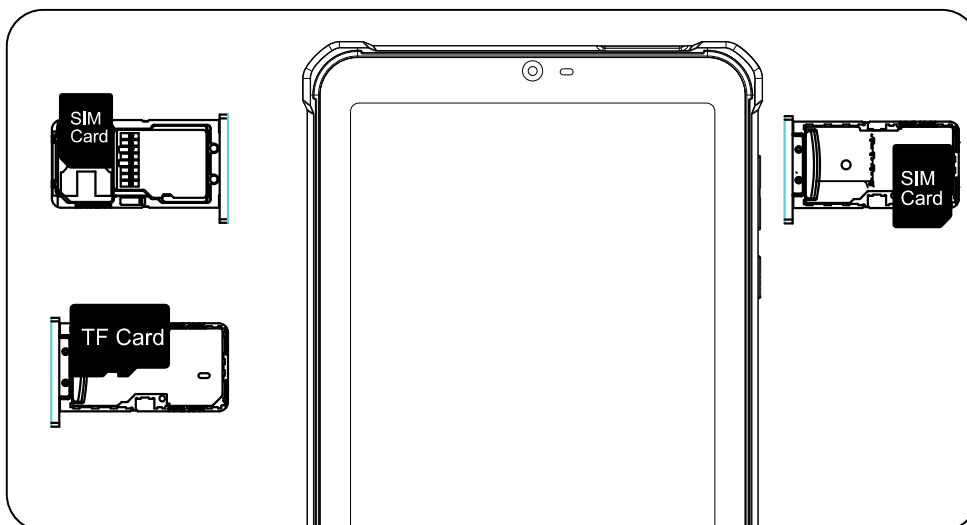

② Comment démarrer

Batterie inamovible

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes pour démarrer

③ Comment envoyer des SMS, MMS

SMS

- Ouvrez l'application SMS
- Sélectionnez de Nouvelles Informations
- Saisissez un numéro de téléphone ou parcourez vos contacts
- Sélectionnez Modifier les informations et saisissez votre texte
- Envoyez ➤

MMS- vidéo

- Lors de la rédaction d'un message texte
- Sélectionnez des images, des vidéos ou d'autres fichiers que vous souhaitez ajouter, même vous pouvez prendre une nouvelle photo ou
- une nouvelle vidéo immédiatement
- Sélection ou envoi ➤

④ Paramètres de changement de langue

- Menu principal--système de réglage--langue et méthode de saisie
Langue et méthode de saisie--langue--ajout de langue.
- Sélectionnez la langue dont vous avez besoin, le système reviendra automatiquement à l'interface de langue.
- Sélectionnez l'icône située après la barre de langue et faites-la glisser vers la première

⑤ SAR

- Le taux d'absorption des rayonnements électromagnétiques (DAS) maximal de ce produit est $\leq 2,0 \text{ W/kg}$.
- Conformément aux exigences de la norme nationale

EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;

⑥ Sécurité - Afin de garantir la sécurité lors de l'utilisation du produit, vous devez respecter strictement les règles suivantes

- Le coussinet doit être éloigné d'au moins 15 cm de tout implant médical ou appareil d'ajustement du rythme et ne mettez jamais l'appareil dans la poche de votre manteau.
- N'exposez pas l'appareil et les autres batteries ensemble à des températures élevées ou à des équipements générant de la chaleur, tels que la lumière du soleil, les chauffages, les fours à micro-ondes, les fours ou les chauffe-eau. La surchauffe de la batterie peut provoquer une explosion.
- Lorsque la charge est terminée ou qu'elle n'est pas en cours, déconnectez le chargeur de l'appareil et débranchez le chargeur de la prise de courant.
- Si l'appareil est équipé d'une batterie inamovible, ne la remplacez pas vous-même pour éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.
- L'utilisation d'une source d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvés ou incompatibles peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Ne démontez pas ou ne réinitialisez pas la batterie, n'insérez pas d'autres objets, ne l'immergez pas dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter toute fuite de la batterie, toute surchauffe, tout incendie ou toute explosion.
- Ne laissez pas tomber, n'écrasez pas, ne rayez pas et ne percez pas la batterie pour éviter de la soumettre à une pression externe excessive, ce qui pourrait entraîner un court-circuit interne et une surchauffe de la batterie.
- L'entreprise n'est pas responsable des accidents causés par des équipements de charge non standard.

Si vous souhaitez lire l'intégralité de la conformité CE, veuillez consulter ce lien : <http://www.oukitel.com>

⑦Wartung

- Il est important de bien comprendre l'entretien de cet appareil afin de l'utiliser de manière plus sûre et plus efficace, et de prolonger sa durée de vie autant que possible.
- Veuillez suivre les instructions du manuel pour ouvrir l'appareil, démonter les accessoires et ne pas essayer d'autres.
- Évitez de laisser tomber, de heurter ou de secouer votre appareil. Une manipulation brutale peut provoquer la rupture de l'écran et endommager le circuit imprimé interne et sa structure fragile.
- N'utilisez pas de solvants chimiques ni de détergents pour nettoyer votre appareil. Essuyez la coque avec un chiffon doux en coton imbibé d'eau et de savon doux.
- Nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon propre, sec et doux.
(Exemple : objectif d'un appareil photo) et l'écran.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, veuillez le débrancher de la prise de courant. Ne branchez pas la batterie qui a été entièrement chargée sur le chargeur pendant une longue période, car la surcharge réduira la durée de vie de la batterie.

Français

1. Utilisez soigneusement les écouteurs, une pression sonore excessive des écouteurs et des écouteurs peut entraîner une perte auditive

2. ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION
SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS .



3. Le produit doit être connecté uniquement à une interface USB de version USB2.0.
4. L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

5. Température de fonctionnement : -20°C to 40°C.

6. La fiche est considérée comme un dispositif de déconnexion de l'adaptateur.


7. DAS : L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 5 mm de votre corps (limite DAS 2,0 W/Kg). L'appareil est conforme aux exigences.

Restrictions dans la bande 5 GHz :

Conformément à l'article 10 (10) de la directive 2014/53/UE, l'emballage indique que cet équipement radio sera soumis à certaines restrictions lors de sa mise sur le marché en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), en République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Turquie (TR), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS) et Liechtenstein (LI).

La fonction WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'elle fonctionne dans la plage de fréquences de 5 150 à 5 250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

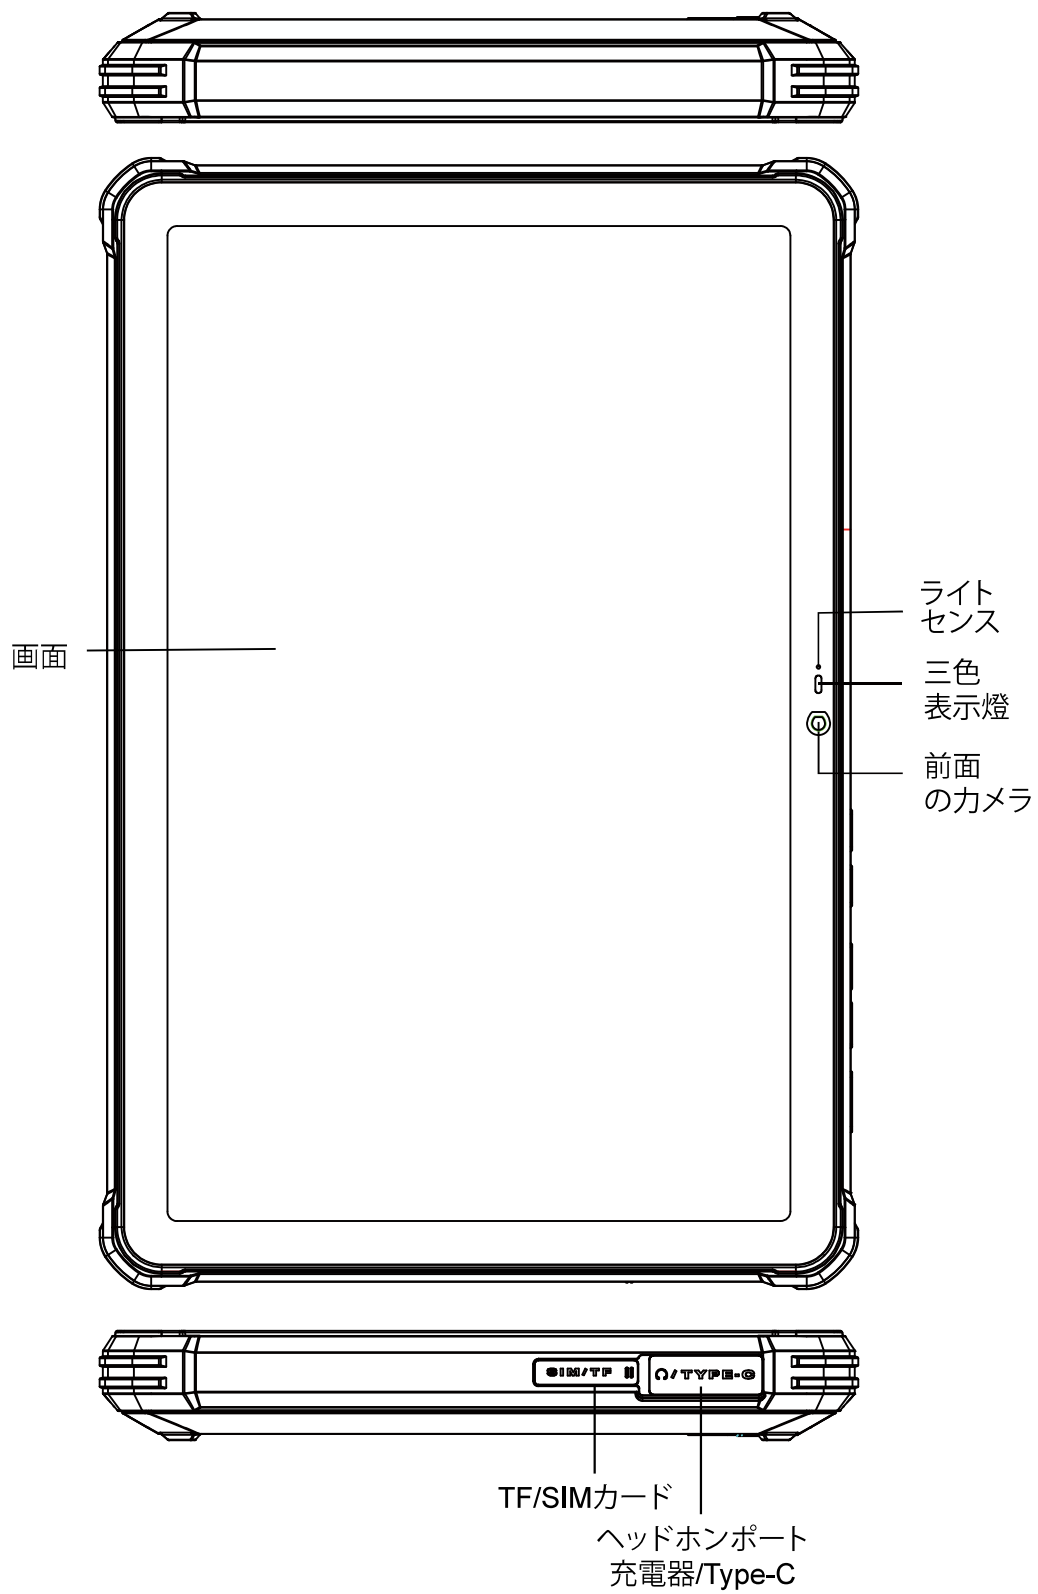

アクセサリ



Type-Cケーブル



カードはり針

バッテリー

RT10には内部電池が含まれています。画面右上に表示されるアイコンで電池の状態をトラッキングできます。




高速充電

警告

タブレット用に特別に設計された OUKITEL 承認のバッテリーのみを使用してください。


互換性のない電池は深刻なケガまたはお使いの電話を破損する原因となる場合があります。

電子レンジ、コンロ、またはラジエーターなどの加熱器具に電池や電話を絶対に置かないでください。電池は過熱すると爆発する恐れがあります。

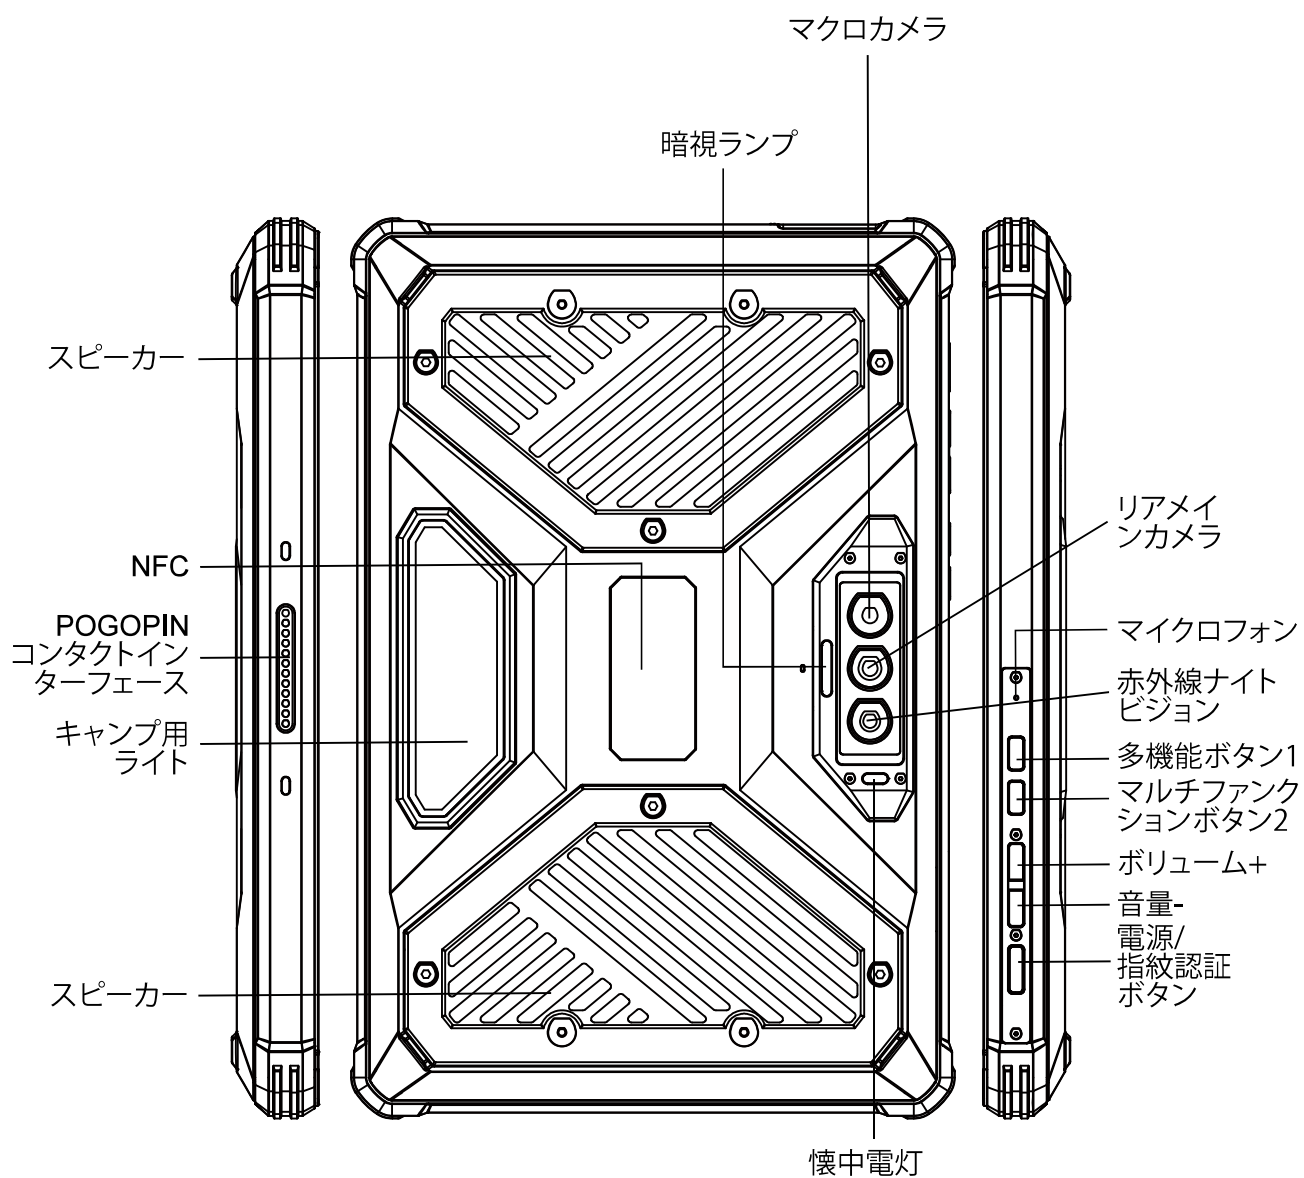


① カードの挿入方法

- ・ デバイスが通話できることを確認するには、SIMカードを次の順序で挿入してください。
- ・ イジェクタピンを側面の穴に挿入して押し込み、カードトレイを出します。

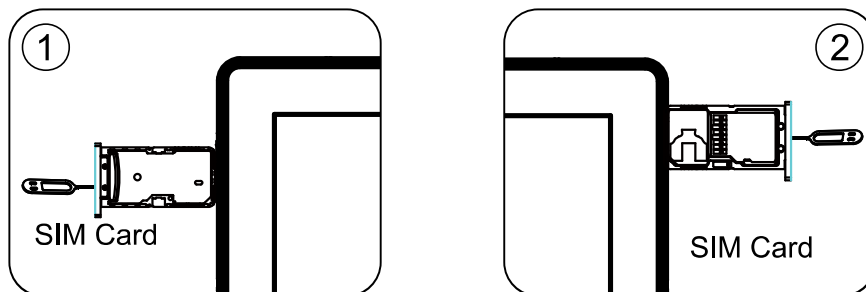

- ・ カードスロットを取り出し、Nanoカード2枚またはNanoカードとTFカードを金属面を下にして置く。

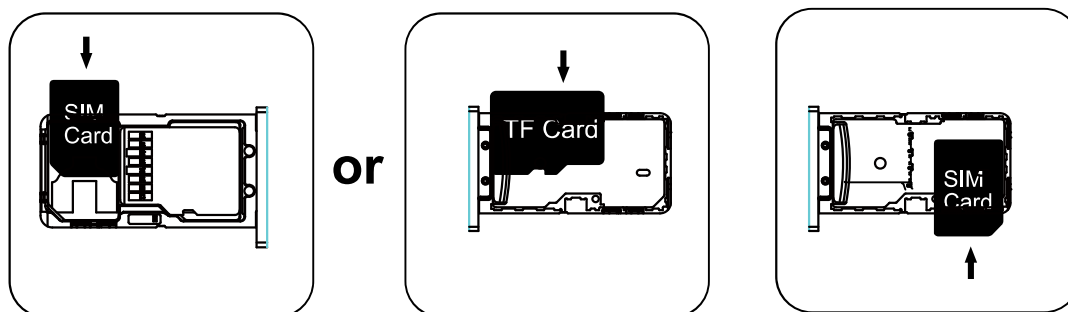

- ・ カードスロットとSIMのベベル角度がパッドを上に向けて一致していることを確認し、カードホルダーを矢印の方向にパッドに挿入する。

