

Ⓢ Seguridad - Para garantizar la seguridad durante el uso del producto, debe cumplir estrictamente las siguientes reglas

- El teléfono inteligente debe estar al menos a 15 cm de distancia de cualquier implante médico o regulador de ritmo y nunca coloque el dispositivo en el bolsillo de su abrigo.
- No exponga el dispositivo y otras baterías junto con altas temperaturas o equipos generadores de calor, como luz solar, calentadores, hornos microondas, hornos u calentadores de agua. El sobrecalentamiento de la batería puede causar una explosión.
- Cuando la carga esté completa o no se esté cargando, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador del enchufe.
- Si el dispositivo está equipado con una batería no extraíble, no la reemplace usted mismo para evitar dañar la batería o el dispositivo.
- El uso de una fuente de energía, cargador o batería no aprobados o incompatibles puede causar incendios, explosiones u otros peligros.
- No desarme ni reinicie la batería, ni inserte otros objetos, ni la sumerja en agua u otros líquidos para evitar fugas de batería, sobrecalentamiento, incendios o explosiones.
- No deje caer, aplaste, raye ni perfora la batería para evitar someterla a una presión externa excesiva, lo que podría causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento de la batería.
- La empresa no se hace responsable de los accidentes causados por equipos de carga no estándar relacionados.

Si desea leer la conformidad completa con CE, por favor, consulte este enlace: <http://www.oukitel.com>



7 Mantenimiento

- Comprenda a fondo el mantenimiento de este dispositivo para utilizarlo de forma más segura y eficaz, y prolongar su vida útil al máximo.
- Siga las instrucciones del manual para abrir el dispositivo, desmontar los accesorios y no intente hacer nada más.
- Evite dejar caer, golpear o sacudir el dispositivo. Un manejo brusco del dispositivo puede provocar la rotura de la pantalla, dañando así la placa de circuito interna y su delicada estructura.
- No utilice disolventes químicos ni detergentes para limpiar el dispositivo. Limpie la carcasa con un paño suave de algodón humedecido con agua y jabón neutro.
- Limpie la lente con un paño limpio, seco y suave. (Por ejemplo: lente de la cámara) y la pantalla.
- Cuando el cargador no esté en uso, desconéctelo del enchufe de corriente. No conecte la batería que ha sido completamente cargada al cargador durante mucho tiempo, ya que la sobrecarga acortará la vida útil de la batería.

Español

1. Tenga cuidado con los auriculares, ya que es posible que una presión sonora excesiva de los auriculares y los audífonos pueda causar pérdida de audición.

2. PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

3. El producto solo deberá conectarse a una interfaz USB de versión USB2.0.

4. El adaptador se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.

5. Temperatura de funcionamiento: -20°C to 55°C.

6. El enchufe se considera como dispositivo de desconexión del adaptador.


7. SAR: El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm de su cuerpo (límite de SAR 2.0 W/Kg). El dispositivo cumple con los requisitos.
- CE



Restricciones en la banda de 5 GHz:
Según el artículo 10 (10) de la Directiva 2014/53/UE, el embalaje indica que este equipo de radio estará sujeto a algunas restricciones cuando se comercialice en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), la República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumania (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS) y Liechtenstein (LI).
La función WLAN de este dispositivo está restringida al uso en interiores únicamente cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

AR

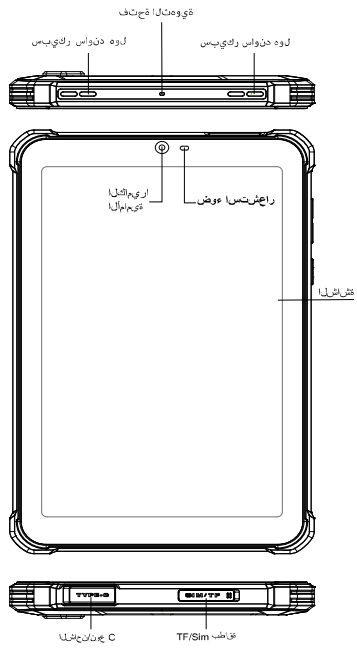

قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى



كابل بىلەن ئىشلىتىش



sim كارتىنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى

قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى


قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى: قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى RT3 Plus بىلەن ئىشلىتىش ۇسۇلى. قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى. قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى. قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى.



چىرىش ۇسۇلى


ئىشلىتىش ۇسۇلى

- چىرىش ۇسۇلى: قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى. قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى. قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى.
- چىرىش ۇسۇلى: قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى. قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى. قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى.
- چىرىش ۇسۇلى: قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى. قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى. قۇلپىلارنىڭ ئىشلىتىش ۇسۇلى.

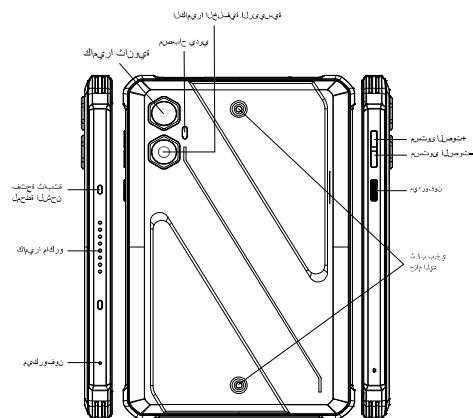


❶ قىاطىلدا لادخدا ەيىفەيىڭ


مىللىتىل بىيىرتىلەپ SIM قىاطىپ لادخدا ،شامىللىقلىما ،مارچا ئىلچ رىداق لىزواج نأ نىم نىقاتىللىق قىاطىلدا چىرد چارچىك بىل چىلدا ئىلچ ەو چىولما ەمىتەللى يىف چارچىلدا سىوېد ئىلچ طىچىشوا لادخدا



• ئاكد من مىخاذا TF وىبطا Nano بىبطا Nano قىم باىخراچ قىتە بىبطا و وىضع بىبطا بالزاوېة المائلة للزاوېة المائلة للشطىق من قىتە بىبطا و وىضعىا قى قىتە بىبطا المىقابلة



• مىخىلدا ەاجىتا يىف زامچىل يىف قىاطىللى لادخدا ،ئىلچال زامچىل ەمىچوت غىم

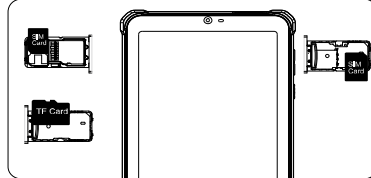

2 لي غش شلا ةي فيك

غلانزل طابق ريغ ةيراطف
لي غش شلا، ناوت 3-5 قمل قاطلا، رز يلغ ططصا

3 ددعتملا طئاسولا لئاسر، قري صقلا لئاسرلا لاسر! ةي فيك

قري صقلا لئاسرلا

- قري صقلا لئاسرلا قري صقت جتفا
- تديج تامولجم رتخا
- كيب صفاغلا لئاسرلا، تادج جفصت وا فتاه مقرر لغدا
- كيب صفاغلا صرلا لغداو تامولجلما ريرحت دح
- لاسر! ➤

وي دي فة ددعتملا طئاسولا لئاسر

- ةي صين غلاسر كباتك دنع
- ديرت يتلا یرخالا تامولملا وا ويديفل عطاقم وا روصلا دح
- روفلا يلغ ديدج ويديف عطقم وا تروص طلقلا كنشم ي یشح، ةصفاصرا
- لاسر! وا راي تخا ➤

4 غللا لي دبت تادادعا

- تادادعا — ةي صي يزلما قيو قلا
- غللا ءفاصرا — غللا سلا غدا لا قيرطو غللا — ماطنلا
- غللا قهجاو غلا ائى قانت ماطنلا دو غيرو، اديرت يتلا غللا دح
- لوالا زجرلا غلا «بحساو غللا طيرش دعب زجرلا دح

5 سي سلطان غموره كل اعشالا صاصتما قيسن

- سي سلطان غموره كل اعشالا صاصتما قيسنلا صي قالا دحلا
- مچك/طاو 52.0 وه جتنملا اذل (SAR)
- يفظولا راي غلا تابل طتم غم قفاوتم


EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;

6 ٭ انشا قمال سل نامض لجا نم - قمال سل مراصل اما نزل الا كليل ع بچي ، چتنم اما ماضتسا قيل اتل ادع اوقلاب

- يلوع بس 15 فاسم زاجلا دجبي نا بجي .
ايفطخم بجي ف ادب زاجلا عضت الو عقي . مطنم وا يبط عرز يا نع لقالا
- يرخالا شايراطيل او زاجلا صرعت ال
، تاناجيل او ، سچنلا قعرا لشم قراح ديلوت تادخم وا قلعاع قراح شاجردل اعم
- وا ، نارفالا او ، عيويوركتيل اما نارفاو
، امراچنلا يلدا دئو لكشرب قيراطيل نيخت يذوي دق ، نيل اما تاناجس
مذوع وانچنلا لامتكتا دنع
، سچنلا نع نچنلا لصفب مقو زاجلا نع نچنلا لصفب مق ، نچنلا
- ظبق ريغ قيراطيل اوزم زاجلا ناك اذا
، زاجلا وا قيراطيل فالتا بنچنل كسفنب قيراطيل لادبتماب مقوت ال ، قلازائل
- ، نچنلا وا ، قاطر نضم ماضتسا يذوي دق
يرخا راطخا وا راجنلا وا قيرح بونن يلدا قفلاوتم ريغ وا ، قعشخم ريغ قيراطيل وا
- وا ، نيل اما فامرمع وا ، يرخا مايشا لاجدا وا ، قيراطيل طبعن قعاعا وا ، كيكفتب مقوت ال
، راجنلا وا ، قيرح بونن وا ، امترارح عاضترا وا ، قيراطيل بوسن بنچنل يرخا لعاوس
- قيراطيل هنريعت بنچنل قيراطيل بقتت وا شديخت وا مقوتت وا طقتت ال
، قيراطيل قراح عفتراو قيلخاد رصق قرياد يلدا يذوي دق امم ، طرفم يجرارح طعخنل
- قشورلا لمحتت ال
، لصللا شاد كيليقلل ريغ نچنلا تادخم نع امجانلا شادوخل قيلوؤسم
لمكلا لاشتمالا ، عارق يف بغيرت شوك اذا
<http://www.oukitel.com> : طبارلا اده نم ققچنلا يچري ، CE ، يبوروالا داجتال

7 لي غشتلا ةي فيك

- [illegible]

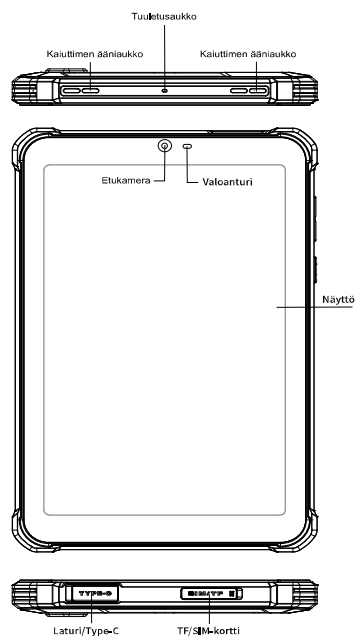



Tarvikkeet



C-tyyppin kaapeli



SIM-kortin poistolaite

Akku


RT3 Plus sisältää sisäisen akun. Voit seurata akun tilaa näytön oikeassa yläkulmassa näkyvästä kuvakkeesta.



Nopea Lataus

Varoitus


Käytä ainoastaan OUKITELin hyväksymiä akkuja, jotka on erityisesti suunniteltu tabletillesi. Yhteensopimattomat akut voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa tablettiasi. Älä koskaan aseta akkuja tai tablettia lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai pattereiden, päälle tai sisään. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.

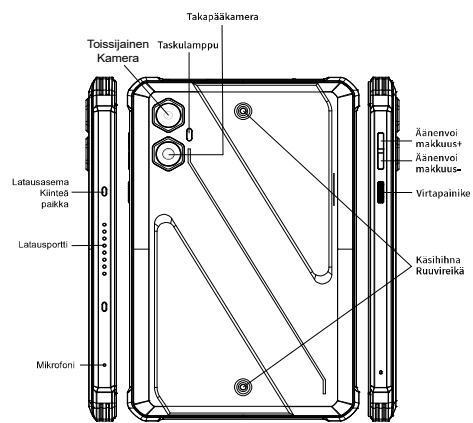




● Kuinka käynnistää


- Varmista, että laitteesi voi soittaa puheluihin asettamalla SIM-kortti laitteeseen seuraavaa järjestystä.
- Työnä ja paina ejektorin tappi sivussa olevaan reikään ponnahtaaksesi se korttlokero.



- Irrota korttipaikka ja aseta kaksi Nano-korttia tai yksi Nano-kortti ja yksi TF-kortti varmistaen, että metallinen puoli on alaspäin. Kohdista korttipaikan viistokulma SIM-korttiin, jotta se sopii oikein.



- Aseta kortinpidike laitteeseen, kun laite on ylöspäin nuolen suuntaan.

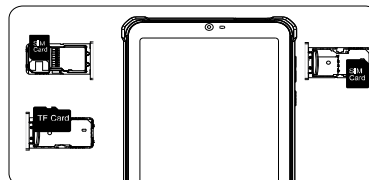

2 Ei irrotettava akku

Paina virtapainiketta 3–5 sekunnin ajan käynnistääksesi

3 Kuinka lähettää SMS, MMS

SMS

- Avaa SMS-sovellus
- Valitse Uudet tiedot
- Anna puhelinnumero tai setaa yhteystietojasi
- Valitse Muokkaa tietoja ja kirjoita teksti
- Lähetä ➤

MM-video

- Kun kirjoitat tekstiviestiä
- Valitse kuvat, videot tai muut tiedostot, jotka haluat lisätä, vaikka voit ottaa uuden kuvan tai videon heti
- Valitse Lähetä tai lähettämällä ➤

4 Inguagen vaihtoasetukset

- Päävalikko-asetukset - kieli ja syöttötapa Kieli ja syöttötapa – kieli – kielen lisäys
- Valitse tarvitsemasi kieli, järjestelmä siirtyy automaattisesti • hyppää takaisin kieliin
- Valitse kuvake kieliäkin jälkeen ja vedä se ensimmäiseen

5 SAR

- Tämän tuotteen suurin sähkömagneettisen säteilyn absorptiosuhde (SAR) on ≤2,0 W/kg
- Kansallisen standardin vaatimusten mukainen

EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010;
EN 62479:2010; EN 50360:2017; EN 50566:2017;



⑥ Seguridad - Para garantizar la seguridad durante el uso del producto, debe cumplir estrictamente las siguientes reglas

- noudata seuraavaa
- Pehmusteen tulee olla vähintään 15 cm:n päässä lääketieteellisestä implantista tai rytmisäätimestä, äläkä koskaan laita laitetta takkitaskuun.
- Älä altista laitetta ja muita paristoja korkeita lämpötiloja tai lämpöä tuottavia laitteita, kuten
- auringonvalo, lämmittimet, mikroaaltouunit, uunit tai vedenlämmittimet. Akun ylikuumeneminen voi aiheuttaa räjähdyksen
- Kun lataus on valmis tai ei lataudu, irrota laturi laitteesta ja irrota laturi pistorasia.
- Jos laite on varustettu ei-irrotettavalla akulla, älä vaihda akkua itse, jotta akku tai laite ei vaurioidu.
- Hyväksymättömän tai yhteensopimattoman virtalähteen, laturin tai akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muita vaaroja.
- Älä pura tai nollaa akkua, laita siihen muita esineitä, älä upota veteen tai muihin nesteisiin, jotta akku ei vuoda, ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys.
- Älä pudota, murskaa, naarmuta tai puhkaise akkua, jotta akku ei altistu liialliselle ulkoiselle paineelle, mikä voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja akun ylikuumenemiseen akku.
- Yritys ei ota vastuuta onnettomuuksista, jotka aiheutuvat ei-standardinmukaisista latauslaitteista Jos haluat luke.

Jos haluat lukea koko CE-yhteensopivuuden, tarkista tämä muste: <http://www.oukitem.com>



7 Huolto

- Ymmärrä perusteellisesti tämän laitteen käyttötarkoitus laitetta turvallisemmin ja tehokkaammin ja laajentaa palvelua laitteen käyttöikää mahdollisimman pitkään.
- Noudata käyttöohjeessa olevia ohjeita avataksesi laitetta, pura lisävarusteet äläkä yritä muita.
- Vältä laitteen pudottamista, kolkkamista tai ravistamista. Laitteen kärkeä käsitteily voi aiheuttaa näytön repeytymisen, vahingoittaa sisäistä piirilevyä ja herkkää rakennetta.
- Älä käytä kemiallisia liuottimia tai pesuaineita laitteen puhdistamiseen laite. Pyyhi laitteen kotelo pehmeällä, kostutetulla puuvillakankaalla vedellä ja miedolla saippualla.
- Puhdista linssi puhtaalla, kuivalla, pehmeällä liinalla. (Esimerkki kameran linssistä) ja näyttö.

•
Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Älä liitä täyteen ladattua akkua laturiin pitkään aikaan, sillä ylläpito lyhentää akun käyttöikää.



Finnish

1. Käytä kuulokkeita varoen, Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulovaurion.

2. VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄLLÄ TYYPILLÄ, HÄVITTÄ KÄYTETTY AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

3. Tuote saa liittää vain version USB2.0 USB-liitäntään.

4. Sovitin on asennettava laitteen lähelle ja siihen on oltava helposti saatavilla.

5. Käyttölämpötila: -20°C to 55°C.

6. Pistoketta pidetään sovitimen irotuslaitteena.

7. SAR: Laitte on RF-määrittelysten mukainen, kun laitetta käytetään 5 mm:n etäisyydellä kehosta (SAR-arja 2,0 W/kg). Laitte on vaatimusten mukainen.

Rajoitukset 5 GHz:n kaistalla:


Direktiivin 2014/53/EU 10 artiklan 10 kohdan mukaan pakkauksesta ilmenee, että tähän radiolaitteeseen sovelletaan tiettyjä rajoituksia, kun se saatetaan markkinoille Belgiassa (BE), Bulgariassa (BG), Tšekin tasavallassa (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Turkki (TR), Norja (NO), Sveitsi (CH), Islanti (IS) ja Lichtenstein (LI).

Tämän laitteen WLAN-toiminto on rajoitettu sisäkäyttöön vain, kun se toimii taajuusalueella 5150–5250 MHz.



	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	U
	TR	NO	CH	IS			

SE

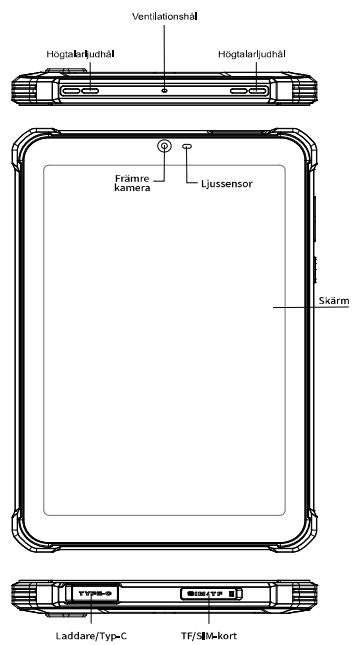



Tillbehör



Type-C Cable



SIM Card Ejector

Batteri


RT3 Plus innehåller ett internt batteri. Du kan spåra din batteristatus med ikoner som visas längst upp till höger på skärmen.



Snabbladdning

Varning


Använd endast OUKITEL-godkända batterier som är specifikt utformade för din surfplatta. Inkompatibla batterier kan orsaka allvarliga skador på din surfplatta. Placera aldrig batterier eller surfplattan på eller i värmeanordningar som mikrovågsugnar, spisar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.

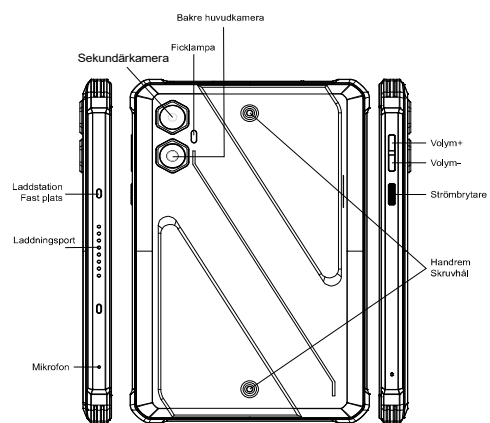




🔑 Hur man startar


- För att säkerställa att din enhet kan ringa samtal sätter du in SIM-kortet i följande ordning.
- sätt in och tryck in ejektorstiftet i hålet i sidan för att skjuta upp kortfacket.



- Ta bort kortplatsen och sätt i två nanokort eller ett nanokort och ett TF-kort, se till att metalsidan är vänd nedåt. Rikta in det avfasade hörnet på kortplatsen mot SIM-kortet för att säkerställa att det passar ordentligt.



- Med enheten vänd uppåt sätter du in korthållaren i enheten i pilens riktning.

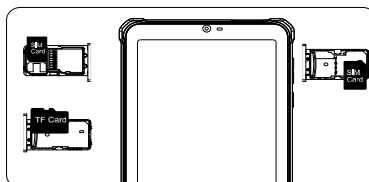

⌚ Ej avtagbart batteri

Tryck på strömbrytaren i 3-5 sekunder för att starta

⌚ Hur man skickar SMS, MMS

SMS

- Öppna SMS-appen
- Välj Ny information
- Ange ett telefonnummer eller bläddra bland dina kontakter
- Välj Redigera information och ange din text
- Skicka ➤

MMS-video

- När du skriver ett sms
- Välj bilder, videor eller andra filer som du vill lägga till även om du kan ta en ny bild eller video direkt
- Välj eller skicka ➤

⌚ Inställningar för språkväxling

- Huvudmeny-inställningar system—språk och inmatningsmetod
Språk och inmatningsmetod—språk—språktillägg
- Välj det språk du behöver, systemet kommer automatiskt hoppa tillbaka till språkgränssnittet
- Välj ikonen efter språkfältet och dra den till den första

⌚ SAR

- Det maximala elektromagnetiska strålningsabsorptionsförhållandet (SAR) för denna produkt är $\leq 2,0$ W/kg
- I linje med kraven i den nationella standarden
EN62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010;
EN 50360:2017; EN 50566:2017;



Ⓢ Säkerhet - För att garantera säkerheten under användning av produkten måste du strikt håll dig till följande

- Dynan bör vara minst 15 cm borta från medicinska implantat eller rytmjusteringar och stoppa aldrig enheten i rockfickan.
- Utsätt inte enheten och andra batterier för varandra höga temperaturer eller värmealstrande utrustning som t.ex solljus, värmare, mikrovågsugnar, ugnar eller .
- varmvattenberedare, Överhettning av batteriet kan orsaka en explosion.
- När laddningen är klar eller inte laddas, koppla bort laddaren från enheten och koppla ur laddaren från utlopp.
- Om enheten är utrustad med ett ej löstagbart batteri, byt inte ut batteriet själv för att undvika att skada batteriet eller enheten.
- Användning av en icke godkänd eller inkompatibel strömkälla, laddare eller batteri kan orsaka brand, explosion eller andra faror.
- Ta inte isär eller återställ batteriet, sätt inte i andra föremål, doppa inte i vatten eller andra vätskor för att undvika batteriläckage, överhettning, brand eller explosion.
- Tappa, krossa, repa eller punktera inte batteriet för att undvika att utsätta batteriet för överdrivet externt tryck, vilket kan resultera i intern kortslutning och överhettning av batteriet batteri.
- Företaget tar inte ansvar för olyckor orsakade av icke-standard relaterad laddningsutrustning.

Om du vill läsa hela CE-överensstämmelsen, kontrollera detta bläck: <http://www.oukitel.com>

7 Underhåll

- Förstå grundligt underhållet av denna enhet att använda enheten säkrare och effektivare och utöka tjänsten enhetens livslängd så mycket som möjligt.
- Följ instruktionerna i manualen för att öppna enheten, plocka isär tillbehören och försök inte med andra.
- Undvik att tappa, slå eller skaka din enhet.
En hård hantering av enheten kan göra att skärmen går sönder, skada det interna kretskortet och den känsliga strukturen.
- Använd inte kemiska lösningsmedel eller rengöringsmedel för att rengöra din anordning. Torka av enhetens fodral med en mjuk bomullstrasa fuktad med vatten och mild tvål.
- Rengör linsen med en ren, torr, mjuk trasa.
(Exempel på kamerallins) och display.
- När laddaren inte används, koppla ur den från eluttaget.
Anslut inte batteriet som har varit fulladdat till laddaren under en längre tid, eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.



Swedish

1. Använd försiktigt med hörlurarna, kanske kan överdrivet ljudtryck från hörlurar och hörlurar orsaka hörselnedsättning.

2. VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MOT EN FÖL TYP. KASSA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

3. Produkten ska endast anslutas till ett USB-gränssnitt av version USB2.0.

4. Adaptern ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgänglig.

5. Drifttemperatur: -20°C to 55°C.

6. Kontakten anses vara fränkopplingsenhet för adaptern.

7. SAR: Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när enheten används på 5 mm från din kropp (SAR-gräns 2,0 W/Kg). Enheten överensstämmer med kraven.
- 

Begränsningar i 5 GHz-bandet:
Enligt artikel 10, 10 i direktiv 2014/53/EU visar förpackningen att denna radioutrustning kommer att omfattas av vissa restriktioner när den släpps ut på marknaden i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Turkiet (TR), Norge (NO), Schweiz (CH), Island (IS) och Liechtenstein (LI).
WLAN-funktionen för

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	LI
	TR	NO	CH	IS			

RF Specification:

Function	Operation Frequency	Max RF output power:
BLE	2402MHz–2480MHz	-3.73dBm
BT(BR+EDR)	2402MHz–2480MHz	7.95dBm
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n (20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n (40MHz):2422~2462MHz	16.07dBm
Wi-Fi 5.2G(802.11a/n20/n40/ ac20/ac40/ac80)	802.11a/ n20/ac20:5180MHz~5240MHz 802.11 n40/ac40:5190MHz~5230MHz 802.11 ac80:5210MHz	11.69dBm
Wi-Fi 5.8G(802.11a/n20/n40/ ac20/ac /ac80)	802.11a/ n20/ac20:5745-5825 802.11 n40/ac40:5755-5795 MHz 802.11 ac80:5775MHz	10.58dBm
GSM/GPRS/EGPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	31.83 dBm
GSM/GPRS/EGPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	29.02 dBm
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	23.69 dBm
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHz; RX(Downlink):925-960MHz	22.95 dBm
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHZ; RX(Downlink):2110-2170MHZ	24.31 dBm
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHZ; RX(Downlink):1805-1880MHZ	24.79 dBm
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHZ; RX(Downlink):2620-2690MHZ	23.76 dBm
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	24.32 dBm
LTE FDD B20	TX(Uplink) 832MHz~862MHz; RX(Downlink)791MHz~821MHz	24.18 dBm
LTE FDD B28	TX(Uplink) 703MHz~736MHz; RX(Downlink)758MHz~791MHz	24.13 dBm
LTE TDD B38	Uplink & Downlink: 2570 MHz –2620 MHz	23.6 dBm
LTE TDD B40	Uplink & Downlink: 2300 MHz –2400 MHz	23.77 dBm
GPS	Rx(Downlink): 1.57542GHz	--
FM	Rx(Downlink): 87.5 MHz to 108 MHz	--
NFC	13.56MHz	-8.36 dBuA/m@10m



www.oukitel.com



15-18W
USB PD

The power delivered by the charger must be between min 15 Watts required by the radio equipment, and max 18 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Android is a trademark of Google LLC.
Manufacturer Name: Shenzhen Yunji Intelligent Technology CO., LTD
Manufacturer Address: 202, Building A2, Silicon Valley Power Intelligent Terminal Industrial Park, No. 20, Dafu Industrial Zone, Kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen China