

2 Comment démarrer

Batterie non amovible
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes pour démarrer.

3 Comment envoyer des SMS, MMS

SMS

- Ouvrez l'application SMS
- Sélectionnez Nouvelle information
- Saisissez un numéro de téléphone ou consultez vos contacts
- Sélectionnez Modifier les informations puis saisissez votre texte
- Envoyer ➤

MMS - vidéo

- Lorsque vous rédigez un message texte
- Sélectionnez des images, des vidéos ou d'autres fichiers que vous souhaitez ajouter, vous pouvez même prendre une nouvelle photo ou vidéo instantanément.
- Sélection ou envoi ➤

4 Paramètres de changement de langue

- Menu principal—réglages du système—langue et méthode de saisie
- Langue et méthode de saisie — langue — ajout de langue
- Sélectionnez la langue de votre choix, le système reviendra automatiquement à l'interface de la langue choisie.
- Sélectionnez l'icône après la barre de langue et faites-la glisser jusqu'à la première langue de la liste.

5 SAR

- Le débit d'absorption maximal des rayonnements électromagnétiques (DAS) de ce produit est de ≤2,0 W/kg.
- Conforme aux exigences de la norme nationale GB 21288-2007.

Prihaja z aplikacijo Google™ in Google Chrome™.
Android je blagovna znamka družbe Google LLC

⑥ Sécurité - Afin d'assurer la sécurité lors de l'utilisation du produit, vous devez strictement respecter les règles suivantes.

- La tablette doit se trouver à au moins 15 cm de tout implant médical ou dispositif d'ajustement du rythme cardiaque et ne mettez jamais l'appareil dans la poche de votre manteau.
- N'exposez pas l'appareil et les autres piles à des températures élevées ou à des équipements générant de la chaleur, tels que la lumière du soleil, les radiateurs, les fours à micro-ondes, les fours ou les chauffe-eau. Une surchauffe de la batterie peut provoquer une explosion.
- Une fois que la charge est terminée ou qu'elle n'est pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et débranchez le chargeur de la prise.
- Si l'appareil est équipé d'une batterie non amovible, ne cherchez pas à la remplacer vous-même pour éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.
- L'utilisation d'une source d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvés ou incompatibles peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Ne tentez pas de démonter ou de réinitialiser la batterie, d'insérer d'autres objets, de l'immerger dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter une fuite de la batterie, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne pas laisser tomber, écraser, rayer ou percer la batterie pour éviter de soumettre la batterie à une pression externe excessive, ce qui pourrait entraîner un court-circuit interne et une surchauffe de la batterie.
- La société ne peut être tenue responsable des accidents causés par des équipements de charge connexes non standard.


Si vous souhaitez lire l'intégralité de la norme CE, veuillez consulter ce lien : <http://www.oukitel.com>

Prihaja z aplikacijo Google™ in Google Chrome™.
Android je blagovna znamka družbe Google LLC

7 Entretien


- Il est important de bien comprendre l'entretien de la tablette afin de l'utiliser de manière plus sûre et plus efficace, et de prolonger autant que possible sa durée de vie.
- Veuillez suivre les instructions du manuel pour ouvrir la tablette bloc et démonter les accessoires. Ne tentez pas d'autres méthodes.
- Ne pas laisser tomber, frapper ou secouer votre tablette. Une manipulation brutale de l'appareil peut briser l'écran et endommager la carte de circuit imprimé interne et la surface délicate.
- N'utilisez pas de solvants ou de détergents chimiques pour nettoyer votre tablette. Essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux en coton imbibé d'eau et de savon doux.
- Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux, propre et sec. (Exemple : objectif d'appareil photo) et l'écran.
- Si vos images sont anormales, notamment une panne pendant l'utilisation, la procédure pour le résoudre est la suivante : Pour une tablette avec batterie inamovible, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pendant au moins 12 secondes, la tablette passera en mode de redémarrage forcé (déverrouillez la tablette lors du redémarrage). Cela peut résoudre le problème général ; pour les tablettes avec des batteries amovibles, veuillez retirer la batterie, puis insérer la batterie et redémarrer la tablette pour résoudre le problème.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, veuillez le débrancher de la prise de courant. Ne laissez pas une batterie chargée à fond sur le chargeur pendant une longue période, car une surcharge réduirait la durée de vie de la batterie.
- L'emballage standard de cette appareil
(Boîte de l'emballage-Tablette-Manuel-Film de protection-Pochette de protection-Casque audio-Câble de données USB-Câble OTG-Chargeur)

JP

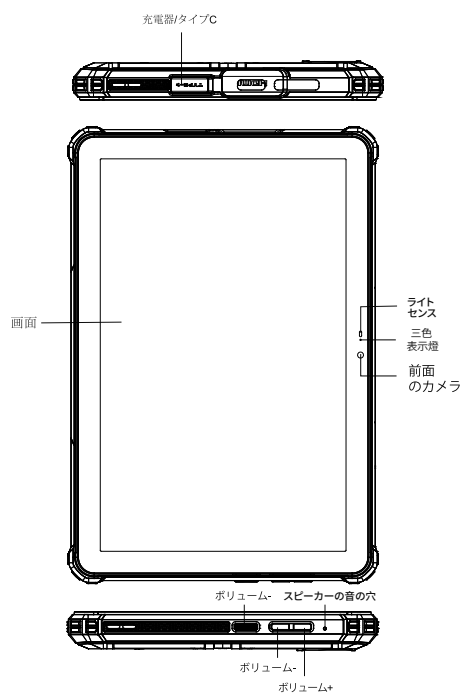

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

付属品



急速充電器



Type-Cケーブル



カードはり針

電池

RT7 TITAN 5Gには内部バッテリーが含まれています。バッテリーの状態は、アイコンは画面の右上に表示されます。




33W高速充電

警告

- お使いの電話用に設計された、OUKITEK承認のバッテリーのみを使用してください。
- 互換性のないバッテリーを使用すると、携帯電話に深刻な怪我や損傷を引き起こす可能性があります。
- 電池や電話を電子レンジなどの加熱装置の上または中に置かないでください。オープン、ストップ、またはラジエーター。バッテリーは過熱すると爆発することがあります。

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

JP

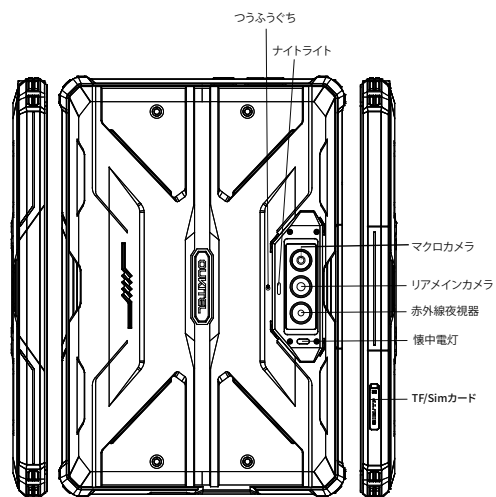


Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です


① カードの挿入方法

パッドが電話をかけられるようにするには、SIMカードを次の順序で挿入する。


- イジェクトピンを側面の穴に挿入して押し込み、カードトレイをポップする。

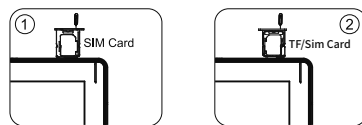

- カードスロットを取り出し、Nanoカード2枚またはNanoカードとTFカードを金属面を下にして置く。

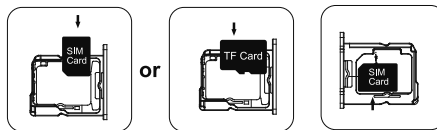

- カードスロットとSIMのベベル角度がパッドを上に向けて一致していることを確認し、カードホルダーを矢印の方向にパッドに挿入する。

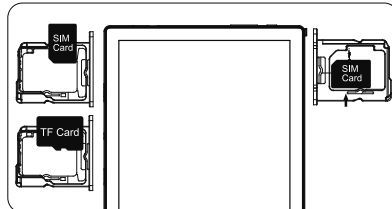

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

JP

② 起動方法

- 取り外し不可能なバッテリー
- 電源ボタンを3～5秒間押して、起動する。

③ SMS、MMSの送信方法

SMS

- SMSアプリを開く。
- 新しい情報を選択する。
- 電話番号を入力するか、連絡先を閲覧する。
- [情報の編集]を選択して、テキストを入力する。
- 送信 ➤

MMS-ビデオ

- テキストメッセージを書くとき
- 追加したい画像、動画、その他のファイルを選択します。
新しい写真や動画をすぐに撮ることもできる。
- 選択または送信 ➤

④ 言語切り替え設定

- メインメニュー-設定システム-言語と入力方法
- 言語と入力方法-言語-言語の追加
- 必要な言語を選択すると、システムは自動的に言語
インターフェースに戻る。
- 言語バーの後のアイコンを選択し、最初のアイコ
ンにドラッグする。

⑤ SAR

- 本製品の最大電磁放射吸収率（SAR）は2.0W / kg以下である。
- 国家標準GB21288-2007の要件に準拠

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

⑥ 安全性-製品の使用中の安全性を確保するために、以下の規則を厳守する必要があります

- パッドは、医療用インプラントまたはリズムアジャスターから15 cm以上離し、コートのポケットにデバイスを入れないでください。
- デバイスやその他のバッテリーを、高温または太陽光、ヒーター、電子レンジ、オーブン、給湯器などの発熱機器と一緒にさらさないでください。バッテリーの過熱は爆発を引き起こす可能性があります。
- 充電が完了したとき、または充電されていないときは、充電器をデバイスから外し、充電器をコンセントから抜いてください。
- デバイスに取り外し不可能なバッテリーが装備されている場合は、バッテリーまたはデバイスの損傷を防ぐために、バッテリーを自分で交換しないでください。
- 未承認または互換性のない電源、充電器、またはバッテリーを使用すると、火災、爆発、またはその他の危険を引き起こす可能性があります。
- バッテリーの漏れ、過熱、火災、爆発を防ぐために、バッテリーを分解またはリセットしたり、他の物体を挿入したり、水や他の液体に浸したりしないでください。
- バッテリーを落としたり、押しつぶしたり、引っかいたり、穴を開けたりしないでください。バッテリーに過度の外圧がかかると、内部が短絡してバッテリーが過熱する可能性があります。
- 規格外の充電器による事故については、当社は一切責任を負わない。


CE準拠の全文を読みたい場合は、次のリンクを確認してください：[http：//www.oukitel.com](http://www.oukitel.com)

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

7 メンテナンス


- このパッドのメンテナンスを十分に理解し、パッドをより安全かつ効果的に使用し、パッドの耐用年数を可能な限り延長してください。
- 取扱説明書の指示に従ってパッドを開け、付属品を分解し、他の方法を試さないでください。
- パッドを落としたり、叩いたり、振ったりしないでください。パッドを乱暴に扱うと、画面が破裂し、内部回路基板や繊細な構造が損傷する可能性があります。
- パッドの清掃に化学溶剤や洗剤を使用しないでください。水と刺激の少ない石鹸で湿らせた柔らかい綿の布でパッドケースを拭きます。
- レンズは、清潔で乾いた柔らかい布で拭いてください。
(例：カメラレンズとディスプレイ)
- 使用中にクラッシュなどの異常画像が発生した場合の処理方法は以下のとおりである。
バッテリーが取り外せないパッドの場合は、電源ボタンを12秒以上押し続けると、パッドが強制的に再起動される
(再起動時にパッドのロックを解除する)
- 一般的なバグを解決できる。取り外し可能なバッテリー付きのパッドの場合は、バッテリーを取り外してから、バッテリーを挿入して再起動し、バグを解決してください。
- 充電器を使用しないときは、コンセントからプラグを抜いてください。完全に充電されたバッテリーを長時間充電器に接続しないでください。過充電するとバッテリーの寿命が短くなる。
- このマシンの標準パッケージ (パッケージボックス-パッド-手動-保護フィルム-保護ケース-ヘッドセット-USBデータケーブル-OTGケーブル-充電器)

Google™アプリとGoogle Chrome™が付属しています。
AndroidはGoogle LLCの商標です

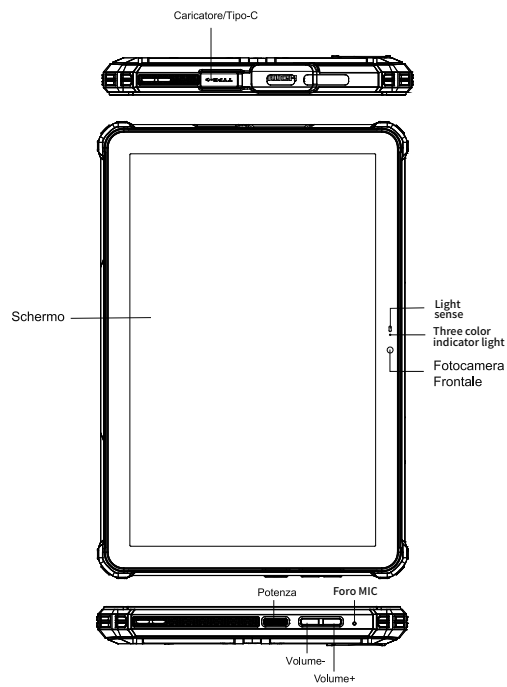

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

Accessori



Caricatore rapido



Cavo di tipo C.



sim card Espulsore

Batteria

RT7 TITAN 5G include una batteria interna con cui puoi monitorare lo stato della batteria l'icona mostrata in alto a destra dello schermo.




Ricarica rapida da 33W.

Warning

Utilizzare solo batterie approvate da OUKITEL specifiche per il telefono. Batterie incompatibili possono causare lesioni gravi o danni al telefono. Non posizionare mai batterie o telefoni sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come il microonde forni, stufe o termosifoni. Le batterie possono esplodere se surriscaldate.

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

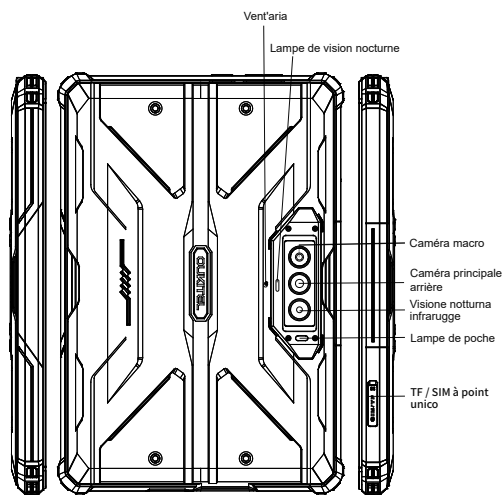


Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC


① Come inserire la card

Assicurati che il tuo pad sia in grado di effettuare chiamate, inserire la SIM card nel seguente ordine.


- Inserire e premere il perno di espulsione nel foro sul lato per aprire il vassoio della card.

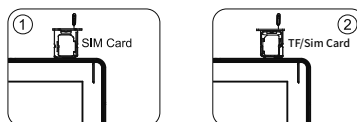

- Estrarre lo slot della card e posizionare 2 Nano card o una Nano card e una TF card con il lato metallico rivolto verso il basso. Assicurarsi che l'angolo smussato dello slot della card e la SIM corrispondano.

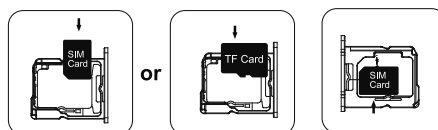

- Con il pad rivolto verso l'alto, inserire il supporto della card nel pad nella direzione della freccia.

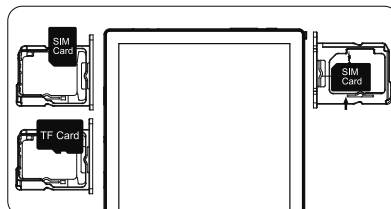

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

② Come avviare

Batteria non rimovibile

Premere il pulsante di accensione per 3-5 secondi per l'avvio

③ Come inviare SMS, MMS

SMS

- Apri l'app SMS
- Seleziona Nuove informazioni
- Inserisci un numero di telefono o sfoglia i tuoi contatti
- Seleziona Modifica informazioni e inserisci il testo
- Spedire ➤

Video MMS

- Durante la scrittura di un messaggio di testo
- Seleziona immagini, video o altri file che desideri aggiungere, anche tu puoi scattare subito una nuova foto o un nuovo video.
- Selezione o invio ➤

④ Impostazioni di cambio lingua

- Menu principale - impostazioni-impostazioni di sistema - lingua e metodo di immissione
- Lingua e metodo di immissione - lingua - aggiunta della lingua
- Seleziona la lingua che ti serve, il sistema salterà automaticamente torna all'interfaccia della lingua
- Seleziona l'icona dopo la barra della lingua e trascinala sulla prima.

⑤ SAR

- Il tasso di assorbimento della radiazione elettromagnetica massimo (SAR) di questo prodotto è $\leq 2.0\text{W/kg}$.
- In linea con i requisiti dello standard nazionale GB 21288-2007.

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

Ⓢ Sicurezza: al fine di garantire un utilizzo sicuro il prodotto, devi rispettare rigorosamente le seguenti regole

- Il telefono dovrebbe essere ad almeno 15 cm di distanza da qualsiasi medico impianto o regolatore del ritmo e non mettere mai il dispositivo nel tuo tasca del cappotto.
- Non esporre il dispositivo e altre batterie insieme con le alte temperature o apparecchiature che generano calore come luce solare, stufe, forni a microonde, forni o acqua riscaldatori. Il surriscaldamento della batteria può causare un'esplosione.
- Quando la carica è completa o non si carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e scollegare il caricabatterie da la presa di corrente.
- Se il dispositivo è dotato di una batteria non rimovibile, non farlo sostituire la batteria da soli per evitare di danneggiare la batteria o dispositivo.
- Uso di una fonte di alimentazione non approvata o incompatibile, caricabatterie o la batteria può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Non smontare o ripristinare la batteria, inserire altri oggetti, immergere in acqua o altri liquidi per evitare perdite dalla batteria, surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non far cadere, schiacciare, graffiare o forare la batteria per evitare sottoponendo la batteria a una pressione esterna eccessiva in cortocircuito interno e surriscaldamento della batteria.
- L'azienda non si assume la responsabilità per incidenti causato da apparecchiature di ricarica non standard.

Se vuoi leggere la versione completa della certificazione CE, controlla questo collegamento: <https://www.oukitel.com>

Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC


7 Manutenzione

- Comprendere a fondo la manutenzione di questo telefono cellulare per utilizzare il telefono cellulare in modo più sicuro ed efficace ed estenderlo il più possibile la vita utile del telefono cellulare.
- Si prega di seguire le istruzioni nel manuale per aprire il telefono, smontare gli accessori e non provare altri metodi.
- Si prega di evitare di cadere, bussare o scuotere il telefono la manipolazione del telefono può causare la rottura dello schermo, danneggiando la scheda elettronica interna e la delicata struttura.
- Non utilizzare solventi chimici o detersivi per pulire il telefono. Pulisci la custodia del telefono con un panno di cotone morbido inumidito con acqua o un sapone delicato.
- Pulire l'obiettivo con un panno morbido, pulito e asciutto. (Esempio: obiettivo della fotocamera) e display.
- Se incontri un'immagine anormale come un crash durante utilizzare, il metodo di elaborazione è il seguente: Per un telefono cellulare che non è possibile rimuovere la batteria, premere e tenere premuto il pulsante pulsante di accensione per più di 12 secondi, il telefono cellulare lo farà essere costretto a riavviare (sbloccare il telefono al riavvio) Può risolvere il bug generale; per il telefono cellulare che può rimuovere la batteria, rimuovere la batteria, quindi inserire la batteria e riavvialo per risolvere il bug.
- Quando il caricabatterie non è in uso, scollegarlo dall'alimentazione Non collegare la batteria che è stata completamente caricata a il caricabatterie per un lungo periodo, poiché il sovraccarico ridurrà il durata della batteria.

Pacchetto standard di questa macchina (scatola del pacchetto
—mobile telefono - manuale - pellicola protettiva - cavo dati
USB - caricatore)


Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

ES

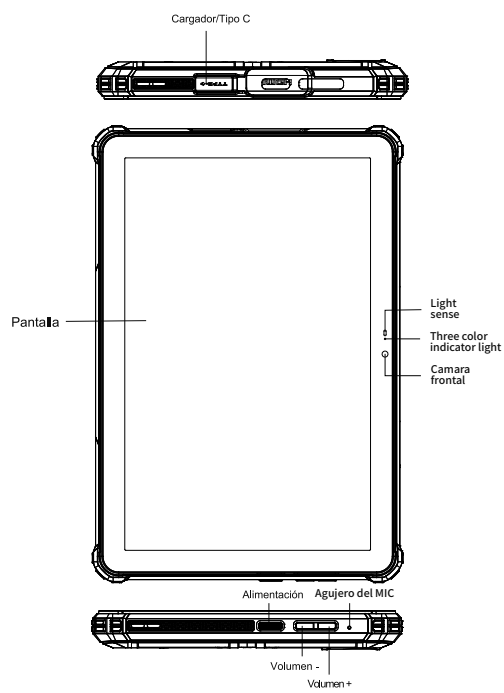

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

Accesorios



Cargador rápido



Cable tipo C



eyector de tarjeta SIM

Batería

RT7 TITAN 5G incluye una batería interna. Puede rastrear el estado de la batería con el ícono que se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.




Carga rápida de 33 W

Warning

Utilice únicamente baterías aprobadas por OUKITEL diseñadas específicamente para su teléfono. Las baterías incompatibles pueden causar lesiones graves o daños a su teléfono. Nunca coloque baterías o teléfonos sobre o dentro de dispositivos de calefacción como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

ES

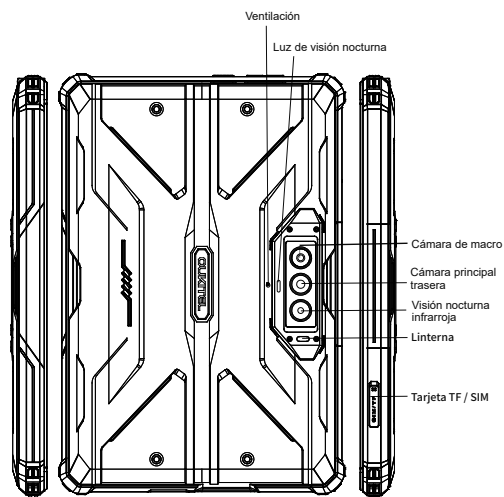


Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC


❶ Cómo insertar la tarjeta

Para asegurarse de que su terminal puede realizar llamadas, inserte la tarjeta SIM en el siguiente orden.


- Inserte y presione el perno expulsor en el agujero del lateral para hacer saltar la bandeja de la tarjeta.

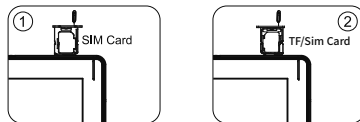

- Retire la ranura de la tarjeta y coloque 2 tarjetas Nano o una tarjeta Nano y una tarjeta TF con el lado metálico hacia abajo. Asegúrese de que el ángulo oblicuo de la ranura de la tarjeta y la SIM coincidan.

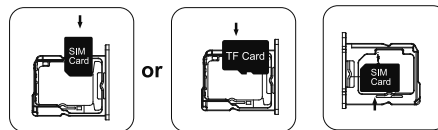

- Con el Pad hacia arriba, inserte el tarjetero en el Pad en la dirección de la flecha.

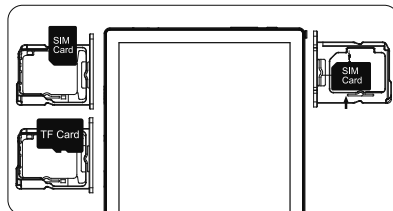

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

ES

② Cómo arrancar

Batería no extraíble

Presione el botón de encendido durante 3-5 segundos para arrancar

③ Cómo enviar SMS, MMS

SMS

- Abra la aplicación de SMS
- Seleccionar nueva información
- Ingrese un número de teléfono o explore sus contactos
- Seleccione Editar información e ingrese su texto
- Enviar ➤

MMS-video

- Al escribir un mensaje de texto
- Seleccione imágenes, videos u otros archivos que desee agregar, incluso usted puede tomar una nueva foto o video de inmediato.
- Seleccionar o enviar ➤

④ Configuración de cambio de idioma

- Menú principal - configuración - configuración del sistema - idioma y método de entrada
- Idioma y método de entrada - idioma - adición de idioma
- Seleccione el idioma que necesita, el sistema saltará automáticamente volver a la interfaz de idioma
- Seleccione el icono después de la barra de idioma y arrástrelo hasta el primero.

⑤ SAR

- El índice máximo de absorción de radiación electromagnética (SAR) de este producto es $\leq 2,0\text{W/kg}$.
- En línea con los requisitos de la Norma Nacional GB 21288-2007

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

⑥ Seguridad: para garantizar un uso seguro el producto, debe cumplir estrictamente las siguientes reglas

- El teléfono debe estar al menos a 15 cm de cualquier dispositivo médico, implante o ajustador de ritmo y nunca coloque el dispositivo en su bolsillo de abrigo.
- No exponga el dispositivo y otras baterías juntas con las altas temperaturas o equipos generadores de calor como la luz del sol, calentadores, hornos microondas, hornos o agua Calentadores. El sobrecalentamiento de la batería puede provocar una explosión.
- Cuando la carga esté completa o no se esté cargando, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de corriente.
- Si el dispositivo está equipado con una batería no extraíble, no reemplace la batería usted mismo para evitar dañar la batería o dispositivo.
- El uso de una fuente de alimentación no aprobada o incompatible, cargador o la batería puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.
- No desmonte ni reinicie la batería, inserte otros objetos, sumergir en agua u otros líquidos para evitar fugas de la batería, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- No deje caer, aplaste, raye ni perfora la batería para evitar someter la batería a una presión externa excesiva, lo que en cortocircuito interno y sobrecalentamiento de la batería.
- La empresa no asume la responsabilidad por accidentes causados por equipos de carga relacionados no estándar.

Si desea leer el cumplimiento completo de CE, marque este enlace: <https://www.oukitel.com>


Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

7 Mantenimiento

- Comprenda a fondo el mantenimiento de este teléfono móvil utilizar el teléfono móvil de forma más segura y eficaz, y ampliar la vida útil del teléfono móvil tanto como sea posible.
- Siga las instrucciones del manual para abrir el teléfono. desmonte los accesorios y no intente otros métodos.
- Evite caer, golpear o sacudir su teléfono. el manejo del teléfono puede hacer que la pantalla se rompa, Dañando la placa de circuito interno y la delicada estructura.
- No use disolventes químicos o detergentes para limpiar su teléfono. Limpie la carcasa del teléfono con un paño de algodón suave humedecido con agua o un jabón suave.
- Limpie la lente con un paño suave, seco y limpio. (Ejemplo: lente de cámara) y pantalla.
- Si encuentra una imagen anormal como un accidente durante uso, el método de procesamiento es el siguiente: Para un teléfono móvil que no puede quitar la batería, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante más de 12 segundos, el teléfono móvil ser forzado a reiniciar (desbloquear el teléfono al reiniciar) Puede resolver el error general; para el teléfono móvil que puede quitar la batería, retire la batería, luego inserte la batería y reinicielo para solucionar el error.
- Cuando el cargador no esté en uso, desenchúfelo de la corriente No conecte la batería que se ha cargado completamente a cargador durante mucho tiempo, ya que la sobrecarga acortará duración de la batería.


El paquete estándar de esta máquina (caja del paquete - móvil teléfono - manual - película protectora - cable de datos USB - cargador)

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

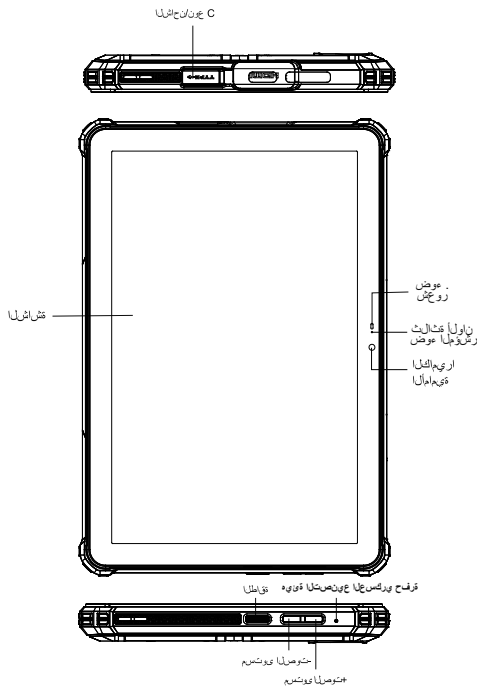

يأتي مع تطبيق Google™ و Google Chrome™
Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC

مستلزمات



شاحن سريع




كابل من النوع سي



sim قاذف بطاقة

البطارية


RT7 TITAN 5G يتضمن بطارية داخلية يمكنك تتبع حالة البطارية باستخدام الأيقونة التي تظهر أعلى يمين الشاشة



تحذير

- المصممة خصيصاً لهاتفك OUKITEL ستخدم فقط البطاريات المعتمدة من
- يمكن أن تتسبب البطاريات غير المتوافقة في حدوث إصابات خطيرة أو تلف الهاتف
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أو في أجهزة التدفئة مثل الميكروويف أو فرن أو مواقد أو مشعات
- قد تنفجر البطاريات عند ارتفاع درجة حرارتها


Viene fornito con l'app Google™ e Google Chrome™.
Android è un marchio di Google LLC

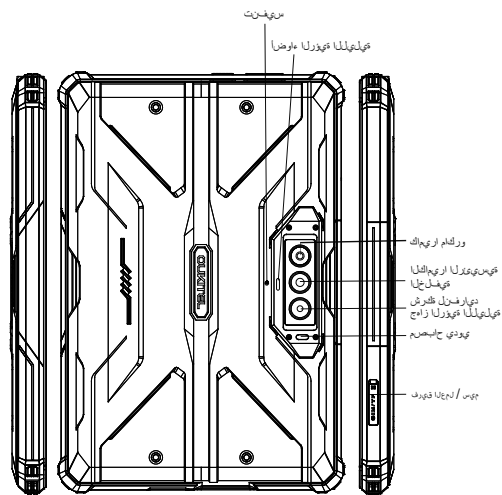


① البطاقة إدخال كيفية

للتأكد من أن هاتفك الذكي قادر على الاتصال ، أدخل بطاقة SIM
..الترتيب التالي


• اضغط على دبوس البطاقة في الفتحة الجانبية ثم تنبثق قاعدة البطاقة لأعلى واسحبه

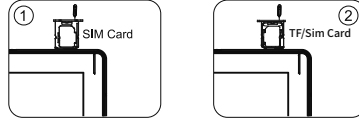

• تأكد من محاذاة TF وبطاقة Nano أو بطاقة Nano قم بإخراج فتحة البطاقة ووضع بطاقة
الزاوية المائلة للزاوية المائلة للشطيم من فتحة البطاقة ووضعها في فتحة البطاقة المقابلة

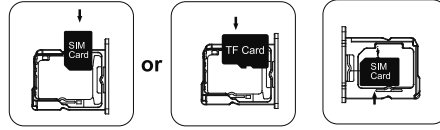

• مع توجيه الهاتف لأعلى ، أدخل حامل البطاقة في الهاتف باتجاه السهم.

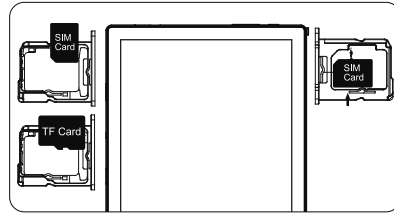

يأتي مع تطبيق Google™ و Google Chrome™
Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC

② الإقلاع كيفية

بطارية غير قابلة للإزالة اضغط على زر التشغيل لمدة 3-5 ثوانٍ للتمهيد

③ كيفية إرسال الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة

SMS

- SMS افتح تطبيق
- حدد معلومات جديدة
- أدخل رقم هاتف أو تصفح جهات الاتصال الخاصة بك
- حدد تحرير المعلومات وأدخل النص الخاص بك
- إرسال ➤

MMS - وديف

- عند كتابة رسالة نصية
- حدد الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الأخرى التي تريد إضافتها
- يمكنه التقاط صورة أو مقطع فيديو جديد على الفور.
- الاختيار أو الإرسال ➤

④ إعدادات تبديل اللغة

- القائمة الرئيسية - إعدادات النظام - اللغة وطريقة الإدخال
- أسلوب اللغة والإدخال - اللغة - إضافة اللغة
- حدد اللغة التي تريدها ، سيقفز النظام تلقائيًا العودة إلى واجهة اللغة
- حدد الرمز بعد شريط اللغة واسحبه إلى الأول

SAR ⑤

- أقصى نسبة امتصاص للإشعاع
- الكهرومغناطيسي لهذا المنتج 2.0 واط/كجم
- GB 21288-2007 متوافقًا مع متطلبات المعيار الوطني

يأتي مع تطبيق Google™ و Google Chrome™
Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC

6 - من أجل ضمان الاستخدام الآمن - للمنتج، يجب عليك الالتزام بالصارم بـ القواعد التالية

- يجب أن يكون الهاتف على بعد 15 سم على الأقل من أي طيزرع أو ضبط الإيقاع و
لا تضع الجهاز في جهاز كجيب المعطف.
 - لا تعرض الجهاز والبطاريات الأخرى متعام درجات الحرارة العالية أو معدات توليد الح
رار تمثل أشعة الشمس أو السخانات أو أفران الميكروويف أو الأفران أو الماء قد يؤدي ا
ارتفاع درجة حرارة البطارية إلى حدوث انفجار.
 - عند اكتمال الشحن أو عدم اكتمال الشحن ، فصل الشاحن من الجهاز وفصل الشاحن من
منفذ الطاقة الرئيسي.
 - إذا كان الجهاز مزودًا ببطارية غير قابلة للإزالة ، فلا تفعل ذلك استبدل البطارية
بنفسك لتجنب إتلاف البطارية أو جهاز.
 - استخدام مصدر طاقة شاحن غير معتمد أو غير متوافق
قد تسبب البطارية في نشوب حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى
 - لا تلمس بطارية أو إعادة ضبطها ، أدخل أشياء أخرى ، الغمر في الماء أو السوائل
الأخرى لتجنب تسرب البطارية ، ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار
 - لا تسقط البطارية أو تسحقها أو تخدشها أو تلقيها لتجنب ذلك كما يؤدي إلى تع
ريض البطارية لضغط خارجي المفرط دائرة قصر داخلية وارتفاع درجة حرارة
البطارية.
 - لا تتحمل الشركة مسئولية الحوادث بسبب معدات الشحن غير القياسية ذات الصلة
- بالكامل ، يرجى التحقق CE إذا كنت ترغب في قراءة إنجاز
https://www.oukitel.com : هذا الرابط

يأتي مع تطبيق Google™ و Google Chrome™
Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC

المحافظة على

- الفهم الجيد لتعليمات هذا الهاتف المحمول لاستخدام الهاتف بشكل أكثر أمانًا وفعالية وتوسيع نطاق خدمة الهاتف المحمول قدر الإمكان
- يرجى اتباع التعليمات الموجودة في الدليل لفتح الهاتف ،قم بفك إكسسوارات، و لا تجرب طرقًا أخرى.
- يرجى تجنب سقوط أو طرق أو اهتزاز الهاتف قد يؤدي هذا التعامل مع الهاتف ، إلى تمزق الشاشة ،أو إتلاف لوحة الدوائر الداخلية والهيكل الدقيق
- لا تستخدم المذيبات الكيميائية أو المنظفات لتنظيف هاتفك امسح الهاتف بقطعة قماش قطنية ناعمة مبللة بالماء أو مابون خفيف
- نظف العدسة بقطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة.(مثال: عدسة الكاميرا) و العرض
- ، إذا واجهت صورة غير طبيعية مثل تعطل أثناء الاستخدام:
 - طريقة المعالجة كما يلي
 - ، بالنسبة لهاتف محمول لا يمكنه إزالة البطارية
 - ، يرجى الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لأكثر من 12 ثانية
 - سيتم إخبار الهاتف المحمول على إعادة التشغيل (فتح الهاتف عند إعادة التشغيل) يمكنه حل الخطأ العام ؛ بالنسبة للهاتف المحمول الذي يمكنه إزالة البطارية ، يرجى إزالة البطارية ثم إدخال البطارية وإعادة تشغيلها لحل الخطأ
- عندما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام ، يرجى فصله من مخرج الطاقة لا تقم بتوصيل البطارية المشحونة بالكامل في الشاحن لفترة طويلة ، حيث أن الشحن الزائد ،سيفرض من عمر البطارية
- الحزمة القياسية لهذا الجهاز (صندوق الحزمة - المحمولاالهاتف - يدوي - فيلم واقي شاحن - USB كابل بيانات)

يأتي مع تطبيق™ Google و™ Google Chrome
Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Product meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of this Tablet (FCC ID: 2ANMU-RT7SPUT) has been tested against this SAR limit. SAR information on this can be viewed on-line at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Please use the device FCC ID number for search. This device was tested for typical operations 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, 10mm separation distance should be maintained to the user's bodies

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2ANMU- RT7SPUT

RF Specification:

Function	Operation Frequency	Max RF output power:	Limit
BLE	2402MHz~2480MHz	-2.66 dBm	20 dBm.
BT(BR+EDR)	2402MHz~2480MHz	8.83 dBm	20 dBm.
WIFI 802.11b/g/n(HT20/40)	802.11b/g/n(20MHz): 2412~2472MHz; 802.11n(40MHz):2422~2462MHz	16.78 dBm	20 dBm.
Wi-Fi 5.2G(802.11a/n20/n40/ ac20/ac40/ac80)	802.11a/ n20/ac20:5180MHz~5240MHz 802.11 n40/ac40:5190MHz~5230MHz 802.11 ac80:5210MHz	13.13 dBm	23 dBm.
Wi-Fi 5.8G(802.11a/n20/n40/ ac20/ac40/ac80)	802.11a/ n20/ac20:5180MHz~5240MHz 802.11 n40/ac40:5190MHz~5230MHz 802.11 ac80:5210MHz	12.58 dBm	23 dBm.
GSM/GPRS/EGPRS 900	TX(Uplink):880M-915MHZ; RX(Downlink):925M-960MHZ	33.77 dBm	class 4 (33±3dBm)
GSM/GPRS/EGPRS 1800	TX(Uplink):1710M-1785MHZ; RX(Downlink):1805M-1880MHZ	31.11 dBm	class 1 (30±3dBm)
WCDMA B1	TX(Uplink):1920-1980MHz; RX(Downlink):2110-2170MHz	25.49 dBm	24 (dBm) +1,7/-3,7 (dB)
WCDMA B8	TX(Uplink): 880-915MHz; RX(Downlink):925-960MHz	23.52 dBm	24 (dBm) +1,7/-3,7 (dB)
LTE FDD B1	TX(Uplink):1920-1980MHz; RX(Downlink):2110-2170MHz	24.1dBm	23(dBm) ±2,7(dB)
LTE FDD B3	TX(Uplink) :1710-1785MHz; RX(Downlink):1805-1880MHz	23.75 dBm	23(dBm) ±2,7(dB)
LTE FDD B7	TX(Uplink) :2500-2570MHz; RX(Downlink):2620-2690MHz	24.54 dBm	23(dBm) ±2,7(dB)
LTE FDD B8	TX(Uplink): 880MHz to 915 MHz RX(Downlink): 925 MHz to 960 MHz	23.67 dBm	23(dBm) ±2,7(dB)
LTE FDD B20	TX(Uplink) 832MHz~862MHz; RX(Downlink)791MHz~821MHz	23.66dBm	23(dBm) ±2,7(dB)
NR TDD n78	Uplink & Downlink: 3300 MHz to 3800 MHz	20.92 dBm	23(dBm) +3,0/-4.0 (dB)
EN DC_20A_n78A	Band 20: TX(Uplink) 832MHz~862MHz; RX(Downlink)791MHz~821MHz Band 78: Uplink & Downlink: 3300 MHz – 3800 MHz	25.26 dBm	23(dBm) +3,0/-4.0 (dB)
NFC	13.56MHz	15.66 dBuA/10m	60 dBuA/10m
FM	Rx(Downlink): 87.5MHz~108MHz	--	--
GPS	Rx(Downlink): 1.57542GHz	--	--

Warning:

1. Use carefully with the earphone maybe possible excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

2. CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.



3. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0.

4. Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

5. Operation temperature: -10~40°C.

6. The plug considered as disconnect device of adapter.

7. SAR: The device complies with RF specifications when the device used at 0.5cm from your body (SAR limit 2.0 W/Kg). The device is in compliance with the requirements.

Restrictions in the 5 GHz band:

According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Turkey (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI).
The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5250 MHz frequency range.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	Cy	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			