
ARTICLE N° B1176

8+

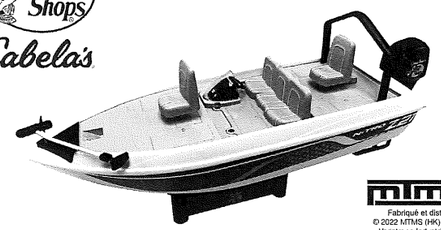

NITRO Z21

Fabriqué et distribué par
© 2022 MTMS (HK) LIMITED
Venstrong Industrial Centre
No. 34-36 Au Pui Wan Street
Fo Tan, N. T., Hong Kong
MTMSHK LLC
North Logan, Utah 84341,USA
info@mtmshk.com
Tous droits réservés.
FABRIQUÉ EN CHINE

MODE D'EMPLOI

BATEAU DE PÊCHE A TÉLÉCOMMANDE TOUTES FONCTIONS

***IMPORTANT: SI LE BATEAU NE RÉPOND PAS CORRECTEMENT, VEUILLEZ REMPLACER LES PILES DU BATEAU (6 AA NON INCLUSES) ET LA PILE DE LA PASSERELLE (3 AA NON INCLUSES).**

Merci de lire attentivement le manuel avant de mettre en service le produit. Gardez ce manuel pour une consultation ultérieure.

****REMARQUE : LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR TOUTE INTERFÉRENCE RADIOÉLECTRIQUE OU TÉLÉVISUELLE CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET ÉQUIPEMENT, DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT ENTRAÎNER L'ANNULATION DE L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE SE SERVIR DE CET ÉQUIPEMENT.**
AVERTISSEMENT :
Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Cet appareil répond aux exigences de la partie 15 des règlementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et
2. Cet appareil doit recevoir toutes les interférences reçues, incluant celles qui pourraient affecter son fonctionnement.

⚠ AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT- Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ AVERTISSEMENT :
Contient des hameçons avec une pointe très tranchante et un ardillon très tranchants susceptibles de causer de graves blessures. Tenez les hameçons hors de la portée des enfants. À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.

NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES.

NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES NEUVES ET ANCIENNES.

NE JETEZ PAS LES BATTERIES AU FEU; ELLES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.

UTILISE DES PILES 6AA DANS LE BATEAU (NON INCLUSES) ET PILES 3AA DANS LA PASSERELLE (NON INCLUSES)


LA COULEUR ET LES DÉCORATIONS PEUVENT VARIER. GARDEZ LES DÉTAILS DU CONTENU POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

LISTE DE CONTENU



APPRIVOISEZ VOTRE BATEAU

Schéma #1

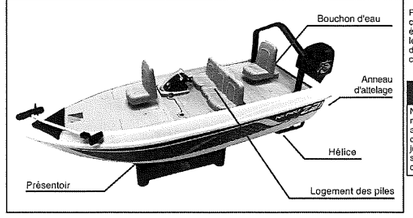


Pour éviter des dommages, les contenus de l'emballage qui sont énumérés ont été emballés dans le plateau et peuvent être hors de vue. Veuillez retirer tous les contenus du plateau.

⚠ PRÉCAUTION:
Ne touchez pas l'hélice en marche ! Ne vous amusez pas avec le jouet autour de quiconque dans l'eau ! Ne modifiez pas le jouet en aucune manière. La surveillance d'un adulte est obligatoire !


APPRIVOISEZ VOTRE PASSERELLE

Schéma #2

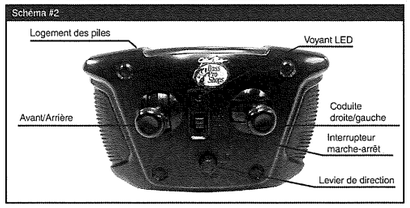

INSTALLATION DES PILES DE LA PASSERELLE

Schéma #3



A l'arrière de la passerelle, dévissez et ouvrez la porte de la pile.



Insérez les 6 piles AA (non incluses) dans la télécommande. Replacez le couvercle de la batterie. (Utilisez des batteries alcalines pour une longévité maximale de la batterie, et de meilleures performances).

VEUILLEZ NOTER :
A) Assurez-vous d'insérer les piles correctement (+ ou -) dans la télécommande du Véhicule
B) Si le bateau ne répond pas correctement, merci de remplacer les piles alcalines dans la passerelle.

N'oubliez pas de récupérer toutes les piles de la passerelle et du bateau si le navire reste inutilisé pendant une longue période.

PRÉPARATIONS DES BATEAUX

Schéma #4

1) Dévissez les 4 vis et ouvrez la porte de la batterie.	
2) Retirez la porte de la pile et insérez les 6 piles AA (non incluses).	
3) Reposez la porte de la pile.	

NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM).

NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES NEUVES ET ANCIENNES.


NE JETEZ PAS LES BATTERIES AU FEU; ELLES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.

DANGER!
N'INSÉREZ JAMAIS D'OBJETS TRANCHANTS, DE BROCHES OU DE VIS DANS LE BATEAU SOUS PEINE DE PERCER LE NAVIRE OU LA PILE !

UTILISATION DE VOTRE BATEAU DE PÊCHE

Schéma #5

1) Mettez le bateau sur l'eau, il s'allumera automatiquement.
2) Poussez On/Off sur le télécommande en position « On », Indicateur à LED sur le télécommande s'allume.
3) Utilisez la leviers télécommande pour naviguer et de diriger le bateau.
4) Si le bateau ne répond pas, tourner l'interrupteur de télécommande sur « Off » et répétez les étapes 1 et 2.
5) Pour la rotation, tournez délicatement le levier droit dans le sens souhaité.
6) Familiarisez-vous avec la manœuvre du bateau avant de passer à la vitesse supérieure pour atténuer le risque d'endommager le bateau.
7) Une fois que vous vous êtes familiarisé avec votre bateau et si vous souhaitez ajouter une ligne de pêche, redirigez le bateau vers vous et récupérez le bateau à l'aide de l'hameçon télescopique si nécessaire.

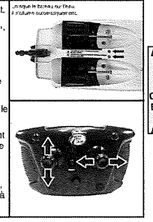

DANGER!
TENEZ TOUJOURS LES CHEVEUX, DOIGTS, VÊTEMENTS, BIJOUX ET D'AUTRES ARTICLES À L'ÉCART DE L'HÉLICE.

MÉTHODES D'ORIENTATION

Schéma #7

Pour orienter votre Bateau :

1) La molette de réglage de l'alignement est dans la télécommande. Pour le réglage, mettez le bateau dans l'eau.

2) Si le bateau commence à tirer vers la GAUCHE, réglez l'assiette vers le marquage « R ».

3) Si le bateau commence à tirer vers la DROITE, réglez l'assiette vers le marquage « L ».



REMARQUE :
Faire fonctionner plusieurs RC ayant la même fréquence à proximité causerait des interférences et de mauvaises performances.

Fonctionne mieux loin des risques électriques et des obstacles de taille.

RUDIMENTS DE PÊCHE

Schéma #8


Pêchez avec votre Bateau RC :
Redoublez de prudence autour des hameçons ou la surveillance d'un adulte s'impose

1) Prenez un jeu d'attirail prémonté et positionnez l'anneau sur l'attelage à l'arrière du bateau.
2) Un adulte doit toujours être présent au moment de l'amorçage du hameçon. Amorcez l'hameçon à l'amorçage de votre choix.
3) Mettez le bateau dans l'eau (à l'aide de votre hameçon télescopique si nécessaire).
4) Dirigez le bateau vers les zones poissonneuses.

Utilisez uniquement la taille d'hameçon indiquée. L'hameçon plus petit est conçu pour limiter la taille des poissons que vous pêcher et l'utilisation d'un plus grand hameçon peut livre pêcher un poisson trop grand qui risque de casser la ligne (estimé à 900 grammes) ou de perdre le produit, de blesser ou de causer la mort au plus gros poisson.

5) Pour régler la profondeur de la ligne, placez le flotteur glissant à la longueur souhaitée et pincez la ligne en plaçant une boucle de la ligne à mi-chemin entre la tête et le corps du flotteur.
6) Si le flotteur coulissant commence à flotter et couler, faites revenir avec précaution le bateau vers vous et servez-vous de l'hameçon télescopique pour soulever le bateau sous la barre et récupérer le poisson !
7) La surveillance d'un adulte et de bonnes pratiques de pêche sont indispensables pour pouvoir retirer le poisson de l'hameçon.

Dès que le flotteur coulissant arrivé ne fonctionne plus correctement, remplacez par un flotteur coulissant de rechange livré. La surveillance d'un adulte est conseillée pour couper la ligne et rattacher une nouvelle ligne.

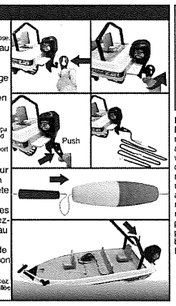

⚠ AVERTISSEMENT:
Contient des hameçons avec une pointe très tranchante et un ardillon très tranchants susceptibles de causer de graves blessures. Tenez les hameçons hors de la portée des enfants. À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.

RAPPEL :
Il faut toujours vérifier les réglementations de pêche locales avant toute utilisation. Informez-vous si une licence de pêche est obligatoire dans votre région et renseignez-vous si la pêche avec un bateau télécommandé est autorisée et légale dans votre région ou votre pays. Les réglementations de pêche locales peuvent exiger qu'une ligne de pêche assure la liaison entre le bateau et le pêcheur à la ligne. La ligne de pipetage est incluse.

PRÉCAUTIONS RC

1. Assurez-vous de toujours utiliser des batteries neuves ou entièrement chargées dans la télécommande.
2. Ne faites pas fonctionner le véhicule s'il est endommagé de quelque façon que ce soit.
3. Vérifiez que la passerelle établit une liaison avec le bateau avant la mise en service.
4. Évitez toute collision du véhicule car cela peut entrainer des dommages.
5. Assurez-vous que la zone est dégagée de tout obstacle avant de le faire fonctionner.
6. La supervision d'un adulte est toujours recommandée.
7. Ne mettez jamais en service près des animaux ou des personnes dans l'eau. Tenez le gouvernail à l'écart de vos doigts, vos cheveux, vos yeux et d'autres parties de votre corps. Éloignez-vous des obstacles et de tout risque électrique.

AVERTISSEMENTS SUR LES PILES

1. Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
2. Les batteries rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte.
3. Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant de les recharger.
4. Différents types de batteries ou des batteries neuves et usées ne doivent pas être mélangées.
5. Assurez-vous que la polarité des batteries installées est correcte.
6. Les batteries usées doivent être retirées du jouet.
7. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

MISE EN SERVICE DANS L'EAU
Emplacement - Utilisez dans un grand point d'eau dégagé à l'écart d'objets cassants. Évitez de naviguer près des courants, des évents ou des pompes car ils pourraient surcharger le bateau et le rendre très difficile à maîtriser. REMARQUE : Demandez toujours l'autorisation d'utiliser votre bateau à chaque point d'eau.

AVERTISSEMENT:
Il PEUT y avoir des règlements locaux ou provinciaux interdisant ou limitant l'utilisation de votre bateau télécommandé pour la pêche en eaux publiques. Il est de VOTRE responsabilité de contacter les organismes de réglementation locaux pour déterminer s'il y a des réglementations restrictives dans votre région. Actuellement, nous ne connaissons aucune restriction s'appliquant aux plans d'eau privés.


PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

- Pour éviter des dommages matériels, des blessures, voire des décès, lisez attentivement et suivez cet avertissement à la lettre.
- Comme c'est le cas avec tous les produits électriques, des précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation pour éviter toute électrocution.
- La surveillance d'un adulte est conseillée et tout montage doit être effectué par un adulte.
- Vérifiez la bonne mise en place du bateau, de l'attirail et de la passerelle avant chaque utilisation.
- La mise en service de plusieurs bateaux à la même fréquence à proximité immédiate provoque des interférences et des mauvaises performances.
- Le bateau fonctionne mieux à l'écart des lignes à haute tension, des grands bâtiments et des murs.
- La recharge des piles doit être effectuée par un adulte.
- Pour éviter tout choc électrique, ne rechargez pas les piles à proximité de l'eau.
- Le moteur du Bateau se chauffe, alors la prudence est de mise pendant la manipulation.
- Ne chargez pas une Pile rechargeable chaude, humide, endommagée ou qui fuit.
- En aucun cas, les batteries doivent être jetées au feu. Cela expose à des risques de blessures, de fuites ou d'explosion.
- Merci d'éliminer toutes les cellules de piles correctement.
- Ne cassez, n'ouvrez ou ne démontez pas les piles.
- Ne faites pas caler le moteur pendant l'utilisation.
- Si le produit ne répond pas, ralenti ou perd le contact, remplacez les piles.
- Tenez toujours les cheveux, doigts, vêtements, bijoux et d'autres articles à l'écart de l'hélice.
- Ce produit est réservé à un usage extérieur.

PRÉCAUTIONS A PRENDE POUR LA MISE EN SERVICE DANS L'EAU

- Ne mettez pas en service le bateau s'il y a des débris ou des plantes dans l'eau sous peine d'endommager l'hélice ou la coque.
- Tenez le bateau à l'écart des personnes dans l'eau, des autres bateaux ou des objets stationnaires ou de la faune.
- Pour un usage exclusif avec de l'eau douce, déconseillé dans les milieux aquatiques salés. S'il est utilisé dans un milieu aquatique salé, rincez bien le bateau à l'eau douce immédiatement après l'avoir utilisé.
- Ne jouez jamais à l'extérieur en cas d'intempéries telles que les orages.
- Ne mettez pas le bateau en service en cas de fort courant, de grosses vagues ou de vent. Une meilleure performance du bateau sera assurée dans une zone calme, peu agitée et où le souffle du vent est mitigé.
- Évitez les collisions importantes.
- Redoublez de prudence autour des hameçons pour éviter des blessures graves. Tenez les hameçons hors de la portée des enfants. La surveillance d'un adulte est obligatoire pour amorcer l'hameçon et utiliser le produit.
- Le poids de la ligne de pêche est estimé à 900 grammes.
- N'utilisez pas de hameçons de pêche plus grands que ceux fournis. Des hameçons plus petits ont été conçus pour limiter la taille du poisson que vous pêchez. Un hameçon plus grand permet de pêcher un plus grand poisson, mais fait casser la ligne ou perdre du produit, voir même causer des blessures ou la mort au gros poisson.
- Usez de vigilance avec les autres lignes de pêche et ne laissez pas une ligne de pêche s'emprisonner dans l'hélice.
- Ne touchez jamais une hélice en rotation.
- Éloignez toujours le bateau de l'eau avant que la pile d'alimentation ne devienne défectueuse. (Si le produit présente des défauts avant de retourner le bateau, faites-le récupérer en toute sécurité par un adulte).
- Rangez toujours votre passerelle dans un endroit sûr et sec lorsque vous récupérez le bateau ou le poisson de l'eau.
- Ne connectez la RC ou la télécommande à un enfant de moins de 8 ans, à cause des petites pièces qu'ils contiennent.
- Ne l'utilisez pas en présence d'humidité à l'intérieur de l'appareil, retirez toutes les piles et nettoyez et séchez à fond le bateau avant de l'utiliser.
- Si le bateau chavire ou coule, éteignez le produit, retirez toutes les piles en même temps et laissez égoutter et sécher complètement toutes les pièces accessibles de l'unité. Laissez sécher à l'air libre pendant la nuit. N'utilisez pas le produit tant que le produit n'est pas complètement sec à l'intérieur.
- Sont à proscrire les produits chimiques comme le benzène, l'alcool, ou des agents réducteurs pour nettoyer le bateau sous peine de l'endommager.
- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, retirez les batteries des compartiments (Véhicule et télécommande), Conservez à l'abri de la lumière solaire directe.
- La distance d'utilisation normale est de 90 pieds (25 mètres).
- Vérifiez toujours les règlementations de pêche locales avant toute utilisation. Informez-vous si une licence de pêche est obligatoire dans votre région et renseignez-vous si la pêche avec un bateau télécommandé est autorisée et légale dans votre région ou votre pays.
- Certaines réglementations de pêche locales peuvent exiger qu'une ligne de pêche assure la liaison entre le bateau et le pêcheur à la ligne. La ligne de pipetage est incluse.
- Il PEUT y avoir des règlements locaux ou provinciaux interdisant ou limitant l'utilisation de votre bateau télécommandé pour la pêche en eaux publiques. Il est de VOTRE responsabilité de contacter les organismes de réglementation locaux pour déterminer s'il y a des règlementations restrictives dans votre région. Actuellement, nous ne connaissons aucune restriction s'appliquant aux plans d'eau privés.
- Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de sauvetage approuvés par la Garde côtière américaine (bouée de sauvetage personnelle ou gilet de sauvetage) par les personnes près de l'eau ou dans celle-ci.

DEPANNAGE

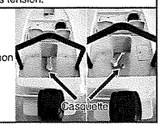Problèmes	Causes	Solutions
Problèmes De Conduite	Les piles de la télécommande sont trop faibles.	Remplacez-les par de nouvelles piles alcalines dans la télécommande. Ou rechargez le bloc-piles.
	La réception est faible ou insuffisante pour la commande radio.	
	Les piles du véhicule sont trop faibles.	Rechargez ou remplacez par des piles neuves à l'intérieur du véhicule.
Autre	Le véhicule ne répond pas à la commande radio	Essayez de jouer dans un autre endroit.
	La fréquence de la commande du véhicule est perturbée par un objet dans les environs.	Il est possible qu'un autre équipement utilisant la même onde radio perturbe la commande radio. Jouez dans un endroit différent ou mettez l'autre équipement hors tension.
	Si de l'eau pénètre à l'intérieur du bateau.	Ouvrez le bouchon et versez l'eau. 

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE:
Cet équipement a été testé et déclaré conforme, avec les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à Partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio énergie de fréquence et, si non installé et utilisé dans conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences aux communications radio. Cependant, il y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas installation particulière. Si cet équipement provoque brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et sur, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger la ingérence d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre les équipements et récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise de courant circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou une radio expérimentée / Technicien de télévision pour l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler la autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

⚠ AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-
Petites pièces.Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

2.4GHz Télécommande:
Modèle: B1385T

2.4GHz Récepteur:
Modèle: B1385R

IC: 25023-B1385T
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Canada 310

FABRIQUÉ EN CHINE