

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS:

x1 Travel Speaker
x1 USB/DC 5V Cable for Charging

HOW TO USE:

Product Overview

1. Mode key (switch to bluetooth/USB /TF card/FM radio/Line in).
2. Press for previous song or hold to turn down volume.
3. Press for next song or hold to turn up volume.
4. Press to play/pause or hold for 2 seconds to search radio stations and 5 seconds to cancel pairing.
5. Power on/off.
6. DC 5V slot: Use the standard Micro USB charging cable for power charging.
7. TF slot: Play audio in MP3 format.
8. USB slot: Play audio in MP3 format.

Charge Battery

1. Insert Power Cord to charge.
2. LED2 red light indicates that unit is charging.
3. LED2 red light turns off when fully charged.
4. Do not charge for more than 6 hours even if LED2 red stays on.
5. Unplug power cord when charging is complete.

Connect With Wireless Technology

1. When the device is on and in wireless connection mode, the indicator will blink blue to indicate device is ready for pairing.
2. User can use smartphone to search for the device and click name ID "S0-051" for pairing.
3. The device will ring when pairing is successfully.

Tips: The device will automatically shut off when there is no pairing action after 15 minutes under Wireless Connection mode.

Answering Calls


1. When the device has been successfully connected with a smartphone and when it gets an incoming call, the device will read coming phone no.
2. User can hold the Play /Pause button for 2 seconds to answer the call, press and hold it for 5 seconds to reject the call.
3. User can press the Play/Pause button for 2 seconds again to hang up the phone during or after the phone conversation.
4. Press Play/Pause twice to redial the last phone number.

TF Card

The device will automatically turn into TF card playing mode when a TF card has been inserted.

UDisk

The device will automatically turn into U disk playing mode when a U disk has been inserted.

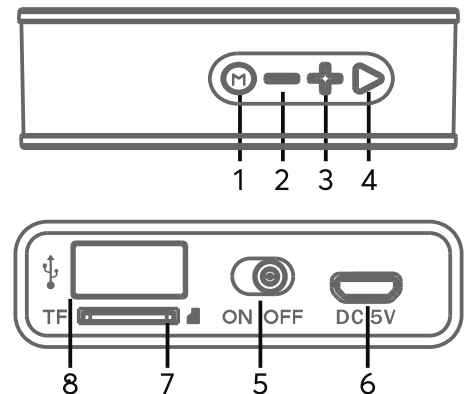

PRODUCT SPECS:

Wireless Connection Version: 4.2 + EDR
Power rating: 5W
Frequency Response: 80Hz-20KHz
SNR: 75dB
Distance: 10 m max
Playtime: 2-3 hours
Battery Capacity: 300mAh

Designed in Australia. Made in China.

Sunnylife Australia
81/85 Dunning Ave, Rosebery, NSW 2018, Australia
AUS Email: hello@sunnylife.com AUS Phone: +61 2 7501 0085

Sunnylife USA (Sunnylife LLC)
470 S. San Vicente Blvd, 2nd Floor, Los Angeles, CA 90048 USA
US Email: hello@sunnylife.com US Phone: +1 213 634 1977

Sunnylife UK (Sunnylife UK Limited)
10 John Street, London WC1N 2EB, United Kingdom
UK Email: hello@sunnylife.com UK Phone: +44 20 4524 2203

Sunnylife EU
SK House, Sinnottstown Business Park, Drinagh, Wexford, Y35AXX5, Ireland
EU Email: hello@sunnylife.com EU Phone: +44 20 4524 2203

FCC STATEMENT:
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



LE TRI
+ FACILE



- SP** POR FAVOR LEA EL MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR. GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS. CONTENIDO: x1 Altavoz de viaje x1 Cable USB/DC 5V para cargar. CÓMO UTILIZAR: Descripción general del producto: 1. Tecla de modo (cambiar a bluetooth/USB/tarjeta TF/radio FM/entrada de línea). 2. Presione para la canción anterior o mantenga presionado para bajar el volumen. 3. Presione para la siguiente canción o mantenga presionado para subir el volumen. 4. Presione para reproducir/pausar o mantenga presionado durante 2 segundos para buscar estaciones de radio y 5 segundos para cancelar el emparejamiento. 5. Encendido/apagado. 6. Ranura DC 5V: use el cable de carga Micro USB estándar para la carga de energía. 7. Ranura TF: reproduce audio en formato MP3. 8. Ranura USB: reproduce audio en formato MP3. Cargue la batería: 1. Inserte el cable de alimentación para cargar. 2. La luz roja LED2 indica que la unidad se está cargando. 3. La luz roja LED2 se apaga cuando está completamente cargada. 4. No cargue durante más de 6 horas incluso si el LED2 rojo permanece encendido. 5. Desenchufe el cable de alimentación cuando se complete la carga. Conectar con tecnología inalámbrica: 1. Cuando el dispositivo está encendido y en el modo de conexión inalámbrica, el indicador parpadeará en azul para indicar que el dispositivo está listo para emparejarse. 2. El usuario puede usar el teléfono inteligente para buscar el dispositivo y hacer clic en el nombre ID "S0-051" para emparejar. 3. El dispositivo sonará cuando el emparejamiento sea exitoso. Consejos: El dispositivo se apagará automáticamente cuando no haya acción de emparejamiento después de 15 minutos en el modo de conexión inalámbrica. Contestar llamadas: 1. Cuando el dispositivo se haya conectado correctamente con un teléfono inteligente y cuando reciba una llamada entrante, el dispositivo leerá el número de teléfono entrante. 2. El usuario puede mantener presionado el botón Reproducir/Pausar durante 2 segundos para contestar la llamada, manténgala presionada durante 5 segundos para rechazar la llamada. 3. El usuario puede presionar el botón Reproducir/Pausar durante 2 segundos nuevamente para colgar el teléfono durante o después de la conversación telefónica. 4. Presione esta tecla dos veces para volver a marcar el último número de teléfono. Tarjeta TF: el dispositivo se convertirá automáticamente en modo de reproducción de tarjeta TF cuando se haya insertado una tarjeta TF. UDisk: el dispositivo se convertirá automáticamente en modo de reproducción de disco U cuando se haya insertado un Udisk. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: Inalámbrico Versión de conexión: 4.2 + EDR. Claseificación: 5W. Respuesta de frecuencia: 80Hz-20KHz. SNR: 75dB. Distancia: 10 m máx. Tiempo de reproducción: 2-3 horas. Capacidad de la batería: 300 mAh.
- fr** VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT UTILISATION. CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. Contenu : x1 haut-parleur de voyage x1 câble USB/DC 5 V pour le chargement. MODE D'EMPLOI : Présentation du produit : 1. Touche de mode (basculer vers Bluetooth/USB/carte TF/radio FM/entrée ligne). 2. Appuyez sur pour la chanson précédente ou maintenez enfoncé pour baisser le volume. 3. Appuyez sur pour passer à la chanson suivante ou maintenez enfoncé pour augmenter le volume. 4. Appuyez sur pour lire/mettre en pause ou maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour rechercher des stations de radio et 5 secondes pour annuler le jumelage. 5. Allumer/éteindre. 6. Fente DC 5V : utilisez le câble de chargement Micro USB standard pour le chargement de l'alimentation. 7. Fente TF : Lecture audio au format MP3. 8. Port USB : lecture audio au format MP3. Charger la batterie : 1. Insérez le cordon d'alimentation pour charger. 2. Le voyant rouge LED2 indique que l'unité est en charge. 3. Le voyant rouge LED2 s'éteint lorsqu'il est complètement chargé. 4. Ne chargez pas plus de 6 heures même si la LED2 rouge reste allumée. 5. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque la charge est terminée. Connexion avec la technologie sans fil : 1. Lorsque l'appareil est allumé et en mode de connexion sans fil, le voyant clignote en bleu pour indiquer que l'appareil est prêt pour le jumelage. 2. L'utilisateur peut utiliser un smartphone pour rechercher l'appareil et cliquer sur le nom ID "S0-051" pour l'appairage. 3. L'appareil sonne lorsque l'appairage est réussi. Conseils : l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas d'action d'appairage après 15 minutes en mode Connexion sans fil. Répondre aux appels : 1. Lorsque l'appareil a été connecté avec succès à un smartphone et lorsqu'il reçoit un appel entrant, l'appareil lira le numéro de téléphone à venir. 2. L'utilisateur peut maintenir le bouton Lecture/Pause enfoncé pendant 2 secondes pour répondre à l'appel, maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour rejeter l'appel. 3. L'utilisateur peut appuyer à nouveau sur le bouton Lecture/Pause pendant 2 secondes pour raccrocher le téléphone pendant ou après la conversation téléphonique. 4. Appuyez deux fois sur cette touche pour recomposer le dernier numéro de téléphone. Carte TF : l'appareil passe automatiquement en mode de lecture de carte TF lorsqu'une carte TF a été insérée. UDisk : l'appareil passe automatiquement en mode de lecture de disque U lorsqu'un Udisk a été inséré. SPECIFICATIONS DU PRODUIT : Sans fil Version de connexion : 4.2 + EDR, puissance : 5W. Réponse en fréquence : 80Hz-20KHz. Rapport signal/bruit : 75dB. Distance : 10 m maxi. Temps de jeu : 2-3 heures. Capacité de la batterie : 300 mAh.
- pl** PRZED UŻYCIEM PROSIMY UWAGAŃ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ, ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. ZAWARTOŚĆ: x1 głośnik podręczny x1 kabel USB/DC 5 V do ładowania. JAK UŻYWAĆ: Przegląd produktu: 1. Klawisz trybu (przełącz na kartę Bluetooth/USB/TF/radio FM/wejście liniowe). 2. Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu lub przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność. 3. Naciśnij, aby przejść do następnego utworu lub przytrzymaj, aby zwiększyć głośność. 4. Naciśnij, aby odtworzyć/wstrzymać lub przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyszukać stację radiową i 5 sekund, aby anulować parowanie. 5. Włączanie/wyłączanie zasilania. 6. Gniazdo DC 5 V: Użyj standardowego kabla ładującego Micro USB do ładowania zasilania. 7. Gniazdo TF: Odtwarzaj dźwięk w formacie MP3. 8. Gniazdo USB: Odtwarzaj dźwięk w formacie MP3. Ładowanie baterii: 1. Włóż przewód zasilający, aby naładować. 2. Czerwone światło LED2 wskazuje, że urządzenie się ładuje. 3. Czerwone światło LED2 wyłącza się po pełnym naładowaniu. 4. Nie ładuj dłużej niż 6 godzin, nawet jeśli czerwona dioda LED2 świeci. 5. Odłącz przewód zasilający po zakończeniu ładowania. Połącz z technologią bezprzewodową: 1. Gdy urządzenie jest włączone i w trybie połączenia bezprzewodowego, wskaźnik będzie migać na niebiesko, wskazując, że urządzenie jest gotowe do parowania. 2. Użytkownik może użyć smartfona, aby wyszukać urządzenie i kliknąć nazwę ID „S0-051” w celu sparowania. 3. Urządzenie zadzwoni, gdy parowanie zakończy się pomyślnie. Wskazówki: Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy nie zostanie wykonane parowanie po 15 minut w trybie połączenia bezprzewodowego. Odbieranie połączeń: 1. Po pomyślnym połączeniu urządzenia ze smartfonem i otrzymaniu połączenia przychodzącego, urządzenie odczyta numer telefonu nadchodzącego. 2. Użytkownik może przytrzymać przycisk Play/Pause przez 2 sekundy aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby odrzucić połączenie. 3. Użytkownik może ponownie naciśnąć przycisk Play/Pause na 2 sekundy, aby odłożyć słuchawkę podczas lub po rozmowie telefonicznej, wybierz ponownie ostatni numer telefonu. Karta TF: Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania karty TF po włożeniu karty TF. UDisk: Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania dysku U po włożeniu karty Udisk. SPECYFIKACJA PRODUKTU: Sieć bezprzewodowa. Wersja połączenia: 4.2 + EDR. Moc: 5W. Pasmo przenoszenia: 80Hz-20 KHz. SNR: 75dB. Odległość : 10 m max. Czas odtwarzania: 2-3 godziny. Pojemność baterii: 300 mAh.
- it** SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL'USO. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI. CONTENUTO: x1 altoparlante da viaggio x1 cavo USB/DC 5V per la ricarica. COME USARE: Panoramica del prodotto: 1. Tasto modalità (passa a bluetooth/USB/scheda TF/radio FM/Line in). 2. Premere per il brano precedente o tenere premuto per abbassare il volume. 3. Premere per il brano successivo o tenere premuto per aumentare il volume. 4. Premere per riprodurre/mettere in pausa o tenere premuto per 2 secondi per cercare le stazioni radio e 5 secondi per annullare l'associazione. 5. Accensione/spegnimento. 6. Slot DC 5V: utilizzare il cavo di ricarica Micro USB standard per la ricarica. 7. Slot TF: riproduce l'audio in formato MP3. 8. Slot USB: riproduce l'audio in formato MP3. Caricare la batteria: 1. Inserire il cavo di alimentazione per caricare. 2. La luce rossa del LED2 indica che l'unità è in carica. 3. La luce rossa del LED2 si spegne quando è completamente carica. 4. Non caricare per più di 6 ore anche se il LED2 rosso rimane acceso. 5. Scollegare il cavo di alimentazione quando la carica è completa. Connessione con tecnologia wireless: 1. Quando il dispositivo è acceso e in modalità di connessione wireless, l'indicatore lampeggia in blu per indicare che il dispositivo è pronto per l'associazione. 2. L'utente può utilizzare lo smartphone per cercare il dispositivo e fare clic sull'ID del nome "S0-051" per l'associazione. 3. Il dispositivo squillerà quando l'associazione è riuscita. Suggerimenti: il dispositivo si spegnerà automaticamente quando non vi è alcuna azione di associazione dopo 15 minuti in modalità Connessione Wireless. Risposta alle chiamate: 1. Quando il dispositivo è stato connesso con successo a uno smartphone e quando riceve una chiamata in arrivo, il dispositivo leggerà il numero di telefono in arrivo. 2. L'utente può tenere premuto il pulsante Play/Pausa per 2 secondi per rispondere alla chiamata, tenerlo premuto per 5 secondi per rifiutare la chiamata. 3. L'utente può premere nuovamente il pulsante Riproduci/Pausa per 2 secondi per riagganciare il telefono durante o dopo la conversazione telefonica. 4. Premere questo tasto due volte per ricomporre l'ultimo numero di telefono. Scheda TF: il dispositivo passerà automaticamente alla modalità di riproduzione della scheda TF quando è stata inserita una scheda TF. UDisk: il dispositivo passerà automaticamente alla modalità di riproduzione del disco U quando è stato inserito un disco U. SPECIFICHE DEL PRODOTTO: Wireless. Versione di connessione: 4.2 + EDR. Potenza: 5W. Risposta in frequenza: 80Hz-20KHz. SNR: 75dB. Distanza : 10 m max. Tempo di gioco: 2-3 ore. Capacità della batteria: 300 mAh.
- ge** BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. INHALT: x1 Reiselautsprecher x1 USB/DC 5V Kabel zum Aufladen. GEBRAUCHSANWEISUNG: Produktübersicht: 1. Modustaste (umschalten auf Bluetooth/USB-B/TF-Karte/UKW-Radio/Line-in). 2. Drücken Sie für den vorherigen Titel oder halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern. 3. Drücken Sie für den nächsten Titel oder halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. 4. Drücken Sie für Wiedergabe/Pause oder halten Sie die 2 Sekunden lang gedrückt, um nach Radiosendern zu suchen, und 5 Sekunden lang, um die Kopplung abzubauen. 5. Ein-/Ausschalten. 6. DC 5V-Steckplatz: Verwenden Sie das Standard-Micro-USB-Ladekabel zum Aufladen. 7. TF-Steckplatz: Spielen Sie Audio im MP3-Format ab. 8. USB-Steckplatz: Spielen Sie Audio im MP3-Format ab. Akku aufladen: 1. Zum Aufladen Netzkabel einstecken. 2. Rotes LED2-Licht zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. 3. Das rote LED2-Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. 4. Laden Sie nicht länger als 6 Stunden auf, auch wenn LED2 rot leuchtet. 5. Ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Verbinden mit drahtloser Technologie: 1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und sich im drahtlosen Verbindungsmodus befindet, blinkt die Anzeige blau, um anzuzeigen, dass das Gerät zum Koppeln bereit ist. 2. Der Benutzer kann mit dem Smartphone nach dem Gerät suchen und zum Koppeln auf die Namens-ID "S0-051" klicken. 3. Das Gerät klingelt, wenn das Koppeln erfolgreich war. Tipps: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn nach 15 keine Kopplungsaktion erfolgt. Minuten im drahtlosen Verbindungsmodus Anrufe entgegennehmen: 1. Wenn das Gerät erfolgreich mit einem Smartphone verbunden wurde und ein eingehender Anruf eingeht, zeigt das Gerät die kommende Telefonnummer an. 2. Der Benutzer kann die Wiedergabe-/Pause-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Um den Anruf anzunehmen, halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen. 3. Der Benutzer kann die Play/Pause-Taste erneut 2 Sekunden lang drücken, um das Telefon während oder nach dem Telefongespräch aufzulegen. 4. Drücken Sie diese Taste zweimal, um Wahlwiederholung der letzten Telefonnummer. TF-Karte: Das Gerät wechselt automatisch in den TF-Karten-Wiedergabemodus, wenn eine TF-Karte eingelegt wurde. UDisk: Das Gerät wechselt automatisch in den U-Disk-Wiedergabemodus, wenn eine Udisk eingelegt wurde. PRODUKTSPEZIFIKATIONEN: Kabellos. Verbindungsversion: 4.2 + EDR. Stromversorgung Leistung: 5W. Frequenzgang: 80Hz-20KHz. SNR: 75dB. Entfernung : 10 m max. Spielzeit: 2-3 Stunden. Batteriekapazität: 300 mAh.
- tr** LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUN. BU KILAVUZU İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN. İÇİNDEKİLER: x1 Seyahat Hoparlörü x1 Şarj için USB/DC 5V Kablosu. NASIL KULLANILIR: Ürüne Genel Bakış: 1. Mod tuşu (bluetooth/USB/TF kartı/FM radyo/Hat girişine geçin). 2. Önceki şarkı için basın veya sesi kısmak için basılı tutun. 3. Sonraki şarkı için basın veya sesi açmak için basılı tutun. 4. Oynatma/duraklatma için basın veya radyo istasyonlarını aramak için 2 saniye ve eşleştirme için 5 saniye basılı tutun. 5. Gücü açın/kapatın. 6. DC 5V yuvası: Güç şarj için standart Mikro USB şarj kablosunu kullanın. 7. TF yuvası: MP3 formatında ses çalın. 8. USB yuvası: MP3 formatında ses çalın. Pili Şarj Edin: 1. Şarj etmek için Güç Kablosunu takın. 2. LED2 kırmızı ışık, ünitenin şarj olduğunu gösterir. 3. Tam şarj olduğunda LED2 kırmızı ışığı söner. 4. LED2 kırmızı yanık kalsa bile 6 saatte fazla şarj etmeyin. 5. Şarj işlemi tamamlanırken güç kablosunu çıkarın. Kablosuz Teknolojiye Bağlan: 1. Cihaz açık ve Kablosuz Bağlantı modundayken, cihazın eşleştirmeye hazır olduğunu göstermek için gösterge mavi renkte yanıp söner. 2. Kullanıcı cihazı aramak için akıllı telefonu kullanabilir ve eşleştirme için "S0-051" adını tıklayabilir. 3. Eşleştirme başarılı olduğunda cihaz çalacaktır. İpuçları: 15'ten sonra eşleştirme işlemi olmadıkça cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Aramaları Cevaplamak: 1. Cihaz akıllı telefona başarılı bir şekilde bağlandığında ve bir arama geldiğinde cihaz gelen telefon numarasını okuyacaktır. 2. Kullanıcı Oynat / Duraklat tuşuna 2 saniye boyunca basabilir, aramayı cevaplamak için 5 saniye basılı tutun, aramayı reddetmek için 3. Kullanıcı, telefon görüşmesi sırasında veya sonrasında telefonu kapattıktan sonra Oynat/Duraklat düğmesine 2 saniye basabilir. Bu tuşa iki kez basarak TF Kart: TF kart takıldığında cihaz otomatik olarak TF kart oynatma moduna geçecektir. UDisk: Udisk takıldığında cihaz otomatik olarak U disk oynatma moduna geçecektir. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Kablosuz Bağlantı Versiyonu : 4.2 + EDR. Güç derecelendirme: 5W. Frekans Tepkisi : 80Hz-20KHz. SNR : 75dB. Mesafe : 10 m maks. Oyun Süresi : 2-3 saat. Pil Kapasitesi : 300mAh.

- iv)** PIRMS LIETOŠANAS, LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ROKASGRĀMATU. SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATA NĀKOTĀM ATSAUCEI. SATURS: x1 ceļojumu skaļrunis x1 USB/DC 5V kabelis uzlādei. KĀ LIETOT: Produkta pārskats: 1. Režīma taustiņš (pārslēdzieties uz Bluetooth/USB/TF karti/FM radio/Line in). 2. Nospiediet, lai skatītu iepriekšējo dziesmu, vai turiet, lai samazinātu skaļumu. 3. Nospiediet, lai skatītu nākamo dziesmu, vai turiet, lai palielinātu skaļumu. 4. Nospiediet, lai atskanotu/pauzētu, vai turiet 2 sekundes, lai meklētu radiostacijas, un 5 sekundes, lai atceltu savienošana pāri. 5. Ieslēgšana/izslēgšana. 6. DC 5V slots: strāvas uzlādei izmantojiet standartā Micro USB uzlādes kabeli. 7. TF slots: atskaņojiet audio MP3 formātā. 8. USB slots: atskaņojiet audio MP3 formātā. Akumulatora uzlāde: 1. Ievietojiet strāvas vadu, lai uzlādētu. 2. LED2 sarkanā gaisma norāda, ka ierīce tiek uzlādēta. 3. LED2 sarkanā gaisma izslēdzas, kad tā ir pilnībā uzlādēta. 4. Neuzlādējiet ilgāk par 6 stundām, pat ja LED2 sarkanā lampiņa deg. 5. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet strāvas vadu. Savienojuma izveide, izmantojot bezvadu tehnoloģiju: 1. Kad ierīce ir ieslēgta un atrodas bezvadu savienojuma režīmā, indikatora mirgos zilā krāsā, norādot, ka ierīce ir gatava savienošanai pāri. 2. Lietotājs var izmantot viedtālruni, lai meklētu ierīci un noklikšķinātu uz nosaukuma ID "S0-051", lai izveidotu savienojumu pāri. 3. Ierīce zvanīs, kad savienošana pāri ir veiksmīga. Padomi: Ierīce automātiski izslēgsies, ja pēc 15 minūtes režīmā Bezvadu savienojums Atbīdēšana uz zvaniem: 1. Kad ierīce ir veiksmīgi savienota ar viedtālruni un saņemot ienākšo zvanu, ierīce nolasīs nākamo tālruna numuru. 2. Lietotājs var turēt pogu Atskaņot/Pauze 2 sekundes, lai atbīdētu uz zvani, nospiediet un turiet to 5 sekundes, lai noraidītu zvanu. 3. Lietotājs var vēlreiz uz 2 sekundēm nospiegt atskaņošanas/pauzes pogu, lai telefona sarunas laikā vai pēc tās noliktu klausuli. 4. Divreiz nospiediet šo taustiņu, lai atkārtoti sastādīt pēdējo tālruna numuru. TF karte: Ierīce automātiski pāries TF karšu atskaņošanas režīmā, kad tiks ievietota TF karte. UDisk: Ierīce automātiski pārslēgsies U diska atskaņošanas režīmā, kad ir ievietots Udisks. PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA: Bezvadu Savienojuma versija: 4.2 + EDR. Jauda jauda: 5W. Frekvences reakcija: 80Hz-20KHz. SNR: 75 dB. Attālums: 10 m max. Spēlēšanas laiks: 2-3 stundas. Akumulatora ietilpība: 300 mAh.
- is)** VINSAMLEGAST LESID HANDBÍKINA vandlega fyrir notkun. GEYMAÐ ÞESSA HANDBÍK TIL FRAMTÍÐAR TILMIÐUNAR. INNIHALD: x1 ferðahátalari x1 USB/DC 5V snúra fyrir hleðslu. HVERNIG Á AÐ NOTA: Vörufirirlit: 1. Stillingarýkill (skipta yfir í Bluetooth/USB/TF kort/FM útvarp/Línu inn). 2. Ýttu á fyrir fyrra lag eða haltu inni til að lækka hljóðstyrkinn. 3. Ýttu á fyrir næsta lag eða haltu inni til að hækka hljóðstyrkinn. 4. Ýttu á til að spila/gera hlé eða haltu inni í 2 sekúndur til að leita að útvarpstöðvum og 5 sekúndur til að hætta við pörun. 5. Kveikt/slökkt. 6. DC 5V rauf: Notaðu stæðlaða Micro USB hleðslunúru fyrir rafhleðslu. 7. TF rauf: Spilaðu hljóð á MP3 sniði. Hlaða rafhlöðu: 1. Settu rafmagnssnúru í til að hlaða. 2. LED2 rauff ljós gefur til kynna að einingin sé í hleðslu. 3. LED2 rauff ljós slökknar þegar það er fullhlaðið. 4. Ekki hlaða lengur en í 6 klukkustundir, jafnvel þó að LED2 rauff ládist áfram. 5. Taktu rafmagnssnúruna úr sambandi þegar hleðslu er lokið. Tengjast með þráðlausri tækni: 1. Þegar kveikt er á tækinu og í þráðlausri tengingarstillingu mun visirinn blikka blátt til að gefa til kynna að tækið sé tilbúið til pörunar. 2. Notandi getur notað snjallsímann til að leita að tækinu og smellt á nafn ID"S0-051" fyrir pörun. 3. Tækið mun hringja þegar pörun hefur tekist. Ábendingar: Tækið slekkur sjálfkrafa á sér þegar engin pörunaradgerð er eftir 15. mínútur undir þráðlausri tengingarstillingu Símtölum broj 1. Þegar tækið hefur tengst snjallsíma og þegar það fær símtal mun tækið lesa komandi síma nr. 2. Notandi getur haldið inni Play/Pause hnappinn í 2 sekúndur til að svara símtalinu skaltu halda honum inni í 5 sekúndur til að hafna símtalinu. 3. Notandi getur ýtt á Play/Pause hnappinn í 2 sekúndur aftur til að leggja á símann á meðan eða eftir símtalið. 4. Ýttu tvisar á þennan takka til að hringja aftur í síðasta símanúmer. TF kort: Tækið breytist sjálfkrafa í TF kortspilunarham þegar TF kort hefur verið sett í. UDisk: Tækið breytist sjálfkrafa í U disk spilunarham þegar Udisk hefur verið sett í. VÖRUSKRÁ: Þráðlaust Tengingarútgáfa: 4.2 + EDR Power einkunn: 5W. Tíðni svörun: 80Hz-20KHz. SNR: 75dB. Vegalengd: 10 m hámark. Leiðtími: 2-3 klst. Rafhlöðugeta: 300mAh.
- hr)** MOLIMO VAS PROČITAJTE PRIRUČNIK PAŽLJIVO PRIJE UPOTREBE. SAČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK ZA BUDUĆU REFERENCU. SADRŽAJ: x1 putni zvučnik x1 USB/DC 5V kabel za punjenje. KAKO SE KORISTITI: Pregled proizvoda: 1. Tipka načina rada (prijelaz na bluetooth/USB/TF karticu/FM radio/Line in). 2. Pritisnite za prethodnu pjesmu ili držite za smanjenje glasnoće. 3. Pritisnite za sljedeću pjesmu ili držite za pojačavanje zvuka. 4. Pritisnite za reprodukciju/pauzu ili držite 2 sekunde za pretraživanje radijskih postaja i 5 sekundi za otkazivanje uparivanja. 5. Uključivanje/isključivanje. 6. DC 5V utor: Koristite standardni mikro USB kabel za punjenje za napajanje. 7. TF utor: Reprodukcijski zvuk u MP3 formatu. 8. USB utor: Reprodukcijski zvuk u MP3 formatu. Napunite bateriju: 1. Umetnite kabel za napajanje za punjenje. 2. LED2 crveno svjetlo označava da se jedinica puni. 3. LED2 crveno svjetlo se gasi kada je potpuno napunjen. 4. Nemojte puniti dulje od 6 sati čak i ako LED2 crveno svijetli. 5. Isključite kabel napajanja kada je punjenje gotovo. Povežite se bežičnom tehnologijom: 1. Kada je uređaj uključen u načinu rada bežične veze, indikator će treperiti plavo kako bi označio da je uređaj spreman za uparivanje. 2. Korisnik može upotrijebiti pametni telefon za traženje uređaja i kliknuti ime ID "S0-051" za uparivanje. 3. Uređaj će zazvoniti kada je uparivanje uspješno. Savjeti: Uređaj će se automatski isključiti ako nema radnje uparivanja nakon 15 minuta u načinu bežične veze. Odgovaranje na pozive: 1. Kada je uređaj uspješno povezan s pametnim telefonom i kada primi dolazni poziv, uređaj će pročitati dolazni telefonski broj. 2. Korisnik može držati tipku za reprodukciju/pauzu 2 sekunde da biste odgovorili na poziv, pritisnite i držite 5 sekundi za odbijanje poziva. 3. Korisnik može ponovno pritisnuti tipku za reprodukciju/pauzu na 2 sekunde kako bi poklopio slušalicu tijekom ili nakon telefonskog razgovora. 4. Pritisnite ovu tipku dvaput za ponovno biranje posljednjeg telefonskog broja. TF kartica: Uređaj će se automatski prebaciti u način rada za reprodukciju TF kartice kada se umetne TF kartica. UDisk: Uređaj će se automatski prebaciti u način rada za reprodukciju U diska kada se umetne Udisk. SPECIFIKACIJE PROIZVODA: Bežično Verzija veze: 4.2 + EDR. Napajanje snaga: 5W. Frekvencijski odziv: 80Hz-20KHz. SNR: 75 dB. Udaljenost: 10 m max. Vrijeme reprodukcije: 2-3 sata. Kapacitet baterije: 300mAh.
- sk)** PRED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD. UCHOVÁVAJTE TENTO NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE. OBSAH: x1 cestovný reproduktor x1 kábel USB/DC 5V na nabíjanie. AKO POUŽÍVAŤ: Prehľad produktu: 1. Tlačidlo režimu (prepnutie na bluetooth/USB/TF kartu/FM rádio/linkový vstup). 2. Stlačte pre predchádzajúcu skladbu alebo podržte pre zníženie hlasitosti. 3. Stlačte pre ďalšiu skladbu alebo podržte pre zvýšenie hlasitosti. 4. Stlačte pre prehrávanie/pozastavenie alebo podržte na 2 sekundy pre vyhľadávanie rozhlasových staníc a 5 sekúnd pre zrušenie párovania. 5. Zapnutie/vypnutie. 6. Slot DC 5V: Na nabíjanie použite štandardný nabíjací kábel Micro USB. 7. Slot TF: Prehráva zvuk vo formáte MP3. 8. USB slot: Prehrávanie zvuku vo formáte MP3. Nabíjanie batérie: 1. Vložte napájací kábel, aby ste ju mohli nabíť. 2. Červené svetlo LED2 indikuje, že sa jednotka nabíja. 3. Po úplnom nabíí červené svetlo LED2 zhasne. 4. Nenabíjajte dlhšie ako 6 hodín, aj keď svieti LED2 červená. 5. Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel. Pripojte sa pomocou bezdrôtovej technológie: 1. Keď je zariadenie zapnuté a v režime bezdrôtového pripojenia, indikátor bude blikáť na modro, čo znamená, že zariadenie je pripravené na párovanie. 2. Používateľ môže pomocou smartfónu vyhľadať zariadenie a kliknúť na názov ID"S0-051" na spárovanie. 3. Zariadenie po úspešnom spárovaní zazvoní. Typy: Zariadenie sa automaticky vypne, ak po 15 nedóje k žiadnemu párovaniu minút v režime bezdrôtového pripojenia Prijímanie hovorov: 1. Keď sa zariadenie úspešne pripojí k smartfónu a prijme prichádzajúci hovor, zariadenie prečíta prichádzajúce telefónne číslo. 2. Používateľ môže podržať tlačidlo Prehrať/Pozastaviť na 2 sekundy hovor prijmete stlačením a podržaním na 5 sekúnd, aby ste hovor odmietli. 3. Používateľ môže znova stlačiť tlačidlo Prehrať/Pozastaviť na 2 sekundy, aby zavesil telefón počas telefonického rozhovoru alebo po ňom. 4. Dvojitým stlačením tohto tlačidla znovu vytočíte posledné telefónne číslo. Karta TF: Zariadenie sa automaticky prepne do režimu prehrávania karty TF po vložení karty TF. UDisk: Zariadenie sa automaticky prepne do režimu prehrávania disku U po vložení Udisku. SPECIFIKÁCIE PRODUKTU: Bezdrôtové Verzia pripojenia: 4.2 + EDR výkon: 5W. Frekvenčná odozva: 80Hz-20KHz. SNR: 75 dB. Vzdialenosť : 10 m max. Doba hrania: 2-3 hodiny. Kapacita batérie: 300 mAh.
- si)** PROSIMO, DA PRED UPORABO POZORNO PREBERETE PRIROČNIK. HRANITE TA PRIROČNIK ZA PRIHODNJE REFERENCE. VSEBINA: x1 potovalni zvočnik x1 USB/DC 5V kabel za polnjenje. KAKO UPORABLJATI: Pregled izdelka: 1. Tipka za način (preklop na bluetooth/USB/TF kartico/FM radio/Line in). 2. Pritisnite za prejšnjo skladbo ali držite za zmanjšanje glasnosti. 3. Pritisnite za naslednjo pesem ali držite za povečanje glasnosti. 4. Pritisnite za predvajanje/začasno ustavitev ali držite 2 sekundi za iskanje radijskih postaj in 5 sekund za preklis seznanjanja. 5. Vkllop/izklop. 6. Reža DC 5 V: za polnjenje uporabite standardni polnilni kabel Micro USB. 7. Reža TF: predvajanje zvoka v formatu MP3. 8. Reža USB: predvajanje zvoka v formatu MP3. Napolnite baterijo: 1. Vstavite napajalni kabel za polnjenje. 2. Rdeča lučka LED2 označuje, da se enota polni. 3. Rdeča lučka LED2 ugasne, ko je baterija popolnoma napolnjena. 4. Ne polnite več kot 6 ur, tudi če LED2 rdeče sveti. 5. Ko je polnjenje končano, odklopite napajalni kabel. Povezovanje z brezžično tehnologijo: 1. Ko je naprava vklopljena in v načinu brezžične povezave, bo indikator utripal modro, kar pomeni, da je naprava pripravljena za seznanjanje. 2. Uporabnik lahko s pametnim telefonom poišče napravo in klikne ime ID "S0-051" za združevanje. 3. Naprava bo zazvonila, ko bo združevanje uspešno. Nasveti: Naprava se bo samodejno izklopila, če po 15. minut v načinu brezžične povezave Sprejemanje klicev: 1. Ko je naprava uspešno povezana s pametnim telefonom in ko prejme dohodni klic, bo naprava prebrala prihajajočo telefonsko številko. 2. Uporabnik lahko drži gumb za predvajanje/pavzo 2 sekundi. Če želite sprejeti klic, ga pritisnite in držite 5 sekund, da zavrnete klic. 3. Uporabnik lahko znova pritisne gumb Predvajaj/Premor za 2 sekundi, da odložite telefon med ali po telefonskem pogovoru. 4. Pritisnite to tipko dvakrat, da ponovno pokličite zadnjo telefonsko številko. Kartica TF: Naprava se samodejno preklopi v način predvajanja kartice TF, ko je vstavljena kartica TF. UDisk: Naprava se samodejno preklopi v način predvajanja diska U, ko je vstavljen Udisk. SPECIFIKACIJE IZDELKA: Brezžično Različica povezave: 4.2 + EDR Napajanje moč: 5W. Frekvenčni odziv: 80Hz-20KHz. SNR: 75 dB. Razdalja: največ 10 m. Čas igranja: 2-3 ure. Kapaciteta baterije: 300mAh.
- ro)** CITIȚI CU ATENTIE MANUALUL ÎNAINTE DE UTILIZARE. PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE VITORIALE. CONȚINUT: x1 difuzor de călătorie x1 cablu USB/DC 5V pentru încărcare. MOD DE UTILIZARE: Prezentare generală a produsului: 1. Tasta de mod (comutați la bluetooth/USB/card TF/radio FM/Line in). 2. Apăsati pentru melodia anterioară sau țineți apăsat pentru a reduce volumul. 3. Apăsati pentru melodia următoare sau țineți apăsat pentru a crește volumul. 4. Apăsati pentru a reda/întrerupe sau țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a căuta posturi de radio și 5 secunde pentru a anula asocierea. 5. Pornire/oprire. 6. Slot DC 5V: Utilizați cablul standard de încărcare Micro USB pentru încărcare. 7. Slot TF: Redați audio în format MP3. 8. Slot USB: Redați audio în format MP3. Încărcarea bateriei: 1. Introduceți cablul de alimentare pentru a încărca. 2. Lumina roșie LED2 indică faptul că unitatea se încarcă. 3. Lumina roșie LED2 se stinge când este complet încărcată. 4. Nu încărcați mai mult de 6 ore chiar dacă LED2 roșu rămâne aprins. 5. Deconectați cablul de alimentare când încărcarea este completă. Conectare cu tehnologie wireless: 1. Când dispozitivul este pornit și în modul Conexiune fără fir, indicatorul va clipi în albastru pentru a indica că dispozitivul este gata pentru asociere. 2. Utilizatorul poate folosi smartphone-ul pentru a căuta dispozitivul și face clic pe numele ID „S0-051” pentru asociere. 3. Dispozitivul va suna când asocierea este reușită. Sfaturi: Dispozitivul se va opri automat când nu există nicio acțiune de asociere după 15 minute în modul Conexiune fără fir. Răspunsul la apeluri: 1. Când dispozitivul a fost conectat cu succes la un smartphone și când primește un apel, dispozitivul va citi numărul de telefon care vine. 2. Utilizatorul poate ține apăsat butonul Redare/Pauză timp de 2 secunde pentru a răspunde la apel, apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde pentru a respinge apelul. 3. Utilizatorul poate apăsa din nou butonul Redare/Pauză timp de 2 secunde pentru a închide telefonul în timpul sau după conversația telefonică. 4. Apăsati această tastă de două ori pentru a reapelează ultimul număr de telefon. Card TF: Dispozitivul se va transforma automat în modul de redare a cardului TF când a fost introdus un card TF. UDisk: Dispozitivul se va transforma automat în modul de redare a discului U când a fost introdus un Udisk. SPECIFICAȚII PRODUS: Wireless Versiune de conectare: 4.2 + EDR. Putere putere nominală: 5W. Raspuns in frecventa: 80Hz-20KHz. SNR: 75 dB. Distanța: 10 m max. Timp de joacă: 2-3 ore. Capacitate baterie: 300 mAh.

- (dk)** LÆS VENLIGST MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG. OPBEVAR DENNE MANUAL TIL FREMTIDIG REFERENCE. INDHOLD: x1 rejsehøjttaler x1 USB/DC 5V-kabel til opladning. SÅDAN BRUGER DU: Produktoversigt: 1. Mode-tast (skift til bluetooth/USB/TF-kort/FM-radio/Line in). 2. Tryk på for forrige sang, eller hold nede for at skru ned for lydstyrken. 3. Tryk på for næste sang, eller hold nede for at skru op for lydstyrken. 4. Tryk på for at afspille/pause eller holde i 2 sekunder for at søge efter radiostationer og 5 sekunder for at annullere parring. 5. Tænd/sluk. 6. DC 5V slot: Brug standard Micro USB-opladningskabel til strømopladning. 7. TF slot: Afspil lyd i MP3-format. 8. USB-stik: Afspil lyd i MP3-format. Oplad batteri: 1. Indsæt netledningen for at oplade. 2. LED2 rød lys indikerer, at enheden oplades. 3. LED2 rød lys slukker, når det er fuldt opladet. 4. Oplad ikke i mere end 6 timer, selvom LED2 rød forbliver tændt. 5. Træk netledningen ud, når opladningen er færdig. Forbind med trådløs teknologi: 1. Når enheden er tændt og i tilstanden trådløs forbindelse, blinker indikatoren blåt for at angive, at enheden er klar til parring. 2. Brugeren kan bruge smartphone til at søge efter enheden og klikke på navnet ID"S0-051" for parring. 3. Enheden ringer, når parringen er vellykket. Tip: Enheden slukker automatisk, når der ikke er nogen parringshandling efter 15. minutter i tilstanden Trådløs forbindelse. Besvarelse af opkald: 1. Når enheden er blevet forbundet med en smartphone, og når den modtager et indgående opkald, vil enheden læse kommende telefon nr. 2. Brugeren kan holde knappen Afspil/Pause nede i 2 sekunder for at besvare opkaldet, tryk og hold den nede i 5 sekunder for at afvise opkaldet. 3. Brugeren kan trykke på Afspil/Pause-knappen i 2 sekunder igen for at lægge røret på under eller efter telefonsamtalen. 4. Tryk på denne tast to gange for at ringe det sidste telefonnummer igen. TF-kort: Enheden skifter automatisk til TF-kort-afspilningstilstand, når et TF-kort er blevet indsat. UDisk: Enheden skifter automatisk til U-disk-afspilningstilstand, når en Udisk er blevet indsat. PRODUKTSPECIFIKATIONER: Trådløs Tilslutningsfunktion: 4.2 + EDR Strøm effekt: 5W. Frekvensrespons: 80Hz-20KHz. SNR: 75dB. Afstand: max 10 m. Spilletid: 2-3 timer. Batterikapacitet: 300mAh.
- (no)** VENNLIGST LES HÅNDBOKEN NØYE FØR BRUK. OPPBEVAR DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERANSE. INNHOLD: x1 reisehøyttaler x1 USB/DC 5V-kabel for lading. HVORDAN BRUKE: Produktoversikt: 1. Modustast (bytt til bluetooth/USB/TF-kort/FM-radio/Line in). 2. Trykk for forrige sang eller hold for å skru ned volumet. 3. Trykk for neste sang eller hold for å skru opp volumet. 4. Trykk for å spille av/pause eller hold i 2 sekunder for å søke etter radiostasjoner og 5 sekunder for å avbryte sammenkoblingen. 5. Slå på/av. 6. DC 5V-spor: Bruk standard Micro USB-ladekabel for strømledning. 7. TF-spor: Spill av lyd i MP3-format. 8. USB-spor: Spill av lyd i MP3-format. Lade batteriet: 1. Sett inn strømledningen for å lade. 2. LED2 rødt lys indikerer at enheten lader. 3. LED2 rødt lys slås av når det er fulladet. 4. Ikke lad i mer enn 6 timer selv om LED2 rødt lyser. 5. Trekk ut strømledningen når ladingen er fullført. Koble til med trådløs teknologi: 1. Når enheten er på og i trådløs tilkoblingsmodus, vil indikatoren blinke blått for å indikere at enheten er klar for sammenkobling. 2. Brukeren kan bruke smarttelefonen til å søke etter enheten og klikke på navnet ID"S0-051" for sammenkobling. 3. Enheten vil ringe når sammenkoblingen er vellykket. Tips: Enheten vil automatisk slå seg av når det ikke er noen sammenkoblingshandling etter 15. minutter i Trådløs tilkoblingsmodus. Besvare anrop: 1. Når enheten har blitt koblet til en smarttelefon og når den mottar et innkommende anrop, vil enheten lese kommende telefon nr. 2. Brukeren kan holde nede Play/Pause-knappen i 2 sekunder for å svare på anropet, trykk og hold den inne i 5 sekunder for å avvise anropet. 3. Brukeren kan trykke på Play/Pause-knappen i 2 sekunder igjen for å legge på telefonen under eller etter telefonsamtalen. 4. Trykk på denne tasten to ganger for å ringe det siste telefonnummeret på nytt TF-kort: Enheten vil automatisk gå over i TF-kortspillemodus når et TF-kort er satt inn UDisk: Enheten vil automatisk gå over til U-disk-avspillingsmodus når en Udisk er satt inn PRODUKTSPECIFIKASJONER: Trådløs Tilkoblingsversjon: 4.2 + EDR Strøm effekt: 5W. Frekvensrespons: 80Hz-20KHz. SNR: 75dB. Avstand: maks 10 m. Spilletid: 2-3 timer. Batterikapasitet: 300mAh.
- (fi)** LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ TÄMÄ KÄSIKIRJA MYÖHEMÄÄ VARTEN. SISÄLTÖ: x1 matkakaiutin x1 USB/DC 5V kaapeli latausta varten. KÄYTTÖ: Tuotteen yleiskuvaus: 1. Tilanäppäin (vaihda Bluetooth/USB/TF-kortti/FM-radio/Line in). 2. Paina siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen tai pidä painettuna vähentääksesi äänenvoimakkuutta. 3. Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen tai pidä painettuna lisätäksesi äänenvoimakkuutta. 4. Paina toistaaksesi/keskeytäksesi tai pidä painettuna 2 sekuntia etsiäksesi radioasemia ja 5 sekuntia peruuttaaksesi pariliitoksen. 5. Virta päälle/pois. 6. DC 5V -pääkka: Käytä tavallista Micro USB -latauskaapelia virran lataamiseen. 7. TF-pääkka: toista ääntä MP3-muodossa. 8. USB-pääkka: Toista MP3-muotoista ääntä. Akun lataaminen: 1. Aseta virtajohto latausta varten. 2. LED2 punainen valo osoittaa, että yksikkö latautuu. 3. LED2 punainen valo sammuu, kun se on ladattu täyteen. 4. Älä lataa yli 6 tuntia, vaikka LED2 punainen jää palamaan. 5. Irrota virtajohto, kun lataus on valmis. Yhdistä langattomalla tekniikalla: 1. Kun laite on päällä ja Langaton yhteys -tilassa, merkkinä vilkkuu sinisenä osoittain, että laite on valmis pariliitoksen muodostamista varten. 2. Käyttäjä voi etsiä laitteen älypuhelimella ja napsauttaa nimeä ID"S0-051" pariliitoksen muodostamiseksi. 3. Laite soi, kun pariliitos on onnistunut. Vihjeitä: Laite sammuu automaattisesti, kun pariliitostointia ei tehdä 15 jälkeen minuuttia Langaton yhteys -tilassa Puheluihin vastaaminen: 1. Kun laite on yhdistetty älypuheliimeen onnistuneesti ja kun se saa puhelun, laite lukee tulevan puhelimen numeron 2. Käyttäjä voi pitää Play/Pause-painiketta painattuna 2 sekunnin ajan Vastaa puheluun pitämällä sitä painattuna 5 sekuntia hylätäkseen puhelun 3. Käyttäjä voi painaa Play/Pause-painiketta uudelleen 2 sekunnin ajan sulkeakseen puhelimen puhelun aikana tai sen jälkeen. 4. Paina tätä näppäintä kahdesti valitse viimeinen puhelinnumero uudelleen TF-kortti: Laite siirtyy automaattisesti TF-kortin soittotilaan, kun TF-kortti on asetettu. UDisk: Laite siirtyy automaattisesti U-luvyn toistotilaan, kun Udisk on asetettu laitteeseen TUOTTEEN TIEDOT: Langaton Liitäntäversio: 4.2 + EDR Teho Teho: 5W. Taajuusvaste: 80Hz-20KHz. SNR: 75dB. Etäisyys: 10 m max. Peli aika: 2-3 tuntia. Akun kapasiteetti: 300 mAh
- (pt)** LEIA ATENTAMENTE O MANUAL ANTES DE USAR. GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA. CONTEÚDO: x1 alto-falante de viagem x1 cabo USB/DC 5V para carregamento. COMO USAR: Visão geral do produto: 1. Tecla de modo (mudar para bluetooth/USB/cartão TF/rádio FM/entrada de linha). 2. Pressione para a música anterior ou segura para diminuir o volume. 3. Pressione para a próxima música ou segura para aumentar o volume. 4. Pressione para reproduzir/pausar ou segura por 2 segundos para procurar estações de rádio e 5 segundos para cancelar o emparelhamento. 5. Ligar/desligar. 6. Slot DC 5V: Use o cabo de carregamento Micro USB padrão para carregamento de energia. 7. Slot TF: Reproduz áudio no formato MP3. 8. Ranhura USB: Reproduz áudio em formato MP3. Carregar a bateria: 1. Insira o cabo de alimentação para carregar. 2. A luz vermelha do LED2 indica que a unidade está carregando. 3. A luz vermelha do LED2 desliga quando totalmente carregada. 4. Não carregue por mais de 6 horas, mesmo que o LED2 vermelho permaneça aceso. 5. Desconecte o cabo de alimentação quando o carregamento estiver concluído. Conecte-se com tecnologia sem fio: 1. Quando o dispositivo estiver ligado e no modo de conexão sem fio, o indicador piscará em azul para indicar que o dispositivo está pronto para emparelhamento. 2. O usuário pode usar o smartphone para procurar o dispositivo e clicar no nome ID "S0-051" para emparelhamento. 3. O dispositivo tocará quando o emparelhamento for bem-sucedido. Dicas: O dispositivo será desligado automaticamente quando não houver ação de emparelhamento após 15 minutos no modo de conexão sem fio. Atender chamadas: 1. Quando o dispositivo tiver sido conectado com sucesso com um smartphone e quando receber uma chamada, o dispositivo lerá o número do telefone vindo. 2. O usuário pode segurar o botão Reproduzir/Pausar por 2 segundos para atender a chamada, pressione e segure por 5 segundos para rejeitar a chamada. 3. O usuário pode pressionar o botão Reproduzir/Pausar por 2 segundos novamente para desligar o telefone durante ou após a conversa telefônica. 4. Pressione esta tecla duas vezes para rediscar o último número de telefone. Cartão TF: O dispositivo se transformará automaticamente no modo de reprodução de cartão TF quando um cartão TF for inserido. UDisk: O dispositivo se transformará automaticamente no modo de reprodução de disco U quando um Udisk for inserido. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: Sem fio Versão de conexão: 4.2 + EDR. Potência classificação: 5W. Resposta de Frequência: 80Hz-20KHz. SNR: 75dB. Distância: 10 m máx. Tempo de jogo: 2-3 horas. Capacidade da bateria: 300mAh
- (nl)** LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR VOOR GEBRUIK. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG REFERENTIE. INHOUD: x1 reisluuidspreker x1 USB/DC 5V-kabel voor opladen. HOE TE GEBRUIKEN: Productoverzicht: 1. Mode-toets (overschakelen naar bluetooth/USB/TF-kaart/FM-radio/Line in). 2. Druk op voor vorig nummer of houd ingedrukt om het volume te verlagen. 3. Druk op voor het volgende nummer of houd ingedrukt om het volume te verhogen. 4. Druk op om af te spelen/pauzeren of houd 2 seconden ingedrukt om radiostations te zoeken en 5 seconden om het koppelen te annuleren. 5. Aan/uit. 6. DC 5V-sleuf: gebruik de standaard Micro-USB-opladdkabel voor het opladen van de stroom. 7. TF-slot: speel audio af in mp3-formaat. 8. USB-slot: speel audio af in mp3-formaat. Batterij opladen: 1. Steek het netsnoer in het stopcontact om op te laden. 2. LED2 rood licht geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen. 3. LED2 rood licht gaat uit wanneer volledig opgeladen. 4. Laad niet langer dan 6 uur op, zelfs als LED2 rood blijft branden. 5. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het opladen is voltooid. Verbinding maken met draadloze technologie: 1. Wanneer het apparaat is ingeschakeld en zich in de draadloze verbindingsmodus bevindt, knippert de indicator blauw om aan te geven dat het apparaat klaar is om te koppelen. 2. Gebruiker kan smartphone gebruiken om naar het apparaat te zoeken en op naam ID "S0-051" te klikken om te koppelen. 3. Het apparaat gaat over wanneer het koppelen is gelukt. Tips: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er na 15 minuten in draadloze verbindingsmodus Gesprekken beantwoorden: 1. Wanneer het apparaat succesvol is verbonden met een smartphone en wanneer het een inkomende oproep ontvangt, zal het apparaat het komende telefoonnummer lezen 2. De gebruiker kan de afspelen/pauzeknop 2 seconden ingedrukt houden om de oproep te beantwoorden, houdt u deze 5 seconden ingedrukt om de oproep te weigeren 3. De gebruiker kan nogmaals 2 seconden op de afspelen/pauzeknop drukken om de telefoon op te hangen tijdens of na het telefoongesprek 4. Druk tweemaal op deze toets om het laatste telefoonnummer opnieuw kiezen TF-kaart: het apparaat schakelt automatisch over naar de afspelmodus van de TF-kaart wanneer een TF-kaart is geplaatst UDisk: het apparaat schakelt automatisch over naar de afspelmodus voor U-disk wanneer een Udisk is geplaatst. PRODUCTSPEC: Draadloos Aansluiting Versie: 4.2 + EDR. Power vermogen : 5W. Frequentiebereik: 80Hz-20KHz. SNR: 75dB. Afstand : max. 10 m. Speelduur: 2-3 uur. Batterijcapaciteit: 300mAh.
- (hu)** HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ. TARTALOM: x1 utazó hangszóró x1 USB/DC 5V-os kábel a töltéshez. HASZNÁLAT: Termék áttekintése: 1. Üzem mód gomb (váltás Bluetooth/USB/TF kártya/FM rádió/Vonalbemenet). 2. Nyomja meg az előző dalhoz, vagy tartsa lenyomva a hangerő csökkentéséhez. 3. Nyomja meg a következő dalhoz, vagy tartsa lenyomva a hangerő növeléséhez. 4. Nyomja meg a lejátszás/szüneteltetéshez, vagy tartsa lenyomva 2 másodpercig rádióállomások kereséséhez, és 5 másodpercig a párosítás megszakításához. 5. Be-/kikapcsolás. 6. DC 5V nyílás: Használja a szabványos Micro USB töltőkábelt a töltéshez. 7. TF foglalat: Hang lejátszása MP3 formátumban. 8. USB-nyílás: Hang lejátszása MP3 formátumban. Az akkumulátor töltése: 1. Csatlakoztassa a tápkábelt a töltéshez. 2. A LED2 piros fény jelzi, hogy az egység töltődik. 3. A LED2 piros jelzőfénye kialszik, ha teljesen fel van töltve. 4. Ne töltse 6 óránál tovább, még akkor sem, ha a piros LED2 világít. 5. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a tápkábelt. Csatlakozás vezeték nélküli technológiával: 1. Amikor az eszköz be van kapcsolva és Vezeték nélküli kapcsolat módban van, a jelző kéken világog, jelezve, hogy az eszköz készen áll a párosításra. 2. A felhasználó az okostelefon segítségével megkeresheti az eszközt, és a párosításhoz kattintson az ID"S0-051" névre. 3. A készülék csengetni fog, ha a párosítás sikeres. Tippek: Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha 15 után nem történik párosítási művelet perc Vezeték nélküli kapcsolat módban Hívások fogadása: 1. Ha a készülék sikeresen csatlakozik egy okostelefonhoz, és bejövő hívás érkezik, a készülék beolvassa a bejövő telefonszámot 2. A felhasználó 2 másodpercig lenyomva tarthatja a Lejátszás/Szünet gombot a hívás fogadásához nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a hívás elutasításához 3. A felhasználó ismét lenyomhatja 2 másodpercig a Lejátszás/Szünet gombot, hogy a telefonbeszélgetés közben vagy után lezárja a telefont. 4. Nyomja meg kétszer ezt a gombot a hívás elutasításához, az utolsó telefonszám újratárcsázása TF kártya: A készülék automatikusan TF kártya lejátszási módba kapcsol, ha TF kártyát helyeznek be UDisk: A készülék automatikusan U lemez lejátszási módba kapcsol, ha Udisk van behelyezve A TERMÉK LEÍRÁSA: Vezeték nélküli Csatlakozási verzió: 4.2 + EDR. Teljesítmény teljesítmény: 5W. Frekvenciaválasz: 80Hz-20KHz. SNR: 75 dB. Távoltság: 10 m max. Játékidő: 2-3 óra. Akkumulátor kapacitása: 300 mAh.

9) ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: x1 Ηχείο Ταξιδιού x1 Καλώδιο USB/D 5V για φόρτιση. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Επισκόπηση προϊόντος: 1. Πλήκτρο λειτουργίας (μέταβασε σε bluetooth/USB/κάρτα TF/ραδιόφωνο FM/Εισαγωγή γραμμής). 2. Πατήστε για προηγούμενο τραγούδι ή κρατήστε πατημένο για να μειώσετε την ένταση. 3. Πατήστε για επόμενο τραγούδι ή κρατήστε πατημένο για να αυξήσετε την ένταση. 4. Πατήστε για αναπαγωγή/παύση ή κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών και 5 δευτερόλεπτα για ακύρωση της σύζευξης. 5. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. 6. Υποδοχή DC 5V: Χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο φόρτισης Micro USB για φόρτιση ρεύματος. 7. Υποδοχή TF: Αναπαγωγή ήχου σε μορφή MP3. 8. Υποδοχή USB: Αναπαγωγή ήχου σε μορφή MP3. Φόρτιση μπαταρίας: 1. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος για φόρτιση. 2. Η κόκκινη λυχνία LED2 υποδεικνύει ότι η μονάδα φορτίζει. 3. Η κόκκινη λυχνία LED2 σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. 4. Μην φορτίζετε για περισσότερες από 6 ώρες ακόμα κι αν το κόκκινο LED2 παραμένει αναμμένο. 5. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Σύμβαση με ασύρματη τεχνολογία: 1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και σε λειτουργία ασύρματης σύνδεσης, η ένδειξη θα αναβοσβήνει μπλε για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι έτοιμη να συζευχθεί. 2. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το smartphone για να αναζητήσει τη συσκευή και να κάνει κλικ στο όνομα ID "S0-051" να συζευχθεί. 3. Η συσκευή θα κουνουνισει όταν η συζευξη είναι επιτυχής. Συμβουλές: Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν δεν υπάρχει ενέργεια σύζευξης μετά από 15 λεπτά σε λειτουργία ασύρματης σύνδεσης Απάντηση κλήσεων: 1. Όταν η συσκευή έχει συνδεθεί επιτυχώς με ένα smartphone και όταν λάβει μια εισερχόμενη κλήση, η συσκευή θα διαβάσει τον αριθμό τηλεφώνου που θα έρθει για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε και κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε την κλήση. 3. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει ξανά το κουμπί Αναπαγωγή/Παύση για 2 δευτερόλεπτα για να κλείσει το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια ή μετά την τηλεφωνική συνομιλία. 4. Πατήστε αυτό το πλήκτρο δύο φορές για επανάλυση του τελευταίου αριθμού τηλεφώνου. Κάρτα TF: Η συσκευή θα μετατραπεί αυτόματα σε λειτουργία αναπαγωγής καρτών TF όταν έχει τοποθετηθεί μια κάρτα TF. Udisk: Η συσκευή θα μετατραπεί αυτόματα σε λειτουργία αναπαγωγής δίσκου U όταν έχει τοποθετηθεί ένα Udisk. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ασύρματο Έκδοση συσκευής: 4.2 + EDR Power ισχύς: 5W. Απόκριση συχνότητας: 80Hz-20KHz. SNR: 75dB. Απόσταση: 10 m max. Χρόνος παιχνιδιού: 2-3 ώρες. Χρωματικότητα μπαταρίας: 300mAh.

[illegible]

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.