GEBRAUCHSANLEITUNG DEUTSCHE

DRAHTLOSER BLUETOOTH®-KOPFHÖRER

EIGENSCHAFTEN
- Arbeitet mit allen Bluetooth®-Geräten
- Kabelloses Audio-Streaming per Bluetooth in hoher Qualität aus bis zu 10 m Entfernung.
- Eingebauter Akku für Stunden an Spielzeit.

TECHNISCHE DATEN
- Akku: Lithium-Ion (wiederaufladbar)
- Drahtlostechnik: Bluetooth® V.4.2
- Reichweite: bis zu 10 m
- Spannungsversorgung: DC 5V-Adapter (nicht im Lieferumfang)

LIEFERUMFANG
- 1 Drahtloser Kopfhörer
- 1 USB Ladekabel
- 1 Gebrauchsanleitung

- Treibereinheit: 40 mm
- Frequenzbereich: 15Hz-20KHz
- Empfindlichkeit: 106dB
- Impedanz: 32 ohm

LADEN DER BATTERIE
Der interne Akku muss vor der erstmaligen Inbetriebnahme der drahtloser kopfhörer vollständig aufgeladen werden. So laden Sie den Akku auf: Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels mit dem Ladeanschluss des Kopfhörerelements und anschließend den USB-Stecker mit dem USB-Anschluss Ihres Computers oder einem kompatiblen 5V-DC/USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Gerät über eine herkömmliche Steckdose aufzuladen. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorganges und erlischt automatisch, wenn dieser abgeschlossen ist. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. HINWEIS: Wenn die Akkuladung gering ist, blinkt die rote Anzeige und / oder ertönt ein Warnton des drahtloser Kopfhörers (auch bei laufender Musik). Der Akku ist wie oben beschrieben zur Wiederaufnahme des üblichen Gerätebetriebs vollständig zu laden.

BETRIEB DER DRAHTLOSER KOPFHÖRER
Kabellose Wiedergabe per Bluetooth:
1. Achten Sie darauf, dass der Akku entsprechend der obigen Anleitung aufgeladen wird.
2. Halten Sie die NETZSCHALTER/WIEDERGABE-TASTE auf der Kontrolleinheit gedrückt, bis die LED-Anzeige auf dem Bedienfeld des Geräts rot und blau blinkt und darauf hinweist, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist und eine Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät hergestellt werden kann (innerhalb von 10 m). HINWEIS: Nach dem Einschalten der drahtloser kopfhörer erlischt die blaue LED und die Bluetooth-Funktion wird automatisch beendet, sofern die Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät nicht innerhalb von fünf Minuten zustande kommt.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät bzw. der Audioquelle und suchen Sie nach „Kodak", (ggf. ist die Eingabe des Passworts „0000" erforderlich, um die Kopplung durchzuführen). Wenn die drahtloser kopfhörer erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden wurden, blinkt die blaue LED-Anzeige auf der Kontrolleinheit.
4. Stellen Sie vor der Wiedergabe zunächst die Lautstärke Ihres Audiogeräts auf einen mittleren Pegel als sicheren Ausgangspunkt ein.
5. Um Audio abzuspielen, klicken Sie einmal auf die NETZSCHALTER/WIEDERGABE-TASTE.
6. Um die Audio-Wiedergabe zu unterbrechen, klicken Sie einmal auf die NETZSCHALTER/WIEDERGABE-TASTE.
7. Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die die >>>-TASTE gedrückt. Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die <<<-TASTE gedrückt. Die drahtloser kopfhörermachen einen Klang, wenn sie maximale Lautstärke zu erreichen. Sie können dann die Lautstärke auf Ihrem Audio-Gerät, um es noch lauter oder weicher, wie Sie möchten.
8. Um zum nächsten Song zu gelangen, klicken Sie einmal auf die >>>-TASTE. Um zum vorherigen Song zu wechseln, klicken Sie einmal auf die <<<-TASTE.
9. Um einen eingehenden Anruf zu beantworten, klicken Sie einmal auf die NETZSCHALTER/WIEDERGABE-TASTE.
10. Um einen Anruf zu beenden, klicken Sie einmal auf die NETZSCHALTER/WIEDERGABE-TASTE.
11. Um die drahtloser kopfhörer abzuschalten, halten Sie die POWER / PLAY-Taste gedrückt, bis die Kontrollleuchte erlischt.
HINWEIS: Niedrige Audioausgangsleistung und / oder niedrige Audiogerätsleistung können einen schlechten Betrieb und / oder keine Bluetooth-Verbindung verursachen.

WARNUNG
- Dies ist kein Spielzeug Dieses Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren.
- Dieses Gerät ist von Hitze und Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu überladen.

TECHNISCHE KUNDENBETREUUNG
Bitte das Gerät nicht selbst reparieren. Bei Betriebsstörungen geben Sie dieses Gerät bitte nicht an Ihren Händler zurück. Sie können unseren technischen Kundendienst kontaktieren, der Ihnen jederzeit zur Verfügung steht. Fragen über das Gerät klären sich bei der Lektüre der Bedienungsanleitung oder nach Rücksprache mit der technischen Kundenbetreuung von iWorld:

iWorld LLC
65 West 36th St., 11th Floor
New York, NY 10018, USA

www.iworldnyc.com/kodakaudio
E-mail: support@iworldnyc.com
Bewahren Sie die Anleitungen gut auf.


© 2018 | World Global Trading LLC
Die Marke und Logos dieses Handelsmarke werden unter Lizenz der Eastman Kodak Company verwendet. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch iWorld unterliegt der Lizenz. Alle anderen Handelsmarken sind rechtlich ihrer Besitzern zuzuordnen. Das tatsächliche Produkt kann geringfügig von dem gezeigten Bild abweichen. HERGESTELLT IN CHINA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Product Diagram
Schéma de produit
Produkt Diagramm

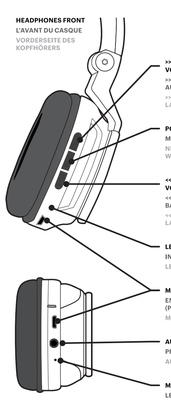

INSTRUCTION MANUAL ENGLISH

Bluetooth® Wireless Headphones

FEATURES
- Works with most Bluetooth®-enabled audio devices
- Stream audio wirelessly via Bluetooth technology in high quality from up to 33 ft. away.
- Integrated rechargeable battery provides hours of playing time wherever you go.

CONTENTS
- Wireless Headphones with Mic (1)
- 1 USB Charging Cable
- 1 User Manual

SPECIFICATIONS
- Built-in Internal Li-ion Rechargeable Battery
- Bluetooth Version: Bluetooth v3.0
- Wireless Capability: Up to 33 ft range
- Supply Voltage: DC 5V (not included)
- Driver Unit: 40 mm
- Freq. Response: 15Hz-20KHz
- Sensitivity: 106dB
- Impedance: 32 ohms

CHARGING THE BATTERY
The internal battery must be fully charged before first use of the wireless headphones. To charge, use the included USB charge cable:
1. Insert the smaller micro-USB end of the cable into the CHARGE INPUT on the headphones unit.
2. Insert the larger USB end of the cable into the USB port of a computer OR into a compatible USB DC 5V wall charger (not included) to charge through a standard wall outlet. The indicator lights up red during charging and will automatically turn off when complete. Unplug from the power source when charging is complete.
NOTE: When battery power is low the LED may blink red and/or there may be an alerting sound, even while music is playing. Fully charge the battery as advised above to resume normal operation.

WIRELESS HEADPHONES OPERATION
Wireless playback Via Bluetooth:
1. Make sure the battery is charged as explained above.
2. Press and hold the POWER/PLAY BUTTON until the indicator light flashes blue and red – this means the Bluetooth function is active and ready to connect to your smartphone/Bluetooth audio device. NOTE: If you do not connect the headphones with a Bluetooth device after 5 minutes of being turned on, they will turn off automatically. Restart this step to try to connect again.
3. Activate Bluetooth function on your audio device – it should automatically recognize the headphones unit and allow you to select it using the name "Kodak". If required, enter the password "0000" to complete the wireless connection. When the headphones are connected, the indicator light will flash blue and you are now set to enjoy wireless audio from within a 33ft range of the audio device.
4. Before playback, first adjust the volume of your audio device to medium level as a safe starting point.
5. To play audio, click the POWER/PLAY BUTTON once.
6. To pause audio, click the POWER/PLAY BUTTON once.
7. To increase the volume, press and hold >>+. To decrease the volume, press and hold <<-. The headphones make a chime sound when they reach maximum volume. You may then adjust the volume on your audio device to make it even louder or softer as you please.
8. To go to the next song, click >>+ once. To go to the previous song, click <<- once.
9. To answer an incoming call, click the POWER/PLAY BUTTON once.
10. To hang up a phone call, click the POWER/PLAY BUTTON once.
11. To disconnect and shut off the headphones, press and hold the POWER/PLAY BUTTON until the indicator light goes out.
NOTE: Low headphones power and/or low audio device power may cause poor operation and/or no Bluetooth connection.

CAUTION
- This is not a toy. Please keep away from small children.
- Please keep the unit away from water and heat.
- Do not overcharge the battery.

TECHNICAL SUPPORT
Please do not attempt to fix the product yourself. If you are experiencing any problems with the product please do not return it to the store you bought it from. You can contact our technical support representatives and they will assist you with any questions you may have. For assistance operating your product, please consult the User's Manual or feel free to contact iWorld technical support:

iWorld LLC
65 West 36th St., 11th Floor
New York, NY 10018, USA

www.iworldnyc.com/kodakaudio
email: support@iworldnyc.com
Please keep instructions for further reference.

© 2018 | World Global Trading LLC
The brand and logos of this mobile dress are used under license from Eastman Kodak Company. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by World is under license. All other trademarks and trade names are those of their respective owners. Actual product may differ slightly from image shown. MADE IN CHINA

MANUEL D'INSTRUCTIONS FRANÇAIS

Casque sans fil

CARACTÉRISTIQUES
- Fonctionnent avec la plupart des appareils compatibles avec la technologie Bluetooth®
- Diffusez sans fil du son stéréo de une qualité exceptionnelle via la technologie Bluetooth
- Écouter de la musique partout dans la liberté d'une portée d'environ 10m, sans cordons.

CONTENU
- un casques sans fil
- un câble de chargement USB
- un manuel d'instructions

SPÉCIFICATIONS
- Interne batterie : Li-ion rechargeable
- Version de Bluetooth : Bluetooth v3.0
- Capacité sans fil : Portée de jusqu'à 10 mètres
- Voltage de l'alimentation : CD de 5V (non inclus)
- Unité du haut-parleur : 40 mm
- Réponse aux fréquences : 15Hz à 20KHz
- Sensibilité : 106dB
- Impédance : 32 ohms

À CHARGER LA BATTERIE
La batterie interne doit être complètement chargée avant la première utilisation de le casque.
Pour charger la batterie :
1. Insérez la prise USB micro du câble USB fourni dans le ENTRÉE USB MICRO dans le bas du casque.
2. Branchez le connecteur USB dans un port USB sur un ordinateur ou dans un USB DC chargeur (non inclus) pour charge à travers une prise murale standard. Les voyant DEL s'allume pendant la charge et se met automatiquement hors tension lorsque la charge est terminée. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation lorsque la charge est terminée.
REMARQUE : Lorsque la batterie est faible la DEL peut clignoter en rouge et/ou le haut-parleur peut émettre un bip, même lorsque vous écoutez de la musique. Chargez complètement la batterie comme décrit ci-dessus pour reprendre l'usage normal.

FAIRE FONCTIONNER LE CASQUE SANS FIL
Ecouter de la musique sans fil via la technologie Bluetooth :
1. Assurez-vous que la batterie soit chargée, comme indiqué ci-dessus.
2. Sur le casque, appuyez longuement sur le bouton MARCHE/LECTURE jusqu'à ce que le voyant DEL du panneau de l'unité clignote en rouge et bleu, indiquant que la fonction Bluetooth est activée et prête à se connecter à un appareil compatible. REMARQUE : Une fois le casque allumés si vous ne les connectez pas avec un appareil Bluetooth avant 5 minutes le voyant DEL en bleu ainsi que la fonction Bluetooth s'éteindront automatiquement.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil/source audio couplé et sélectionnez l'entrée «Kodak». Si nécessaire, entrez le mot de passe «0000» pour confirmer le jumelage. Lorsque le casque est connectés, le voyant du contrôleur clignote en bleu et vous êtes maintenant prêt à profiter de l'audio sans fil à partir d'une portée de 10 m de l'appareil audio.
4. Avant la lecture, réglez d'abord le volume de votre appareil audio au niveau moyen comme point de départ sûr.
5. Pour lire de l'audio, cliquez une fois sur le bouton MARCHE/LECTURE.
6. Pour mettre l'audio en pause, cliquez une fois sur le bouton MARCHE/LECTURE.
7. Pour augmenter le volume, maintenez le bouton >>+ enfoncée. Pour diminuer le volume, maintenez enfoncée le bouton <<-. Le casque retentit lorsque le volume est au niveau maximum. Vous pouvez alors ajuster le volume sur votre périphérique audio pour le rendre encore plus fort ou plus doux que vous il il vous plaît.
8. Pour passer à la chanson suivante, cliquez sur le bouton >>+ une fois. Pour passer à la chanson précédente, cliquez sur le bouton <<- une fois.
9. Pour répondre à un appel entrant, cliquez une fois sur le bouton MARCHE/LECTURE.
10. Pour raccrocher un appel téléphonique, cliquez une fois sur le bouton MARCHE/LECTURE.
11. Pour débrancher et éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton MARCHE/LECTURE et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.
REMARQUE : Un faible niveau de puissance de la batterie et / ou un faible niveau de puissance de l'appareil audio peut entraîner un mauvais fonctionnement et / ou aucune connexion Bluetooth.

ATTENTION
- Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants.
- Conserver cet appareil au sec et à distance d'une source de chaleur.
- Ne surchargez pas la batterie.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Si vous avez des problèmes avec l'article, veuillez ne pas tenter de le réparer vous-même. Veuillez ne pas renvoyer au magasin. Vous pouvez communiquer avec nos représentants qui vous offriront du soutien technique et qui répondront à vos questions :

iWorld LLC
65 West 36th St., 11th Floor
New York, NY 10018, USA

www.iworldnyc.com/kodakaudio
Courriel : support@iworldnyc.com
Veuillez garder ces directives à des fins de référence ultérieure.

© 2018 | World Global Trading LLC
La marque de commerce, le logo et les présentations commerciales de Kodak sont utilisés sous licence de Eastman Kodak Company. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par iWorld est sous licence. Toutes les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le produit peut varier légèrement de l'image. FABRIQUÉ EN CHINE