

Owner's Manual

SoundCore mini

BC

Safety instructions

Sicherheitshinweise | 安全にご使用いただくために | Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza | Instrucciones de seguridad | Instruções de segurança
安全指南 | Инструкции по технике безопасности | إرشادات السلامة

① Avoid dropping.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
過度な衝撃を与えないでください。
Ne pas faire tomber.
Non far cadere.
Evitar caídas.
Evite derrubar.
避免跌落产品。
Избегайте падений.

تجنب إسقاطه.

② Do not disassemble.

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
危険ですので分解しないでください。
Ne pas désassembler.
Non smontare.
No desarmar.
Não desmonte.
请勿拆卸。
Не разбирайте.

لا تقم بالتفكيك.

③ Do not submerge in water.

Nicht in Wasser eintauchen.
水に沈めしないでください。
Ne pas immerger dans l'eau.
Non immergere in acqua.
No sumergir en agua.
Não mergulhe na água.
请勿浸入水中。
Не погружайте в воду.

لا تغمرها بالماء.

④ Avoid extreme temperatures.

Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
極端な温度下では使用しないでください。
Eviter les températures extrêmes.
Tenere lontano da temperature estreme.
Mantener alejado de temperaturas extremas.
Evite temperaturas extremas.
避免在过高或过低温环境使用。
Избегайте воздействия экстремальных температур.

تجنب الحرارة المرتفعة.

⑤ Do not use the device outdoors during thunderstorms.

Das Gerät darf nicht im Freien während eines Gewitters genutzt werden.
雷雨の激しい時はご使用を控えてください。
Ne pas utiliser cet appareil en extérieur lors d'orages.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti esterni durante temporali.
No usar el dispositivo a la intemperie durante tormentas eléctricas.
Não use o dispositivo em áreas externas durante tempestades.
雷雨天气不要在户外使用。
Не используйте устройство на улице во время грозы.

لا تستخدم الجهاز في الخارج أثناء عاصفة رعدية.

Product Number A3101
Bluetooth Speaker
51005002962 V01

⑥ Use original or certified cables.

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
純正または認証されたケーブルをご使用ください。
N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés.
Utilizzare cavi originali e/o certificati.
Usar cables originales y/o certificados.
Use cabos originais ou certificados.
使用原装或者通过认证的线材。
Используйте исходные или сертифицированные кабели.

استخدم كابلات أصلية أو معتمدة.

⑦ Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.

Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder Öl zum Reinigen.
腐食防止剤や消毒用オイルは使用しないでください。
Ne pas utiliser d'huile ou de produit de nettoyage corrosif.
Non utilizzare liquidi corrosivi per la pulizia.
No limpiar con sustancias/aceites corrosivos.
Não limpe com limpadores/óleos corrosivos.
请勿使用任何腐蚀性清洁剂或油清洗。
Не используйте для очистки масла/чистящие средства, вызывающие коррозию.

لا تستخدم أي منظف للتآكل الزيت لتنظيفه.


⑧ Do not expose batteries to high heat as direct sun light, fire and Etc.

What's Included

Packungsinhalt | パッケージ内容 | Contenu du pack

Contenuto della confezione | Contenido | O que está incluído | 包装清单


Комплект поставки | التوازم المتضمنة

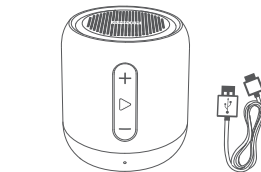

At a Glance

Auf einen Blick | 外觀 | Aperçu | Síntesis | Síntesis | Visão rápida

概観 | Краткий обзор | نظرة سريعة

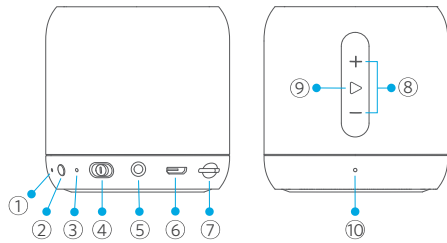

English			
1	Microphone	6	Micro USB charging port
2	Mode button	7	SD card slot
3	Battery indicator	8	Volume buttons
4	Power switch	9	Multi-function button
5	3.5mm Aux input	10	Status indicator

Deutsch			
1	Mikrofon	6	Micro-USB-Ladeport
2	Modustaste	7	SD-Kartenschlitz
3	Akkuanzeige	8	Lautstärkeregler
4	Ein-/Aussschalter	9	Multifunktions-Knopf
5	3.5mm Aux-Input	10	Statusindikator

日本語			
1	マイク	6	Micro USB充電ポート
2	モードボタン	7	SDカードスロット
3	バッテリー表示	8	音量調節ボタン
4	電源ボタン	9	多機能ボタン
5	3.5mm AUX入力	10	状態表示

Français			
1	Microphone	6	Port de charge Micro USB
2	Bouton mode	7	Port carte SD
3	Indicateur de batterie	8	Boutons de volume
4	Interrupteur	9	Bouton Multi-fonction
5	Entrée Aux 3,5 mm	10	Indicateur de statut

Italiano			
1	Microfono	6	Porta di ricarica micro USB
2	Pulsante modalità	7	Porta SD card
3	Indicatore di batteria	8	Pulsanti volume
4	Interruttore	9	Pulsante multi-funzione
5	Entrata Aux 3,5 mm	10	Indicatore di stato

Español			
1	Micrófono	6	Puerto de carga micro USB
2	Botón de modo	7	Ranura tarjeta SD
3	Indicador de batería	8	Botones de volumen
4	Interruptor	9	Botón multifunción
5	Entrada aux. de 3,5 mm	10	Indicador de estado

Português			
1	Microfone	6	Porta de carregamento micro USB
2	Botão Modo	7	Slot para cartão SD
3	Indicador da bateria	8	Botões de volume
4	Botão Liga/Desliga	9	Botão Multifunções
5	Entrada aux. de 3,5 mm	10	Indicador de status

简体中文			
1	麦克风	6	USB充电口
2	模式按键	7	SD卡插槽
3	电源指示灯	8	音量调节键
4	电源开关	9	多功能按键
5	音频输入	10	状态指示灯

Русский			
1	Микрофон	6	Входной разъем micro-USB
2	Кнопка "Режим"	7	Слот SD-карты
3	Индикатор аккумулятора	8	Кнопки регулировки громкости
4	Переключатель питания	9	Многофункциональная кнопка
5	Входной разъем AUX 3,5 мм	10	Индикатор состояния


العربية			
1	ميكروفون	6	إدخال USB من نوع ميكرو
2	زر الوضع	7	فتحة بطاقة SD
3	مؤشر البطارية	8	زرًا ضبط مستوى الصوت
4	مفتاح الطاقة	9	زر متعدد الوظائف
5	إدخال كبل Aux بقياس 3,5 مم	10	مؤشر الحالة

Using Your SoundCore

So verwenden Sie Ihren SoundCore | SoundCore的使用方法
Utilisation de votre SoundCore | Utilizzare il tuo SoundCore
Usar Tu SoundCore | Como usar o SoundCore | 使用您的SoundCore
Использование SoundCore | SoundCore استخدام


1. Turn on / off

Ein-/Ausschalten | 電源オン / オフ | Allumer/Eteindre
Accendere / Spegner | Encender/apagar | Ligar/Desligar
开机/关机 | Включение / выключение | تشغيل / إيقاف تشغيل



2. Select mode

Modus auswählen | モードを選択 | Sélection du mode
Selezione modalità | Seleccionar modo | Modo de seleção
选择模式 | Выбрать режим | تحديد الوضع

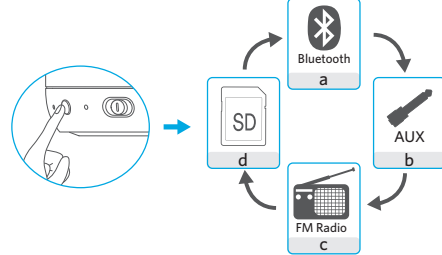


Plugging in an audio cable or inserting an SD card will automatically switch to Aux or SD card mode.

Wenn Sie ein Audio-Kabel einstecken oder eine SD-Karte einführen wird automatisch in den AUX- beziehungsweise SD-Karten-Modus gewechselt.
オーディオケーブルを差し込んだ時およびSDカードを挿入した時は、自動的に対応するモードに切り替わります。
Brancher un câble audio ou insérer une carte SD fera automatiquement basculer l'enceinte vers le mode concerné.
Il collegamento di un cavo audio o l'inserzione di una scheda SD attiveranno automaticamente la modalità Aux o scheda SD.
Cuando se conecta un cable aux o tarjeta SD el modo se ajustará automáticamente según la fuente de sonido.
Ao conectar um cabo de áudio ou inserir um cartão SD, o modo Aux. ou de cartão SD é automaticamente ativado.
当连接音频线或者插入SD卡时，SoundCore会自动切换到AUX或者SD卡模式。
При подключении аудиокабеля или SD-карты автоматически включается режим Aux или режим SD-карты.
مؤذي توصيل كبل صوت أو إدخال بطاقة SD إلى التبديل إلى وضع Aux أو إلى وضع بطاقة SD تلقائيًا.

a. Bluetooth mode

Bluetooth-Modus | Bluetoothモード
Mode Bluetooth | Modalità Bluetooth
Modo Bluetooth | Modo Bluetooth | 蓝牙模式
وضع Bluetooth | Bluetooth وضع

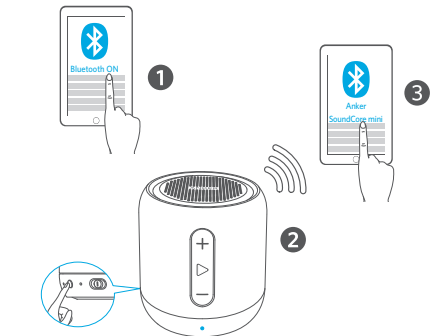

Rapidly flashing blue Schnell blau blinkend 青色ライトの早い点滅 Voyant bleu clignotant rapidement Blu lampeggiante (rapido) Azul intermitente rápido Luz azul piscando rapidamente 蓝色LED快速闪烁 Мигает синим цветом الوميض باللون الأزرق بشكل سريع	Pairing mode Pairing-Modus ペアリングモード Mode jumelage Modalità accoppiamento Modo emparejamiento Modo de emparelhamento 配对模式 وضع сопряжения وضع الاقتران
Steady blue Durchgehend blau 青色ライトの点灯 Voyant bleu fixe Blu fisso Azul fijo Luz azul constante 蓝色LED常亮 Горит синим цветом إضاءة ثابتة باللون الأزرق	Connected to a device Mit Gerät verbunden 機器と接続 Connectée à un appareil Collegato ad un dispositivo Conectado a un dispositivo Conectado a um dispositivo 设备配对成功 подключены к устройству متصل بجهاز

Play / pause x1 Play / Pause 再生 / 一時停止 Lecture / Pause Play / Pausa Reproducir / pausa Reproduzir/Pausar 播放 / 暫停 Воспроизведение / пауза تشغيل / إيقاف مؤقت	Answer / end call x1 Anruf annehmen / beenden 電話に出る / 終了 Dérocher / Raccrocher Rispondere / terminare la chiamata Responder / terminar llamada Atender/Encerrar chamada 接听 / 挂断 الرد على المكالمات / إنهاء المكالمات
Activate Siri / other voice control software Siri / andere Sprachkontrolle aktivieren Siriや音声認識ソフトの起動 Activer Siri / autres commandes vocales Attivare Siri / altri controlli vocali Activar Siri / otros mandos de voz Ativar Siri/outro software de controle de voz 打开Siri或其他声控软件 Активация Siri / другого ПО голосового управления تنشيط Siri / برنامج آخر للتحكم في الصوت	Volume up / down Lautstärke hoch / runter 音量アップ / ダウン Augmenter / Baisser le volume Alzare / abbassare il volume Subir / bajar volumen Modo Bluetooth Modo Bluetooth 蓝牙模式 وضع Bluetooth Bluetooth وضع رفع مستوى الصوت / خفضه

Next track Nächster Titel 次の曲 Morceau suivant Traccia successiva Pista siguiente Próxima faixa القطعة الصوتية التالية Следующий трек	Previous track Vorheriger Titel 前の曲 Morceau précédent Traccia precedente Pista anterior Faixa anterior القطعة الصوتية السابقة Предыдущий трек
--	---

When turned on, SoundCore will automatically connect to the last connected device if available. If not, SoundCore will enter pairing mode.

Sobald der SoundCore eingeschaltet ist, verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Ist das zuletzt verbundene Gerät nicht verfügbar, schaltet er sich in den Pairing-Modus.
SoundCoreは電源をオンにしたとき、自動的に最後に接続した機器と接続します。そうでない場合、SoundCoreはペアリングモードになります。
Une fois allumée, la SoundCore se connectera automatiquement au dernier appareil associé si celui-ci est disponible. Sinon, elle entrera en mode jumelage.
Al momento dell'accensione, il SoundCore si conetterà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile. Altrimenti, entrerà in modalità accoppiamento.
Al encenderse, SoundCore se conecta automáticamente al último dispositivo, en caso de estar disponible. Si no, entra automáticamente en modo emparejamiento.
Quando ligado, o SoundCore conecta automaticamente com o último dispositivo conectado, se disponível. Caso contrário, ele entra no modo de emparelhamento.
开机后SoundCore会自动连接上一次所连设备，如果连接不成功，则会进入配对模式。
При включении SoundCore автоматически подключаются к последнему подключенному устройству, если оно доступно. В противном случае SoundBuds переходят в режим сопряжения.
عند تشغيل SoundCore، ستتمثل تلقائيًا بجهاز تم وصله إذا كان متوفرًا، وإن لم يتوفر أي جهاز، فستدخل في وضع الاقتران.

b. AUX-In mode

AUX-In-Modus | AUXモード | Mode câble Aux
Modalità AUX-in | Modo AUX-in | Modo AUX-In
AUX连接模式 | Режим Aux-In | AUX-In وضع

To pair a different device, first disable Bluetooth on the connected device or press the Mode button for 3 seconds to re-enter pairing mode. Then repeat the pairing steps.

Um ein anderes Gerät zu verbinden, deaktivieren Sie zuerst Bluetooth am bereits verbundenen Gerät oder drücken Sie die Modustaste für 3 Sekunden um wieder in den Pairingmodus einzutreten. Wiederholen Sie dann die Pairinganweisungen.
その他の機器と接続したい場合、接続していた機器との接続を解除、またはモードボタンを3秒間押すと再度ペアリングモードになります。
Pour connecter un appareil différent, éteignez d'abord le Bluetooth de l'appareil connecté ou appuyez 3 secondes sur le bouton Mode. Répétez ensuite les étapes de jumelage.
Per collegare un dispositivo differente, disabilitare il Bluetooth nel dispositivo connesso oppure tenere premuto il pulsante modalità per 3 secondi per rientrare in modalità accoppiamento.
Para cambiar dispositivo emparejado, mantener presionado el botón Modo por 3 segundos o desactivar Bluetooth en el dispositivo conectado. Luego, volver a emparejar.
Para emparelhar um dispositivo diferente, primeiro desative o Bluetooth no dispositivo conectado ou pressione o botão Modo por três segundos para reativar o modo de emparelhamento. Em seguida, repita as etapas de emparelhamento.
连接其他设备时，请先关闭当前所连设备的蓝牙功能或者按住模式键三秒钟再次进入配对模式，然后重新配对。
Чтобы выполнить сопряжение с другим устройством, сначала отключите Bluetooth на подключенном устройстве или нажимите и удерживайте кнопку Режим в течении 3 секунд для повторной активации режима сопряжения. Затем выполните указанные выше действия для сопряжения с устройством.
لا اقتران بجهاز آخر، عليك أولاً تعطيل Bluetooth على الجهاز المتصل أو الضغط على زر الوضع لمدة 3 ثوانٍ لإعادة الدخول في وضع الاقتران. بعد ذلك، كرر خطوات الاقتران.

Steady white Durchgehend weiß 白色ライトの点灯 Voyant blanc fixe Bianco fisso Bianco fijo Luz branca constante 白色LED常亮 Горит белым	AUX mode AUX-Modus AUXモード Mode AUX Modalità AUX Modo AUX Modo AUX AUX模式 Режим AUX
---	--

Having connection problems? Remove SoundCore from your device's Bluetooth history, ensure it's less than 3 feet away then try pairing again.

Bitte löschen Sie bei Verbindungsproblemen den SoundCore-Pairingeantrag auf Ihrem Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher weniger als 90 cm von Ihrem Gerät entfernt ist und wiederholen Sie den Pairingvorgang.
ペアリングが出来ない場合、ペアリングの履歴を一度削除し、お使いの機器とSoundCoreの距離が90cm以内であることを確認した上で、再度ペアリングを行ってください。

Vous avez des problèmes de connexion ? Supprimez l'enceinte SoundCore des périphériques Bluetooth enregistrés sur votre appareil, assurez-vous qu'elle est à moins d'un mètre de celui-ci et réessayez.

Problemi di connessione? Rimuovi il SoundCore dalla cronologia bluetooth del dispositivo. Assicurati che lo speaker sia a meno di un metro di distanza dal dispositivo e riprova.

¿Problemas de conexión? Elimina tu SoundCore del registro de conexión Bluetooth de tu dispositivo, acerca el dispositivo a menos de 90 cm y empreaje de nuevo.

Problemas de conexão? Remova o SoundCore do histórico do Bluetooth de seu dispositivo e verifique se ele está a menos de 3 metros de distância. Em seguida, tente emparelhar novamente.


连接不上？删除SoundCore的配对记录，确保SoundCore和设备距离不超过1米再尝试配对。

Возникли проблемы с подключением? Удалите SoundCore из истории сопряжения Bluetooth устройства, убедитесь, что устройство и SoundCore находятся на расстоянии менее 90 см (3 футов) друг от друга, и повторите попытку.

هل تواجه مشاكل في الاتصال؟ أزل SoundCore من محفوظات Bluetooth في جهازك وتأكد من أنه على بعد أقل من 3 أقدام، ثم حاول الاقتران من جديد.

b. AUX-In mode

AUX-In-Modus | AUXモード | Mode câble Aux
Modalità AUX-in | Modo AUX-in | Modo AUX-In
AUX连接模式 | Режим Aux-In | AUX-In وضع

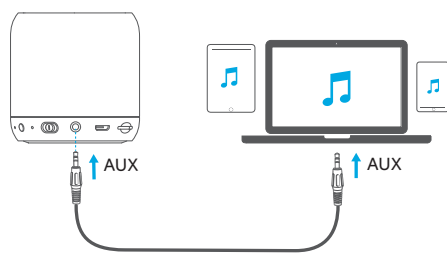

SoundLine AUX cable sold separately.

SoundLine AUX-Kabel werden separat verkauft. | SoundLine AUX ケーブルは別売です。
Cable SoundLine AUX vendu séparément. | Cavo SoundLine AUX venduto separatamente.
Cables SoundLine AUX en venta por separado.
Cabo AUX SoundLine vendido separadamente. | SoundLine音頻线另售。
Кабель SoundLine AUX приобретается отдельно.

يتم بيع كبل SoundLine AUX بشكل منفصل.

Steady white Durchgehend weiß 白色ライトの点灯 Voyant blanc fixe Bianco fisso Bianco fijo Luz branca constante 白色LED常亮 Горит белым	AUX mode AUX-Modus AUXモード Mode AUX Modalità AUX Modo AUX Modo AUX AUX模式 Режим AUX
---	--

وضع AUX
لون أبيض ثابت

When using AUX mode, control audio playback via the connected device.

Steuern Sie die Audio-/Wiedergabe über das verbundene Gerät, wenn Sie den SoundCore im AUX-Modus verwenden.

AUXモードを使用時は、接続機器側の再生機能を操作してください。

En mode AUX, utilisez les boutons de contrôle de lecture de l'appareil connecté.

In modalità AUX, controllare la riproduzione audio attraverso il dispositivo connesso.

En modo AUX, controlar la reproducción desde el dispositivo conectado.

Ao usar o modo AUX, controle a reprodução de áudio por meio do dispositivo conectado.

使用音源接続時、请直接在所连接设备上控制音频播放。

В режиме AUX управление воспроизведением выполняется с помощью подключенного устройства.


بند استخدام وضع AUX، يمكنك التحكم بتشغيل الصوتي عبر الجهاز المتصل.

c. SD card mode

SD-Karten-Modus | SDカードモード | Mode carte SD

Modalità scheda SD | Modo tarjeta SD | Modo de cartão SD

SD卡模式 | Режим SD-карты | SD وضع بطاقة



	Play / pause Play / Pause 再生 / 一時停止 Lecture / Pause Play / Pausa Reproducir / pausa Reproduzir/Pausar 播放 / 暂停 Воспроизведение / пауза
	Volume up / down Lautstärke hoch / runter 音量アップ / ダウン Augmenter / Baisser le volume Alzare / abbassare il volume Subir / bajar volumen Aumentar/Diminuir volume 音量调高 / 调低 Увеличение / уменьшение громкости
	Next track Nächster Titel 次の曲 Morceau suivant Traccia successiva Pista siguiente Próxima faixa 下一曲 Следующий трек المقطع الصوتي التالي
	Previous track Vorheriger Titel 前の曲 Morceau précédent Traccia precedente Pista anterior Faixa anterior 上一曲 Предыдущий трек المقطع الصوتي السابق

*** Support a class 4 or above micro SD card, up to 32GB.**

Unterstützt eine Micro-SD-Karte der Klasse 4 oder besser, bis zu 32 GB.

対応カード : class 4またはそれ以上のmicro SDカードに対応(最大32GB)。

Prend en charge les cartes SD de classe 4 ou supérieure, jusqu'à 32 GB.

Supporta schede micro SD di classe 4 o superiori, fino a 32 GB.

Soporta tarjetas micro SD de hasta 32GB clase 4 o superiores.

Supporte para cartão SD classe 4 ou superior, até 32 GB.

支持4级或以上micro SD卡，最高支持32GB。

Поддерживаются карты micro SD класса 4 или выше объемом до 32 Гб.

يدعم بطاقة SD صغيرة من الفئة 4 أو أحدث ذات سعة تصل إلى 32 جيجابايت.

*** Supported audio formats: MP3.**

Unterstützte Audio-Formate: MP3.

対応フォーマット : MP3.

Formats audio supportés : MP3.

Formati audio supportati: MP3.

Formatos de sonido soportados: MP3.

Formatos de áudio compatíveis: MP3.

支持的音频格式 : MP3.


Поддерживаемые форматы: MP3.

d. FM radio mode

FM-Radio-Modus | FMラジオモード | Mode radio FM

Modalità radio FM | Modo radio FM | Modo de rádio FM

FM收音机模式 | Режим FM-радио | FM وضع راديو

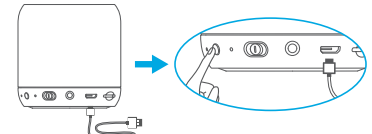

The provided Micro USB cable acts as an antenna, to ensure the best reception insert cable before use.

Das mitgelieferte Micro-USB-Kabel dient als Antenne. Stecken Sie das Kabel vor Verwendung ein, um besten Empfang sicherzustellen.

付属のMicro USBケーブルがアンテナ代わりとなるので、電波を最適化するために、ご使用前に接続してください。

Le câble Micro USB inclus agit comme une antenne, insérez-le avant utilisation pour améliorer la réception radio.

Il cavo Micro USB in dotazione agisce in funzione di antenna. Si raccomanda pertanto di collegarlo prima dell'uso ai fini di una migliore ricezione radio.

El cable Micro USB incluido sirve como antena, conectarlo antes de usar para asegurar buena recepción.

O cabo micro USB fornecido funciona como uma antena. Para garantir uma melhor recepção, conecte o cabo antes de usar.

提供的Micro USB线可充当天线使用，为确保信号最佳使用前请先插入线。

Предоставленный кабель Micro-USB работает как антенна. Для лучшего приема подсоедините кабель перед использованием.

بمعل قبل استخدام Micro USB المزود كجوهني، ولتلك ادخل الكابل قبل الاستخدام لضمان افضل استقبال.

	Play / pause Play / Pause 再生 / 一時停止 Lecture / Pause Play / Pausa Reproducir / pausa Reproduzir/Pausar 播放 / 暂停 Воспроизведение / пауза
	Scanning Suchend スキャン Scan Ricerca Buscando Busca 搜索 Сканирование Busca جار المسح
	Volume up / down Lautstärke hoch / runter 音量アップ / ダウン Augmenter / Baisser le volume Alzare / abbassare il volume Subir / bajar volumen Aumentar/Diminuir volume 音量调高 / 调低 Увеличение / уменьшение громкости
	Next station Nächste Stelle 次の局 Station suivante Stazione successiva Próxima estación Próxima estação 下一电台 Следующая станция المحطة التالية
	Previous station Vorherige Stelle 前の局 Station précédente Stazione precedente Estación anterior Estación anterior 上一电台 Предыдущая станция المحطة السابقة

3. Charge your SoundCore

Ihren SoundCore aufladen | SoundCore本体の充電

Chargez votre SoundCore | Ricarica il tuo SoundCore

Carga tu SoundCore | Como recargar o SoundCore

给SoundCore充电 | Зарядка SoundCore | SoundCore شحن

	Flashing white Weiß blinkend 白色ライトの点滅 Voyant blanc clignotant Batterie faible Bianco lampeggiante Bianco intermittente Luz branca piscando 白色LED闪烁 Мигает белым
	Low power Niedriger Energiestand 要充電 Batterie faible Bateria quasi scarica Baixa consumo de energia 电量低 Низкий уровень заряда
	Steady white Durchgehend weiß 白色ライトの点灯 Voyant blanc fixe Bianco fisso Blanco fijo Luz branca constante 白色LED常亮 Горит белым
	Charging Ladend 充電中 En charge Capacité de la batterie Capacità della batteria Capacidad de batería Capacidade da bateria 电量容量 Емкость аккумулятора سعة البطارية
	Fully charged Voll geladen 満充電 Charge complète Carica completa Carga completa Totalmente carregado 充滿电 Акумулятор заряжен полностью
	Off Aus オフ Voyants éteints Spento Apagado Desligado 熄灭 Не горит

Use the included USB cable to charge your SoundCore and make sure it is fully charged before first use.

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel um Ihren SoundCore zu laden. Stellen Sie sicher, dass er voll geladen ist, bevor Sie den SoundCore das erste Mal verwenden.

初回ご利用前に、SoundCoreを同梱のUSBケーブルで満充電してからご利用ください。

Utilisez le câble USB inclus pour charger votre SoundCore et assurez-vous qu'elle est complètement chargée avant la première utilisation.

Utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare il SoundCore ed assicurarsi che sia pienamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta.

Usar el cable USB incluido para cargar SoundCore. Cargar totalmente antes de usar.

Use o cabo USB incluso para carregar o SoundCore e carregue totalmente antes de usar pela primeira vez.

请使用提供的USB线进行充电，第一次使用时请确保充满电。

Для зарядки SoundCore используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки. Перед первым использованием убедитесь, что Это полностью заряжены.

استخدم كبل USB المتضمن لشحن SoundCore. احرص على أنه تم شحنها بالكامل قبل بدء استخدامها للمرة الأولى.

Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche | Especificaciones

Especificações | 产品参数 | Технические характеристики

المواصفات

Specifications are subject to change without notice.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

仕様は予告なく変更されることがあります。

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

规格如有更改，恕不另行通知。

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ملاحظة: إن المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.

Input Input 入力 Entrée Entrada Entrada Entrada 輸入 Входная мощность إدخال	5 V = 1 A
Audio output Audio-Output オーディオ出力 Sortie Audio Uscita Audio Salida de Sonido Saída de áudio 音频输出 Аудиовыход إخراج الصوت	5 W
Battery capacity Akkukapazität バッテリー容量 Capacité de la batterie Capacità della batteria Capacidad de batería Capacidade da bateria 电量容量 Емкость аккумулятора سعة البطارية	1800 mAh
Charging time Ladezeit 充電時間 Temps de charge Tempo di carica Tiempo de carga Tempo de recarga 充电时间 Время зарядки وقت الشحن	2-3 hours
Play time (varies by volume level and content) Spielzeit (abhängig von Lautstärke und Inhalt der Wiedergabe) 再生可能時間(音量や内容により異なる) Autonomie (varie selon le volume et le contenu) Tempo di riproduzione (varia a seconda del volume e del contenuto della riproduzione) Tempo de reproducción (variable según volumen y contenido) Tempo de reprodução (varia de acordo com o volume e o conteúdo) 播放时间 (因音量和播放内容而异) Время воспроизведения (в зависимости от уровня громкости и воспроизводимого материала) وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى ضبط الصوت والمحتوى)	15 hours
Size Größe サイズ Dimensions Dimensioni Medidas Tamanho 尺寸 Размер الحجم	67 × 67 × 67 mm 2.6 × 2.6 × 2.6 in
Weight Gewicht 重さ Poids Peso Peso Peso 重量 Bec الوزن	215 g / 7.6 oz
Bluetooth version Bluetooth-Version Bluetooth規格 Version Bluetooth Versione Bluetooth Versión de Bluetooth Versão do Bluetooth 蓝牙版本 Версия Bluetooth Bluetooth إصدار	V5.0
Range Reichweite 動作範囲 Portée Raggio Rango Alcance 范围 Диапазон работы النطاق	20 m / 66 ft

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party
Company Name: Fantasia Trading LLC
Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764
Telephone: +1 (800) 988 7973

RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Trademark

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Anker Innovations Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CE This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A3101 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.anker.com

Maximum output power: 1.52dBm
Frequency band: 2.4G band(2.402GHz-2.480GHz)
Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

UK CA This product complies with the radio interference requirements of the United Kingdom

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A3101 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.anker.com

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD
Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom

IC NOTICE TO CANADIAN USERS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 (Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada).

Konformitätserklärung

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass das Produkt des Typs A3101 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist online unter der folgenden Adresse verfügbar: https://www.anker.com

Maximale Bluetooth-Leistungsabgabe: 1.52 dBm
Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2.4 G Band (2.402 GHz – 2.480 GHz)
Der folgende Importeur ist zuständig (Vertragspartner für EU- und UK-Angelegenheiten)
Anker Technology (UK) Ltd
Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Vereinigtes Königreich
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Deutschland

Déclaration de conformité

Par les présentes, Anker Innovations Limited déclare que le produit de type A3101 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité à la réglementation européenne est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.anker.com

Puissance de sortie maximale Bluetooth : 1.52dBm
Plage de fréquence de fonctionnement Bluetooth : Bande 2.4 G (2.402 GHz - 2.480 GHz)
L'importateur suivant est la partie responsable (point de contact pour les questions dans l'UE et au Royaume-Uni)
Anker Technology (UK) Ltd
Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Royaume-Uni
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Allemagne

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che il prodotto di tipo A3101 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet seguente: https://www.anker.com

Potenza massima di uscita Bluetooth: 1.52dBm
Campo di frequenza per il funzionamento del Bluetooth: banda 2.4 G (2.402 GHz-2.480 GHz)
Il seguente importatore è la parte responsabile (contatto per questioni nell'UE e nel Regno Unito)
Anker Technology (UK) Ltd
Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Regno Unito
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germania

Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que el producto tipo A3101 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.anker.com

Potencia de salida máxima de Bluetooth: 1.52dBm
Intervalo de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: banda de 2.4 GHz (2.402 GHz-2.480 GHz)
El siguiente importador es la parte responsable (contrato para asuntos relacionados con la Unión Europea y el Reino Unido).
Anker Technology (UK) Ltd
Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Reino Unido
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Alemania

Декларация о соответствии

Настоящим Anker Innovations Limited заявляет, что продукт типа A3101 соответствует требованиям директивы 2014/53/ЕU. Полный текст декларации о соответствии образца ЕС доступен при переходе по следующей ссылке: https://www.anker.com

Макс. выходная мощность Bluetooth: 1.52дБм
Диапазон частот работы Bluetooth: 2.4 ГГц (2.402–2.480 ГГц)
Следующий импортер является ответственной стороной (контракт для ЕС и Великобритании)
Anker Technology (UK) Ltd
Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Великобритания
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Германия

Customer Service

Kundenservice | Кастамэр-Сапарт | Service Client

Servizio ai Clienti | Atención al Cliente | Serviço de Atendimento ao Cliente

客服支持 | Обслуживание клиентов | خدمة العملاء

 **18-month limited warranty**

18 Monate beschränkte Herstellergarantie
18ヶ月保証 | Garantie limitée de 18 mois
Garanzia limitata 18 mesi | Garantia limitada de 18 meses
18 meses de garantía limitada | 18个月质保期
Ограниченная гарантия на 18 месяцев

ضمان 18 شهراً محدودة

 **Lifetime technical support**

Lebenslanger technischer Support
テクニカルサポート | Support technique à vie
Supporto tecnico a vita | Asistencia técnica de por vida
Suporte técnico ao longo da vida útil do produto
终身客服支持
Техническая поддержка на весь срок эксплуатации

الدعم الفني مدى الحياة

For FAQs and more information, please visit:

www.ankerofficial.com.br
www.anker.com

[anker.com/support](https://www.anker.com/support)

@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland

@AnkerOfficial
@Anker_JP

@Anker

 support@anker.com
suporte@ankerofficial.com.br
support.me@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)

 +1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 6:15 - 17:00 (PT)
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00-17:0
Sat-Sun 6:00-14:00

+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00
03 4455 7823 (日本) 月 - 金 9:00 - 17:00
+86 400 0550 036 (中国) 周一至周五9:00 - 17:30
+82-02-1670-7098 (한국) 월~금 10:00 - 17:00
+971 42463266 (Middle East & Africa) Sun-Thu 9:00 - 17:30 (GMT+4)
+971 8000320817 (UAE) Sun-Thu 9:00 - 17:30 (GMT+4)
+966 8008500030 (KSA) Sun-Thu 8:00 - 16:30 (GMT+3)
+965 22069086 (Kuwait) Sun-Thu 8:00 - 16:30 (GMT+3)
+20 8000000826 (Egypt) Sun-Thu 7:00 - 15:30 (GMT+2)
4003-0957 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 888 0957 (Demais localidades) Seg-Sex 8:00-18:00 (BR)