




Soundsync può riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta. Mettere in pausa la musica sul dispositivo in riproduzione prima di riprodurre la musica sull'altro dispositivo.

## Caricamento di Soundsync



Soundsync si accende automaticamente durante le operazioni di ricarica.



|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rosso fisso                  | Batteria scarica                                          |
| Rosso fisso                  | In carica (quando Soundsync è spento)                     |
| ● Viola stabile              | In carica (quando Soundsync è collegato a un dispositivo) |
| ☀ Rosso e viola lampeggiante | In carica (modalità di associazione Bluetooth)            |
| Spegnimento                  | Ricarica completata                                       |



- Utilizzare il cavo Type-C incluso per caricare Soundsync e accertarsi che sia completamente carico prima del primo utilizzo.
- Quando non è in uso, conservare Soundsync in un luogo fresco.

## Specifiche



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Ingresso DC: 5V, 1,5 A

Capacità della batteria: 180mAh

Riproduzione AUX: 12 ore

Tempo di ricarica: 2 ore

Versione Bluetooth: V5.3

Formati supportati: HFP A2DP AVRCP

Dimensioni : 50 × 29 × 10 mm

Peso (senza imballaggio): 12,2 g

Intervallo temperatura di esercizio: Da -10 °C a 55 °C

Portata : 10 m


## PT Instruções de Segurança

- Não derrube, bata ou sacuda o dispositivo.
- Não desmonte. Não tente abrir o dispositivo.
- Mantenha o dispositivo seco e longe de todos os tipos de líquidos ou umidade que corroam os circuitos elétricos. Se o dispositivo for molhado, seque-o imediatamente.
- Evite temperaturas extremas.
- Não use o dispositivo em áreas externas durante tempestades.
- Use cabos originais ou certificados.
- Não limpe com limpadores/óleos corrosivos.




O dispositivo deve ser carregado pelo menos uma vez por mês para impedir o acontecimento do fenómeno de autodescarregamento excessivo da bateria.

## Visão Rápida



- 1** Botão Liga / Multifunção
- 2** Indicador de bateria / status
- 3** Entrada AUX de 3,5 mm
- 4** Porta de carregamento Tipo-C




- 5** Microfone
- 6** Controle de volume para baixo
- 7** Controle de volume para cima



Carregue o receptor Bluetooth antes do primeiro uso.  
Se o Soundsync travar, pressione e segure o botão multifunção, encaixe o cabo Tipo-C para começar o carregamento e reinicie o Soundsync.

## Usando seus Soundsync

### 1. Ligar / desligar

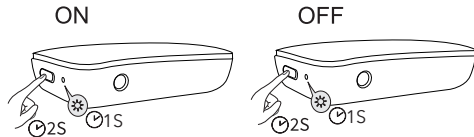

|                 |                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ligar</b>    | Pressione e segure por mais de 2 segundos                                                                        |
| <b>Desligar</b> | Pressione e segure por mais de 2 segundos<br>Observação: O Soundsync liga automaticamente durante o carregamento |

### 2. Botões de controle


#### Modo de recepção Bluetooth

|   |                                            |                                                                            |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ● | Luz azul constante (por 1 segundo)         | Ligado                                                                     |
| ● | Luz azul constante (por 1 segundo)         | Desligado                                                                  |
| ☀ | Luz azul piscando (uma vez por segundo)    | Modo de emparelhamento Bluetooth                                           |
| ● | Luz azul constante                         | Conectado a um dispositivo / Conectado a dois dispositivos simultaneamente |
| ☀ | Luz azul piscando (duas vezes por segundo) | Chamada recebida                                                           |
| ● | Luz azul constante                         | Em chamada                                                                 |


|  |                                                    |
|--|----------------------------------------------------|
|  | Reproduzir/Pausar                                  |
|  | Atender/Encerrar chamada recebida                  |
|  | Rejeitar chamada                                   |
|  | Alternar fonte de áudio entre Soundsync e telefone |
|  | Pressione para diminuir o volume                   |
|  | Faixa anterior                                     |

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | Silenciar o microfone                     |
|  | Pressione para aumentar o volume          |
|  | Próxima faixa                             |
|  | Ativar o modo de emparelhamento Bluetooth |

## Emparelhamento Bluetooth:

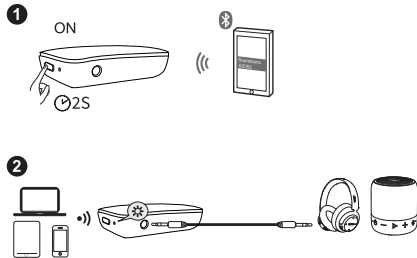

Como conectar o Soundsync a dois dispositivos ao mesmo tempo:

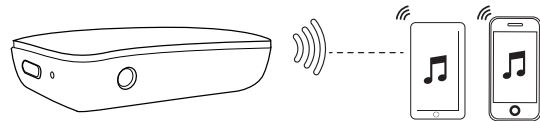

1. Pressione o botão multifunção do Soundsync duas vezes para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth e conecte o primeiro dispositivo ao Soundsync. Antes de continuar, certifique-se de que a conexão foi bem sucedida.
2. Pressione duas vezes o botão multifunção do Soundsync para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth novamente.
3. Conecte o segundo dispositivo ao Soundsync.
4. Quando o segundo dispositivo for conectado ao Soundsync, abra a lista de emparelhamento Bluetooth do primeiro dispositivo, procure pelo nome "Soundsync A3352" e selecione-o para conectar.
5. Reinicie o Soundsync O Soundsync se conectará ao segundo dispositivo automaticamente, mas você deverá repetir a etapa 4 manualmente para concluir a conexão com o primeiro dispositivo.




O Soundsync pode reproduzir música em somente um dispositivo por vez. Pause a música no dispositivo que a está executando antes de reproduzi-la no outro dispositivo.

## Carregar o Soundsync



O Soundsync liga automaticamente durante o carregamento.



Luz vermelha constante

Bateria fraca

Luz vermelha constante

Carregando (quando o Soundsync estiver desligado)



Roxo constante

Carregando (quando o Soundsync estiver conectado a um dispositivo)



Vermelho e roxo piscando

Carregando (modo de emparelhamento Bluetooth)

Desligar

Totalmente carregado



- Use o cabo Tipo-C incluso para carregar o Soundsync e certifique-se de carregá-lo totalmente antes de usá-lo pela primeira vez.
- Quando não estiver em uso, guarde o Soundsync em um local fresco.

## Especificações



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada DC: 5 V, 1,5 A

Capacidade da bateria: 180mAh

Autonomia AUX: 12 horas

Tempo de carregamento: 2 horas

Versão do Bluetooth: V5.3

Formato de suporte: HFP A2DP AVRCP

Tamanho: 50 × 29 × 10 mm / 1,9 × 1,1 × 0,4 pol

Peso (sem embalagem): 12,2 g / 0,4 oz

Temperatura operacional: 14 °F a 131 °F / -10 °C a 55 °C

Intervalo: 10 m / 33 pés


## RU Инструкции по технике безопасности

- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство.
- Не разбирайте устройство. Не пытайтесь открыть устройство.
- Держите устройство сухим и вдали от любых видов жидкостей и влаги, которые разрушают электронные схемы. Если устройство намокло, незамедлительно высушите его.
- Избегайте воздействия экстремальных температур.
- Не используйте устройство вне помещений во время грозы.
- Используйте оригинальные или сертифицированные кабели.
- Не используйте для очистки устройства масла / чистящие средства, вызывающие коррозию.




Устройство необходимо заряжать не реже одного раза в месяц во избежание излишнего саморазряда.

## Краткий обзор



- 1** Переключатель питания / многофункциональная кнопка
- 2** Индикатор аккумулятора/состояния
- 3** Входной разъем AUX 3,5 мм
- 4** Порт зарядки Type-C




- 5** Микрофон
- 6** Кнопка уменьшения громкости
- 7** Кнопка увеличения громкости



Перед первым использованием зарядите приемник Bluetooth.  
Если Soundsync зависает, нажмите и удерживайте multifunctional кнопку, вставьте кабель Type-C для запуска зарядки, а затем перезапустите Soundsync.

## Использование Soundsync

### 1. Включение / выключение

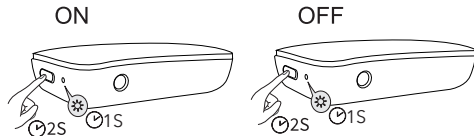

**Вкл.** Нажмите и удерживайте более 2 секунд

**Выкл.** Нажмите и удерживайте более 2 секунд  
Примечание. Soundsync включается автоматически во время зарядки

## 2. Кнопки управления

### Режим приемника Bluetooth


- Постоянно горит синим светом (в течение 1 секунды) Питание включено
- Постоянно горит синим светом (в течение 1 секунды) Питание выключено
- ☀ Мигает синим светом (один раз в секунду) Режим сопряжения Bluetooth
- Горит синим светом Подключено к устройству / подключено к двум устройствам одновременно
- ☀ Мигает синим светом (два раза в секунду) Входящий вызов




|  |                                                          |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | Воспроизведение / пауза                                  |
|  | Ответить на входящий вызов / завершить вызов             |
|  | Отклонить вызов                                          |
|  | Переключение источника аудио между Soundsync и телефоном |
|  | Нажмите, чтобы уменьшить громкость.                      |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Предыдущий трек                     |
|  | Отключение микрофона                |
|  | Нажмите, чтобы увеличить громкость  |
|  | Следующий трек                      |
|  | Включить режим сопряжения Bluetooth |

**Сопряжение Bluetooth:**

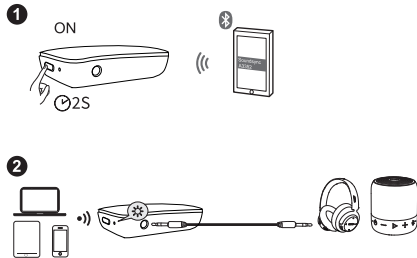

Подключение устройства Soundsync к двум устройствам одновременно:

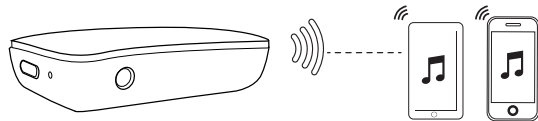

1. Нажмите multifункциональную кнопку на Soundsync дважды для перехода в режим сопряжения Bluetooth, а затем подключите первое устройство к системе Soundsync. Перед продолжением убедитесь, что подключение выполнено успешно.
2. Нажмите multifункциональную кнопку на Soundsync два раза, чтобы повторно войти в режим сопряжения Bluetooth.
3. Подсоедините второе устройство к Soundsync.
4. Когда второе устройство подключено к Soundsync, откройте список сопряженных устройств Bluetooth на первом устройстве, найдите «Soundsync A3352», а затем выберите его для подключения.
5. Перезапустите Soundsync. Soundsync автоматически подключится к второму устройству, но необходимо повторить шаг 4, чтобы вручную завершить подключение к первому устройству.




Soundsync может одновременно воспроизводить музыку только с одного устройства. Приостановите воспроизведение музыки на устройстве, которое в настоящий момент используется, перед воспроизведением музыки на другом устройстве.

## Зарядка Soundsync



Soundsync включается автоматически во время зарядки.



Горит красным светом

Низкий заряд аккумулятора

Горит красным светом

Зарядка (при выключенном Soundsync)



Стабильный пурпурный

Зарядка (когда Soundsync подключен к устройству)



Мигающий красный и пурпурный

Зарядка (в режиме сопряжения Bluetooth)

Выкл.

Аккумулятор заряжен полностью



- Перед первым использованием воспользуйтесь входящим в комплект кабелем Type-C для зарядки Soundsync и убедитесь, что устройство полностью заряжено.
- Если вы не используете устройство Soundsync, храните его в прохладном месте.

## Технические характеристики



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Входной порт постоянного тока: 5 В, 1,5 А

Емкость аккумулятора: 180 мА ч

Время воспроизведения через AUX: 12 часов

Время зарядки: 2 часов

Версия Bluetooth: V5.3

Поддерживаемый формат: HFP A2DP AVRCP

Размер : 50 × 29 × 10 мм / 1,9 × 1,1 × 0,4"

Вес (без упаковки): 12,2 г / 0,4 унции

Температура эксплуатации: от -10°C до 55°C / от 14°F до 131°F

Диапазон работы: 10 м / 33 фута


## JP 安全にご使用いただくために

- ・ 本製品を落としたり、たたいたり、激しく振ったりしないでください。
- ・ 危険ですので分解しないでください。また、本製品を開こうとしないでください。
- ・ 本製品は乾燥した状態に保つようにし、電子回路を腐食させるような液体や湿気から離してください。本製品が濡れた場合は、すぐに乾燥させてください。
- ・ 極端な温度下では使用しないでください。
- ・ 雷雨の激しい時は屋外でのご使用をお控えください。
- ・ 純正または認証されたケーブルをご使用ください。
- ・ 腐食防止剤や消毒用オイルは使用しないでください。




バッテリーが過度な自己放電をしないように、少なくとも月に一度は本製品を充電してください。

## 外観



- ① 電源ボタン / 多機能ボタン
- ② バッテリー表示 / ステータス表示
- ③ 3.5 mm AUX 入力
- ④ Type-C 充電ポート




- ⑤ マイク
- ⑥ 音量ダウンボタン
- ⑦ 音量アップボタン



初めてご使用になる前には、Bluetooth レシーバーを充電してください。  
Soundsync がフリーズした場合は、多機能ボタンを長押しし、Type-C ケーブル  
を挿入して充電を開始してから、Soundsync を再起動します。

## Soundsync の使用方法

### 1. 電源のオン / オフ

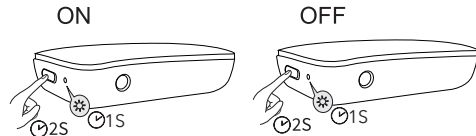

オン 2 秒間以上長押し

オフ 2 秒間以上長押し  
注意：充電中、Soundsync は自動的に電源がオンになります

### 2. ボタンの操作


#### Bluetooth レシーバーモード

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ● 青色の点灯 (1 秒間)     | 電源オン                      |
| ● 青色の点灯 (1 秒間)     | 電源オフ                      |
| ☀ 青色の点滅 (1 秒に 1 回) | Bluetooth ペアリングモード        |
| ● 青色の点灯            | 機器に接続済み / 同時に 2 台の機器に接続済み |
| ☀ 青色の点滅 (1 秒に 2 回) | 着信                        |
| ● 青色の点灯            | 通話中                       |


|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   | 再生 / 一時停止                      |
|  | 着信に応答 / 通話終了                   |
|  | 着信を拒否                          |
|  | 音源を Soundsync とスマートフォンの間で切り替える |
|  | 音量を下げる                         |
|  | 曲戻し                            |

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | マイクミュート                  |
|  | 音量を上げる                   |
|  | 曲送り                      |
|  | Bluetooth ペアリングモードを有効にする |

## Bluetooth ペアリング:

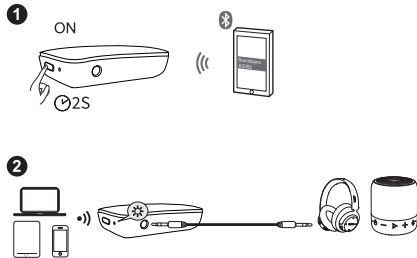

Soundsync を同時に 2 台の機器に接続する方法:

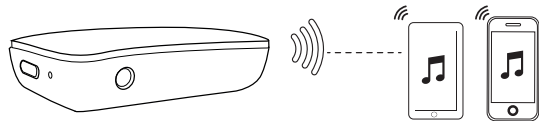

1. Soundsync の多機能ボタンを 2 回押して Bluetooth ペアリングモードに移行し、1 台目の機器を Soundsync に接続します。接続が正常であることを確認してから、次に進みます。
2. Soundsync の多機能ボタンを 2 回押して、もう一度 Bluetooth ペアリングモードに移行します。
3. 2 台目の機器を Soundsync に接続します。
4. 2 台目の機器が Soundsync に接続されたら、1 台目の機器で Bluetooth ペアリングリストを開き、「Soundsync A3352」を探し、選択して接続します。
5. Soundsync を再起動します。Soundsync は 2 台目の機器に自動的に接続しますが、手順 4 を繰り返して、1 台目の機器との接続を手動で完了する必要があります。




Soundsync は、一度に 1 台の機器でのみ音楽を再生できます。他の機器で音楽を再生するには、現在再生している機器で音楽を一時停止してください。

## Soundsync の充電



充電中、Soundsync は自動的に電源がオンになります。



|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 赤色の点灯    | 電池残量が少なくなっています                |
| 赤色の点灯    | 充電中 (Soundsync がオフの場合)        |
| ● 定常の紫   | 充電中 (Soundsync が機器に接続されている場合) |
| ☀ 赤と紫の点滅 | 充電中 (Bluetooth ペアリングモード)      |
| オフ       | 完全に充電済み                       |



- 初めてご使用になる前には、付属の Type-C ケーブルを使用して Soundsync を充電し、完全に充電してください。
- 使用しない時は、Soundsync を高温多湿の場所を避けてに保管してください。

## 製品の仕様



仕様は予告なく変更されることがあります。

DC 入力：5V、1.5A

バッテリー容量：180mAh

AUX 再生時間：約 12 時間

充電時間：約 2 時間

Bluetooth 規格：V5.3

サポートフォーマット：HFP A2DP AVRCP

サイズ：50 × 29 × 10 mm

重量（本体のみ）：約 12.2 g


動作温度範囲：-10 °C～ 55 °C

Bluetooth 動作範囲：10 m

- 장치를 떨어뜨리거나 충격을 가하거나 흔들지 마십시오.
- 분해하지 마십시오. 장치를 개봉하려 하지 마십시오.
- 장치를 건조하게 유지하고, 전기 회로에 부식을 일으킬 모든 종류의 액체나 습기를 멀리하십시오. 장치가 젖었을 경우 즉시 건조시키십시오.
- 너무 높거나 낮은 기온에 노출시키지 마십시오.
- 뇌우가 내릴 때는 야외에서 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 정품 또는 인증 케이블을 사용하십시오.
- 세척을 위해 부식성 세척제나 오일을 사용하지 마십시오.



과다한 자체 방전 현상을 방지하기 위해 적어도 한 달에 한 번 이상은 배터리를 충전해야 합니다.



- ❶ 전원 스위치 / 다기능 버튼
- ❷ 배터리 표시등 / 상태 표시등
- ❸ 3.5mm AUX 입력
- ❹ 타입 -C 충전 포트


- ❺ 마이크
- ❻ 볼륨 낮추기 버튼
- ❼ 볼륨 높이기 버튼



처음 사용하기 전에 Bluetooth 수신기를 충전하십시오.  
Soundsync의 작동이 멈출 경우, 다기능 버튼을 길게 누르고 타입-C 케이블을 삽입하여 충전을 시작한 후 Soundsync를 다시 시작합니다.

## Soundsync 사용하기

### 1. 전원 켜기 / 끄기

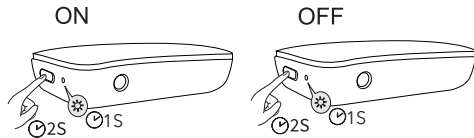

**켜기** 2 초 이상 길게 누릅니다.

**끄기** 2 초 이상 길게 누릅니다.

참고 : Soundsync는 충전 중에 자동으로 켜집니다

### 2. 버튼 컨트롤

#### Bluetooth 수신기 모드


- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| ● 파란색 유지 (1 초)         | 전원 켜짐                      |
| ● 파란색 유지 (1 초)         | 전원 꺼짐                      |
| ☀ 파란색으로 깜박임 (1 초에 한 번) | Bluetooth 페어링 모드           |
| ● 파란색 유지               | 장치에 연결됨 / 동시에 두 대의 장치에 연결됨 |
| ☀ 파란색으로 깜박임 (1 초에 두 번) | 통화 수신 중                    |
| ● 파란색 유지               | 통화 중                       |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | 재생 / 일시중지                   |
|  | 수신 전화 받기 / 통화 종료            |
|  | 통화 응답 거부                    |
|  | Soundsync 와 전화기 간 오디오 소스 전환 |
|  | 버튼을 눌러 볼륨 낮추기               |
|  | 이전 트랙                       |


|  |                      |
|--|----------------------|
|  | 마이크 음소거              |
|  | 버튼을 눌러 볼륨 높이기        |
|  | 다음 트랙                |
|  | Bluetooth 페어링 모드 활성화 |

### KO 3. 음악

#### Bluetooth 페어링 :

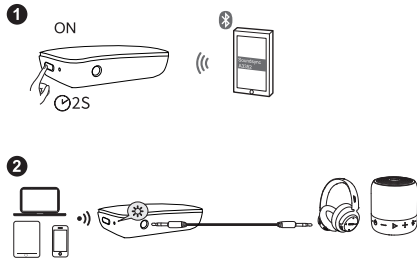

Soundsync 를 두 대의 장치에 동시 연결하는 방법 :

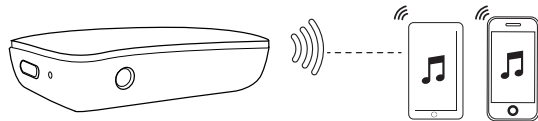

1. Soundsync 의 다기능 버튼을 두 번 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 시작한 후 , 첫 번째 장치를 Soundsync 에 연결합니다 . 계속하기 전 연결에 성공했는지 확인합니다 .
2. Soundsync 의 다기능 버튼을 두 번 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 다시 시작합니다 .
3. 두 번째 장치를 Soundsync 에 연결합니다 .
4. 두 번째 장치가 Soundsync 에 연결되는 대로 첫 번째 장치에서 Bluetooth 페어링 목록을 열고 “Soundsync A3352” 를 찾아 선택하여 연결합니다 .
5. Soundsync 를 다시 시작합니다 Soundsync 는 자동으로 두 번째 장치에 연결되지만 수동으로 첫 번째 장치와의 연결을 완료하려면 4 단계 작업을 반복해야 합니다 .




Soundsync 는 한 번에 하나의 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다 . 다른 장치에서 음악을 재생하기 전에 현재 재생되고 있는 장치에서 음악을 일시 중지합니다 .

## Soundsync 충전



Soundsync 는 충전 중에 자동으로 켜집니다 .



|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 빨간색 유지          | 배터리 부족                         |
| 빨간색 유지          | 충전 중 (Soundsync 가 꺼진 경우 )      |
| ● 안정된 보라색       | 충전 중 (Soundsync 가 장치에 연결된 경우 ) |
| ☀ 번쩍이는 빨간색과 보라색 | 충전 중 (Bluetooth 페어링 모드 )       |
| 끄기              | 완전히 충전됨                        |



- 함께 제공되는 타입 -C 케이블로 Soundsync 를 충전하되 , 처음 사용하기 전에 반드시 완전히 충전되었는지 확인합니다 .
- 사용하지 않을 경우 서늘한 곳에 Soundsync 를 보관하십시오 .

## 사양



사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

DC 입력 : 5V, 1.5A

배터리 용량 : 180mAh

AUX 재생 시간 : 12 시간

충전 시간 : 2 시간

Bluetooth 버전 : V5.3

지원 형식 : HFP A2DP AVRCP

크기 : 50 × 29 × 10mm / 9 × 1 × 0.4 인치

무게 ( 포장 제외 ) : 12.2g/0.4oz

작동 온도 범위 : -10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F

범위 : 10m/33ft

## SC 安全须知


- 请勿掉落、敲击或摇晃设备。
- 请勿拆卸。请勿试图打开设备。
- 保持设备干燥，并避开会造成电路腐蚀的所有液体或潮湿空气。如果设备打湿，请立即将其晾干。
- 避免极端高温或低温。
- 雷暴天气期间，请勿在户外使用本设备。
- 使用原装或经过认证的数据线。
- 请勿使用任何腐蚀性的清洁剂或油。



设备每个月应至少充电一次，以防电池出现过度自放电的现象。

## 概览

SC



- ❶ 电源开关 / 多功能按钮
- ❷ 电池指示灯 / 状态指示灯
- ❸ 3.5 毫米 AUX 输入
- ❹ Type-C 充电接口


- ❺ 麦克风
- ❻ 音量减键
- ❼ 音量加键



首次使用之前，请先为蓝牙接收器充电。  
如果 Soundsync 死机，请按住多功能按钮，插入 Type-C 电缆开始充电，然后重新启动 Soundsync。

## 使用 Soundsync

### 1. 打开 / 关闭

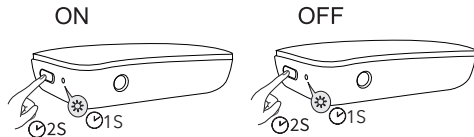

打开 按住 2 秒钟以上

关闭 按住 2 秒钟以上  
注意：Soundsync 在充电时会自动打开

### 2. 蓝牙控制


#### 蓝牙接收器模式

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ● 蓝灯常亮 (1 秒)    | 打开电源                |
| ● 蓝灯常亮 (1 秒)    | 关闭电源                |
| ☀ 蓝灯闪烁 (每秒 1 次) | 蓝牙配对模式              |
| ● 蓝灯常亮          | 已连接到设备 / 已同时连接到两台设备 |
| ☀ 蓝灯闪烁 (每秒 2 次) | 收到来电                |
| ● 蓝灯常亮          | 通话中                 |


|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | 播放 / 暂停                 |
|  | 接听来电 / 结束通话             |
|  | 拒绝来电                    |
|  | 在 Soundsync 与手机之间切换音频来源 |
|  | 按下可降低音量                 |
|  | 上一首曲目                   |

|  |          |
|--|----------|
|  | 麦克风静音    |
|  | 按下可提高音量  |
|  | 下一首曲目    |
|  | 激活蓝牙配对模式 |

蓝牙配对：

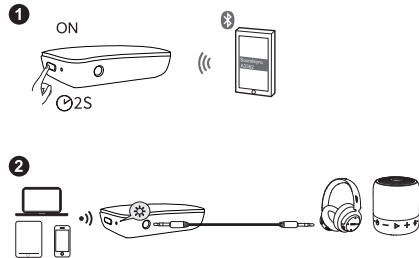

如何将 Soundsync 同时连接到两台设备：

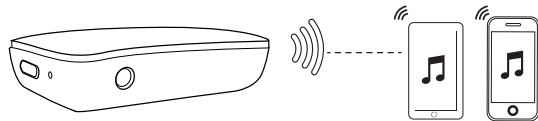

1. 按两下 Soundsync 上的多功能按钮，以进入蓝牙配对模式，然后将第一台设备连接到 Soundsync。确保已成功连接，然后再继续操作。
2. 按两下 Soundsync 上的多功能按钮，以重新进入蓝牙配对模式。
3. 将第二台设备连接到 Soundsync。
4. 当第二台设备连接到 Soundsync 之后，打开第一台设备上的蓝牙配对列表，找到并选中“Soundsync A3352”以进行连接。
5. 重新启动 Soundsync。Soundsync 将自动连接到第二台设备，但您必须重复第 4 步，以手动完成与第一台设备的连接。