


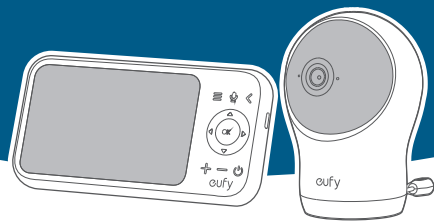

Baby Monitor C10

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide



Video/User Guide/FAQ
Vidéo/Guide d'utilisation/FAQ

What's in the Box



Monitor



Camera



Camera Power
Cable (1.5m)



Monitor Power
Cable (0.6m)



Power Adapter x 2



Mounting Plate



Screw Pack



Quick Start Guide


Using Your Camera and Monitor

Power On

Press and hold the power buttons for 2 seconds to turn on the camera and the monitor.

View Live Video on the Monitor

When powered on, the camera and the monitor are automatically connected, and you can view the live video stream on the monitor screen now.

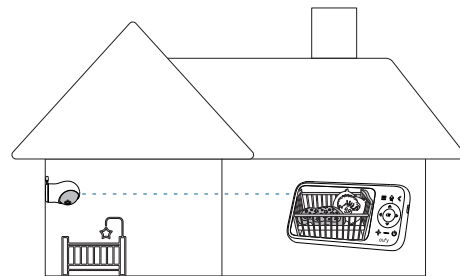

View Live Video on Your Phone

To control your camera and watch live video from anywhere:

1. Download and install the eufy app from the App Store (ios devices) or Google Play (Android devices), and sign up for an account.




2. Scan the QR code at the bottom of the camera base to add the camera to the device list on the eufy app



3. Follow the in-app instructions to connect the camera and monitor to your Wi-Fi network.

Monitor - Button Controls

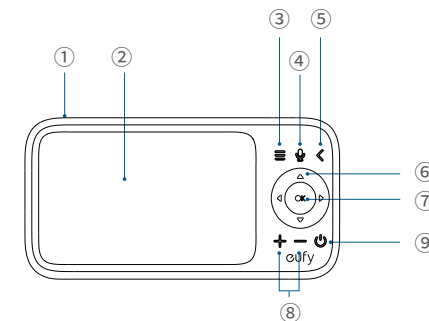

- ① Microphone
- ② Screen
- ③ Menu Button
- ④ Talk Button
 - Press and hold to speak to the camera.
- ⑤ Return Button
- ⑥ Navigation Buttons
- ⑦ OK / Zoom Button
- ⑧ Volume Up / Down Buttons
- ⑨ Power Button
 - Lock / Unlock Screen: Press
 - Power On / Off: Press and hold for 2 seconds



© Anker Innovations Limited. All rights reserved,
registered in the United States and other countries.

© Anker Innovations Limited. Tous droits réservés,
enregistré aux États-Unis et dans d'autres pays.




Model | Modèle : T6310, T6311
51005005883_V1

Monitor - Key Features

Alert	Follow the quick start instructions on the monitor to turn on/off the sound alert and select the desired alert types: • Crying - sends alerts when baby crying is detected. • Loud Sound - sends alerts when the sound reaches the preset sound level. • Abnormal Temperature - send alerts when the measured room temperature exceeds the preset range. • Motion Detection Turn it on to spot any movement instantly.
Sleep Mode	On the monitor screen, go to Monitor Settings > Sleep Mode to set the sleep mode. Two options are available for sleep mode: • Only Audio - the video monitoring stops and the audio continues when the screen is off. • VOX Mode (default) - both video and audio monitoring stops when the screen is off. Sound and video monitoring will be activated only when crying or loud sound is detected.
Disable Camera LED Light	On the monitor screen, go to Camera Settings > LED Lighting to set the LED light mode as desired: • Auto (default) - LED indicator light is automatically activated during the day and deactivated at night. • On • Off


Mounting the Camera

Option 1: On the Wall

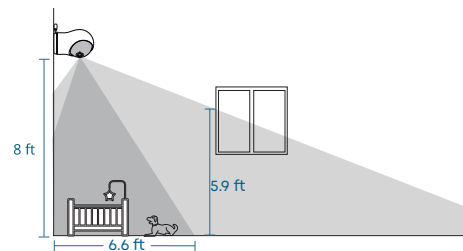


💡 Prepare a longer power cable if the included one is too short for 8ft (2.4m) installation.


Option 2: On the Table or Shelf

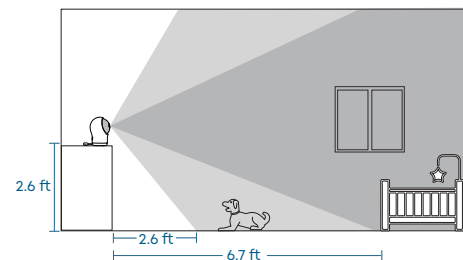

Option 3: On the Crib

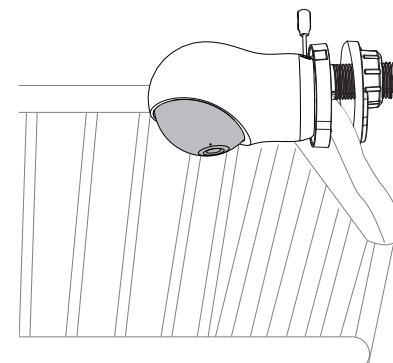

Option 4: On the Crib (with Gooseneck Arm)

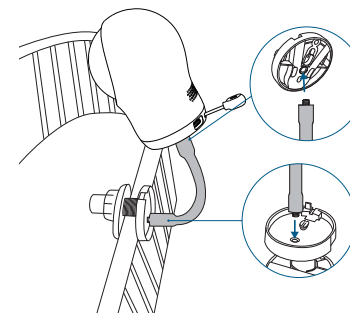

OTA Update

💡 Make sure that the camera and the monitor are always using the latest firmware version.

To view the version and update manually:

1. Make sure the device is added to the device list on the eufy app.

2. Camera OTA

Open the eufy App, and go to Me > **My Devices** > **Settings** > **About Device** > **Check for Firmware Update**.

3. Monitor OTA

On the monitor screen, tap **Monitor Settings** > **About Device** > **Firmware Updates**.

Refer to <http://support.eufy.com/s/> for more details.



Dans la boîte



Moniteur



Caméra



Cordon d'alimentation de la caméra (1,5 m)



Cordon d'alimentation du moniteur (0,6 m)



Adaptateur d'alimentation x 2



Plaque de montage



Kit de vis



Guide de démarrage rapide


Utiliser votre caméra et votre moniteur

Allumer

Appuyez et maintenez les boutons d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer la caméra et le moniteur.

Afficher la vidéo en direct sur le moniteur

Lorsque l'appareil photo et le moniteur sont allumés, ils se connectent automatiquement : cela vous permet de visionner le flux vidéo en direct sur l'écran du moniteur.

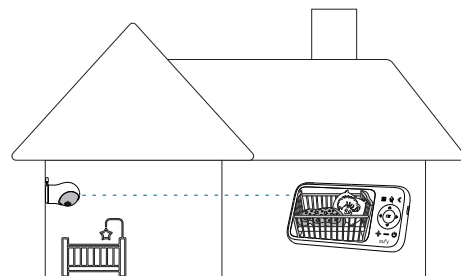


Regarder la vidéo en direct sur votre téléphone

Pour contrôler votre caméra et visionner des vidéos en direct de n'importe où :

1. Téléchargez et installez l'application eufy depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android), puis créez un compte.




2. Scannez le code QR situé au bas de la base de la caméra pour ajouter la caméra à la liste des appareils dans l'application eufy.

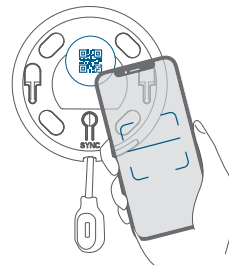

3. Suivez les instructions dans l'application pour connecter la caméra et le moniteur à votre réseau Wi-Fi.

Moniteur - Commandes des boutons

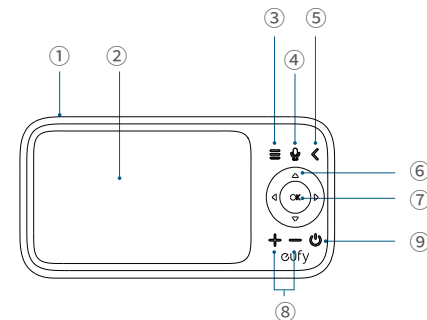

① Microphone

② Écran

③ Bouton Menu

④ Bouton de discussion

• Appuyez et maintenez pour parler à la caméra.

⑤ Bouton Retour

⑥ Boutons de navigation

⑦ Bouton OK / Zoom

⑧ Boutons Volume + / -

⑨ Bouton d'alimentation

• Verrouiller / Déverrouiller l'écran : Appuyez

• Allumer/Eteindre : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes

Caractéristiques principales du moniteur

Alerte


Suivez les instructions de démarrage rapide sur le moniteur pour activer/désactiver l'alerte sonore et sélectionner les types d'alertes souhaités :

- **Pleurs** - envoie des alertes lorsqu'un bébé en pleurs est détecté.
- **Son fort** - envoie des alertes lorsque le son atteint le niveau sonore prédéfini.
- **Température anormale** - envoie des alertes lorsque la température mesurée de la pièce dépasse la plage prédéfinie.
- **Détection de mouvement** Activez-le pour détecter instantanément tout mouvement.

Mode veille	Sur l'écran du moniteur, accédez à Paramètres du moniteur > Mode veille pour régler le mode veille. Deux options sont disponibles pour le Mode veille : • Audio seulement - la surveillance vidéo s'arrête et l'audio continue lorsque l'écran est éteint. • Mode VOX (par défaut) - la surveillance vidéo et audio s'arrête lorsque l'écran est éteint. La surveillance sonore et vidéo sera activée uniquement lorsqu'un pleur ou un bruit fort est détecté.
Désactiver le voyant DEL de la caméra	Sur l'écran du moniteur, accédez à Paramètres de la caméra > Éclairage DEL pour régler le mode d'éclairage DEL selon vos préférences : • Auto (par défaut) - Le témoin lumineux DEL s'active automatiquement pendant la journée et se désactive la nuit. • Activé • Désactivé


Installer la caméra

Option 1 : Sur le mur

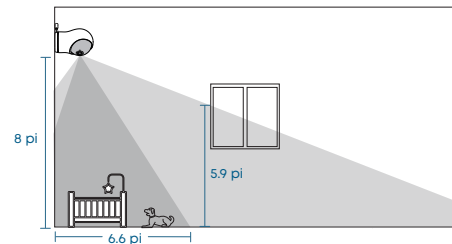


💡 Préparez un cordon d'alimentation plus long si celui fourni est trop court pour une installation de 8 pi (2,4 m).


Option 2 : Sur la table ou l'étagère

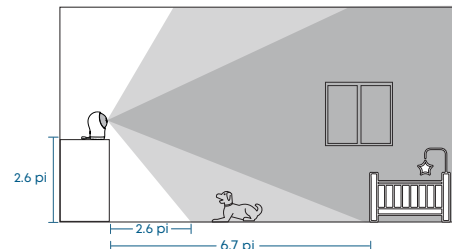

Option 3 : Sur le berceau

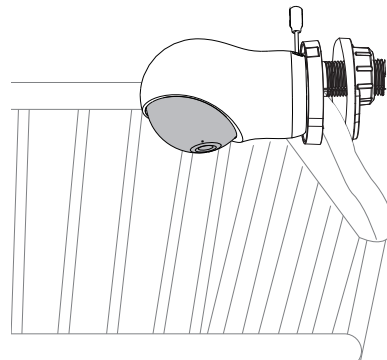

Option 4 : Sur le lit de bébé (avec bras à col de cygne)

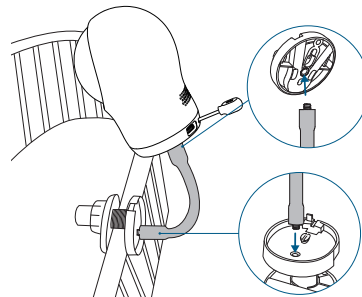

Mise à jour OTA

💡 Assurez-vous que la caméra et le moniteur utilisent toujours la dernière version du micrologiciel.

Pour afficher la version et mettre à jour manuellement :

1. Assurez-vous que l'appareil est ajouté à la liste des appareils dans l'application eufy.

2. Mise à jour OTA de la caméra

Ouvrez l'application eufy, puis allez dans Moi > Mes appareils > Paramètres > À propos de l'appareil > Vérifier les mises à jour du micrologiciel.

3. Moniteur OTA

Sur l'écran du moniteur, touchez Paramètres du moniteur > À propos de l'appareil > Mises à jour du micrologiciel.

Consultez <http://support.eufy.com/s/> pour plus de détails.

Customer Service Service client

📞 12-month limited warranty
12 mois de garantie

📞 (US/CA) +1 (800) 988 7973

✉ support@eufy.com
support.au.eufy.com (AU)



Australian and New Zealand customers, please scan the QR code for the warranty information.

Pour les clients australiens et néo-zélandais, veuillez scanner le QR code pour obtenir des informations sur la garantie.

Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

f @EufyOfficial X @EufyOfficial

📷 @EufyOfficial