




LECKERLIS

- Packen Sie trockene Katzen-Leckerlis in die vordere Mundöffnung des Waschbären (Leckerlis nicht enthalten).
- Diese fallen entweder bei Bewegung des Spielzeugs heraus oder die Katze pult die Leckerlis aus der Mundöffnung des Spielzeugs (abhängig davon, wie weit die Leckerlis in die Mundöffnung gedrückt werden)



BENUTZUNG DES SPIELZEUGS

- Öffnen Sie den Waschbären (Klettverschluss auseinanderziehen).
- Laden Sie den Waschbären mit dem mitgelieferten Micro-USB-Ladekabel vollständig auf, bis die LED grün leuchtet.
- Stecken Sie die Katzenminze in den Beutel an der Seite, schieben Sie den Schalter auf die Position ON und schließen Sie den Waschbären.
- Der Bewegungssensor wird aktiviert, wenn er bewegt wird, und durchläuft nacheinander 3 realistische Bewegungs-Modi.
- Sie müssen das Spielzeug nicht ausschalten, es sei denn, Sie möchten nicht, dass es sich bei Berührung bewegt. Das Spielzeug geht in den Schlafmodus, sobald es nicht mehr berührt wird.

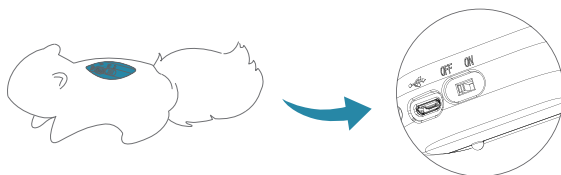

KUNDENSERVICE

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Plush Pet Toy der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:



support.pettec.de/hc/de/categories/360003070060-PetTec-Plush-Toys



Konformitätserklärung (siehe Kapitel »Konformitätserklärung«): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

HERSTELLERINFORMATION UND SERVICE

Wenn Sie Rückfragen zum Plush Pet Toy haben oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle: info@PetTec.de

PetTec® ist eine Marke der
Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
www.PetTec.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps finden Sie unter:
support.PetTec.de