


D MINI

BLUETOOTH SPEAKER

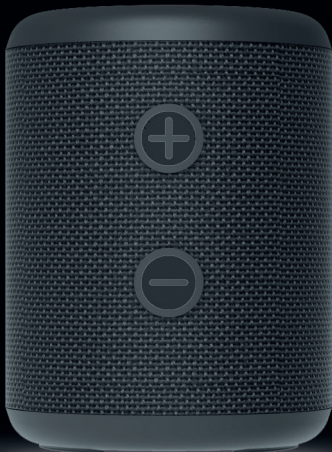

USER MANUAL

DOCKIN



Vous pouvez trouver le manuel en français sur :



Puedes encontrar el manual en español en:



Potete trovare il manuale in italiano su:



<https://support.dockin.de/hc/de/sections/360005648619-Bedienungsanleitung-Manual>

CONTENT

GENERAL

Welcome to the DOCKIN family!..... 4

SAFETY

Reading and storing the user manual..... 5

Explanation of symbols and terms..... 5

Proper use..... 6

Safety Notes 7

Checking the package contents..... 10

OPERATION

Controls..... 11

Turning the D MINI on..... 12

Pairing..... 12

Aux Mode..... 12

Micro SD Mode..... 12

Technical Specifications..... 13

FAQ..... 14

Declaration of conformity..... 15

Manufacturer information and service..... 15

Disposal 16

FCC 17

WELCOME TO THE DOCKIN FAMILY!

About DOCKIN

Honesty and authenticity are at the core of what we believe in. Both are incorporated into our daily work and are therefore an integral part of DOCKIN as a brand and our products.

We meet the challenge of a new, young brand in the rather conservative audio market head on. Being on the frontier of technology, delivering products for a better life and better sound for our entire community — whether it is through our products, our customer service or through reaching out to you in other ways.

OUR MISSION

We put our passion into audio concepts that enhance your experience of unique sound in your flexible and mobile life — anytime and anywhere! First-class workmanship and a captivating sound are always in the centre of our focus.

PASSION FOR SOUND

... is more than just flakey marketing speak. Our team consists of people with strong backgrounds in audio and a passion for sound and aesthetics. The love for music, sound and technology unites our team and makes our products unique in the audio landscape.

You can find out more about us on www.dockin.net!



Spotify:
[dockin_de](https://open.spotify.com/user/dockin_de)



Instagram:
[my_dockin](https://www.instagram.com/my_dockin)



Facebook:
[/dockinDE](https://www.facebook.com/dockinDE)

READING AND STORING THE USER MANUAL



This user manual for your D MINI Bluetooth® speaker (hereinafter referred to only as "D MINI") contains important information about safety and handling. Therefore, read the user manual carefully before using the D MINI and also store it in a safe place for future reference. If you do not observe the information in the user manual, in particular the safety notes, this may result in damage to property and, in the worst case, even injury to persons. If you pass your D MINI on to someone, make sure to also include this user manual.

This user manual is based on the standards and rules in force in the European Union. When abroad, also be sure to observe the country-specific guidelines and laws.

You can download this user manual as a PDF file at www.dockin.net under **Support**.

EXPLANATION OF SYMBOLS AND TERMS

Here, you will find a list of the safety-relevant symbols and terms, which are used in this user manual, on the D MINI or on its packaging.



WARNING

This combination of a warning symbol and term indicates a moderate risk, which, if not avoided, may result in death or severe injury.

NOTE

This signal term warns you of potential damage to property.



The GS symbol on the mains adapter stands for tested safety. Products labelled with this symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (ProdSG).



This symbol indicates that the wall adapter is a device belonging to protection class II.



Declaration of conformity (see chapter "Declaration of conformity"): This symbol indicates products that fulfil all applicable Community regulations in the European Economic Area.



This symbol certifies that the radiated electromagnetic interference of the device is under the limit approved by the US Federal Communications Commission.



ETL Listed test seal: Products labelled with this symbol meet the requirements of electrical product safety of the United States of America.



The wall adapter may only be used indoors.



PROPER USE

The D MINI is designed as a speaker for private use. It is not suitable for commercial use. You can connect to a source device of your choice in the following ways: You can connect the source device to the D MINI via Bluetooth® 5.0, EDR, NFC or using an AUX cable.

The D MINI also has a powerbank function, that is, you can also connect suitable external devices to the D MINI and charge them using the integrated rechargeable battery of the D MINI.

The power cable contained in the package contents is designed for charging the D MINI. If you want to charge an external device on the D MINI using the powerbank function, you may, depending on the respective external device, need an additional cable that is not included in the package contents.

Only use the D MINI as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even injury to persons. The D MINI is not a children's toy.

The manufacturer or vendor accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

SAFETY NOTES



WARNING Risk of electrical shock!

Improper handling, incorrect electrical installation or excessive mains voltage may result in an electrical shock.

- Make sure that the mains voltage of the socket corresponds to the specification on the rating plate if you connect the D MINI to it for charging purposes.
- Make sure that the socket that you connect the D MINI to is readily accessible so that you can quickly disconnect the D MINI from the mains supply in the event of a fault.
- Only use the power cable contained in the package contents to charge the D MINI.
- Stop using the D MINI if it exhibits visible damages or if the power cable or its connector plug is defective.
- Do not in any case open the housing of the D MINI. Instead, contact a qualified workshop for repairs. Liability and warranty claims are excluded in the event of repairs performed by yourself, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. There are electrical and mechanical parts in the device which are necessary in order to avoid exposure to sources of danger:
- Do not in any case submerge the D MINI and the power cable in water or other liquids.
- Do not use the D MINI in the rain or in wet rooms.
- Make sure that the D MINI and the power cable do not come into contact with open flames and hot surfaces.
- Make sure that the power cable is not kinked and do not lay it over sharp edges.

- Disconnect the D MINI from the power supply once it is fully charged, before you clean the D MINI or if a fault occurs.
- Immediately disconnect any external devices connected to the D MINI if a fault occurs.

WARNING **Risk of explosion and fire!**

Improper handling of the D MINI can cause the integrated rechargeable battery to explode or cause a fire.

- Do not subject the D MINI to excessive warmth or heat such as direct sunshine, fire or similar.

Only use the power cable contained in the package contents to charge the D MINI.

WARNING **Danger of chemical burns!**

Leaked battery fluid can cause chemical burns if it comes into contact with the skin or other parts of the body.

- If you notice that battery fluid is leaked, be absolutely sure that it does not come into contact with your skin, eyes or mucous membranes. If you have accidentally come into contact with battery fluid, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and promptly contact a physician.
- Be absolutely sure to use protective gloves in the event of a leaked rechargeable battery and remove any battery fluid that has leaked with a dry, absorbent cloth.

WARNING **Risks to certain groups of persons!**

- The D MINI may be used by children ages eight and over as well as persons with impaired physical, sensory or mental capacities or those lacking experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in how to safely use the D MINI and have understood the risks associated with operating it. Children must not play with the D MINI. Cleaning and user maintenance must not be performed by

unsupervised children.

- Make sure that children do not play with the packaging material or the D MINI.



WARNING **Health hazard!**

During operation, the D MINI generates magnetic fields, which can interfere with the functioning of medical devices such as pacemakers. Using the D MINI in certain locations can also result in faults or accidents.

- Always keep a distance of at least 10 cm between the medical device and the D MINI. If necessary, consult your physician if you have any questions.
- Do not use the D MINI in environments where there is a risk of explosion.
- Make sure that you only use the D MINI where wireless transmissions are permitted.



WARNING **Risk of hearing loss!**

Listening at a high volume for prolonged periods poses a risk of hearing loss.

- Avoid listening at a high volume for a prolonged period of time.
- Make sure that you maintain adequate distance to the D MINI and never hold your ear up to one of the speakers.
- Set the volume on the source device to a low level before starting playback on the D MINI. If you set the source device to full volume, very high noise pressure may result, which may not only inflict organic damage, but also have psychological effects. Children and pets are particularly at risk in this respect.

NOTICE **Risk of damage!**

Improper handling can cause damage to the D MINI.

- Do not place the D MINI on or near hot surfaces (stove tops, heaters etc.).

- Do not allow the power cable to come into contact with hot parts.
- Fully recharge the D MINI approximately every six months, even if you are not using the D MINI at all or only irregularly.

CHECKING THE PACKAGE CONTENTS

Make sure that the package contents are complete and that all parts are undamaged before you commission the D MINI.

1. Take the D MINI and all accessories out of the packaging.
2. Use the following list to check whether the package contents are complete.


The package contents contain the following individual parts:

- D MINI speaker
- USB charging cable
- User manual

3. Check whether the D MINI or the accessories are damaged.

If this is the case, do not use the D MINI. Instead, contact the manufacturer at the service address.

CONTROLS

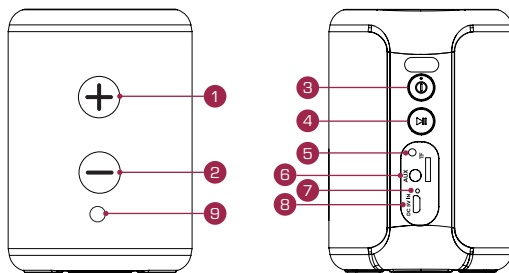

1 [+] button

- » Press: Increase volume
- » Press and hold: Next song

2 [-] button

- » Press: Decrease volume
- » Press and hold: Previous song

3 Power button

- » Press and hold 2s: Power on / off
- » Press: Change audio mode (Bluetooth, SD Card, AUX)

4 Play / Pause button

- » Press: Play / pause
- » Press (AUX Mode): Mute / Unmute the speaker
- » Press and hold: Disconnect Bluetooth connection

5 Micro SD card slot

- » Insert the micro SD card here

6 AUX input for 3.5mm AUX cable

7 Charging LED

- » LED red: Speaker is charging
- » LED turns off when fully charged

8 Mini USB Charging connector

Battery status will be shown on your playback device in the Bluetooth menu if supported by your device and connected.

9 White LED Indicator

- » LED blinking - Bluetooth Pairing mode
- » Slow blinking - Bluetooth Pairing successful
- » LED stays lit - AUX mode
- » Two flashes, then pause - Micro SD mode
- » Slow breathing - Mute active (press Play / Pause button to change mute status in AUX mode)

TURNING THE D MINI ON

- Hold the "power"-button of your D MINI for 2 seconds to switch it on.

The D MINI automatically connects with the last Bluetooth® source (white LED blinking) or switches to pairing mode if the last source is not available (white LED blinking slowly).

PAIRING

Connecting via Bluetooth® function:

1. Activate Bluetooth® on the source device (Bluetooth® settings).
2. Go to the Bluetooth® settings and scan for discoverable devices.
3. Select "DOCKIN D MINI" from the Bluetooth® device list.

After successful pairing, the white LED on your D MINI will blink slowly and you will hear a confirmation sound.

The D MINI will turn off, if no sound is played for 30min to conserve battery.

If you need to change the playback device, you can disconnect the current connection by pressing and holding the "Play / Pause" button. The speaker will enter pairing mode again and you can connect a new device.

AUX MODE

1. Make sure the speaker is turned on
2. Plug in a 3.5mm AUX cable to the input on the back of the speaker and the other end into your playback device.
3. Adjust the volume of your playback device
4. Press the "+" and "-" buttons on the speaker to adjust system volume.
5. Press the "Play / Pause" button to mute or unmute the speaker

MICRO SD MODE

1. Make sure the speaker is turned on
2. Plug your Micro SD into the SD port on the back of the speaker. It will automatically change to Micro SD mode.
3. Press the "+" and "-" buttons on the speaker to adjust system

4. volume.
Press and hold the "+" and "-" buttons to change to next / previous song.
5. Press the "Play / Pause" to change playback status.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product:	D MINI Bluetooth® speaker
Item number:	15963
Rechargeable battery:	Lithium ion (2,000 mAh)
Music playback time:	Up to 10 hours
Drivers:	2x 45 mm full range drivers 2x 50mm passive radiators
Frequency range:	80Hz-18kHz
Nominal output:	12 W
Protection type:	IPX7
Dimensions:	115 x 86 mm
Weight:	400 g
Connection options for external source devices:	Bluetooth® 5.0, AUX, Micro SD Card (up to 32GB)
Connections present on the D MINI:	USB charging port DC 5 V-1A, 3.5 mm jack plug (AUX), Micro SD Slot

Information about the Bluetooth® function:

Frequency range:	2.402-2.480 GHz
Transmission power:	1.43 dBm at 3.7V
Formats supported for audio files on Micro SD:	MP3, WAV

FAQ

USB Charging

Charging: Connect any DC 5V-1A adapter with the supplied cable. Charging time is approximately 2,5 hours.

IPX7 Notice

Please make sure that the silicone cover is closed completely before subjecting the speaker to water. It is rated for up to 30min at a depth of 1m.

Only subject the unit to fresh water. Sea water, pool water or similar could damage the unit. Press the "+" and "-" buttons on the speaker to adjust system

Can not connect

1. Restart the Speaker
2. If passcode is needed enter „0000“

Connection unstable

1. Stay within 10m between the playback device and the speaker
2. Make sure there are no barriers between playback device and speaker

Sound distorted

Turn down the volume of the playback device or the speaker.

No sound when playing

1. Check the volume adjustment on playback device and the speaker
2. Check for pause or mute status

Speaker does not turn on

Check if the battery is low

Speaker does not respond

Restart the speaker to reset

DECLARATION OF CONFORMITY

Stage10 GmbH hereby declares that the D MINI radio system described in this user manual complies with the Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://support.dockin.de/hc/de/articles/360003225600-EU-Konformitaet>

MANUFACTURER INFORMATION AND SERVICE

If you have questions regarding the D MINI or if any problems occur during operation or similar, first contact the following body via e-mail:

info@dockin.net

DOCKIN is a trademark of

Stage10 GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlin | Germany

DISPOSAL

Disposing of the packaging



Dispose of the packaging sorted into single-type materials:

- Paperboard and cardboard for recycled paper
- Films in the recyclable material collection service

Disposing of the device

(Applicable in the European Union and other European states with systems for the separate collection of reusable waste materials)



Old devices must not be disposed of with household waste!

If the D MINI is no longer operational, every consumer is **required by law to dispose of used devices separately from household waste**, e.g. at a collection point run by the communal authority/borough. This ensures that old devices are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Batteries and rechargeable batteries do not belong in the household garbage!

As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances* or not, to a collection point run by the communal authority or borough or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Bring the D MINI (together with the rechargeable battery) to your collection point and make sure that it is in an uncharged state!

* labelled with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INHALT

ALLGEMEINES

Willkommen in der DOCKIN Familie!.....	19
--	----

SICHERHEIT

Bedienungsanleitung lesen & aufbewahren.....	20
Symbol- und Begriffserklärung	20
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	21
Sicherheitshinweise.....	22
Lieferumfang prüfen.....	25

VERWENDUNG

BEDIENELEMENTE.....	26
D Mini 2 anschalten.....	27
Pairing.....	27
Aux Modus.....	27
Micro SD Modus.....	28
Technische Spezifikationen.....	28
FAQ	29
Konformitätserklärung.....	30
Herstellerinformationen und Service.....	30
Entsorgung.....	31

WILLKOMMEN IN DER DOCKIN FAMILIE!

About DOCKIN

Unsere fokussierten Ansprüche sind Ehrlichkeit und Authentizität. Beides fließt in unsere tägliche Arbeit ein und lässt sich daher auch eins zu eins auf DOCKIN als Marke und unsere Produkte übertragen.

Im klassischen Audio-Markt ist unsere Herausforderung als neue und junge Marke, Grenzen zu sprengen, neue Weichen zu stellen und die Horizonte des Sounds zu erweitern. Wir wollen unserer gesamten Community eine höhere Lebens- und Soundqualität bieten – sei es durch unsere Produkte, unseren Kundenservice oder der direkten & ehrlichen Kommunikation.

UNSER ANSPRUCH

Wir stecken unser Herzblut in Audiokonzepte, mit denen du das Sounderlebnis in deinem flexiblen und mobilen Leben noch besser genießen kannst – immer und überall! Dabei stehen für uns erstklassige Verarbeitung und ein bestechender Sound stets im Fokus.

PASSION FOR SOUND

Das ist für uns kein an den Haaren herbeigezogenes Marketing-Kauderwelsch. Unser Team besteht aus Menschen mit ausgeprägter Audio-Expertise und großer Leidenschaft für Klang und Ästhetik. Die Passion für Musik, Sound und die Technologie dahinter verbindet das Team und macht unsere Produkte einzigartig.

Finde mehr über uns heraus auf www.dockin.net!



Spotify:
[dockin_de](#)



Instagram:
[my_dockin](#)



Facebook:
[/dockinDE](#)

BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN & AUFBEWAHREN



Diese Bedienungsanleitung zu deinem D MINI Bluetooth® Lautsprecher (nur „D MINI“) enthält wichtige Informationen zu Sicherheit und Handhabung. Lies daher die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du den D MINI benutzt, und bewahre sie auch für die weitere Nutzung gut auf. Wenn du in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen und insbesondere die Sicherheitshinweise nicht beachtest, kann dies zu Sachschäden und schlimmstenfalls sogar zu Personenschäden führen. Wenn du deinen D MINI an jemanden weitergibst, achte darauf, auch diese Bedienungsanleitung mitzugeben.

Diese Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Du kannst diese Bedienungsanleitung auf der Seite **www.dockin.net** unter **Support** auch als PDF herunterladen.

SYMBOL- UND BEGRIFFSERKLÄRUNG

Hier findest du eine Übersicht der sicherheitsrelevanten Symbole und Begriffe, die in dieser Bedienungsanleitung, auf dem D MINI oder auf seiner Verpackung verwendet werden.



WARNUNG

Diese Kombination aus Warnsymbol und -begriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Das GS-Symbol auf dem Netzteil steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dieses Symbol kennzeichnet das Steckernetzteil als Gerät der Schutzklasse II.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bescheinigt, dass die elektromagnetische Störaustrahlung des Geräts unter dem von der US-amerikanischen Federal Communications Commission genehmigten Grenzwert liegt.



Prüfsiegel ETL Listed: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen an die elektrische Produktsicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika.



Das Steckernetzteil darf nur in Innenräumen verwendet werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der D MINI ist als Lautsprecher für den privaten Gebrauch konzipiert. Er eignet sich nicht für die Verwendung im gewerblichen Bereich. Für die Verbindung mit dem gewünschten Quellgerät hast du unterschiedliche Möglichkeiten: Du kannst das Quellgerät via Bluetooth® 5.0, EDR, NFC oder mithilfe eines AUX-Kabels mit dem D MINI verbinden.

Zusätzlich verfügt der D MINI über eine Powerbank-Funktion, d. h. du kannst auch geeignete externe Geräte an den D MINI anschließen und diese mithilfe des integrierten Akkus vom D FINE + 2 aufladen.

Das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel dient zum Aufladen des D MINI. Wenn du ein externes Gerät mithilfe der Powerbank-Funktion am D MINI aufladen möchtest, benötigst du abhängig vom jeweiligen externen Gerät ggf. ein zusätzliches Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Verwende den D MINI nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der D MINI ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Handhabung, fehlerhafte Elektroinstallation und zu hohe Netzspannung können zu einem Stromschlag führen.

- Achte darauf, dass die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt, wenn du den D MINI zum Aufladen daran anschließt.
- Stelle sicher, dass die Steckdose, an die du den D MINI anschließt, gut zugänglich ist, damit du den D MINI bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen kannst.
- Verwende zum Laden des D MINI ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel.
- Verwende den D MINI nicht mehr, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Stromkabel bzw. dessen Anschlussstecker defekt ist.
- Öffne keinesfalls das Gehäuse vom D MINI, sondern wende dich für Reparaturen an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. Innerhalb des Geräts befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauche den D MINI und das Stromkabel keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutze den D MINI weder im Regen noch in Feuchträumen.

- Stell sicher, dass der D MINI und das Stromkabel nicht mit offenem Feuer und heißen Flächen in Kontakt kommt.
- Achte darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt wird und lege es nicht über scharfe Kanten.
- Trenne den D MINI von der Stromversorgung, wenn er vollständig aufgeladen ist, bevor du den D MINI reinigst oder wenn eine Störung auftritt.
- Trenne angeschlossene externe Geräte sofort vom D MINI, wenn eine Störung auftritt.



WARNUNG Explosions- und Brandgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem D MINI kann der integrierte Akku explodieren oder einen Brand verursachen.

- Setze den D MINI keiner übermäßigen Wärme oder Hitze, wie direktem Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem, aus.
- Verwende zum Laden des D MINI ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel.



WARNUNG Verätzungsgefahr!

Auslaufende Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit der Haut oder anderen Körperteilen Verätzungen verursachen.

- Wenn du bemerkst, dass Akkuflüssigkeit austritt, vermeide unbedingt, dass Haut, Augen oder Schleimhäute damit in Kontakt kommen. Falls du versehentlich mit Akkuflüssigkeit in Berührung gekommen bist, spüle die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suche umgehend einen Arzt auf.
- Verwende unbedingt Schutzhandschuhe im Falle eines auslaufenden Akkus und entferne auslaufende Akkuflüssigkeit mit einem trockenen, saugfähigen Tuch.



WARNUNG **Gefahren für bestimmte Personengruppen!**

- Der D MINI kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des D MINI unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem D MINI spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achte darauf, dass Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial oder dem D MINI spielen.
- Halte Kinder, die jünger als 8 Jahre alt sind, vom D MINI und dem Stromkabel fern.
- Bewahre den D MINI außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lasse den D MINI nicht unbeaufsichtigt, während du ein externes Gerät daran auflädst.



WARNUNG **Gesundheitsgefahr!**

Während des Betriebs erzeugt der D MINI Magnetfelder; durch die medizinische Geräte wie z. B. Herzschrittmacher in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können. Außerdem kann es zu Störungen oder Unfällen führen, wenn du den D MINI an bestimmten Orten benutzt.

- Halte immer einen Mindestabstand von 10 cm zwischen dem medizinischen Gerät und dem D MINI ein. Wende dich bei Rückfragen dazu ggf. an deinen Arzt.
- Benutze den D MINI nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Achte darauf, den D MINI nur dort zu benutzen, wo drahtlose Funkübertragung gestattet ist.



WARNUNG **Gefahr von Gehörschäden!**

Bei dauerhaftem Hören mit hoher Lautstärke besteht die Gefahr das Gehör zu schädigen.

- Vermeide es, über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke zu hören.

- Achte darauf, ausreichend Abstand zum D MINI einzuhalten und halte dein Ohr nie unmittelbar an den Lautsprecher.
- Stelle die Lautstärke am Quellgerät auf eine niedrige Stufe, bevor du die Wiedergabe am D MINI startest. Wenn du das Quellgerät auf volle Lautstärke eingestellt hast, entsteht ggf. ein sehr hoher Schalldruck, der nicht nur organische Schäden verursachen, sondern auch psychologische Auswirkungen haben kann. Kinder und Haustiere sind hierbei besonders gefährdet.

HINWEIS **Beschädigungsgefahr!**

Durch unsachgemäße Handhabung kannst du den D MINI beschädigen.

- Stell den D MINI nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten, Heizung etc.).
- Bring das Stromkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Lade den D MINI etwa alle sechs Monate voll auf, auch wenn du den D MINI gar nicht oder nur unregelmäßig verwendest.

LIEFERUMFANG PRÜFEN

Stelle sicher, dass der Lieferumfang vollständig und alle Teile unbeschädigt sind, bevor du den D MINI in Betrieb nimmst:

1. Nimm den D MINI und sämtliches Zubehör aus der Verpackung.
2. Kontrolliere anhand der folgenden Auflistung, ob der Lieferumfang vollständig ist.


Der Lieferumfang umfasst folgende Einzelteile:

- D MINI Lautsprecher
- USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung

3. Kontrolliere, ob der D MINI oder das Zubehör Schäden aufweisen.

Wenn dies der Fall ist, benutze den D MINI nicht, sondern wende dich über die Serviceadresse an den Hersteller.

BEDIENELEMENTE

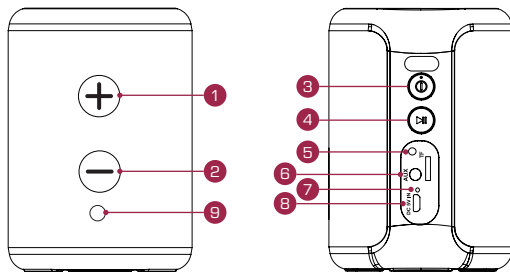

1. [+] Knopf

- » Drücken: Lautstärke erhöhen
- » Drücken und halten: nächster Song

2. [-] Knopf

- » Drücken: Lautstärke verringern
- » Drücken und halten: Vorheriger Song

3. Power

- » Drücken und 2 Sek. halten: An- / ausschalten
- » Drücken: Audio Modus wechseln (Bluetooth, SD Card, AUX)

4. Play / Pause Knopf

- » Drücken: Play / pause
- » Drücken (AUX Modus): Stummschaltung an / aus
- » Drücken und halten: Bluetooth Verbindung trennen

5. Micro SD Kartenslot

6. AUX Eingang/3,5mm AUX Kabel

7. Ladestatus LED

- » LED rot: Speaker lädt auf
- » LED geht aus: Speaker voll geladen

8. Mini USB Ladeanschluss

- Batteriestatus wird auf ihrem Wiedergabegerät in den Bluetooth Einstellungen angezeigt, soweit von ihrem Gerät unterstützt und eine Verbindung besteht.

9. Weiße Status LED

- » LED blinkt: - Bluetooth Pairing Modus
- » LED blink langsam - Bluetooth Pairing erfolgreich
- » LED bleibt an - AUX mode
- » 2x blinken, dann pause - Micro SD Modus
- » Langsames dimmen - Stummschaltung aktiv (drücke den Play / Pause Knopf, um die Stummschaltung im AUX Modus zu ändern)

D MINI ANSCHALTEN

- Halte die "Power" Taste deines D MINI etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn anzuschalten.

Der MINI verbindet sich automatisch mit der letzten Bluetooth®-Quelle (weiße LED blinkt) oder wechselt in den Pairing-Modus, falls die letzte Quelle nicht verfügbar ist (weiße LED blinkt langsam).

PAIRING

Verbindung via Bluetooth®-Funktion herstellen:

1. Aktiviere die Bluetooth®-Funktion am Quellgerät (Bluetooth®-Einstellungen).
2. Suche in den Bluetooth®-Einstellungen nach verbindungsreifen Geräten.
3. Wähle „DOCKIN D MINI“ aus der Liste der Bluetooth®-Geräte aus. Nach erfolgreichem Pairing blinkt die weiße LED deines D MINI und ein Bestätigungston ertönt.

Der D MINI schaltet sich nach 30min ohne Wiedergabe automatisch aus, um Batterie zu sparen.

Wenn das Wiedergabegerät gewechselt werden soll, kann durch drücken und halten der "Play / Pause" Taste die aktuelle Verbindung unterbrochen werden. Der Lautsprecher geht wieder in den Pairing Modus und kann mit einem anderen Wiedergabegerät verbunden werden.

AUX MODUS

1. Stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist
2. Verbinde ein 3,5mm AUX Kabel mit dem Eingang auf der Rückseite des Lautsprechers und mit dem Ausgang deines Wiedergabegerätes.
3. Stelle die Lautstärke an deinem Wiedergabegerät ein
4. Drücke die "+" und "-" Tasten, um die Lautstärke des D MINI zu regulieren.
5. Drücke die "Play / Pause" Taste, um die Stummschaltung An/Aus zu schalten

MICRO SD MODUS

1. Stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.
2. Stecke die Micro SD Karten in den vorgesehen slot auf der Rückseite des Lautsprechers. Es wird automatisch in den Micro SD Modus gewechselt.
3. Drücke die "+" und "-" Tasten, um die Lautstärke des D MINI zu regulieren.
4. Drücke und halte die "+" und "-" Tasten, um zum nächsten / vorherigen Song zu wechseln.
5. Drücke die "Play / Pause" Taste, um die Wiedergabe zu ändern

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt:	D MINI Bluetooth® Lautsprecher
Artikelnummer:	15963
Akku:	Lithium Ionen (2.000 mAh)
Musikwiedergabezeit:	Bis zu 10 Stunden
Treiber:	2x 45mm Vollbereichstreiber , 2x 50mm passive Radiatoren
Frequenzbereich:	80Hz-18kHz
Nennleistung:	12 W
Schutzklasse:	IPX7
Abmessungen:	115 x 86 mm
Gewicht:	400 g
Verbindungsmöglichkeiten:	Bluetooth® 5.0, AUX, Micro SD Card (up to 32GB)
Vorhandene Anschlüsse:	USB Ladeanschluss DC 5 V-1A, 3,5 mm Klinkebuchse (AUX), Micro SD Slot

Angaben zur Bluetooth Funktion:

Frequenzbereich:	2.402–2.480 GHz
Sendeleistung:	0,28 dBm bei 3,7V
Dateiformate für Musikdateien auf der Micro SD Karte:	MP3, WAV

FAQ

Aufladen per USB

Laden: Verbinde ein beliebiges USB DC 5V-1A Netzteil mit dem mitgelieferten USB Kabel. Die Ladezeit beträgt etwa 2,5 Stunden.

IPX7 Hinweis

Die Silikon-Klappe auf der Rückseite muss immer vollständig geschlossen sein, bevor der Lautsprecher Wasser ausgesetzt wird. Maximal ist eine Dauer von 30min bei der Tiefe von 1m erlaubt. Es muss beachtet werden den Lautsprecher nur Trinkwasser auszusetzen. See- oder Poolwasser kann den Lautsprecher beschädigen.

Keine Verbindung möglich

1. Lautsprecher neu starten
2. Falls Code benötigt wird "0000" eingeben

Verbindung instabil

1. Entfernung von 10m einhalten zwischen Wiedergabegerät und Lautsprecher
2. Sicherstellen, dass sich keine Hindernisse zwischen Wiedergabegerät und Lautsprecher befinden

Kein Ton bei Wiedergabe

1. Prüfe die Lautstärkeeinstellungen bei Wiedergabegerät und am Lautsprecher
2. Prüfe ob Pause oder Stummschaltung aktiv sind

Lautsprecher lässt sich nicht einschalten

Prüfen ob Akku leer ist

Lautsprecher reagiert nicht mehr

Lautsprecher neu starten

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Funkanlagentyp D MINI der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://support.dockin.de/hc/de/articles/360003225600>
-EU- Konformität

HERSTELLERINFORMATIONEN UND SERVICE

Wenn du Rückfragen zum D MINI hast oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten o. Ä., wende dich zunächst per E-Mail an folgende Stelle:

info@dockin.net

DOCKIN is a trademark of
Stage10 GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlin | Germany

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen



Entsorge die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung

Gerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte dein D MINI einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**,

z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher bist du gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in deiner Gemeinde/deinem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Gebe den D MINI vollständig (mit dem Akku) und nur in entladenum Zustand an deiner Sammelstelle ab!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium,
Hg = Quecksilber, Pb = Blei

DOCKIN

PASSION FOR SOUND

www.dockin.net

