

正面

反面



快速安装指南

型号: 型-LA-C24

指示灯说明


名称	状态	说明
POWER	常亮 闪烁	供电正常 检测到异常状态
5.80MWP	常亮 闪烁 不亮	WiFi 1 信号 检测到 WiFi 1 信号 无 WiFi 1 信号
2.40MWP	常亮 闪烁 不亮	WiFi 2 信号 检测到 WiFi 2 信号 无 WiFi 2 信号
LAN/WAN1	常亮 闪烁 不亮	有线网络 检测到有线网络 未插入网线或 LAN/WAN1 故障
Reset(RP)	常亮 闪烁 不亮	重置按钮 检测到重置按钮 无重置按钮
Reset(RP)	常亮 闪烁 不亮	重置按钮 检测到重置按钮 无重置按钮

端口和按键

名称	说明
LAN/WAN	有线接口
Reset(WP)按钮	长按 3-5 秒可恢复出厂设置
Reset(WPS)	长按 3-5 秒可进入 WPS 模式
Reset(WPS)	长按 3-5 秒可进入 WPS 模式

配置中继器模式

中继器模式可以延长无线网络的覆盖范围，然后享受更稳定的连接。



1. 通电
2. 将中继器插到路由器附近的电源插座上。

2. 设置

方法1: 通过Web浏览器

1. 将计算机或智能手机连接到中继器的网络: PIX-LINK-2.4G/PIX-LINK-5.8G。默认密码为 12345678。可以在中继器的前面板上看到从该位置恢复。

方法2: 通过手机App

1. 下载并安装手机应用程序。可以在 App Store 或 Google Play 商店中找到。
2. 启动 Web 浏览器。然后在地址栏中输入 <http://192.168.7.1> 或 <http://pix-link.net> 然后输入 admin 密码。

注意: 如果未出现登录窗口, 请参考 FAQ > Q1。



3. 按照 Web 指示完成设置。

a. 单击开始按钮。



b. 系统将自动识别网络中的无线信号。



c. 选择主路由器的 SSID 并添加它。中继 SSID 和“密码”。


默认的中继 SSID 为 xxx-2.4G-E1T/xxx-5.8G-E1T (xxx 表示主路由器的无线网络名称)。然后单击“应用”以完成设置。

注意: “密码”字段的主题由网络控制。



d. 中继器 LED 指示灯亮起黄光。表示已成功连接到路由器。

注意: 如果 LED 灯一直亮黄光, 请参考 FAQ > Q2。

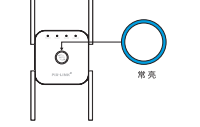


e. 可以通过有线和无线的方法连接中继器, 然后享受更稳定的连接。

3. 重新安装

如果中继器从路由器和 Wi-Fi 网络之间的大约一半位置, 您选择的距离必须在由路由器的范围内。

将中继器放在路由器和无线设备之间, 如果不行, 请将中继器放在距离路由器最近的位置, 以便接收最佳信号强度。

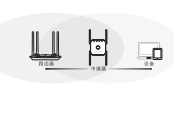


方法2: WPS 按钮

1. 将中继器插入到 WPS 按钮。



2. 在 3 分钟内, 将中继器上的 WPS 按钮按 2 秒钟。中继器应从闪烁变为常亮。表示已成功安装。

注意: 如果中继器 LED 指示灯没有一直亮黄光, 请尝试使用方法 1。



配置 AP 模式

中继器: 在有线网络或无线网络连接到中继器并连接到有线网络上 (通过有线网络) 或无线信号连接到有线网络用户通过无线连接至有线设备。



1. 通电
2. 将中继器插到路由器附近的电源插座上。



2. 设置

方法1: 通过Web浏览器

1. 将计算机或智能手机连接到中继器的网络: PIX-LINK-2.4G/PIX-LINK-5.8G。默认密码为 12345678。可以在中继器的前面板上看到从该位置恢复。

方法2: 通过手机App

1. 下载并安装手机应用程序。可以在 App Store 或 Google Play 商店中找到。
2. 启动 Web 浏览器。然后在地址栏中输入 <http://192.168.7.1> 或 <http://pix-link.net> 然后输入 admin 密码。

注意: 如果未出现登录窗口, 请参考 FAQ > Q1。



3. 按照 Web 指示完成设置。


a. 单击开始按钮。



b. 插入 SSID 和密码。单击“应用”以完成设置。



c. 用网络将中继器连接到路由器的 LAN1。



d. 将所有的无线设备连接到中继器, 然后享受更稳定的连接。

常见问题解答

Q1. 无法打开并查看设备怎么办?

请从以下方面进行检查:

- 确保计算机为“有线网络”。
- 确保计算机连接到中继器的 LAN 端口, 并中继器连接到计算机的 LAN 端口的指示灯亮起。
- 请打开并查看设备: 在设备背面“工具” -> “System Info”, 然后单击“刷新”按钮。确保从“从不停机/待机模式”, 单击“网络设置”, 单击“网络设置”。
- 请检查设备是否连接到互联网, 或者是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。
- 请检查设备, 它是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。
- 请检查设备, 它是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。

Q2. 如果通过 WPS 或 Web 浏览器在完成设置后, 中继器 LED 不亮黄光, 该怎么办?

- 请检查设备是否连接到互联网, 或者是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。
- 请检查设备是否连接到互联网, 或者是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。
- 请检查设备是否连接到互联网, 或者是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。

Q3. 中继器设置完成后, 无法上网怎么办?

请从以下方面进行检查:

- 请检查设备是否连接到互联网, 或者是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。
- 请检查设备是否连接到互联网, 或者是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。
- 请检查设备是否连接到互联网, 或者是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。

Q4. 手机、平板电脑和笔记本电脑使用无线上网怎么办?

请从以下方面进行检查:

- 请检查设备是否连接到互联网, 或者是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。
- 请检查设备是否连接到互联网, 或者是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。
- 请检查设备是否连接到互联网, 或者是否连接到互联网 (如 Wi-Fi 和有线网络)。

Q5. 如何恢复出厂设置?

• 长按设备上的“重置”按钮 10 秒钟。

注意: 恢复出厂设置后, 中继器将恢复到出厂默认设置, 需要重新配置。

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter