

封面

8BitDo[®]

Instruction Manual


使用说明



封里

Arcade Controller for Xbox	01
街机控制器 (Xbox)	07
アーケードコントローラー (Xbox)	13
아케이드 컨트롤러 (Xbox)	19
Arcade-Controller (Xbox)	25
Contrôleur d'arcade (Xbox)	31
Controllore Arcade (Xbox)	37
Controlador de Arcade (Xbox)	43

Arcade Controller for Xbox

English

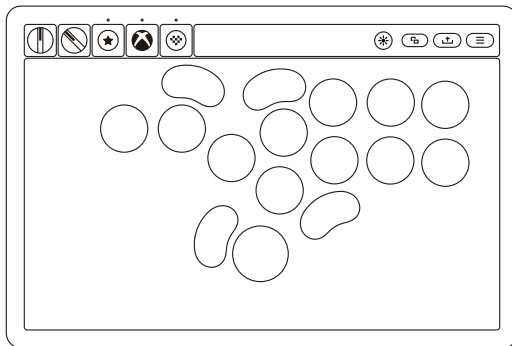

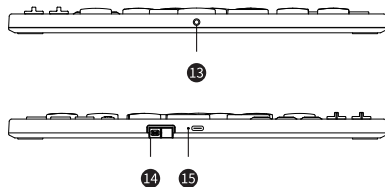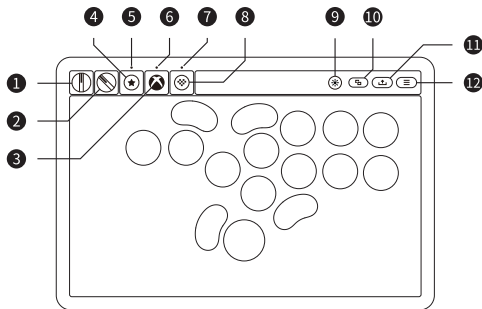

- Press the **Xbox button** to turn on the Arcade Controller.
- Hold the **Xbox button** for 6 seconds to turn off the Arcade Controller.
- Hold the **Xbox button** for 12 seconds to force the Arcade Controller.

① — Volume knob	⑥ — Status LED	⑪ — Share button
② — Tournament lock switch	⑦ — Profile LED	⑫ — Menu button
③ — Xbox button	⑧ — Profile button	⑬ — 3.5mm audio jack
④ — Star button	⑨ — RGB button	⑭ — 2.4G Adapter / Adapter compartment
⑤ — Mapping LED	⑩ — View button	⑮ — Power LED

Xbox

- System Requirement: Ensure your Xbox console is updated to the latest system version.

Wireless Connection

1. Connect the adapter to the USB port of your Xbox device.
2. Press the **Xbox button** to turn on the Arcade Controller.
3. After the connection is complete, the **Status LEDs** on both the Arcade Controller and the adapter will remain solid.

Wired Connection

1. Connect the Arcade Controller to your Xbox console via the USB cable.
 2. Press the **Xbox button** to turn on the Arcade Controller, wait until the Arcade Controller is successfully recognized by the Xbox console.
-

Windows

- System requirement: Windows 10 (1903) or above.

Wireless Connection

1. Connect the adapter to the USB port of your Windows device.
2. Press the **Xbox button** to turn on the Arcade Controller.
3. After the connection is complete, the **Status LEDs** on both the Arcade Controller and the adapter will remain solid.

Wired Connection

1. Connect the Arcade Controller to your Windows device via the USB cable.
2. Press the **Xbox button** to turn on the Arcade Controller, wait until the Arcade Controller is successfully recognized by the Xbox console.


Tournament Lock Switch

- Turn the **Tournament lock switch** to **Lock** position, **Star button**, **Profile button**, **RGB button**, **Xbox button**, **View button**, **Menu button**, and **Share button** will be disabled, to prevent unintentional inputs from impacting game.



P1/P2 Buttons Configuration

- Single button on the Arcade Controller can be mapped to the P1/P2 buttons, multiple button configurations are not supported.
- **View button**, **Menu button**, **Share button**, and **Xbox button** are not supported for the button configuration.



Light

- The light will automatically turn off when the battery is low.
- Press the **RGB button** to cycle through the light effects: **Echo Press > Ripple > Breathing > Fixed > Flow > Off**.

Brightness Control:  +  / 

Color Options:  +  / 

Battery

Status

Low battery



Battery charging



Fully charged



Power LED

Red LED blinks

Green LED blinks

Green LED remains solid

- Built-in 3000mAh battery pack, the Arcade Controller can be used for approximately 10 hours with the light on and up to 40 hours with the light off, rechargeable with 4 hours charging time (5V-1A).
- The Arcade Controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The device will not automatically power off when connected to 3.5mm headphones for audio playback.
- The Arcade Controller will not shut down during wired connection.

Re-pair the Adapter

If the Arcade Controller is disconnected from the adapter or the adapter is replaced, you can re-pair it by following these steps:

1. When the Arcade Controller is powered off, press and hold the **Star button+Profile button+Xbox button** to turn on, and the **Status LED** will blink rapidly.
2. Connect the adapter to the USB port of your Xbox console or Windows device, wait for the Arcade Controller to automatically pair and connect with the adapter.
3. After the connection is complete, the **Status LEDs** on both the Arcade Controller and the adapter will remain solid.

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
- This product contains small parts that may cause choking. Not suitable for children under three years old.
- This product features flashing lights. Individuals with epilepsy or photosensitivity should disable the lighting effects before use.
- Cables may cause tripping or entanglement hazards. Keep them away from walkways, children, and pets.
- Stop using this product immediately and seek medical attention if you experience dizziness, visual disturbances, or muscle spasms.

Ultimate Software


Please visit app.8bitdo.com to download the **Ultimate Software X** to get the customize button mapping function & additional support.



Support

Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

街机控制器 (Xbox)

中文

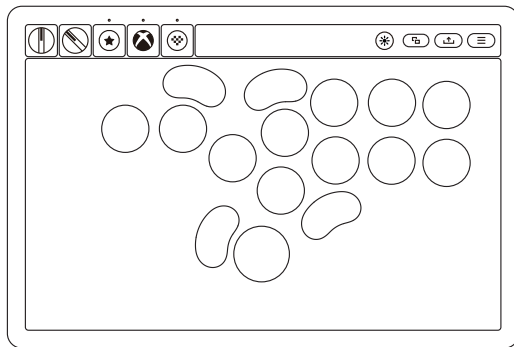

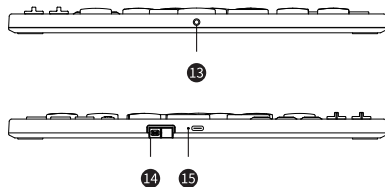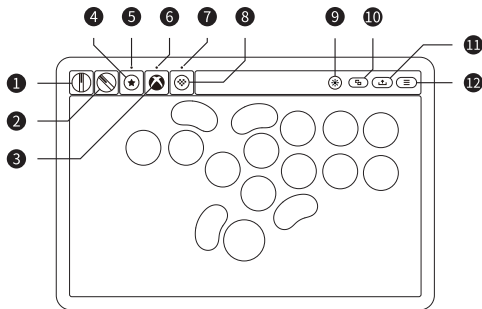

- * 开机:按下 **Xbox** 键。
- * 关机:按住 **Xbox** 键 6 秒。
- * 强制关机:按住 **Xbox** 键 12 秒。

- ① — 音量调节旋钮
- ② — 赛事锁定开关
- ③ — Xbox 键
- ④ — 星号键
- ⑤ — 热键指示灯

- ⑥ — 状态指示灯
- ⑦ — 配置指示灯
- ⑧ — 配置键
- ⑨ — 灯光键
- ⑩ — 视图键

- ⑪ — 分享键
- ⑫ — 菜单键
- ⑬ — 3.5mm 音频插孔
- ⑭ — 接收器 / 接收器仓
- ⑮ — 电源指示灯

Xbox

* 要求 Xbox 主机系统已更新到最新版本。

无线连接

1. 将接收器连接到 Xbox 主机的 USB 端口。
2. 按下 **Xbox 键** 开启街机控制器。
3. 连接完成后, 街机控制器与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

有线连接

1. 使用 USB 线将街机控制器连接到 Xbox 主机的 USB 端口。
 2. 按下 **Xbox 键** 开启街机控制器, 等待系统识别完成后即可使用。
-

Windows

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
2. 按下 **Xbox 键** 开启街机控制器。
3. 连接完成后, 街机控制器与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

有线连接

1. 使用 USB 线将街机控制器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
2. 按下 **Xbox 键** 开启街机控制器，等待系统识别完成后即可使用。

赛事锁定开关

- * 将 **赛事锁定开关** 移动到 **锁定** 位置可禁止使用 **星号键、配置键、灯光键、Xbox 键、视图键、菜单键、分享键**，以防误操作影响赛事。



配置 P1 / P2 键

- * 可将街机控制器上的单个按键复制到 **P1 / P2 键**，不支持配置多个按键。
- * **视图键、菜单键、分享键、Xbox 键** 不支持配置。



灯光

- * 电量不足时会自动关闭灯光。
- * 按下 **灯光键** 可切换不同的灯光效果: **按键共鸣 > 波纹效果 > 呼吸效果 > 单色常亮 > 流水效果 > 关**

亮度调节:  +  / 

颜色调节:  +  / 

电源

电源状态

电量不足 _____>
正在充电 _____>
充电完成 _____>

电源指示灯状态

红灯闪烁
绿灯闪烁
绿灯常亮

- * 配备 3000 mAh 可充电式锂电池, 开启灯光可持续使用约 10 小时, 关闭灯光可持续使用约 40 小时, 充电时间约 4 小时 (5V-1A)。
- * 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- * 连接 3.5mm 耳机播放音频时不会自动关机。
- * 使用有线连接时不会自动关机。

重新配对接收器

若连接丢失或更换接收器，可使用以下方法重新配对接收器：

1. 街机控制器关机状态下，按住 **星号键 + 配置键 + Xbox 键** 开机，**状态指示灯** 快速闪烁。
2. 将接收器连接到 Xbox 主机或 Windows 设备的 USB 端口，等待街机控制器与接收器自动配对连接。
3. 连接完成后，街机控制器与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

安全警示

- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装，将导致制造商对设备不予保修。
- * 产品包含小部件，可能造成窒息危险，不适合3岁以下儿童使用。
- * 本产品使用时包含闪烁灯光效果，若有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
- * 产品线缆可能造成绊倒或缠绕危险，请勿放置在行走区域，并远离儿童及宠物。
- * 如产品使用过程中出现头晕、视力异常、肌肉抽搐等症状，请立即停止使用并就医。

自定义配置


请访问 app.8bitdo.cn 获取 **精英软件 X**，可配置按键映射等功能。



技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

アーケードコントローラー (Xbox)

にほんご

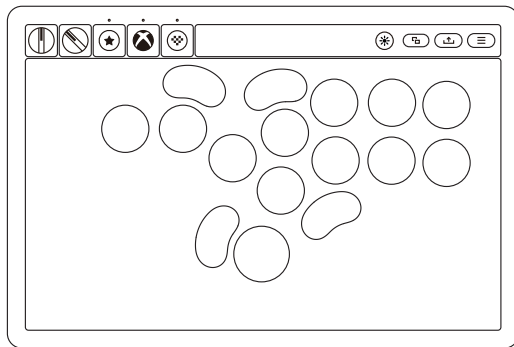

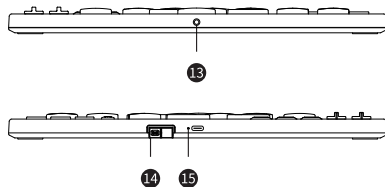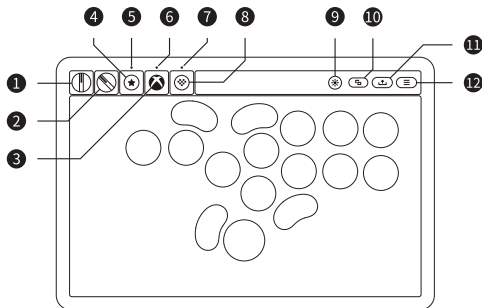

- * 電源を入れる: **Xboxキー**を押します。
- * シャットダウン: **Xboxキー**を6秒間長押しします。
- * 強制シャットダウン: **Xboxキー**を12秒間長押しします。

- ① — 音量調整ノブ
- ② — イベントロックスイッチ
- ③ — Xboxキー
- ④ — アスタリスクキー
- ⑤ — ホットキーインジケーター

- ⑥ — ステータスインジケーター
- ⑦ — 設定インジケーター
- ⑧ — 設定キー
- ⑨ — ライトキー
- ⑩ — ビューキー

- ⑪ — シェアキー
- ⑫ — メニューキー
- ⑬ — 3.5mmオーディオジャック
- ⑭ — 受信機/受信機ピン
- ⑮ — 電源インジケーター

Xbox

* Xbox本体のシステムが最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。

ワイヤレス接続

1. 受信機をXbox本体のUSBポートに接続します。
2. **Xboxキー**を押してアーケードコントローラをオンにします。
3. 接続が完了すると、アーケードコントローラと受信機の**ステータスインジケータ**は点灯したままになります。

有線接続

1. USBケーブルを使用して、アーケードコントローラをXbox本体のUSBポートに接続します。
 2. **Xboxキー**を押してアーケードコントローラをオンにし、システム認識が完了するのを待って使用します。
-

Windows

* WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10(1903)またはそれ以上であることを確認してください。

ワイヤレス接続

1. 受信機をWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
2. **Xboxキー**を押してアーケードコントローラをオンにします。
3. 接続が完了すると、アーケードコントローラと受信機の**ステータスインジケータ**は点灯したままになります。

有線接続

1. USBケーブルを使用して、アーケードコントローラをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
2. **Xboxキー**を押してアーケードコントローラをオンにし、システム認識が完了するのを待って使用します。

イベントロックスイッチ

- * イベントロックスイッチをロック位置に移動すると、**アスタリスクキー、設定キー、ライトキー、Xboxキー、ビューキー、メニューキー、シェアキー**の使用を禁止することが可能となり、誤操作がイベントに影響を与えるのを防止することができます。



P1/P2 キーの設定

- * アーケードコントローラの1つのキーをP1/P2 キーにコピーすることができます。複数のキーの設定はサポートしていません。
- * **ビューキー、メニューキー、シェアキー、Xboxキー**は設定に対応していません。



ライト

- * 電池残量が少なくなるとライトは自動的に消灯します。
- * **ライトキー**を押してライト効果を切り替えることができます：**キー共鳴 > 波効果 > 呼吸効果 > 単色常時点灯 > 流水効果 > オフ**

明るさ調節：  +  / 

色調節：  +  / 

電源

電源状態

電池残量低下	—————→
充電中	—————→
充電完了	—————→

電源インジケータースタート

赤いライトが点滅
緑のライトが点滅
緑のライトが点灯

- * 3000mAh の充電式リチウム電池を搭載し、ライトを点灯させた状態では約10時間、ライトを消した状態では約40時間連続使用することができます。充電時間は約 4 時間 (5V-1A) です。
- * 電源を入れてから1分以内に接続しないか、接続してから15分以内に操作しないと自動的にシャットダウンします。
- * 3.5mmヘッドフォンを接続して音声を再生している場合は、自動的にシャットダウンすることはありません。
- * 有線接続を使用している場合は、自動的にシャットダウンすることはありません。

受信機の再ペアリング

接続が失われた場合、または受信機を交換した場合は、次の方法により受信機を再度ペアリングすることができます：

1. アーケードコントローラの電源を切った状態で、**アスタリスクキー+設定キー+Xboxキー**を押しながら電源を入れると、ステータスインジケータが素早く点滅します。
2. レシーバーをXbox本体またはWindowsデバイスのUSBポートに接続し、アーケードコントローラーが受信機に自動的にペアリングされて接続されるのを待ちます。
3. 接続が完了すると、アーケードコントローラーと受信機の**ステータスインジケータ**は点灯したままになります。

安全上のご注意

- * メーカーの純正電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- * ユーザーが第三者のアクセサリを使用された場合、メーカーはユーザーの安全について責任を負いません。
- * ご自身で装置を取り外したり、改造したり、修理したりしないでください。
- * デバイス及び電池を押したり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- * デバイスを勝手に変更、改造されますと、メーカーによる保証の対象外となります。
- * 本製品には小さな部品が含まれ、窒息のおそれがありますので、3歳未満のお子様にはご使用いただけません。
- * 本製品を使用する際には点滅するライト効果がありますので、てんかん歴のある方や感光性反応のある方に使用する場合は消灯してください。
- * 商品ケーブルはつまずいたり巻き付けたりする恐れがありますので、歩行エリアに置かず、子供やペットから離れてください。
- * 使用中にめまい、視力異常、筋肉痙攣などの症状が出た場合は、直ちに使用を中止し、診察を受けてください。

カスタム設定


app.8bitdo.comにアクセスして、キーマッピングなどの機能を設定できる**Ultimate Software X**を入手してください。



テクニカルサポート

詳細についてはsupport.8bitdo.comをご覧ください。

아케이드 컨트롤러 (Xbox)

한국어

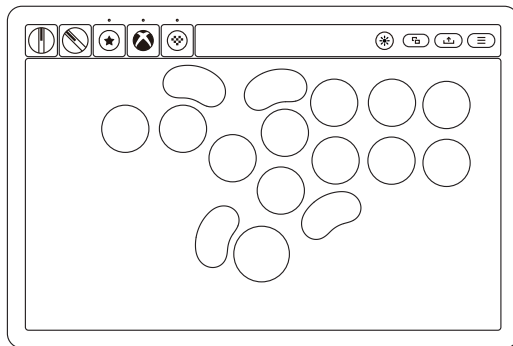

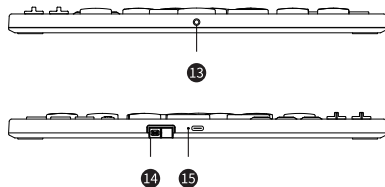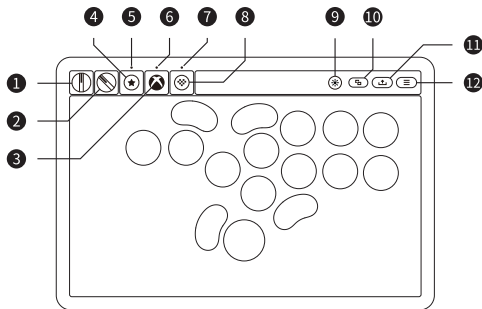

- * 켜기: **Xbox 키**를 누릅니다.
- * 종료: **Xbox 키**를 6초간 누릅니다.
- * 강제 종료: **Xbox 키**를 12초간 누릅니다.

- ① — 볼륨 조절 다이얼
- ② — 경기 잠금 스위치
- ③ — Xbox키
- ④ — 별표 키
- ⑤ — 핫키 표시등

- ⑥ — 상태 표시등
- ⑦ — 구성 표시등
- ⑧ — 구성 키
- ⑨ — 조명 키
- ⑩ — 화면 키

- ⑪ — 공유 키
- ⑫ — 메뉴 키
- ⑬ — 3.5mm 오디오 잭
- ⑭ — 수신기/수신기 뱅크
- ⑮ — 전원 표시등

Xbox

* Xbox 호스트 시스템이 최신 버전으로 업데이트되었습니다.

무선 연결

1. 수신기를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결합니다.
2. **Xbox 키**를 눌러 아케이드 컨트롤러를 켵니다.
3. 연결이 완료되면 아케이드 컨트롤러와 수신기 **상태 표시등**이 항상 켜집니다.

유선 연결

1. USB 코드를 사용하여 아케이드 컨트롤러를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결합니다.
2. **Xbox 키**를 눌러 아케이드 컨트롤러를 켜고 시스템 인식이 완료된 후 사용할 수 있습니다.

Windows

* Windows 장치 시스템 버전은 Windows 10(1903) 또는 이상 버전이어야 합니다.

무선 연결

1. 수신기를 Windows 장치의 USB 포트에 연결합니다.
2. **Xbox 키**를 눌러 아케이드 컨트롤러를 켵니다.
3. 연결이 완료되면 아케이드 컨트롤러와 수신기 **상태 표시등**이 항상 켜집니다.

유선 연결

1. USB 코드를 사용하여 아케이드 컨트롤러를 Windows 장치의 USB 포트에 연결합니다.
2. **Xbox 키**를 눌러 아케이드 컨트롤러를 켜고 시스템 인식이 완료된 후 사용할 수 있습니다.

경기 잠금 스위치

- * 경기 잠금 스위치를 잠금 위치로 이동하면 **별표 키, 구성 키, 조명 키, Xbox 키, 화면 키, 메뉴 키, 공유 키**의 사용이 금지되어 잘못된 작동이 경기에 영향을 미치는 것을 방지할 수 있습니다.



P1/ P2 키 구성

- * 아케이드 컨트롤러의 단일 키를 P1/P2 키로 복사할 수 있으며 여러 키 설정은 지원되지 않습니다.
- * **화면 키, 메뉴 키, 공유 키, Xbox 키**는 구성을 지원하지 않습니다.



조명

* 배터리가 부족하면 조명이 자동으로 꺼집니다.

* 조명 키를 누르면 서로다른 조명 효과를 전환할 수 있습니다: 키 공명 > 물결 효과 > 호흡 효과 > 단색 항상 밝기 > 흐름 효과 > 끄기

밝기 조절:  +  / 

색상 조절:  +  / 

전원

전원 상태

전력 부족 

충전 중 

충전 완료 

전원 표시등 상태

적색 점멸

녹색 점멸

녹색 항상 켜짐

- * 3000mAh 충전식 리튬 배터리가 내장되어 있어 조명을 켜 상태에서 약 10시간, 조명을 끈 상태에서 약 40시간 사용할 수 있고, 충전 시간은 약 4시간(5V-1A)입니다.
- * 전원을 켜 후 1분 이내에 연결되지 않거나 연결 후 15분 이내에 작동이 없으면 자동으로 꺼집니다.
- * 3.5mm 이어폰을 연결해서 오디오를 재생하면 자동으로 꺼지지 않습니다.
- * 유선 연결 시 자동으로 꺼지지 않습니다.

수신기 다시 페어링

연결이 끊겼거나 수신기를 교체한 경우, 다음과 같은 방법으로 수신기를 다시 페어링할 수 있습니다.

1. 아케이드 컨트롤러가 꺼진 상태에서 **별표 키 + 구성 키 + Xbox 키**를 눌러 켜면 상태 표시등이 빠르게 깜박입니다.
2. 수신기를 Xbox 호스트 또는 Windows 장치의 USB 포트에 연결하고 아케이드 컨트롤러와 수신기가 자동으로 페어링될 때까지 기다립니다.
3. 연결이 완료되면 아케이드 컨트롤러와 수신기 **상태 표시등**이 항상 켜집니다.

안전 경고

- * 제조업체의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- * 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조업체는 사용자의 안전에 대해 책임을 질 수 없습니다.
- * 장비를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- * 장비 및 배터리를 압착, 분해, 구멍을 내거나 개조하지 마십시오.
- * 장비를 임의로 변경하거나 개조하면 제조업체가 장비에 대한 보증을 제공하지 않습니다.
- * 제품에 작은 부품이 포함되어 있어 질식 위험을 초래할 수 있으므로 만 3세 미만의 어린이에게는 부적합합니다.
- * 이 제품을 사용하는 과정에 깜박이는 불빛 효과가 포함되므로 간질이나 광과민증 병력이 있는 분은 불빛을 끄고 사용하세요.
- * 제품 케이블은 걸려 넘어지거나 엉키는 위험이 있으므로 이동 동선에 노출시키지 말고 어린이와 애완동물이 닿지 않도록 멀리해 주세요.
- * 제품 사용 중 어지러움, 시력 이상, 근육 경련 등 증상 발생 시, 즉시 사용을 중단하고 전문의의 진료를 받으시기 바랍니다.

사용자 지정 설정


app.8bitdo.com을 방문하여, **Ultimate Software X**를 획득하며 키 매핑 등의 기능을 구성할 수 있습니다.



기술지원

support.8bitdo.com 를 방문하여 자세한 정보를 요해하십시오.

Arcade-Controller (Xbox)

Deutsch

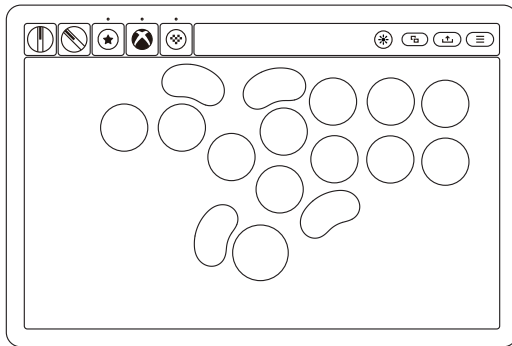

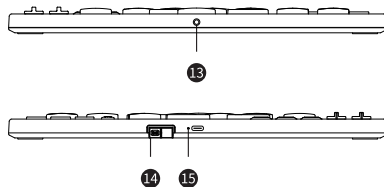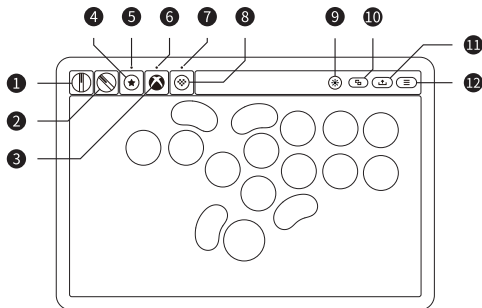

- Einschalten: **Xbox-Taste** drücken
- Ausschalten: **Xbox-Taste** 6 Sekunden gedrückt halten
- Zwangsabschaltung: **Xbox-Taste** 12 Sekunden gedrückt halten

- 1** — Lautstärkeregler
2 — Turnier-Sperr-Schalter
3 — Xbox-Taste
4 — Stern-Taste
5 — Hotkey-Anzeige

- 6** — Status-LED
7 — Profil-LED
8 — Profil-Taste
9 — Beleuchtungstaste
10 — Ansicht-Taste

- 11** — Teilen-Taste
12 — Menü-Taste
13 — 3,5-mm-Audiobuchse
14 — Empfänger/Empfängereingang
15 — Betriebsanzeige