

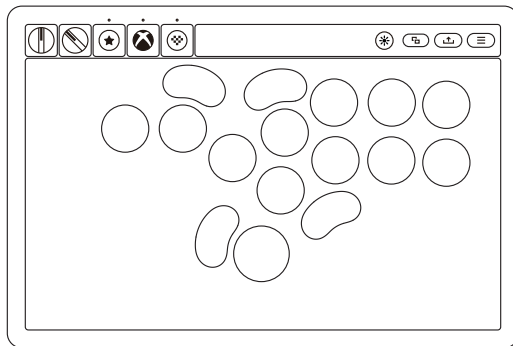


Controllore Arcade (Xbox)

Italiano

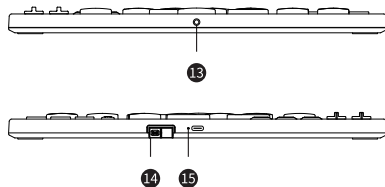

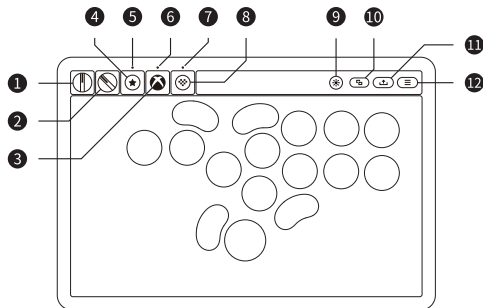

- Accensione: premi il **tasto Xbox**.
- Spegnimento: tieni premuto il **tasto Xbox** per 6 secondi.
- Spegnimento forzato: tieni premuto il **tasto Xbox** per 12 secondi.

- 1** — Manopola di regolazione del volume
2 — Interruttore di blocco evento
3 — Tasto Xbox
4 — Tasto asterisco
5 — Indicatore tasto di scelta rapida

- 6** — Indicatore di stato
7 — Indicatore di configurazione
8 — Tasto configurazione
9 — Tasto luce
10 — Tasto vista

- 11** — Tasto condividi
12 — Tasto Menu
13 — Presa audio da 3,5 mm
14 — Ricevitore/Scomparto ricevitore
15 — Indicatore di potenza

Xbox

- Richiede che il sistema della console Xbox sia aggiornato all'ultima versione.

Connessione wireless

1. Collega il ricevitore a una porta USB della console Xbox.
2. Premi il **tasto Xbox** per accendere il controller arcade.
3. Una volta completata la connessione, gli **indicatori di stato** del controller arcade e del ricevitore rimarranno accesi in modo fisso.

Connessione cablata

1. Collega il controller arcade alla porta USB della console Xbox tramite un cavo USB.
 2. Premi il **tasto Xbox** per accendere il controller arcade e attendi che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.
-

Windows

- Richiede che la versione del sistema operativo Windows sia Windows 10 (1903) o successiva.

Connessione wireless

1. Collega il ricevitore a una porta USB del dispositivo Windows.
2. Premi il **tasto Xbox** per accendere il controller arcade.
3. Una volta completata la connessione, gli **indicatori di stato** del controller arcade e del ricevitore rimarranno accesi in modo fisso.

Connessione cablata

1. Utilisez un câble USB pour connecter le contrôleur d'arcade au port USB de l'appareil Windows.
2. Appuyez sur la **touche Xbox** pour allumer le contrôleur d'arcade, puis attendez que le système le reconnaisse pour pouvoir l'utiliser.


Interruttore di blocco evento

- Sposta l'interruttore **Blocco evento** in posizione **Blocca** per disabilitare l'uso dei **tasti asterisco, Configurazione, Luce, Xbox, Vista, Menu e Condividi**, impedendo così che un azionamento accidentale influisca sull'evento.



Configurazione di tasto di P1/P2

- È possibile copiare un singolo tasto su un controller arcade sul tasto P1 / P2. Non sono supportati tasti multipli.
- I **tasti Vista, Menu, Condividi e Xbox** non supportano la configurazione.



Luce

- La luce si spegne automaticamente quando la batteria è scarica.
- Premi il **tasto Luce** per passare da un effetto di luce all'altro: **Risonanza dei tasti** > **Effetto increspatura** > **Effetto respirazione** > **Colore singolo** > **Effetto acqua corrente** > **Spento**

Regolazione della luminosità:  +  / 

Regolazione del colore:  +  / 

Potenza

Stato di potenza

Batteria scarica	→
In corso di carica	→
Carica completata	→

Stato dell'indicatore di potenza

Luce rossa lampeggiante
Luce verde lampeggiante
Luce verde sempre accesa

- Dotato di batteria ricaricabile al litio da 3000 mAh, può funzionare per circa 10 ore con la luce accesa, per circa 40 ore con la luce spenta e il tempo di ricarica è di circa 4 ore (5V-1A).
- Se il dispositivo non viene collegato entro 1 minuto dall'accensione o se non viene eseguita alcuna operazione entro 15 minuti dalla connessione, si spegnerà automaticamente.
- Il dispositivo non si spegnerà automaticamente quando è collegato un auricolare da 3,5 mm e l'audio è in riproduzione.
- Nessuno spegnimento automatico quando si utilizza una connessione cablata.

Riaccoppiamento del ricevitore

Se la connessione viene persa o il ricevitore viene sostituito, è possibile riaccoppiare il ricevitore utilizzando il seguente metodo:

1. Con il controllore arcade spento, tieni premuti il **tasto asterisco** + il **tasto Configurazione** + il **tasto Xbox** per accenderlo. L'indicatore di stato lampeggerà rapidamente.
2. Collega il ricevitore a una porta USB della console Xbox o del dispositivo Windows e attendi che il controllore arcade si abbin automaticamente al ricevitore.
3. Una volta completata la connessione, gli **indicatori di stato** del controllore arcade e del ricevitore rimarranno accesi in modo fisso.

Avviso di sicurezza

- Si prega di utilizzare batterie, caricabatterie e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.
- Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero presentare un rischio di soffocamento, non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Il prodotto contiene effetti luminosi lampeggianti. Le persone con storia di epilessia o reazioni fotosensibili devono spegnere le luci durante l'uso.
- Il cavo del prodotto potrebbe causare pericolo di inciampo o di attorcigliamento. Non posizionarlo nelle aree di passaggio e mantenerlo lontano da bambini e animali.
- Se si verificano sintomi come vertigini, visione anomala o spasmi muscolari durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Configurazione personalizzata


Visita app.8bitdo.com per ottenere **Ultimate Software X**, che consente di configurare la mappatura dei tasti e altre funzioni.



Supporto tecnico

Per maggiori informazioni visita support.8bitdo.com

Controlador de Arcade (Xbox)

Español

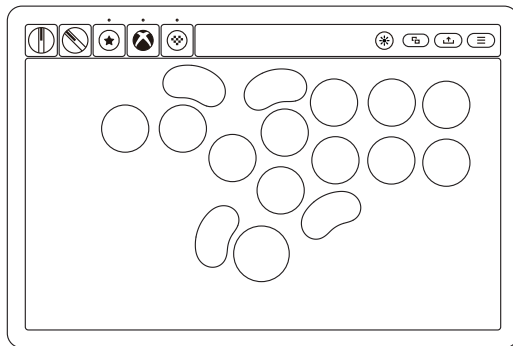

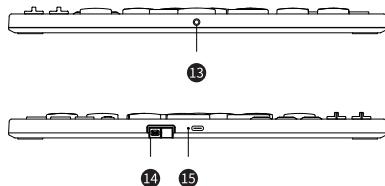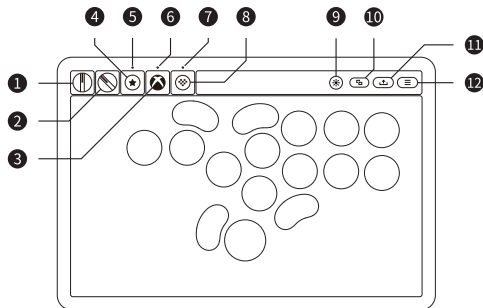

- Encender: Presiona la **Tecla de Xbox**.
- Apagar: Mantén presionada la **Tecla de Xbox** durante 6 segundos.
- Forzar apagado: Mantén presionada la **Tecla de Xbox** durante 12 segundos.

1 — Perilla de ajuste de volumen	6 — Luz indicadora de estado	11 — Tecla de compartir
2 — Interruptor de bloqueo de carrera	7 — Luz indicadora de configuración	12 — Tecla de menú
3 — Tecla de Xbox	8 — Tecla de configuración	13 — Conector de audio de 3.5 mm
4 — Tecla de estrella	9 — Tecla de luz	14 — Receptor/Compartimento receptor
5 — Luz indicadora de acceso rápido	10 — Tecla de visualización	15 — Luz indicadora de alimentación

Xbox

- Requiere que el sistema de la consola Xbox se haya actualizado a la versión más reciente.

Connessione wireless

1. Conecta el receptor al puerto USB de su consola Xbox.
2. Presiona la **Tecla de Xbox** para encender el Controlador de Arcade.
3. Una vez completada la conexión, las **luces indicadoras** del Controlador de Arcade y del receptor están siempre encendidas.

Conexión alámbrica

1. Usa un cable USB para conectar el Controlador de Arcade al puerto USB de la consola Xbox.
 2. Presione la **Tecla de Xbox** para encender el Controlador de Arcade y espere a que el sistema lo reconozca antes de poder usarlo.
-

Windows

- Requiere la versión del sistema del dispositivo Windows 10 (1903) o posterior.

Conexión inalámbrica

1. Conecta el receptor al puerto USB de su dispositivo Windows.
2. Presiona la **Tecla de Xbox** para encender el Controlador de Arcade.
3. Una vez completada la conexión, las **luces indicadoras** del Controlador de Arcade y del receptor están siempre encendidas.

Conexión alámbrica

1. Usa un cable USB para conectar el Controlador de Arcade al puerto USB de su dispositivo Windows.
2. Presione la **Tecla de Xbox** para encender el Controlador de Arcade y espere a que el sistema lo reconozca antes de poder usarlo.


Interruptor de bloqueo de carrera

- Mueva el **Interruptor de bloqueo de carrera** a la posición bloqueada para deshabilitar el uso de la **Tecla de estrella**, la **Tecla de configuración**, la **Tecla de luz**, la **Tecla de Xbox**, la **Tecla de visualización**, la **Tecla de menú** y **Tecla de compartir** para evitar que el uso indebido afecte a la carrera.



Configurar las teclas P1 / P2

- Es posible copiar la sola tecla del Controlador de Arcade a la tecla P1 / P2, y no se admite la configuración de varias teclas.
- La **Tecla de visualización**, la **Tecla de menú**, la **Tecla de compartir** y la **Tecla de Xbox** no admiten la configuración.



Luz

- Las luces se apagan automáticamente cuando la batería está baja.
- Presione la **Tecla de luz** para cambiar entre diferentes efectos de iluminación: **Resonancia de teclas** > **Efecto de ondulación** > **Efecto de respiración** > **Monocromo sólido** > **Efecto de agua corriente** > **desactivado**

Ajuste de brillo:  +  / 

Ajuste de color:  +  / 

Fuente de alimentación

Estado de energía

Batería baja	→
Cargando	→
Carga completado	→

Estado de luz indicadora de energía

La luz roja parpadea
La luz verde parpadea
La luz verde siempre está encendida

- Equipado con una batería de litio recargable de 3000 mAh. Se puede usar continuamente con las luces encendidas durante aproximadamente 10 horas y con las luces apagadas durante aproximadamente 40 horas y el tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas (5V - 1A).
- Si no se conecta dentro de 1 minuto después de encenderlo, o si no hay operación dentro de los 15 minutos posteriores a la conexión, se apagará automáticamente.
- Cuando se conecta a auriculares de 3.5 mm, no se apagará automáticamente al reproducir audio.
- No se apaga automáticamente cuando se utiliza una conexión alámbrica.

Vuelva a emparejar el receptor

Si se pierde la conexión o se reemplaza el receptor, el receptor se puede volver a emparejar mediante los siguientes métodos:

1. Cuando el Controlador de Arcade esté apagado, mantenga presionada la **Tecla de estrella** + la **Tecla de configuración** + la **Tecla de Xbox** para encender y la luz de estado parpadeará rápidamente.
2. Conecte el receptor al puerto USB de su consola Xbox o dispositivo Windows y espere a que el Controlador de Arcade se empareje y conecte automáticamente con el receptor.
3. Una vez completada la conexión, las **luces indicadoras** del Controlador de Arcade y del receptor están siempre encendidas.

Advertencia de seguridad

- Utilice batería, cargador y accesorios originales del fabricante.
- El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario al utilizar accesorios de terceros.
- No desmonte, modifique ni repare el dispositivo usted mismo.
- No aplaste, desmonte, perfore ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo anulará la garantía del fabricante del equipo.
- El producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia. No es apto para niños menores de tres años.
- El producto cuenta con luces intermitentes. Las personas con epilepsia o fotosensibilidad deben desactivar los efectos de iluminación antes de usarlo.
- Los cables pueden provocar tropiezos o enredos. Manténgalos alejados de zonas de paso, niños y mascotas.
- No use el producto inmediatamente y busque atención médica si siente mareos, alteraciones visuales o espasmos musculares.

Configuración personalizada

isite app.8bitdo.com para **Ultimate Software X**, que se puede configurar con funciones como el mapeo de teclas.

Soporte técnico

Visite support.8bitdo.com para obtener más información.

FCC regulatory conformance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC regulatory conformance

This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.

封底里



Manual



使用说明

封底

