


Insertar tarjetas

Ranura 1: tarjetaT

Ranura 2: Nano SIM

Ranura 3: Nano SIM



Nota:

- 1) No utilice tarjetas cortadas a mano o malas, si la ranura de la tarjeta está dañada.
- 2) Inserte la tarjeta cuando el teléfono esté apagado.
- 3) La tarjeta TF es de hasta 64GB.

Bandas de red

GSM: B2/3/5/8(1900/1800/850/900)

WCDMA: B1/2/5/8(2100/1900/850/900)

Desbloqueo de la cara:

Configuraciones>Desbloqueo de la cara

Conexión de red

WiFi: Configuraciones> Redes e Internet> WiFi

Hotspot: Configuración> Red e Internet>

Hotspot y módem

[IT]

Spinotto degli Auricolari



Ricevitore

Sensore Luce

Fotocamera Frontale




Schermo



Microfono

Porta Carica Tipo-C

Altoparlante

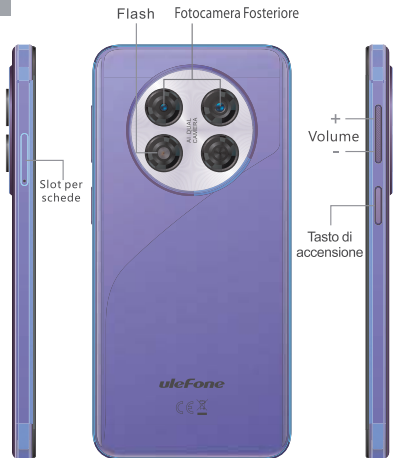


Inserire le carte

Slot 1: carta di TF

Slot 2: Nano SIM

Slot 3: Nano SIM



Nota:

- 1) Non utilizzare carte tagliate a mano o carte difettose se lo slot della scheda è danneggiato.
- 2) Inserire la scheda quando il telefono è spento.
- 3) La scheda TF ha una capacità massima di 64GB.

Bande di rete

GSM: B2/3/5/8(1900/1800/850/900)

WCDMA: B1/2/5/8(2100/1900/850/900)

Sbloccare la faccia:

Impostazioni> Sblocco del viso

Connessione di rete

WiFi: Impostazioni> Rete e Internet> WiFi

Hotspot: Impostazioni> Rete e Internet>

Hotspot e modem

[RU]




Вставьте карты

Слот 1: TF Card

Слот 2: Nano SIM

Слот 3: Nano SIM



Внимание:

- 1) Не используйте карту ручной резки или карту неправильного типа в случае повреждения слота карты.
- 2) Вставьте карту, когда телефон выключен.
- 3) TF карта до 64ГБ.

Глобальные Диапазоны:

GSM: B2/3/5/8(1900/1800/850/900)

WCDMA: B1/2/5/8(2100/1900/850/900)

Распознавание Лица:

Настройки > Распознавание Лица

Подключение к сети

WiFi: Настройки > Сети & Интернет > WiFi

Хот-спот: Настройки > Сети & Интернет >

Хот-спот & ограничение

[UA]

