


98X 140mm

Raymate




R12 Cyberpunk Hero USER MANUAL

Button Configuration

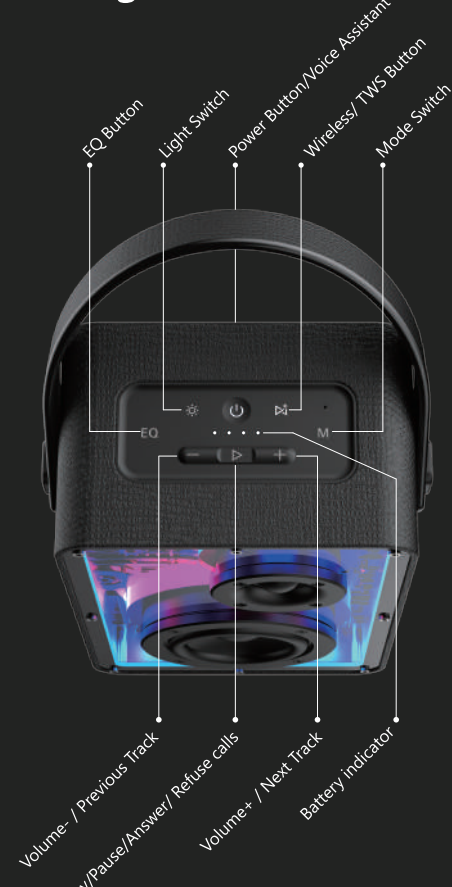

How to Use

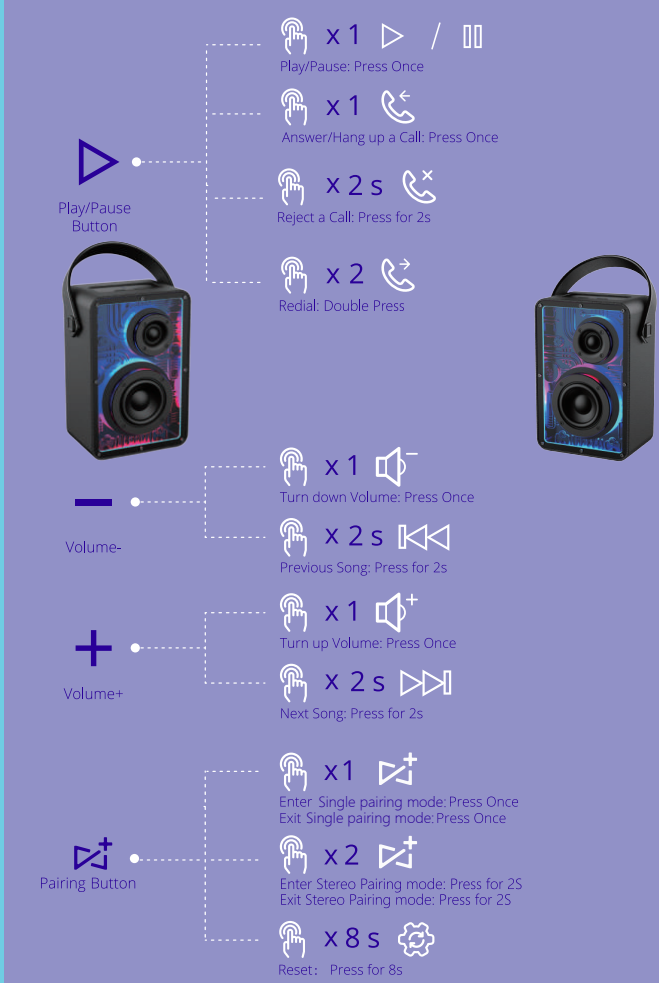

Wireless Connection Raymate R12



How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Long Press [Pairing Button] once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The host and the vice speaker are blinking white light
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of the host speaker will stay white while vice one will blink white
4. Search & click 'Raymate R12' to connect.
5. Press [Pairing Button] once on either speaker to exit stereo pairing mode.

Raymate

English
Thank you for purchasing the Raymate R12 Cyberpunk Hero Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please feel free to contact us.

Package Contents
1 x Cyberpunk Hero Speaker Speaker
1 x 3.5mm Audio Cable
1 x Type-C Charging Cable
1 x User Manual

USB-A Power Bank Function
This speaker carries a USB charge-out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under power-on mode.

Aux-in Mode
Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.
Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode
The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

USB Flash Drive Mode
The speaker will play the music from your U-disk when plugging into the slot.

Auto Power off
① There is no operation after startup, and it will automatically shut down in 30 minutes.
② When on low battery
③ When the speaker powered on and without any device connection After charging the device for 30 minutes, the speaker will also automatically power off

Model	Raymate R12
Color	Black
Wireless Version	5.3
Audio Codec	SBC
Wireless Compatibility	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Distance	15m/49ft
Frequency Range	65Hz-20KHz
Playtime	LED On: Up to 15 Hours/Varied by Volume Level & Audio Contents LED On: Up to 5 Hours/Varied by Volume Level & Audio Contents
Battery Capacity	8000mAh
Input Power	5V/2A via Type-C Port
Charging Time	4 hours

Care & Maintenance
Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept in an unhygienic place.
Do not disassemble this product in fire as batteries may explode or leak.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Français
Merci d'avoir acheté le haut-parleur Enceinte Cyberpunk Hero Raymate R12. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Note: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour une Classe B numérique, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou l'autre des mesures suivantes:
-Réorienter ou réinstaller l'antenne.
-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
-Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.
Les modifications ou les modifications non explicitement approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Contenu du Cais
1 x Haut-Parleur Enceinte Cyberpunk Hero Raymate R12
1 x Câble Audio de 3,5 mm
1 x Câble de charge de type C
1 x Manuel d'utilisation

Fonction de Banque d'alimentation USB-A
Ce haut-parleur dispose d'une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A en mode mise sous tension.

Mode d'entrée Auxiliaire
Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.
Remarque: Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passera automatiquement en mode Aux-in.

Mode Fente pour Carte TF
Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Mode C de USB
Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Deutsch
Vielen Dank, dass Sie sich für den Cyberpunk Hero Lautsprecher Raymate R12 entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, Bitte kontaktieren Sie uns.
Hinweis: Diese Ausrüstung wurde getestet und wurde gefunden, dass sie mit den Grenzwerten für eine Klasse-B-Geräte, gemäß Teil 15 der FCC-Regeln, übereinstimmt. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.
Dieses Gerät erzeugt und kann Radiofrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht richtig installiert und verwendet wird, Störungen durch Funkkommunikation verursachen. Es gibt keine Garantie, dass Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten werden. Wenn das Gerät Störungen verursacht, die Funkkommunikation beeinträchtigen, kann der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
-Richten Sie die empfangende Antenne neu aus.
-Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die von der Steckdose des Empfängers getrennt ist.
-Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker für Hilfe.
Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei, die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich ist, genehmigt wurden, können die Befähigung des Benutzers, das Gerät zu betreiben, aufheben.

Packungsinhalt:
1 x R12 Cyberpunk Hero Lautsprecher Raymate R12
1 x 3,5-mm-Audiokabel
1 x Typ-C-Ladekabel
1 x Benutzerhandbuch

USB-A-Powerbank-Funktion
Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-A-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt, wenn das Ladekabel im Einschaltmodus an den USB-A-Eingang angeschlossen wird. Bitte beachten Sie:

Aux-in-Modus
Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Kabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-in-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus
Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.

USB-Flash-Laufwerksmodus
Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer U-Disk ab, wenn Sie ihn in den Steckplatz stecken.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Automatisches Ausschalten
① Nach dem Einschalten ist kein Betrieb möglich, und das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
② Bei niedrigem Akkustand
③ Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Geräteverbindung besteht Nachdem das Gerät 30 Minuten lang aufgeladen wurde, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Español
Gracias por comprar el altavoz Altoparlante Ence Cyberpunk Hero Raymate R12. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para futuras consultas. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o comentario.
Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera usos y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a un outlet en un circuito diferente del al que el receptor está conectado.
-Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Contenido del Paquete
1 x Altoparlante Ence Cyberpunk Hero Raymate R12
1 x Cable de Audio de 3,5 mm
1 x Cable de Carga Tipo C
1 x Manual de Usuario

Función de Banco de Energía USB-A
Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A en el modo de encendido.

Modo de Entrada Auxiliar
Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm.
Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.
Modo de Reproducción para Tarjetas TF
El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.

Modo de Unidad Flash USB
El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Apagado Automático
① No hay operación después de la puesta en marcha, y se apagará automáticamente después de 30 minutos.
② Cuando hay poca batería.
③ Cuando el altavoz está encendido y sin ningún dispositivo conectado Después de cargar el dispositivo durante 30 minutos, el altavoz también se apagará automáticamente.

Italiano
Grazie per aver acquistato l'altoparlante Ence Cyberpunk Hero Raymate R12. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di ulteriori domande o commenti, i più si sentono liberi di contattarci.
Nota: Questo equipaggiamento è stato testato e si è scoperto che rispetta i limiti per un dispositivo di Classe B, secondo la parte 15 delle regole della FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questo equipaggiamento genera usi e può irradiare energia radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questo equipaggiamento causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchio, si consiglia all'utente di tentare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:
-Riorientare o reubicare l'antenna ricevente.
-Aumentare la separazione tra l'apparecchio e il ricevitore.
-Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.
-Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in radio/TV per chiedere aiuto.
I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio.

Contenuto della Confezione
1 x Altoparlante Ence Cyberpunk Hero Raymate R12
1 x Cavo Audio da 3,5 mm
1 x Cavo di Ricarica di Tipo C
1 x Manuale Utente

Funzione Power Bank USB-A
Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il tuo dispositivo e inizierà a ricaricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB-A in modalità di accensione.

Modalità Ingresso Auxiliario
Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm.
Nota: Dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Slot per Scheda TF
L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collega la scheda allo slot.

Modalità Chiavetta USB
L'altoparlante riprodurrà la musica dal tuo U-disk quando si collega allo slot.

Spegnimento Automatico
① Dopo l'avvio non c'è alcuna operazione e il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
② Quando la batteria è scarica.
③ Quando il diffusore è acceso e senza alcun collegamento al dispositivo Dopo aver caricato il dispositivo per 30 minuti, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

Spegnimento Automatico
① Dopo l'avvio non c'è alcuna operazione e il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
② Quando la batteria è scarica.
③ Quando il diffusore è acceso e senza alcun collegamento al dispositivo Dopo aver caricato il dispositivo per 30 minuti, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

Spegnimento Automatico
① Dopo l'avvio non c'è alcuna operazione e il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
② Quando la batteria è scarica.
③ Quando il diffusore è acceso e senza alcun collegamento al dispositivo Dopo aver caricato il dispositivo per 30 minuti, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

Spegnimento Automatico
① Dopo l'avvio non c'è alcuna operazione e il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
② Quando la batteria è scarica.
③ Quando il diffusore è acceso e senza alcun collegamento al dispositivo Dopo aver caricato il dispositivo per 30 minuti, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.