

Merci d'avoir acheté l'amplificateur AROMA AG-15A mini live Acoustic Guitar.

Ce manuel fournit des informations sur l'installation et l'utilisation de l'AG-15A mini live. Pour vous aider à comprendre et à utiliser pleinement votre nouvel appareil, veuillez le lire attentivement et le conserver pour référence future.

Instructions de Sécurité Importantes

Environnement d'Utilisation et Conditions de Stockage Sécurisées

- Évitez une exposition prolongée à des environnements supérieurs à 40°C (par exemple, à la lumière directe du soleil, près d'un radiateur) ou à des lieux avec une humidité relative >80% (par exemple, les salles de bain, les sous-sols).
- Des températures élevées peuvent déformer les composants du circuit, tandis que l'humidité peut provoquer des courts-circuits ou de la corrosion sur les contacts métalliques.
- Ne pas utiliser dans des environnements trop poussiéreux. L'accumulation de poussière peut entraîner une mauvaise connexion ou un dysfonctionnement des composants tels que les boutons, interrupteurs et touches.
- Évitez de placer l'appareil près de zones avec des vibrations fortes (par exemple, près de machines lourdes), car cela peut provoquer le desserrage des pièces internes ou le déplacement des aimants du haut-parleur.
- Tenez l'appareil éloigné des transformateurs haute puissance, des micro-ondes, des aimants, etc. (distance recommandée : >1,5 mètre), car les champs magnétiques peuvent interférer avec la transmission du signal ou endommager les circuits.

Règlementations de Sécurité de l'Alimentation

- Ce produit dispose d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Même en cas d'inactivité prolongée, il est recommandé de charger la batterie tous les trois mois pour maintenir ses performances. Pour une durée de vie optimale de la batterie, utilisez-le dans un environnement avec des températures comprises entre -10°C et 45°C.
- Maintenez une distance d'au moins 30 cm des autres appareils électroménagers (comme les réfrigérateurs et les climatiseurs) afin d'éviter toute interférence électromagnétique ou une mauvaise dissipation de la chaleur.
- Lors de l'utilisation, maintenez une distance d'au moins 50 cm des téléphones mobiles, talkies-walkies et autres appareils RF pour éviter l'interférence des signaux Bluetooth/Wi-Fi et les bruits indésirables.
- Pendant la charge, évitez de marcher sur ou de comprimer le câble d'alimentation, notamment près de la prise, de la prise secteur et de l'entrée d'alimentation de l'appareil.

Directives de Sécurité pour l'Opération et l'Entretien

- Lors de l'utilisation des boutons et des réglages, tournez ou appuyez doucement. Ne frappez pas vigoureusement et ne tournez pas excessivement.
- Si un chariot est utilisé, soyez particulièrement prudent lors du déplacement du chariot et de l'équipement pour éviter des blessures dues au basculement.
- Pour toute réparation, veuillez consulter un professionnel. Si l'appareil est endommagé (par exemple, le câble d'alimentation ou la prise est endommagée, liquide renversé ou objets tombés à l'intérieur de l'appareil, exposition à l'humidité, ne fonctionne pas correctement, ou chute), une réparation est nécessaire.
- Ce produit bénéficie d'une garantie gratuite de 1 an à partir de la date d'achat (selon la date de la facture d'achat ou du justificatif valide).

Prévention de l'Intrusion d'Objets Étrangers

- Ne placez pas de gobelets d'eau, de bouteilles de boisson ou tout autre contenant liquide sur le dessus du haut-parleur. En cas de renversement de liquide, éteignez immédiatement l'appareil et contactez le service après-vente (l'ouverture de l'appareil annulera la garantie).

Directives de Nettoyage et d'Entretien

- Utilisez un chiffon en microfibre légèrement humidifié avec une petite quantité de nettoyant électronique neutre (par exemple, de l'alcool isopropylique, concentration 70%) pour le nettoyage. N'utilisez pas de lingettes alcoolisées, d'essence ou d'autres solvants inflammables ou corrosifs.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de couvrir l'amplificateur avec une housse anti-poussière et de nettoyer les trous de ventilation avec une brosse à poils doux chaque trimestre (ne pas utiliser d'air comprimé directement).

Avertissements / Précautions



Ce symbole indique des instructions importantes d'exploitation et de maintenance dans ce manuel.



Contient de petites pièces pouvant présenter un danger d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des matériaux magnétiques. Si vous avez un dispositif médical implanté, veuillez consulter votre médecin pour savoir si cela peut affecter l'appareil.

Introduction au Produit

L'AG-15A mini live est un amplificateur portable et multifonctionnel conçu spécifiquement pour les guitaristes acoustiques. Il intègre des effets sonores professionnels, une machine à rythmes multi-styles et des capacités de diffusion en direct. Avec un corps léger de seulement 2,2 kg, une puissance dynamique de 15W et une polyvalence dans tous les scénarios, il redéfinit la solution légère pour la création à domicile et le divertissement en streaming en direct. Grâce à l'optimisation de la conception du circuit et du calibrage acoustique, il permet une expression musicale avec une opération minimale.

● Entrées à Double Canal Indépendant

Entrée Guitare : Capture précise des fréquences médiums et basses de la résonance du corps de la guitare acoustique, restituant un son fidèle.

Entrée Microphone : Transmission à faible latence assurant un son clair et stable, adapté aux diffusions en direct, aux réunions, à la création improvisée, et à divers autres scénarios.

● Effets Sonores Basés sur des Scénarios

Réverbération Guitare : Effets spatiaux à large portée, ajustables librement pour obtenir rapidement un effet spatial satisfaisant, parfait pour les diffusions en direct et les enregistrements.

Retard Microphone : Simule les effets de délai de niveau studio classique, enrichissant ainsi les performances vocales.

● Machine à Rythmes Intégrée, Rendant la Pratique Moins Ennuyeuse

Dispose d'une variété de rythmes de machine à rythmes avec une plage de vitesses allant de 40 à 240 BPM, incluant plusieurs styles musicaux différents. Créez des phrases musicales en suivant les rythmes et créez une ambiance de groupe même seul.

● Diffusion en Direct et Extension Universelle

Connexion Directe OTG pour Diffusion en Direct : Connexion rapide aux plateformes de diffusion en direct sans carte son, en mixant les signaux de la voix, de la guitare et de la machine à rythmes.

● Lecture Multi-Sources

Bluetooth : Synchronisation sans fil avec la bibliothèque musicale de votre téléphone pour l'accompagnement ou les improvisations.

Interface USB : Lecture directe des fichiers audio depuis une clé USB pour jouer de la musique de fond ou de l'accompagnement.

● Son de Haute Qualité, Expérience d'Écoute Exceptionnelle


Supprime les modules d'accords complexes, se concentrant sur l'expressivité inhérente de la guitare acoustique et des voix. De la performance, de l'accompagnement à la diffusion en direct, trois étapes simples pour une expression musicale complète.

● Logique d'Opération Simplifiée

Accordage rapide avec des boutons pour contrôler le volume, la réverbération de la guitare et le délai du microphone, offrant une prise en main facile et une utilisation intuitive.

Introduction et Fonctions du Panneau de l'Enceinte

Panneau Avant de l'Enceinte

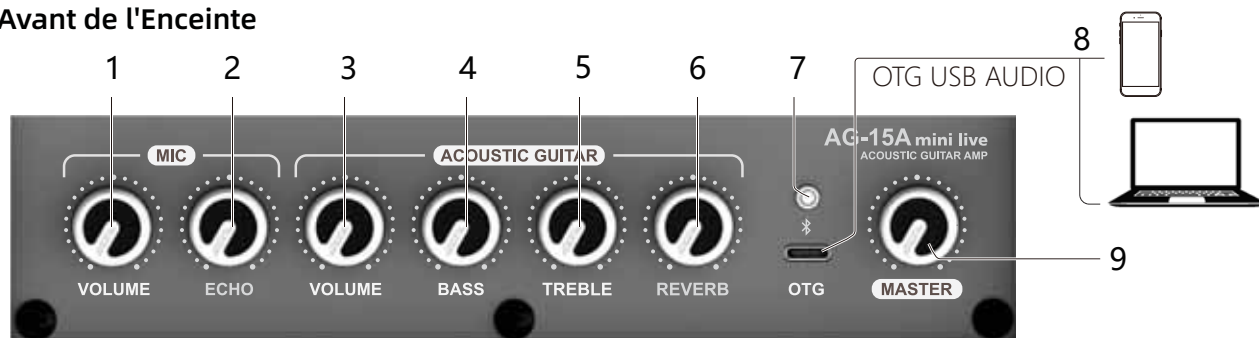

Réglages du Microphone (MIC)

1. **VOLUME :** Bouton de volume pour ajuster le volume de sortie.

2. **ECHO :** Bouton d'écho pour ajuster les effets d'écho.

Réglages de la Guitare Acoustique

3. **VOLUME :** Bouton de volume pour ajuster le volume de sortie.

4. **BASS :** Bouton des basses pour ajuster les fréquences basses de sortie.

5. **TREBLE :** Bouton des aigus pour ajuster les fréquences hautes de sortie.

6. **REVERB :** Bouton de réverbération pour ajuster les effets de réverbération.


7. **Bluetooth :** Bouton Bluetooth et voyant lumineux. Appuyez longuement pour activer Bluetooth (le voyant LED clignote), appuyez longuement pour désactiver Bluetooth (le voyant LED reste allumé).

8. **OTG :** Interface OTG TYPE-C, compatible avec des appareils comme des téléphones ou des ordinateurs pour l'enregistrement, le streaming en direct ou la lecture. Utilisez un câble OTG pour connecter l'enceinte à un smartphone, ouvrez un logiciel d'enregistrement ou de vidéo, et vous pouvez enregistrer/lecturer directement.

⚠ Remarque : Veuillez vérifier si votre câble ou appareil prend en charge la fonction OTG.

9. **MASTER :** Bouton de volume principal, ajuste le volume de la guitare et du microphone.

Panneau Arrière de l'Enceinte

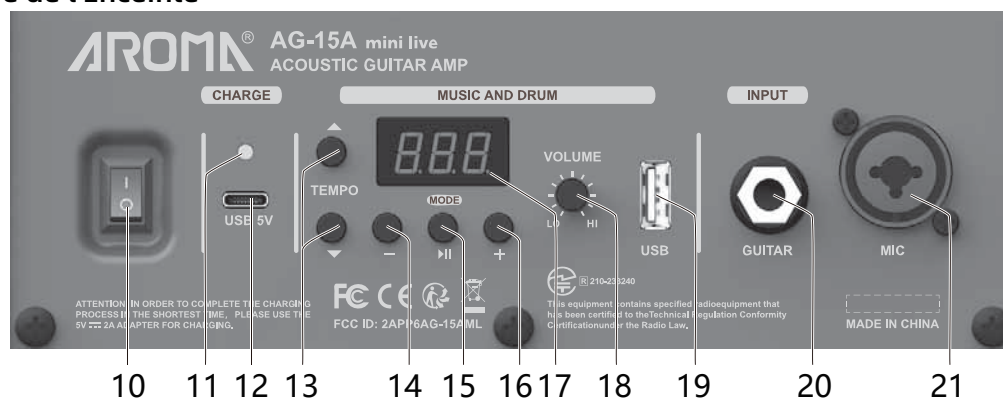


10. **Bouton d'Alimentation** : Appuyez sur ce bouton pour allumer l'alimentation. Le voyant Bluetooth sur le panneau avant s'allume en bleu lorsque l'alimentation est allumée.
11. **Voyant de Charge** : Voyant rouge lors de la charge, voyant vert lorsque la charge est complète.
12. **USB 5V** : Port de charge TYPE-C, 5V/2A ; consultez la section "Chargement du Produit" pour plus de détails.

MUSIQUE ET BATTERIE Machine à Rythmes et Module USB

13. **▲TEMPO▼** : Permet de régler la vitesse de la machine à rythmes, avec une plage de 40 à 240 BPM.
14. **—** : En mode machine à rythmes, passe à la cadence précédente ; en mode lecture musicale USB, passe au morceau précédent.
15. **▶||** : Appui court pour activer/désactiver la machine à rythmes ; lorsque la clé USB est insérée (machine à rythmes désactivée), appui long pour activer/désactiver la musique, appui court pour mettre en pause la lecture de la musique.
16. **+** : En mode machine à rythmes, passe à la cadence suivante ; en mode lecture musicale USB, passe au morceau suivant.
17. **Écran d'Affichage** : Affiche l'état de travail lors du réglage ou de l'utilisation de la machine à rythmes ou de la clé USB.
18. **VOLUME** : En mode machine à rythmes, ajuste le volume de la machine à rythmes ; en mode lecture musicale USB, ajuste le volume de la musique.
19. **USB** : Port USB pour insérer une clé USB contenant des fichiers musicaux à lire.
20. **GUITAR** : Port d'entrée pour guitare acoustique.
21. **MIC** : Port d'entrée pour microphone.

Voyants d'indication d'état

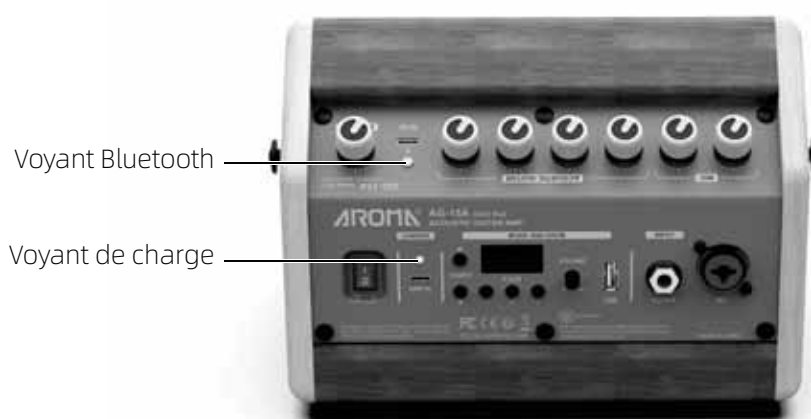

Activité du voyant Bluetooth

État du Système

Bleu fixe	L'enceinte est allumée
Clignotement bleu	Bluetooth prêt à se connecter
Clignotement bleu lent	Bluetooth connecté
Clignotement bleu rapide avec deux "Ding Ding"	Batterie faible, veuillez charger immédiatement

Activité du voyant de charge


État du Système

Rouge fixe	En charge
Vert fixe	Chargement terminé

Connexion de l'enceinte

- ① Insérez le câble de guitare acoustique dans l'entrée guitare (GUITAR) du panneau de l'enceinte pour connecter la guitare à l'enceinte.
- ② Insérez le câble du microphone dans l'entrée microphone (MIC) pour connecter le microphone à l'enceinte.
- ③ Tournez le bouton de volume de l'enceinte (MASTER) à la position minimale pour éviter un volume trop élevé au démarrage.
- ④ Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau arrière pour allumer l'enceinte.
- ⑤ Ajustez le bouton de volume principal, le bouton de réverbération du microphone et les boutons de volume et de tonalité de la guitare à des niveaux appropriés.

Suivez ces étapes, et vous serez prêt à commencer à jouer !

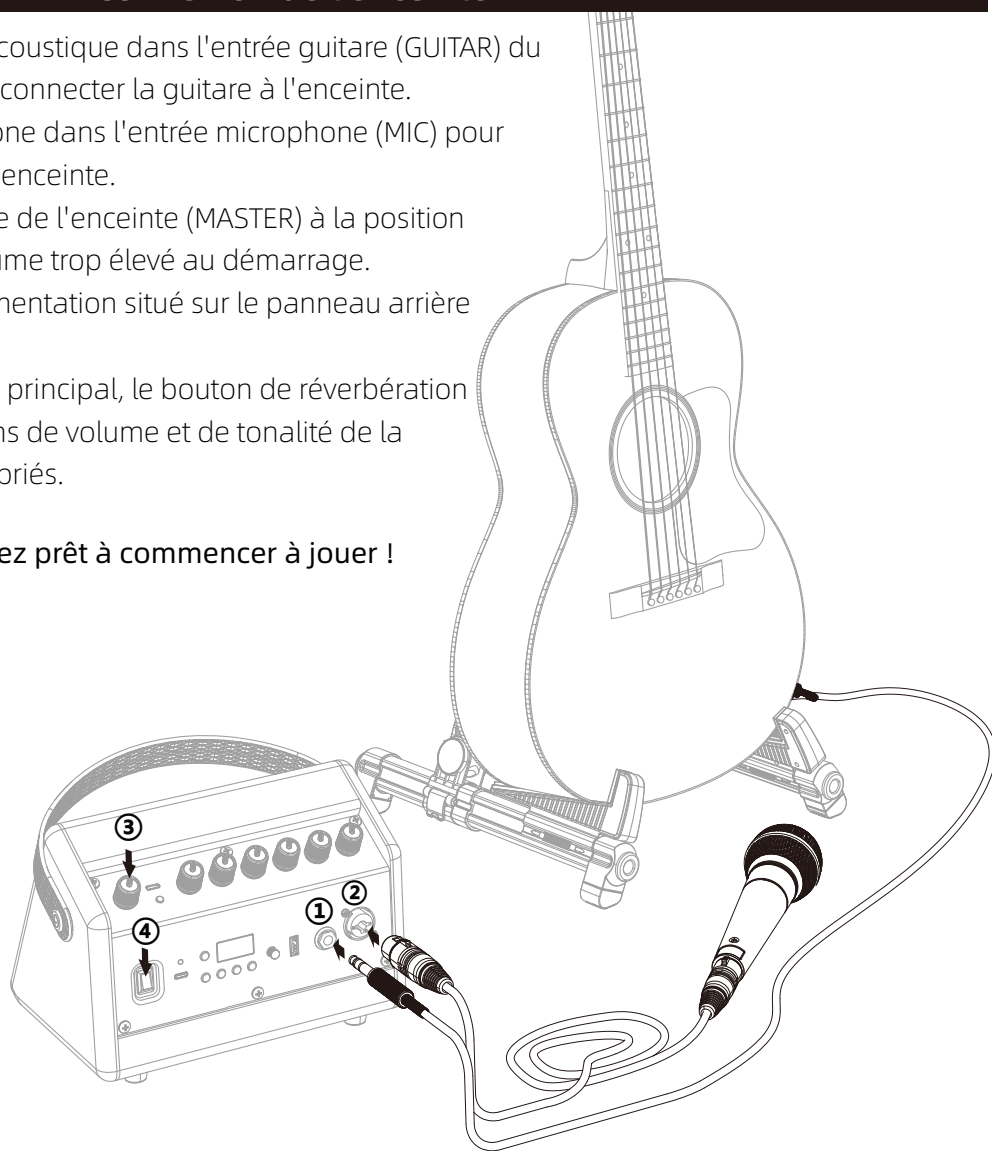

Chargement du produit


Lorsque le voyant Bluetooth clignote rapidement en bleu avec deux "Ding Ding" et que l'affichage montre "Lo", cela signifie que la batterie est faible et doit être chargée.

1. Utilisez le câble de charge fourni et choisissez un chargeur avec un marquage de sécurité standard et une sortie de 5V/2A.
2. Pendant la charge, le voyant de charge sera rouge et deviendra vert lorsque la charge sera terminée.

Voyant Bluetooth clignotant rapidement

L'affichage montre "Lo"

Voyant de charge

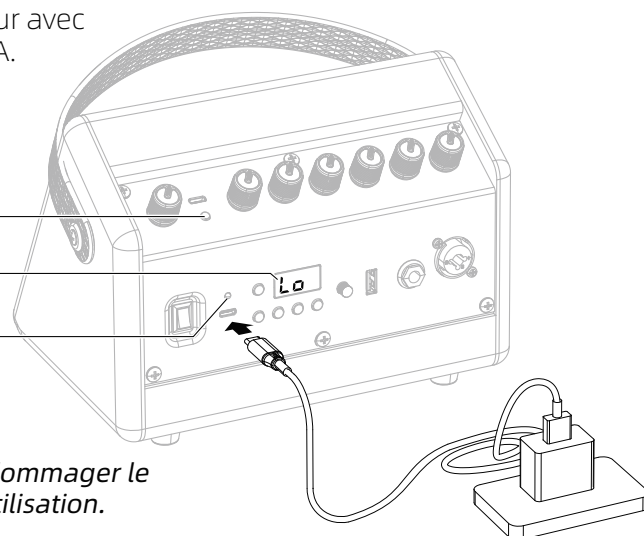

⚠ Remarque : Utiliser un chargeur non conforme peut endommager le produit et provoquer des bruits pendant la charge ou l'utilisation.

Fonction Économie d'Énergie

Pour éviter la perte de batterie en mode veille prolongée, ce produit s'éteindra automatiquement si aucun signal d'entrée n'est détecté pendant 10 minutes.

Utilisation de la boîte à rythmes et du USB

Ce produit dispose d'une fonction de boîte à rythmes intégrée et d'une fonction de lecture USB. Le panneau de commande est situé à l'arrière du produit. Veuillez suivre les instructions correctes pour éviter toute mauvaise utilisation. Avant d'utiliser, tournez le bouton de volume (VOLUME) à la position minimale (LO).



Utilisation de la boîte à rythmes

⚠ **Remarque :** Si le produit utilise la fonction de lecture USB, appuyez longuement sur le bouton (▶||) pour désactiver la fonction de lecture USB.

- 1 Activer la boîte à rythmes : Appuyez sur le bouton (▶||) pour commencer la lecture du rythme.
- 2 Changer la vitesse du rythme : Vous pouvez ajuster la vitesse du rythme à l'aide du bouton (▲TEMPO▼), avec une plage de 40 à 240 bpm.
- ⚠ **Remarque :** Lors de l'ajustement de la vitesse, appuyez brièvement sur (▲, ▼) pour un ajustement en unités, et appuyez longuement sur (▲, ▼) pour un ajustement par dizaine.
- 3 Changer le style de rythme de la boîte à rythmes : Vous pouvez sélectionner le style de la boîte à rythmes en appuyant sur les boutons (+, -). L'affichage affichera le rythme sélectionné. Cette enceinte propose 20 rythmes de boîte à rythmes (voir le tableau des rythmes de boîte à rythmes ci-dessous).


001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
Fun3	Rock1	Rock2	Rock3	Rock4	Metal1	Metal2	Metal3	Metal4	Dance
011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
Pop1	Pop2	Pop3	Pop4	Waltz	Bossanova	Funk	Suffle	Funk2	Jazz

- 4 Ajuster le volume de la boîte à rythmes : Ajustez le bouton de volume (VOLUME) à un niveau approprié.

Utilisation du USB

⚠ **Remarque :** Si le produit utilise la boîte à rythmes, appuyez sur le bouton (▶||) pour désactiver la fonction de la boîte à rythmes.

- 1 Activer la lecture USB : Insérez un USB contenant de la musique dans le port USB, puis appuyez longuement sur le bouton (▶||) pour commencer la lecture de la musique. Appuyez brièvement sur (▶||) pour mettre en pause.
- 2 Changer de chanson : Appuyez brièvement sur (+, -) pour passer à la chanson précédente ou suivante.
- 3 Ajuster le volume de la lecture USB : Ajustez le bouton de volume (VOLUME) à un niveau approprié.

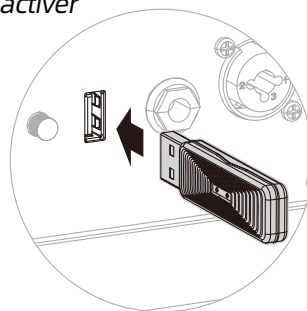

Systèmes de fichiers et formats de fichiers musicaux USB supportés

⚠ **Remarque :** Le produit reconnaîtra automatiquement ces fichiers et les lira dans l'ordre du répertoire racine.

Système de fichiers : FAT32 ou FAT16	MP3: Taux d'échantillonnage 8K~44.1KHz, Profondeur de bit 16Bit
	WAV: Taux d'échantillonnage 8 k ~ 48 kHz, Profondeur de bit 8 ~ 32bit

Commutation des fonctions

Fonction	Méthode d'activation
Passer de la lecture USB à la boîte à rythmes	Appuyez longuement sur (▶) pour arrêter la lecture USB, appuyez brièvement sur (▶) pour activer la boîte à rythmes.
Passer de la boîte à rythmes à la lecture USB	Appuyez brièvement sur (▶) pour arrêter la boîte à rythmes, appuyez longuement sur (▶) pour activer la lecture USB.

Fonction Bluetooth

- 1 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation Bluetooth "❧" pendant 2 secondes. Le voyant LED bleu clignotera deux fois, accompagné d'un son "ding-dong", indiquant que le Bluetooth a été activé.
- 2 Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et recherchez automatiquement l'appareil nommé "AG-15A mini live". Cliquez pour vous connecter. Lorsque la connexion est réussie, l'appareil émettra un "bip".



Extinction Automatique en Cas de Tension Basse

Pour protéger la batterie des dommages causés par une tension basse, l'appareil s'éteindra automatiquement et entrera en mode de protection basse tension lorsque la batterie est faible. Dans ce cas, veuillez éteindre l'appareil et le charger immédiatement. Si l'appareil reste en mode de protection basse tension après la charge, appuyez sur le bouton Bluetooth pour restaurer le fonctionnement normal.

Retrait et Installation de la Batterie

1. Utilisez un tournevis pour dévisser le couvercle de la batterie et retirez soigneusement l'ancienne batterie, comme montré dans le Diagramme ①.
2. Insérez la nouvelle batterie dans le compartiment, en vous assurant que les connecteurs sont correctement alignés, comme montré dans le Diagramme ②.
3. Assurez-vous que l'appareil s'allume normalement, remettez le couvercle de la batterie et serrez les vis, comme montré dans le Diagramme ③.

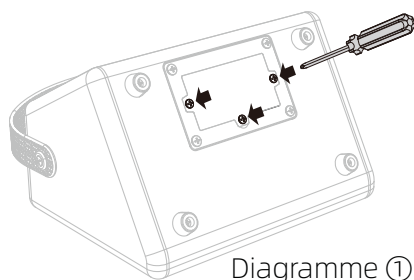


Diagramme ①

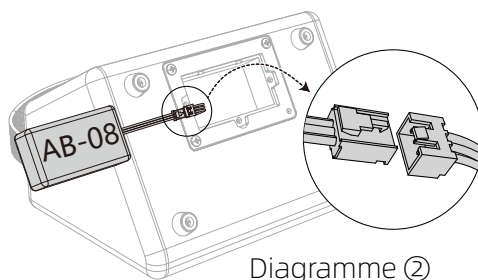


Diagramme ②

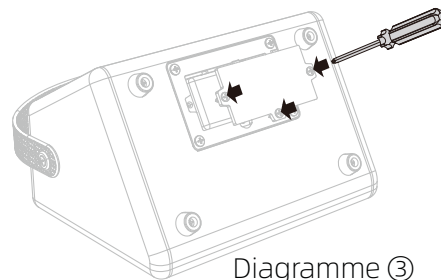


Diagramme ③

⚠ Remarques Importantes

- Cette enceinte est uniquement compatible avec la batterie d'origine AB-08 (vendue séparément).
- Veuillez respecter les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des anciennes batteries. Gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez pas les batteries dans les poubelles domestiques ni ne les brûlez.
- Lors du remplacement de la batterie, assurez-vous qu'elle est correctement installée et orientée.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, essayez les solutions suivantes :

Problème	Solution
Ne s'allume pas	● Vérifiez si l'appareil nécessite une recharge. ● Redémarrez l'appareil et vérifiez si la recharge résout le problème. ● Vérifiez si l'appareil est en mode de protection basse tension. Redémarrez l'appareil et appuyez sur le bouton Bluetooth.
Ne charge pas	● Vérifiez si le volume de la guitare est réglé sur un niveau élevé. ● Vérifiez que le câble de guitare est correctement branché aux deux extrémités. ● Assurez-vous que le câble de guitare fonctionne correctement. ● Vérifiez si le bouton MASTER sur le panneau avant est réglé sur un niveau élevé.
Pas de son de l'enceinte	● Vérifiez si le volume de la guitare est réglé sur un niveau élevé. ● Vérifiez que le câble de guitare est correctement branché aux deux extrémités. ● Assurez-vous que le câble de guitare fonctionne correctement. ● Vérifiez si le bouton MASTER sur le panneau avant est réglé sur un niveau élevé.
Volume de l'enceinte insuffisant	● Vérifiez si le volume de la guitare est réglé sur un niveau élevé. ● Vérifiez si le bouton MASTER sur le panneau avant est réglé sur un niveau bas.
Pas de sortie de la machine à rythmes	● Vérifiez si le volume de la machine à rythmes est réglé trop bas. ● Essayez de redémarrer l'appareil pour voir si cela résout le problème.
Impossible de trouver le rythme désiré	● Consultez le tableau des rythmes pour changer de modèle.
Signal d'enregistrement OTG trop faible	● Vérifiez si le bouton MASTER sur le panneau avant est réglé trop bas. ● Vérifiez que le signal est correctement entré et testez la connexion (une connexion réussie n'enregistrera que le son de l'enceinte, pas le bruit extérieur).
Connexion OTG échouée	● Vérifiez si le port de connexion est lâche ou endommagé. ● Assurez-vous que le câble utilisé prend en charge la transmission de données numériques. ● Vérifiez si votre téléphone prend en charge la fonction OTG (certains modèles de téléphones plus anciens, avant 2019, peuvent ne pas supporter cette fonction). ● Vérifiez si l'appareil est détecté lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

Spécifications du Produit

Spécification	Détails
Trompette Puissance de crête	15W
Haut-parleur	Haut-parleur large bande de 5,0 pouces
Types d'effets	Réverbération du canal guitare acoustique / Écho du canal microphone
Modèles de machine à rythmes	20 types
Plage de vitesse de la machine à rythmes	40-240 bpm
Version Bluetooth	5.3
Plage dynamique	80dB
Taux d'échantillonnage	16bit/44.1Khz
Ports d'entrée/sortie	Entrée microphone, entrée guitare acoustique, entrée USB, OTG
Capacité de la batterie	3000mAh
Temps de charge	Environ 2.5 heures
Temps de lecture	Environ 8 heures
Alimentation	Interface TYPE-C 5V/2A
Dimensions	235×163×158mm / 9.25×6.42×6.22inch
Poids	2.22 Kg / 4.89 Lb
Accessoires inclus	Câble de charge TYPE-C, bandoulière, Manuel d'utilisateur



非常感谢您购买AROMA品牌音箱AG-15A mini live。

本手册详述了AG-15A mini live的安装和操作信息，为了帮助您充分了解、使用您的新设备，请仔细阅读，并将其保存以供日后参考。

重要安全说明

安全使用环境与存放要求

- 避免长期暴露于 40°C以上高温环境（如阳光直射的车内、暖气旁）或 相对湿度 > 80%的场所（如浴室、地下室）。
- 高温可能导致电路元件变形，潮湿易引发短路或金属触点氧化。
- 禁止在灰尘过多场所使用。灰尘堆积可能导致旋钮、开关、按键等部件接触不良或功能失效。
- 剧烈震动（如重型机械附近）会导致内部零件松动或扬声器磁铁位移。
- 远离大功率变压器、微波炉、磁铁等设备（建议距离 > 1.5米），磁场可能干扰信号传输或损坏电路。

电源安全规范

- 本产品内置可充电锂离子电池，即使长时间不使用，建议每三个月充电一次，以确保电池性能。为获得最佳电池寿命，请在-10至45度的环境下使用。
- 与其他电器（如冰箱、空调）保持至少30 cm距离，避免电磁干扰或散热不良。
- 使用时需与手机、对讲机等射频设备保持50 cm以上距离，防止蓝牙/Wi-Fi信号串扰导致杂音。
- 充电时防止踩踏或挤压电源线，尤其是插头、电源插座以及设备上的出口位置。

操作与维护安全细则

- 旋钮/按钮操作时需轻柔旋转按压，禁止用力敲击或过度扭转。
- 如果使用推车，则在移动推车和设备时应格外小心，避免因倾倒而造成伤害。
- 任何维修事宜均请向专业人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。
- 本产品自购买之日起享有【1年】免费保修服务（以购买发票或有效凭证日期为准）。

异物侵入防范

- 禁止在音箱顶部放置水杯、饮料瓶等液体容器。若不慎泼洒液体，请立即切断电源并联系售后处理（自行拆机将导致保修失效）。

清洁与保养指南

- 使用超细纤维布蘸取少量中性电子清洁剂（如异丙醇，浓度70%）轻拭，禁止使用酒精湿巾、汽油等易燃或腐蚀性溶剂。
- 长期闲置时建议覆盖防尘罩，并每季度用软毛刷清理散热孔（请勿使用压缩空气直吹）。

警告/小心



此符号表示本手册中有重要操作和维护说明。



包含可能导致窒息危险的小部件。不适合 3 岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。关于这是否会影响到您的植入式医疗器械，请咨询您的医生。

产品介绍

AG-15A mini live 是一款专为原声木吉他演奏者设计的便携式多功能弹唱音箱，集专业音效、多风格鼓机与直播扩展于一体。以2.2kg超轻机身、15W动态功率和全场景适配能力，重新定义居家创作与直播娱乐的轻量化解决方案。通过优化电路设计与声学调校，在极简操作中实现音乐表达。

● 双通道独立输入

吉他输入：精准捕捉木吉他箱体共鸣中低频，还原真实听感。

麦克风输入：低延迟传输确保声音如现场般清澈稳定，适应直播、会议、即兴创作等多场景。

● 场景化音效

吉他混响：超大范围的空间效果自由调节，快速得到满意的空间效果，让直播、录音场景不再挑剔。

麦克风延迟：模拟经典录音棚级延迟效果，让人声不再单调。

● 自带节奏鼓机，练琴不再枯燥

内置多样化的鼓机节奏，支持40~240bpm速度范围变速，包含数多种不同音乐曲风，跟随律动创造乐句，单人即可营造乐队氛围

● 全场景直播与拓展

OTG直连直播：免声卡快速接入直播平台，混合输出人声吉他鼓机信号。

● 多音源混合播放

蓝牙：无线同步手机曲库作为播放伴奏与即兴演奏。

USB接口：直读U盘音频，作为播放伴奏或背景音乐。

● 优质的音色，出色的听感体验


剥离复杂调音模块，专注木吉他与人声的原生表现力。从弹奏、伴奏到直播，三步骤完成全路音乐表达。

● 极简操作逻辑

通过旋钮控制音量、吉他混响、麦克风延迟实现快速调音，简单控制容易上手。

音箱面板介绍及功能

音箱上方面板

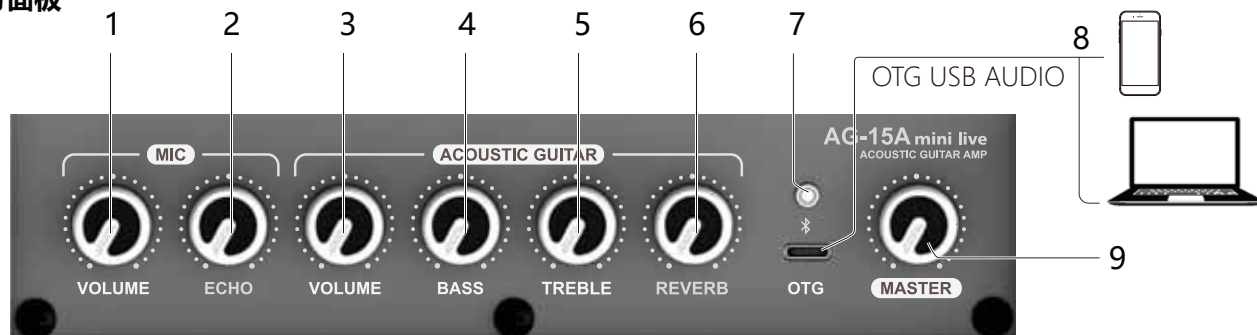


MIC麦克风调节

1. VOLUME: 音量旋钮，用于调节输出的音量
2. ECHO: 回声旋钮，用于调节回声效果

ACOUSTIC GUITAR木吉他调节




3. VOLUME: 音量旋钮，用于调节输出的音量
4. BASS: 低音旋钮，用于调节输出低频
5. TREBLE: 高音旋钮，用于调节输出高频
6. REVERB: 混响旋钮，用于调节混响效果
7. ✱: 蓝牙按键及指示灯，长按开启蓝牙，LED灯闪烁；长按关闭蓝牙，LED灯常亮
8. OTG: TYPE-C OTG接口，适用与手机或电脑等设备连接进行录音/直播/播放等操作，使用一条OTG数据线连接本音箱和手机设备，打开录音录视频等相关软件，可直接进行录制/播放
- △ 注意：请检查使用的数据线或设备是否支持OTG功能
9. MASTER: 总音量旋钮，可以调节木吉他和麦克风的音量

音箱背面板

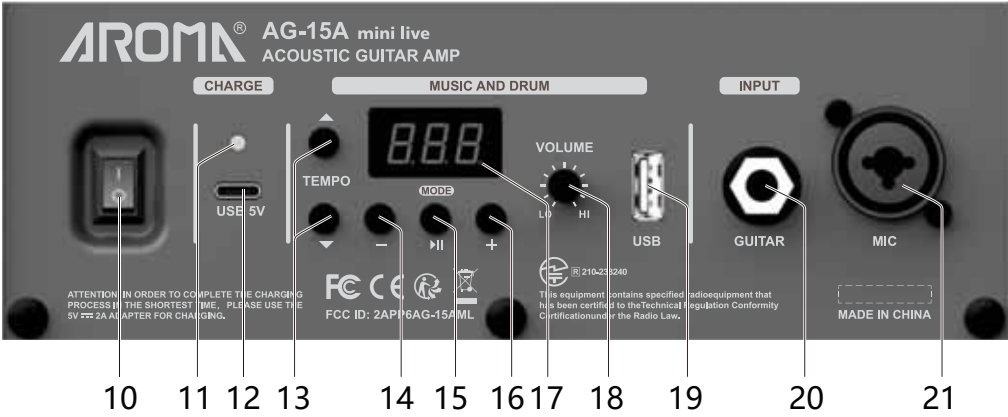

10. 电源按钮：按此按钮可以打开电源。电源打开后，音箱上方面板“”的LED会亮蓝色
11. 充电指示灯：充电时亮红灯，充满后亮绿灯
12. USB 5V：TYPE-C电源充电口，5V/2A；参见“产品充电”

MUSIC AND DRUM鼓机和U盘模块

13.  TEMPO ：用于调节鼓机速度的快慢，速度范围40-240bpm
14. -：鼓机状态时，切换上一首节奏型；U盘播放音乐状态时，切换上一首音乐
15. ：短按开启或关闭鼓机；插入U盘时(鼓机为关闭状态)，长按开启或关闭音乐，短按暂停播放音乐
16. +：鼓机状态时，切换下一首节奏型；U盘播放音乐时，切换下一首音乐
17. 显示屏：显示鼓机及U盘使用和调节时的工作状态
18. VOLUME：鼓机状态时，调节鼓机音量；U盘播放音乐时，调节音乐播放音量
19. USB：U盘接口，可将带有音乐的U盘插入该接口
20. GUITAR：木吉他输入接口
21. MIC：麦克风输入接口

状态指示灯



Bluetooth 指示灯活动	系统状态
常亮蓝色	音箱开启
闪烁蓝色	蓝牙已准备好连接
慢闪烁蓝色	蓝牙已连接
快闪烁蓝色并伴有“叮叮”两声	音箱电量低，请及时充电

充电时指示灯活动	系统状态
常亮红色	正在充电
常亮绿色	充满电

连接音箱

- ① 将木吉他连接线插入音箱面板上的输入接口（GUITAR），完成吉他与音箱的连接。
- ② 将麦克风连接线输入接口（MIC），完成麦克风与音箱的连接。
- ③ 将音箱的音量旋钮（MASTER）调至最小位置，避免开机时音量过大。
- ④ 按下音箱背面板上的电源按钮，开启音箱。
- ⑤ 调节总音量旋钮至合适音量；调节麦克风混响旋钮；调节吉他音量调节旋钮、音色调节旋钮位置。

按照以上步骤操作，您即可顺利开始演奏！



产品充电


当蓝牙指示灯快闪烁蓝色并伴有“叮叮”两声，同时显示屏显示“Lo”，表示电量很低，需要充电。

1. 请使用随附的充电线，并选择具有正规安全标志、输出5V/2A的充电头或移动电源。
2. 充电过程中，充电提示灯亮红色，当提示灯亮绿色时表示充电完成。

Bluetooth 指示灯快闪烁

显示屏显示“Lo”

充电指示灯

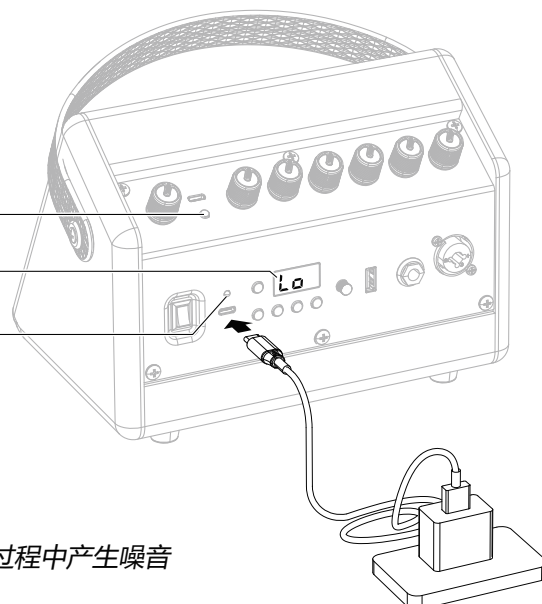

⚠ **注意:** 使用不合规的充电头可能会导致产品损坏，并在充电及使用过程中产生噪音

使用鼓机和U盘

本产品自带鼓机伴奏功能及U盘播放功能，操作面板在产品背部，使用鼓机或U盘播放功能，请留意使用方法，避免误解。

使用前请将音量旋钮 (VOLUME) 调至最小位置 (LO)



使用鼓机

⚠ **注意：** 如果产品正在使用U盘播放功能，请长按按键 (▶||) 关闭U盘播放功能

① 开启鼓机：短按 (▶||) 按键开始节奏的播放

② 更改节奏模式的速度：您可以通过 (▲TEMPO▼) 按钮调整节奏速度，范围在 40-240bpm

⚠ **注意：** 在调节速度时，短按 (▲、▼) 以个位数调整节奏速度范围，长按 (▲、▼) 以十位数调整节奏速度范围

③ 更改鼓机的风格节奏型：您可以通过按键 (+、-) 选择鼓机节奏型，显示屏会显示所选节奏型，本音箱共有20条鼓机节奏 (参见下图鼓机节奏表)

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
Fun3	Rock1	Rock2	Rock3	Rock4	Metal1	Metal2	Metal3	Metal4	Dance
011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
Pop1	Pop2	Pop3	Pop4	Waltz	Bossanova	Funk	Suffle	Funk2	Jazz

④ 调整节奏模式的音量：调整音量旋钮VOLUME至合适音量


使用U盘

⚠ **注意：** 如果产品正在使用鼓机，请短按按键 (▶||) 关闭鼓机功能

① 开启U盘播放：将带有音乐的U盘插入USB口，长按 (▶||) 按键开始音乐的播放；如需暂停，短按 (▶||)

② 切换歌曲：短按 (+、-) 按键切换上一首，下一首

③ 调整U盘播放的音量：调整音量旋钮VOLUME至合适音量

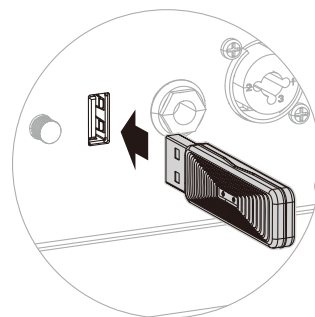

U盘支持的文件系统及音乐文件格式

⚠ **注意：** 本产品将自动识别此类文件并依照根目录顺序播放

文件系统	MP3：采样率 8K~44.1Khz，位深度 16Bit
FAT32 或 FAT16	WAV：采样率 8K~ 48Kbps，位深度 8bit~32Bit

功能切换

功能	操作方法
U盘播放切换鼓机	长按 (▶) 关闭U盘播放，短按 (▶) 开启鼓机
鼓机切换U盘播放	短按 (▶) 关闭鼓机，长按 (▶) 开启U盘播放

蓝牙功能

1. 长按蓝牙开机按键“✱”，蓝色LED灯闪烁两次并伴随提示音“叮咚”，表示蓝牙启动。
2. 手机开启蓝牙功能，自动搜索设备名称“AG-15A mini live”，点击连接。当连接成功时，设备将发出提示音“滴”。



省电功能


为避免用户未关机长时间待机流失电量，本产品10分钟内未检测到任何信号输入时将自动关机。

低电压自动关机


为防止低电量损坏电池，如低电量时未进行充电则本机将自动关机进入低电压保护状态，此时请关闭电源立即进行充电。若充电完成后本机还处于低电压保护关机状态，请按下蓝牙按键恢复音箱正常工作模式。

电池拆卸及安装


1. 使用螺丝刀拧开电池后盖，小心取出旧电池，如图①所示。
2. 将新电池插入卡座，注意卡口的接口位置，确保其稳固，如图②所示。
3. 确认设备能正常开机，装上电池后盖，并拧紧螺丝，如图③所示。

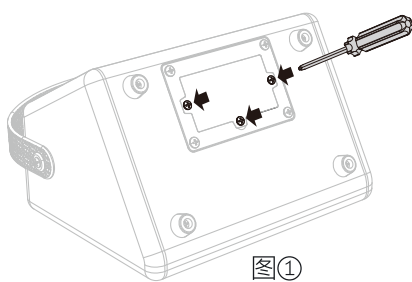

图①

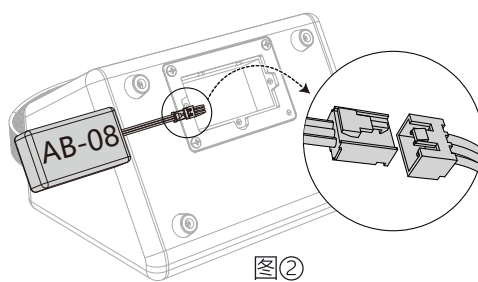

图②

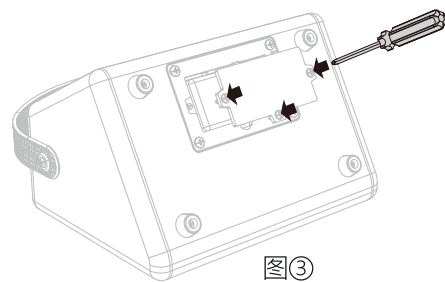

图③

注意

- 本音箱只能使用原装电池AB-08（需另行购买）。
- 请根据当地法规回收或处理废旧电池，避免儿童接触，不要将电池丢弃在家庭垃圾中或焚烧。
- 更换电池时，确保电池安装牢固且方向正确。

故障诊断

如果您在使用本产品时遇到问题，请尝试以下解决方案。

问题	措施
不开机	检查是否需要充电。 重启及充电重启是否有效。 设备是否进入低电压自动关机状态，将电源重启，在将蓝牙按键按下。
不充电	检查充电线是否正常连接，有无松动，接触不良情况。 检查充电口是否损坏，松动及变形。 检查充电指示灯的情况，是否充电有亮灯，有无闪烁，亮灯异常情况。 检查您的充电方式是否给产品提供正常合适的电压电流（5V/2A）。
音箱没有声音	检查吉他音量是否调高。 检查吉他电缆的两端是否正确插入。 检查吉他电缆是否正常工作。 检查前面板的MASTER旋钮是否调高。
音箱音量不够大	检查吉他音量是否调高。 检查前面板的MASTER旋钮是否调低。
鼓机声音没有输出	检查鼓机音量旋钮是否设置过低。 是否简单重启可以恢复？
找不到需要的节奏型	查看表格进行切换。
OTG录音信号太小	检查前面板的MASTER是否调低。 检查信号是否为正确接入，测试是否成功连接。（成功连接将不会录制音箱以外的声音）
OTG连接不成功	检查接口是否松动，损坏？ 使用的连接线是否支持数字数据传输？ 检查手机是否支持OTG功能（OTG属于数字信号传输功能，部分较早（2019年以前）的手机机型可能无法支持该功能。 连接电脑是否可以查看到本音频设备？

产品规格

喇叭峰值功率	15W
扬声器	5.0寸全频
效果种类	木吉他通道混响/麦克风通道回声
鼓机节奏	20种
鼓机速度范围	40~240bpm
蓝牙版本	5.3
动态范围	80dB
采样能力	16bit/44.1Khz
输入/输出接口	麦克风输入，木吉他输入，USB输入，OTG
电池容量	3000mAh
充电时长	约2.5小时
续航时长	约8小时
电源	5V/2A TYPE-C接口
尺寸	235×163×158mm
净重	2.22 Kg
附件	TYPE-C充电线，提带，用户手册，合格证

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，深圳市阿诺玛乐器有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。



このたびはAROMAブランドの「AG-15A mini live」アンプをご購入いただき、誠にありがとうございます。

本マニュアルは、本製品の設置および操作に関する情報を詳しく記載しています。お使いの新しい機器を十分に理解し、安全かつ効果的にご使用いただくため、最後までよくお読みいただき、大切に保管してください。

重要な安全に関するご注意

使用および保管環境について

- 40℃以上の高温（例：直射日光の当たる車内、暖房器具の近く）または湿度80%以上の環境（例：浴室、地下室）に長時間放置しないでください。
- 高温は電子部品の変形を招く恐れがあり、湿気はショートや金属接点の酸化を引き起こす可能性があります。
- ほこりの多い場所での使用は避けてください。ほこりの蓄積はノブ、スイッチ、ボタンなどの接触不良や故障の原因になります。
- 強い振動（例：重機の近く）は内部部品のゆるみやスピーカーマグネットの位置ずれを引き起こす恐れがあります。
- 高出力トランス、電子レンジ、磁石などの機器からは1.5m以上離して使用してください。強い磁場が信号伝送に干渉したり、回路を破損する可能性があります。

電源に関する安全基準

- 本製品は内蔵のリチウムイオン充電電池を使用しています。長期間使用しない場合でも、3か月ごとに充電することをお勧めします。バッテリーの寿命を保つには、-10℃～45℃の環境で使用してください。
- 冷蔵庫やエアコンなど他の電気製品とは30cm以上の距離を保ってください。電磁干渉や放熱不良を防ぐためです。
- 携帯電話やトランシーバーなどの無線機器とは50cm以上の距離を保ってください。BluetoothやWi-Fiの信号干渉によるノイズを防止するためです。
- 充電中は、電源コードを踏んだり押しつぶしたりしないように注意し、とくにプラグ、電源ソケット、および機器の電源端子周辺では注意してください。

操作およびメンテナンスに関する注意事項

- ノブやボタンは優しく操作してください。強くたたいたり、無理に回したりしないでください。
- 台車などで本体を移動する際は、転倒などによるけがにご注意ください。
- 修理が必要な場合は、必ず専門の技術者にご相談ください。電源コードやプラグの損傷、液体のこぼれ、異物の侵入、水濡れ、動作不良、落下などがあった場合は、修理を行ってください。
- 本製品はご購入日より【1年間】の無料保証対象となります（レシートまたは有効な購入証明書が必要です）。

異物混入の防止

- アンプの上に水や飲み物の容器を置かないでください。液体がこぼれた場合は、すぐに電源を切り、アフターサービスにご連絡ください（ご自身で分解された場合、保証は無効になります）。

クリーニングと保守のガイドライン

- 中性の電子機器用クリーナー（例：イソプロピルアルコール70%）を少量含ませたマイクロファイバークロスで軽く拭いてください。アルコール入りウェットティッシュ、ガソリン、その他の引火性・腐食性の溶剤は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、防塵カバーをかけ、3か月に一度、柔らかいブラシで放熱口の掃除を行ってください（エアダスターの直接吹き付けは避けてください）。

警告 / 注意



この記号は、取扱説明書の中で重要な操作およびメンテナンスに関する指示があることを示しています。



小さな部品が含まれており、窒息の危険があります。3歳未満の子供には使用しないでください。



本製品は磁性素材を含んでいます。体内に医療機器を装着している場合、この製品が影響を与えるかどうかについては、医師に相談してください。

製品の説明

AG-15A mini live は、アコースティックギター奏者のために特別に設計されたポータブルで多機能なライブ用アンプです。プロフェッショナルなエフェクト、複数のドラムマシンスタイル、ライブ配信機能を1つのデバイスに統合しています。2.2kgの軽量ボディ、15Wのダイナミックパワー、そしてあらゆるシーンに適應する能力で、家庭での作曲やライブエンターテインメントの軽量化ソリューションを再定義します。回路設計の最適化と音響チューニングにより、シンプルな操作で音楽表現が可能となります。

●デュアルチャンネル独立入力

ギター入力: アコースティックギターのボディ共鳴の中低音を正確にキャプチャし、リアルな音を再現します。

マイク入力: 低遅延伝送で、ライブ音声、会議、即興創作などに適した安定した音を提供します。

●シーン別エフェクト

ギターリバーブ: 広い範囲で調整可能な空間効果を素早く得られ、ライブ配信や録音時に最適なエフェクトを提供します。

マイクディレイ: スタジオクオリティのディレイ効果をシミュレートし、ボーカルに深みを与えます。

●練習が楽しくなるドラムマシン内蔵

40~240BPMの速度範囲で調整可能な多様なドラムマシンリズムを内蔵しており、さまざまな音楽スタイルに対応。1人でもバンドのような雰囲気を作り出せます。

●全シーン対応のライブ配信拡張

OTGダイレクト接続ライブ: オーディオインターフェイスなしで簡単にライブ配信プラットフォームに接続し、ギター、マイク、ドラムマシンの信号をミックスして出力します。

●多音源同時再生

Bluetooth: スマートフォンの音楽ライブラリとワイヤレスで同期し、即興演奏や伴奏として使用できます。

USBポート: USBメモリに保存された音楽を直接再生し、伴奏音楽やバックグラウンドミュージックとして使用できます。

●優れた音質、卓越したリスニング体験


複雑な調整モジュールを排除し、アコースティックギターとボーカルの本来の表現力に集中しています。演奏から伴奏、ライブ配信まで、3つのステップで音楽表現を完成させます。

●簡単な操作ロジック

0ボリューム、ギターリバーブ、マイクディレイをノブで素早く調整でき、簡単に操作できるため、誰でもすぐに使いこなせます。

スピーカーパネルと機能

スピーカーの上部パネル

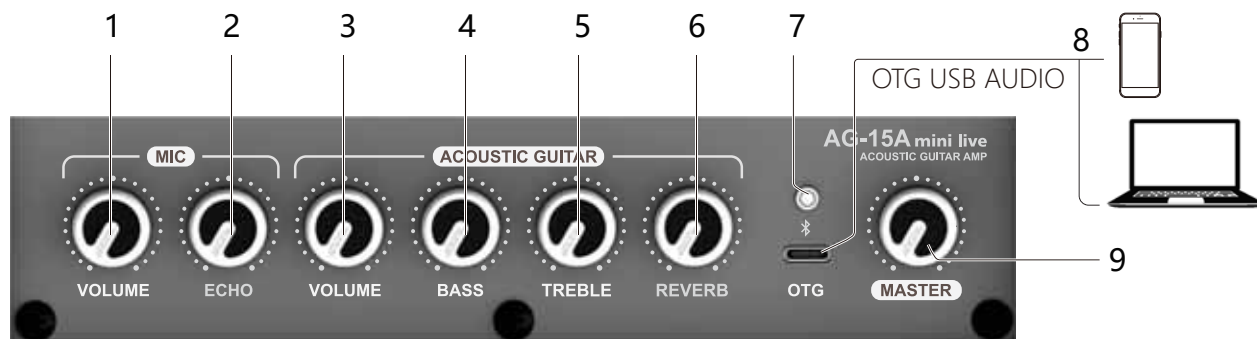

マイク調整 (MIC)

1. VOLUME: 出力音量を調整するノブ。
2. ECHO: エコー効果を調整するノブ。

アコースティックギター調整

3. VOLUME: 出力音量を調整するノブ。
4. BASS: 低音を調整するノブ。
5. TREBLE: 高音を調整するノブ。
6. REVERB: リバーブ効果を調整するノブ。


7. ✱: BluetoothボタンとLEDインジケータ。長押しでBluetoothをオン（LEDが点滅）、長押しでオフ（LEDが点灯）。

8. OTG: TYPE-C OTGポート。スマートフォンやコンピューターに接続して録音、配信、再生などの操作を行います。OTGケーブルでスピーカーとデバイスを接続し、録音やビデオ関連ソフトウェアを開いて録画や再生を直接行えます。

△ 注意: 使用するケーブルやデバイスがOTG機能に対応しているか確認してください。

9. MASTER: メインボリュームノブ。ギターとマイクの音量を調整します。

スピーカーの背面パネル

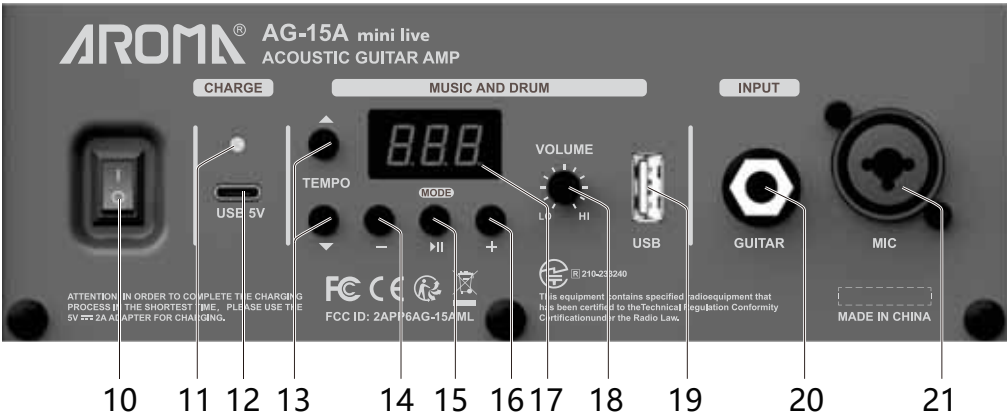

10. 電源ボタン: このボタンを押してスピーカーの電源をオンにします。電源がオンになると、上部パネルの「✱」のLEDが青色に点灯します。
11. 充電インジケータ: 充電中は赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。
12. USB 5V: TYPE-C充電ポート、5V/2A; 詳細については「製品の充電」セクションをご覧ください。

音楽およびドラムマシンドラムマシンおよびUSBモジュール

13. ▲TEMPO▼: ドラムマシンの速度を調整するノブ、速度範囲は40-240BPM。
14. -: ドラムマシンのリズムを前に戻す、USB再生時には前の曲に戻す。
15. ►||: ドラムマシンのオン/オフを切り替えるボタン。USBメモリが挿入されている状態で、長押しで音楽の再生/停止を切り替え、短押しで一時停止。
16. +: ドラムマシンのリズムを次に進める、USB再生時には次の曲に進める。
17. ディスプレイ: ドラムマシンおよびUSBの使用・調整時の動作状態を表示します。
18. VOLUME: ドラムマシン使用時はドラムマシンの音量を調整、USB再生時は音楽の音量を調整します。
19. USB: 19. 音楽が入ったUSBメモリを接続するためのポート。
20. GUITAR: ギター入力ポート。
21. MIC: マイク入力ポート。

状態インジケータ




Bluetooth インジケータの動作	システムステータス
青色の常時点灯	スピーカーがオン
青色の点滅	Bluetooth 接続準備完了
青色の遅い点滅	Bluetooth 接続中
青色の速い点滅と「ピンピン」という音	バッテリー残量が低い、早急に充電してください

充電インジケータの動作	システムステータス
赤色の常時点灯	充電中
緑色の常時点灯	充電完了

スピーカーの接続

- ① ギターケーブルをスピーカーの「GUITAR」入力端子に接続して、ギターとスピーカーを接続します。
- ② マイクケーブルを「MIC」入力端子に接続して、マイクとスピーカーを接続します。
- ③ スピーカーの音量ノブ（MASTER）を最小に設定して、電源オン時の音量が大きすぎないようにします。
- ④ スピーカー背面の電源ボタンを押して、スピーカーをオンにします。
- ⑤ 音量ノブ、マイクのリバースノブ、ギターの音量ノブとトーンノブを適切に調整します。

上記の手順に従えば、演奏をスムーズに開始できます！

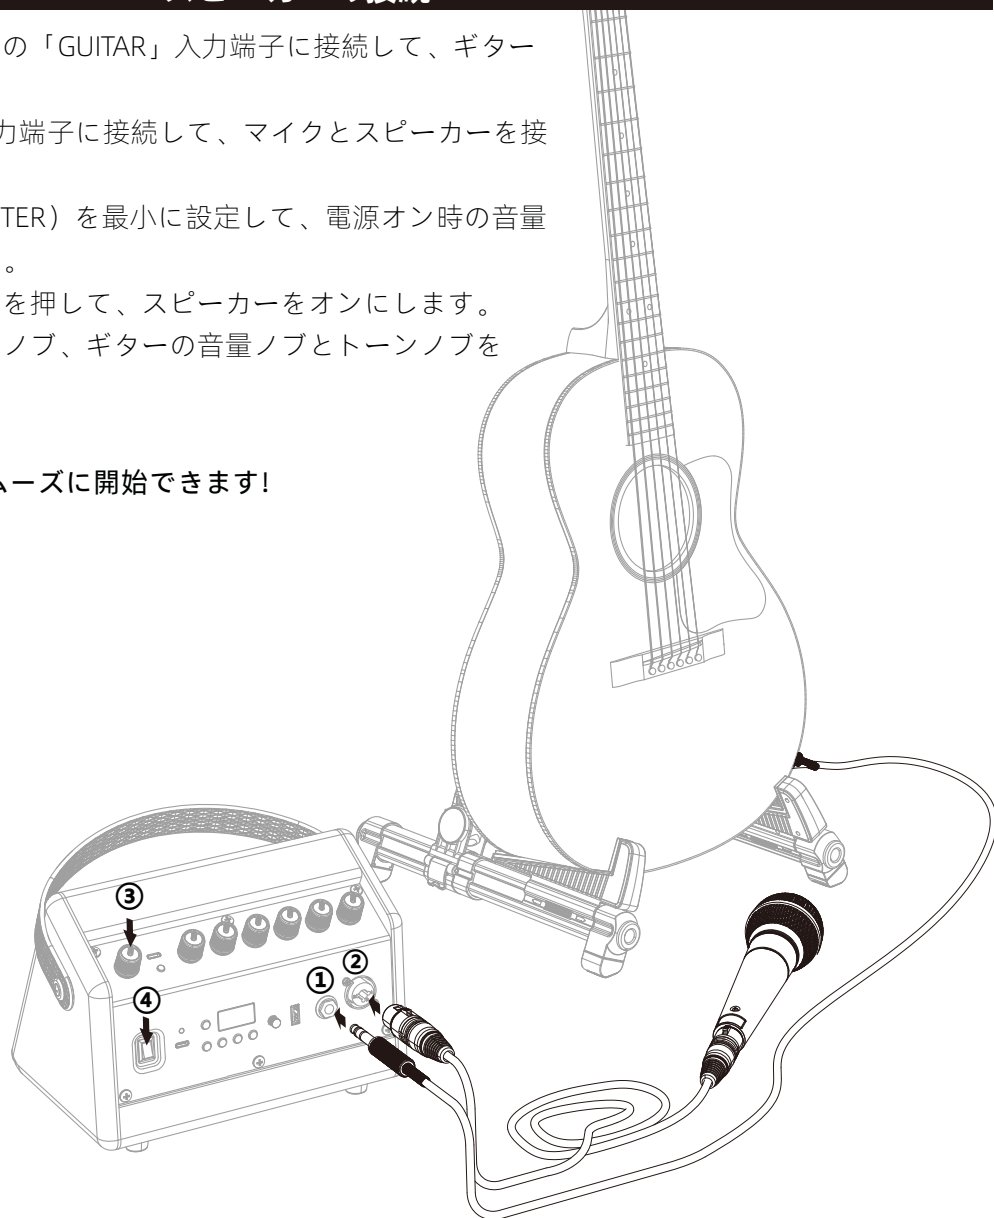


製品の充電

Bluetooth インジケーターが速く点滅し、「Lo」という表示が出ると、バッテリーが非常に低いことを示しています。充電が必要です。

1. 付属の充電ケーブルを使用し、5V/2A出力の適切な充電器を選んでください。
2. 充電中は充電インジケーターが赤く点灯し、充電完了後は緑色に点灯します。

Bluetooth 点滅が速い
ディスプレイに「Lo」表示
充電インジケーター

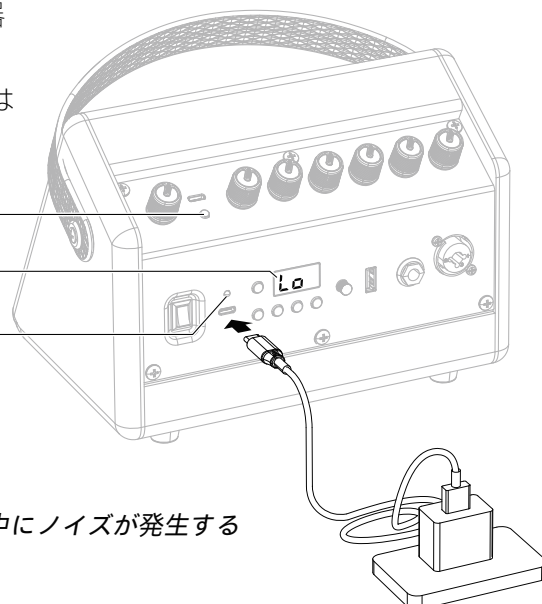

⚠ 注意: 非標準の充電器を使用すると、製品が故障し、充電中や使用中にノイズが発生する可能性があります。

ドラムマシンとUSBの使用

この製品にはドラムマシン機能とUSB再生機能が内蔵されています。操作パネルは製品の背面にあります。ドラムマシンやUSB再生機能を使用する際は、使用方法にご注意ください。

使用前に音量ノブ (VOLUME) を最小に設定してください (LO)。



ドラムマシンの使用

⚠ 注意: 製品がUSB再生機能を使用している場合は、(▶||) ボタンを長押ししてUSB再生をオフにしてください。

- ① ドラムマシンのオン: (▶||) ボタンを短く押して、リズムを再生開始します。
- ② リズム速度の変更: (▲TEMPO▼) ボタンでリズムの速度を調整します。範囲は 40-240 bpm です。
⚠ 注意: 速度調整時に、(▲、▼) ボタンを短押しで1単位ずつ調整、長押しで10単位ずつ調整します。
- ③ ドラムマシンのリズムスタイル変更: (+、-) ボタンでドラムマシンのリズムを変更できます。ディスプレイに選択したリズムが表示されます。このスピーカーには20種類のドラムマシンリズムがあります (リズム表参照)。


001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
Fun3	Rock1	Rock2	Rock3	Rock4	Metal1	Metal2	Metal3	Metal4	Dance
011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
Pop1	Pop2	Pop3	Pop4	Waltz	Bossanova	Funk	Suffle	Funk2	Jazz

- ④ リズム音量の調整: 音量ノブ (VOLUME) を調整して、適切な音量にします。

USBの使用

⚠ 注意: 製品がドラムマシンを使用している場合、(▶||) ボタンを短押ししてドラムマシン機能をオフにしてください。

- ① USB再生のオン: 音楽を含むUSBドライブをUSBポートに挿入し、(▶||) ボタンを長押しして音楽を再生します。再生を一時停止するには (▶||) ボタンを短押しします。
- ② 曲の切り替え: (+、-) ボタンを短押しして、前の曲または次の曲に切り替えます。
- ③ USB再生音量の調整: 音量ノブ (VOLUME) を調整して、適切な音量にします。

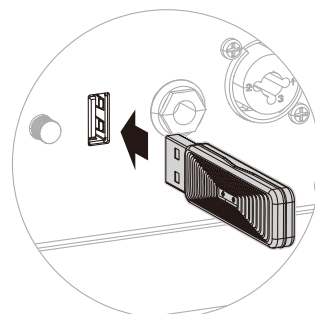

USB対応ファイルシステムおよび音楽ファイルフォーマット

⚠ 注意: 本製品はこれらのファイルを自動的に認識し、ルートディレクトリ順に再生します。

ファイルシステム:
FAT32 または FAT16


MP3: サンプリングレート 8K~44.1KHz、ビット深度 16Bit
WAV: サンプリングレート 8 kHz~48 kHz, ビット深度 8bit~32bit

機能切り替え

機能	操作方法
USB再生からドラムマシンへ切り替え	長押し (▶) でUSB再生を停止し、短く押すとドラムマシンを起動します。
ドラムマシンからUSB再生へ切り替え	短く押すとドラムマシンを停止し、長押しでUSB再生を起動します。

Bluetooth機能

1. Bluetoothの電源ボタン「✱」を長押しすると、青色のLEDランプが2回点滅し、「ディン・ディン」という音が鳴り、Bluetoothが起動します。
2. スマートフォンでBluetooth機能をオンにし、デバイス「AG-15A mini live」を自動検索します。接続をクリックしてください。接続が成功すると、デバイスが「ピッ」という音を鳴らします。

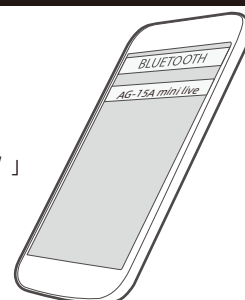

省エネ機能


長時間の待機によるバッテリー消耗を避けるため、本製品は10分間信号入力が出検されないとき自動的に電源がオフになります。

低電圧自動シャットダウン


低電圧でバッテリーを損傷から保護するため、バッテリーが不足していて充電されない場合、この製品は自動的にシャットダウンし、低電圧保護モードに入ります。この場合、電源をオフにしてすぐに充電を行ってください。充電後も低電圧保護モードでシャットダウンしている場合は、Bluetoothボタンを押して、スピーカーの通常動作モードを復元してください。

バッテリーの取り外しおよび取り付け


1. ドライバーでバッテリーのカバーを外し、古いバッテリーを取り出します（図①参照）。
2. 新しいバッテリーをバッテリーホルダーに挿入し、コネクタが正しく位置していることを確認し、しっかりと固定します（図②参照）。
3. 製品が正常に電源が入ることを確認し、バッテリーカバーを取り付けてネジを締めます（図③参照）。

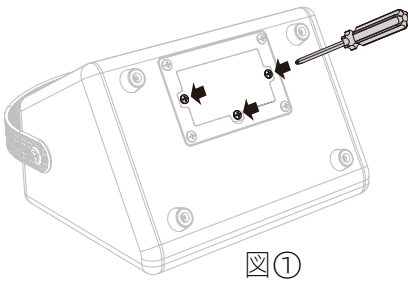

図①

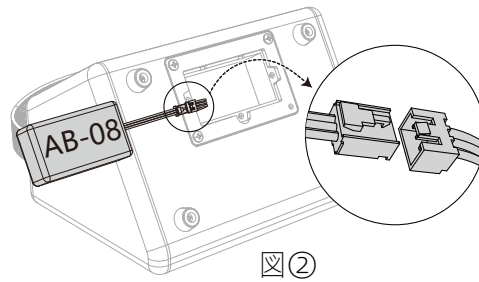

図②

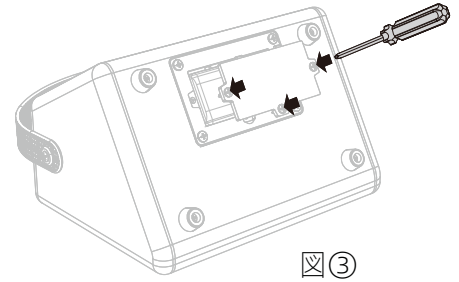

図③

注意

- このスピーカーは、純正バッテリーAB-08のみ使用できます（別売り）。
- 使用済みのバッテリーは地元の規制に従ってリサイクルまたは処理してください。バッテリーは子供の手の届かない場所に保管し、家庭ゴミに捨てたり燃やしたりしないでください。
- バッテリーを交換する際は、バッテリーが正しく取り付けられ、方向が合っていることを確認してください。

故障診断

この製品の使用中に問題が発生した場合は、以下の対策を試してください。

問題	措施
電源が入らない	●充電が必要か確認してください。 ●リスタートして再度充電を試みる。 ●低電圧自動シャットダウン状態に入っていないか確認し、電源を再起動し、Bluetooth ボタンを押してください。
充電しない	●充電ケーブルが正常に接続されているか、緩んでいないか確認してください。 ●充電ポートが損傷していないか、緩んでいないか、変形していないか確認してください。 ●充電インジケータがどのように表示されているか（点灯、点滅、異常表示）確認してください。 ●使用している充電器が正常で適切な電圧（5V/2A）を供給しているか確認してください。
スピーカーに音が出ない	●ギターの音量が上がっているか確認してください。 ●ギターケーブルの両端が正しく接続されているか確認してください。 ●ギターケーブルが正常に機能しているか確認してください。 ●フロントパネルのMASTER ノブが適切に調整されているか確認してください。
スピーカーの音量が小さい	●ギターの音量が適切に調整されているか確認してください。 ●フロントパネルのMASTER ノブが低すぎないか確認してください。
ドラムマシンから音が出ない	●ドラムマシンの音量が低すぎないか確認してください。 ●リスタートして解決できるか試してください。
必要なリズムが見つからない	●表を参照してリズムを切り替えてください。
OTG録音信号が小さい	●フロントパネルのMASTER ノブが低すぎないか確認してください。 ●信号が正しく接続されているかテストし、接続が成功したか確認してください（成功した接続ではスピーカー外の音は録音されません）。
OTG接続が成功しない	●コネクタが緩んでいるか、損傷していないか確認してください。 ●使用しているケーブルがデータ転送をサポートしているか確認してください。 ●スマートフォンがOTG機能をサポートしているか確認してください（2019年以前の古いモデルはOTGをサポートしていない場合があります）。 ●コンピュータで音声デバイスが表示されるか確認してください。

製品仕様

仕様

詳細

トランペット最大出力	15W
スピーカー	5.0インチフルレンジスピーカー
エフェクトの種類	ギター用リバーブ/マイク用エコー
ドラムマシンのリズム	20種類
ドラムマシンの速度範囲	40-240bpm
Bluetoothバージョン	5.3
ダイナミックレンジ	80 dB
サンプリング能力	16bit/44.1Khz
入力/出力端子	マイク入力、ギター入力、USB入力、OTG
バッテリー容量	3000mAh
充電時間	約2.5時間
バッテリー駆動時間	約8時間
電源	TYPE-Cポート 5V/2A
寸法	235×163×158mm / 9.25×6.42×6.22inch
重量	2.22 Kg / 4.89 Lb
付属品	TYPE-C充電ケーブル、持ち運びストラップ、ユーザーマニュアル





深圳市阿诺玛乐器有限公司
Aroma Music Co.,Ltd.

 facebook.com/AromaMusicGear

 info@aromamusic.cn

Designed and engineered by AROMA MUSIC

生产商 / 惠州市阿诺玛科技有限公司

地 址 / 广东省惠州市惠阳区淡水街道古屋村阿诺玛工业园A栋

电 话 / 0752-3189101

Manufacturer / Aroma Technology Co., Limited

Add. / Block A, Aroma Park, Guwu Village, Danshui Town,
Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province,
China