


Power NVNT ac40 5310MHz Ant1

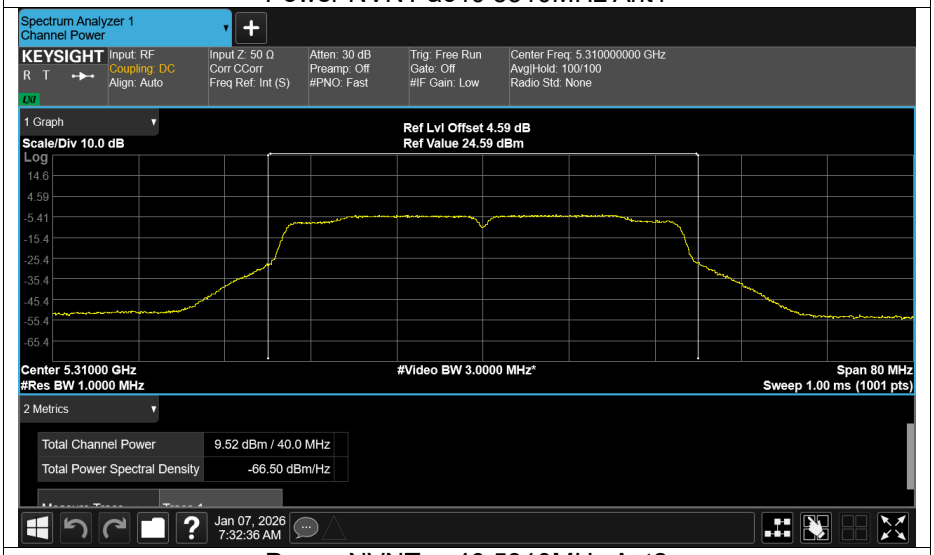


Power NVNT ac40 5310MHz Ant2

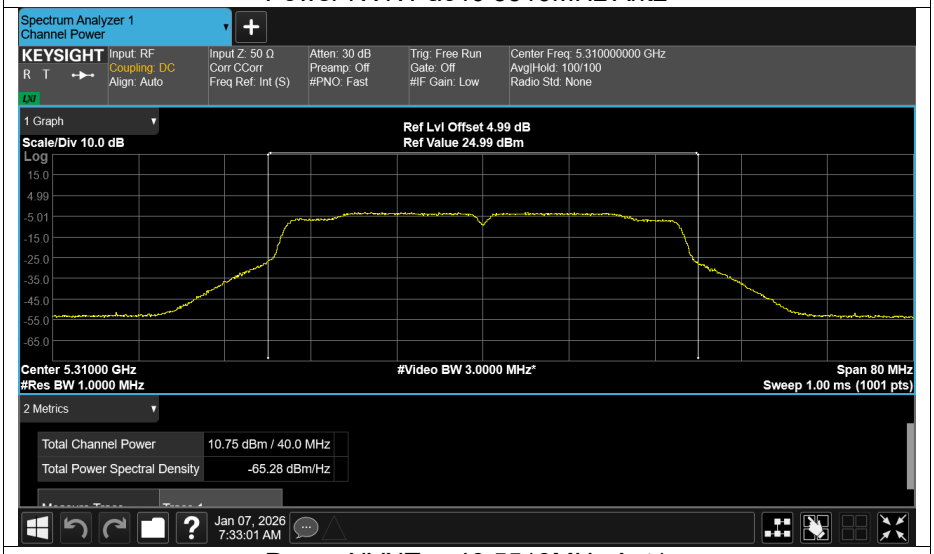


Power NVNT ac40 5510MHz Ant1

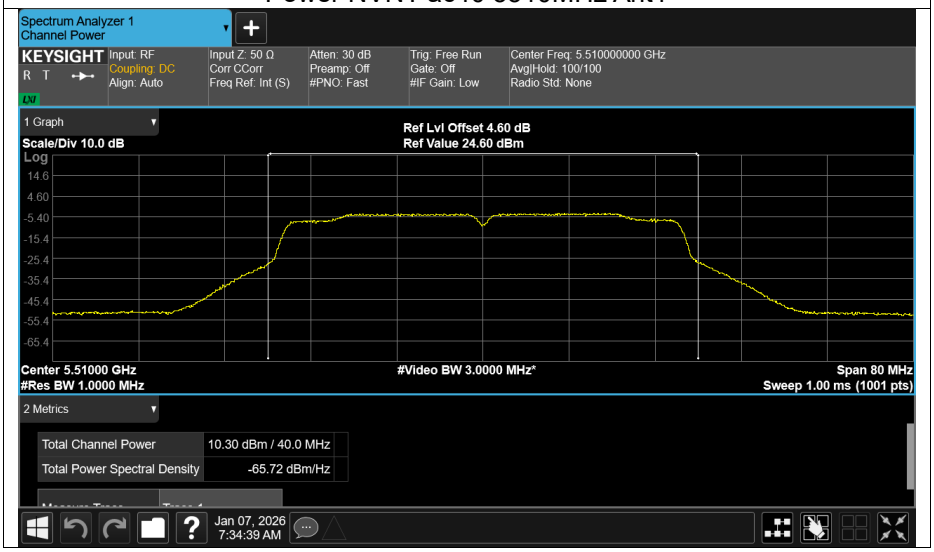


Power NVNT ac40 5510MHz Ant2

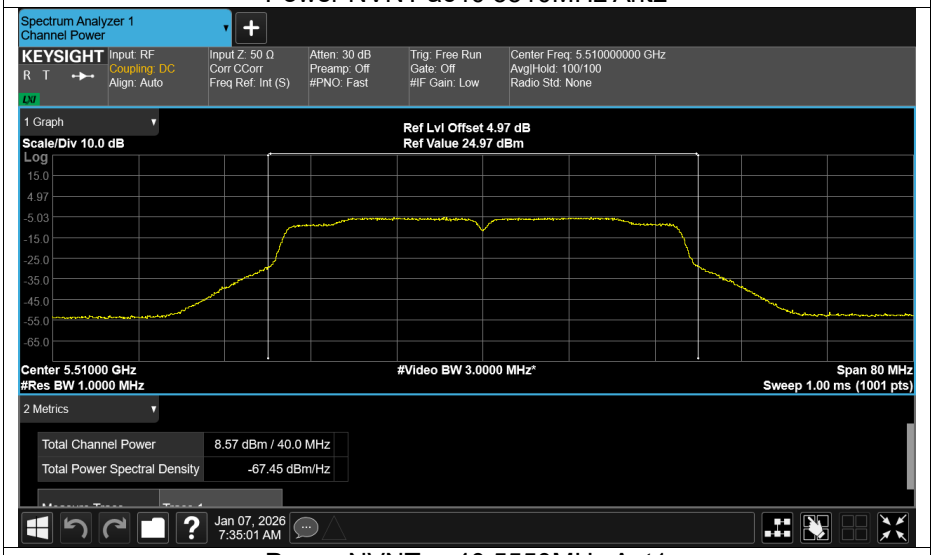


Power NVNT ac40 5550MHz Ant1

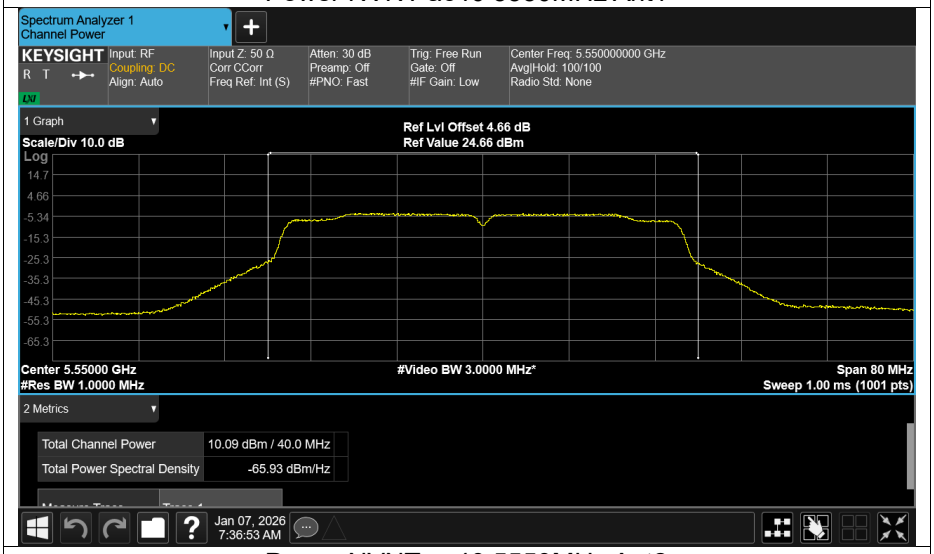


Power NVNT ac40 5550MHz Ant2

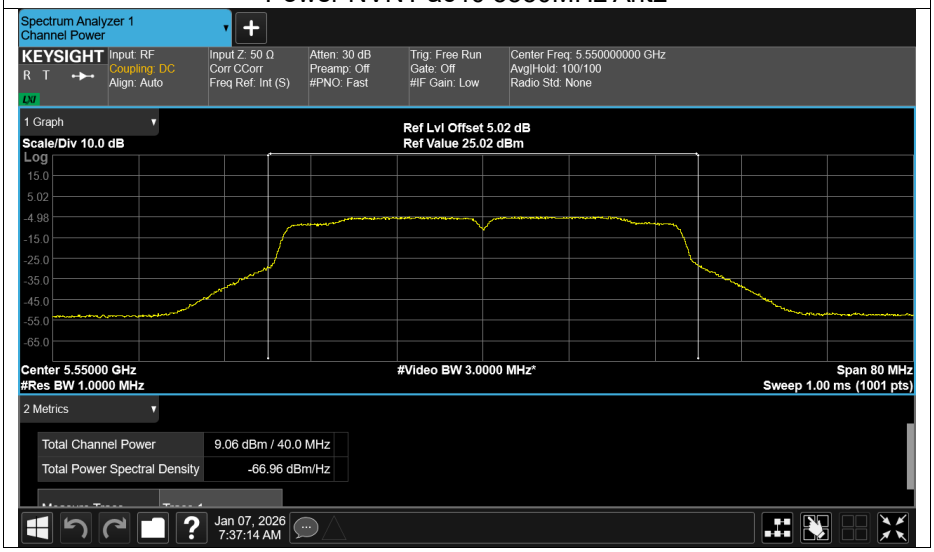


Power NVNT ac40 5670MHz Ant1

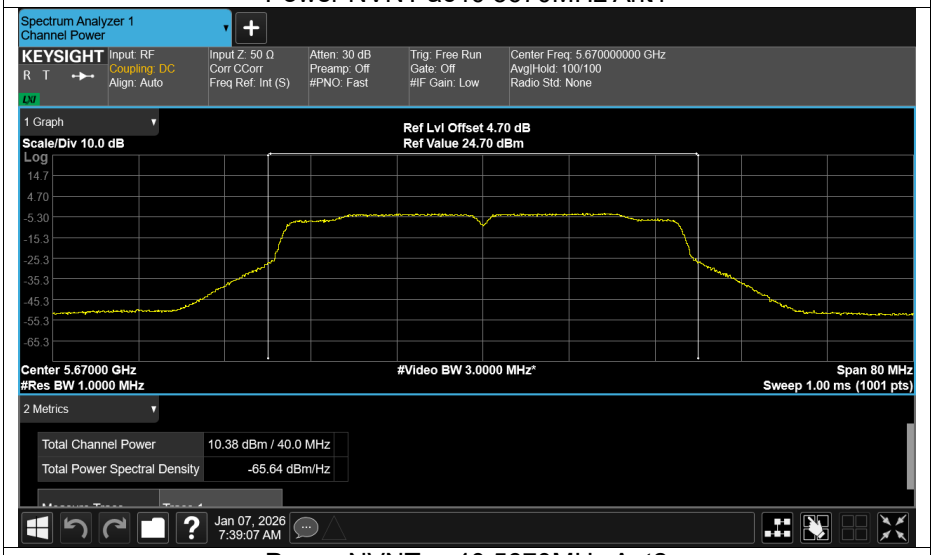


Power NVNT ac40 5670MHz Ant2

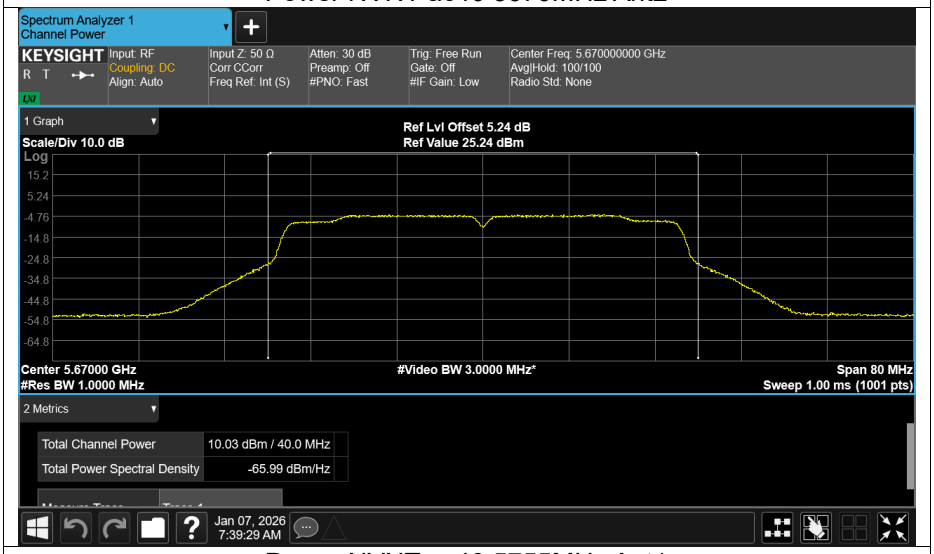


Power NVNT ac40 5755MHz Ant1

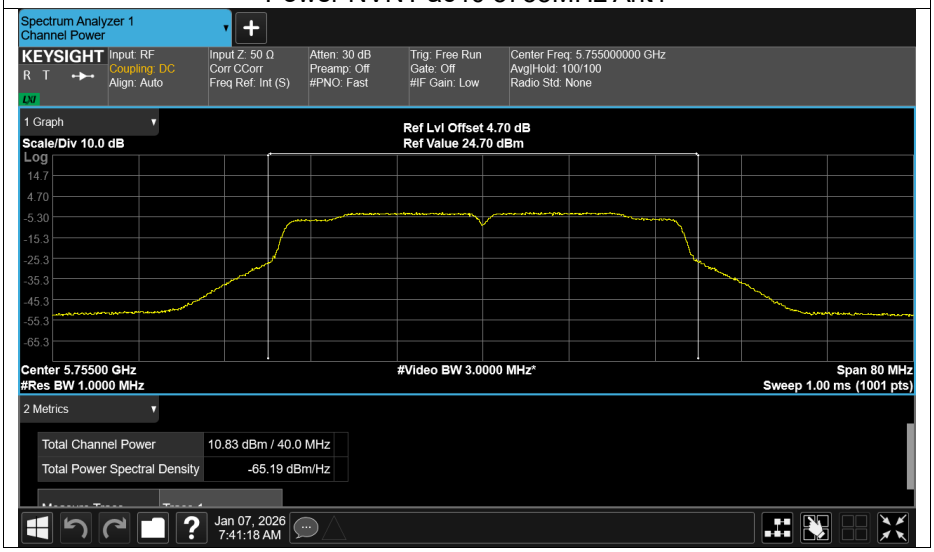


Power NVNT ac40 5755MHz Ant2

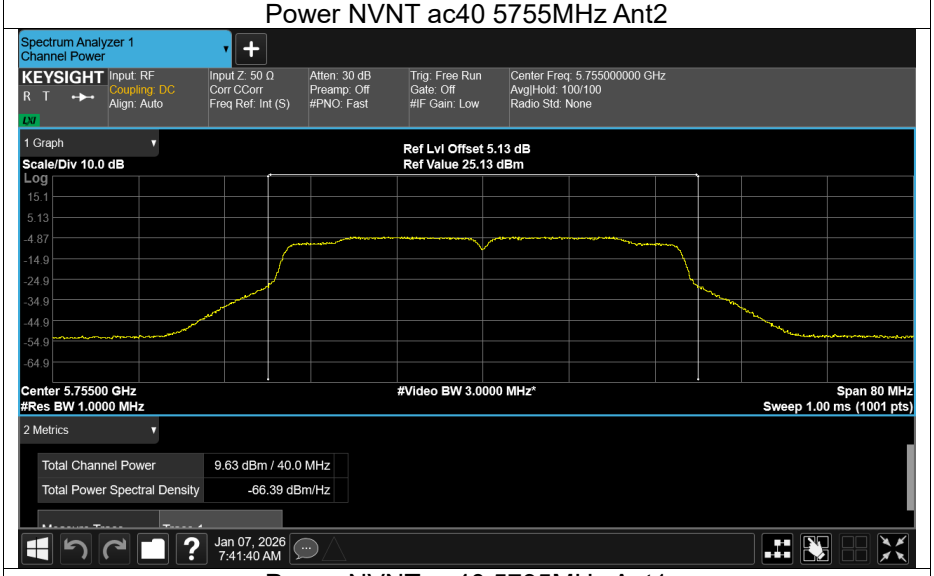


Power NVNT ac40 5795MHz Ant1

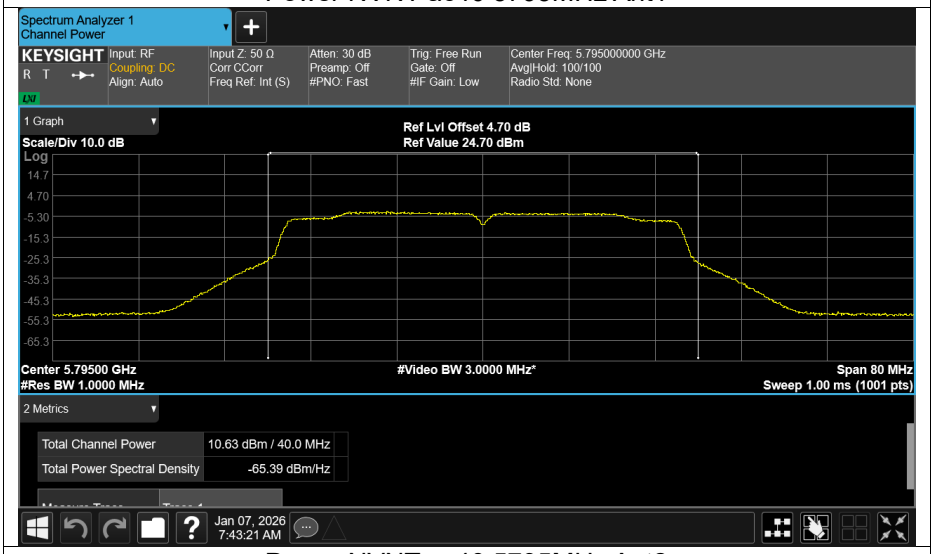


Power NVNT ac40 5795MHz Ant2

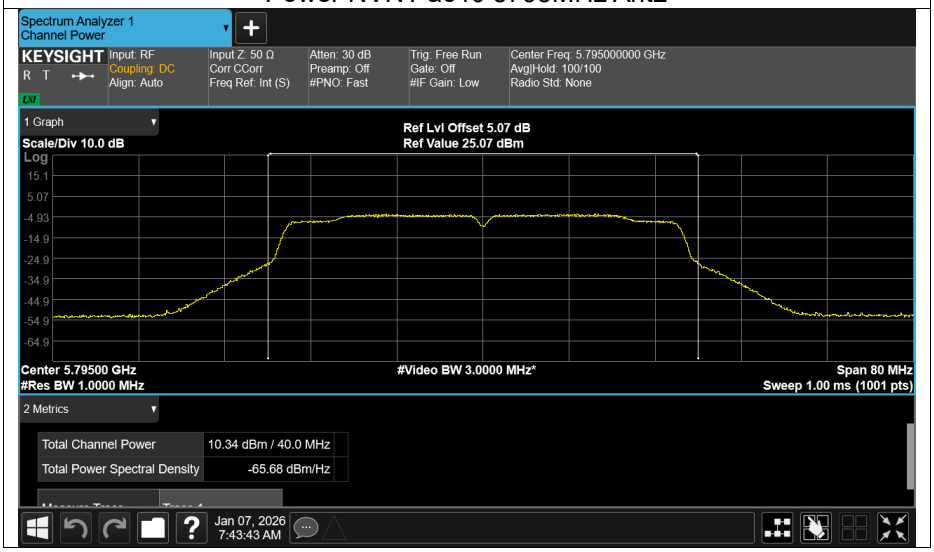

Power NVNT ac80 5210MHz Ant1

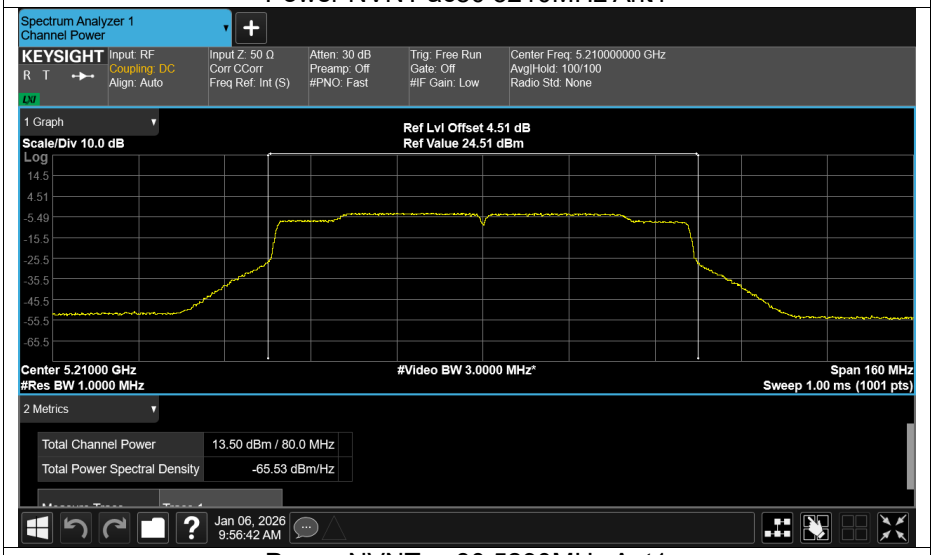


Power NVNT ac80 5290MHz Ant1

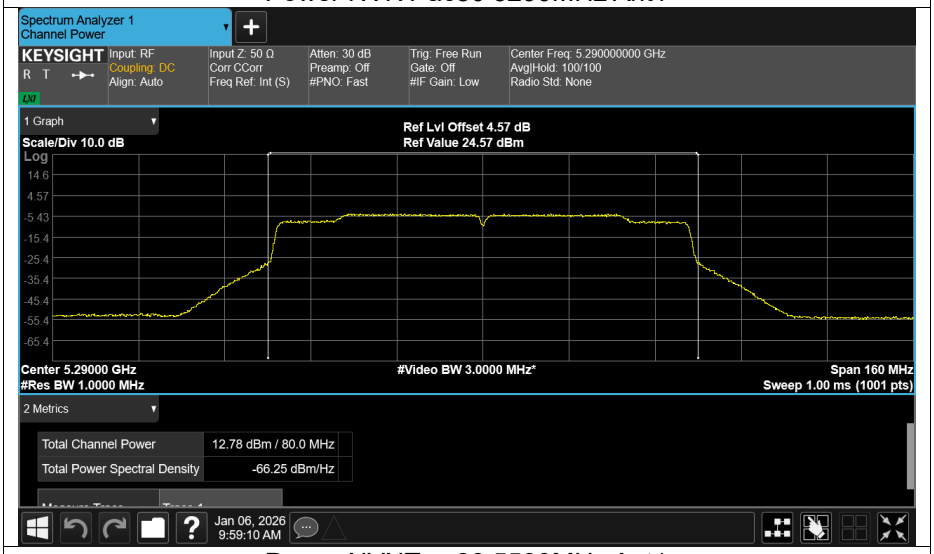


Power NVNT ac80 5530MHz Ant1



Power NVNT ac80 5610MHz Ant1

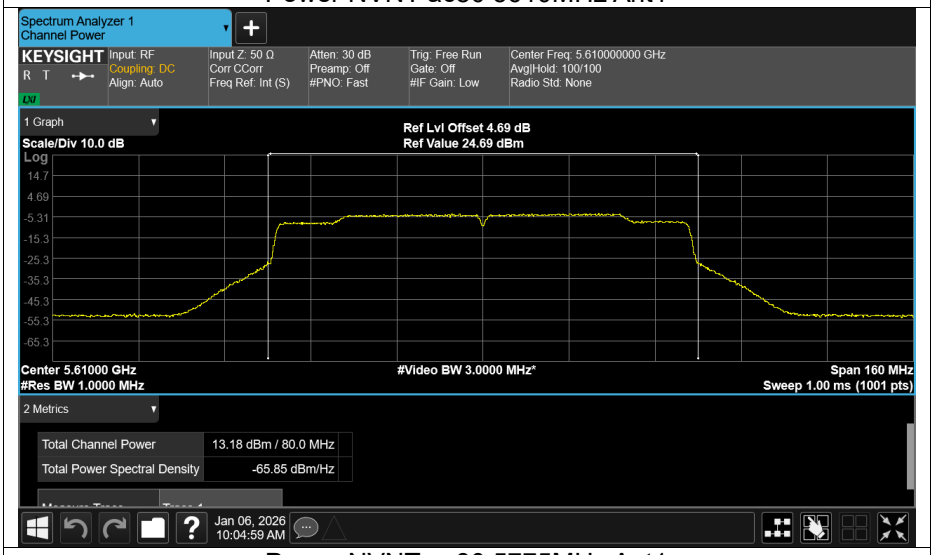


Power NVNT ac80 5775MHz Ant1

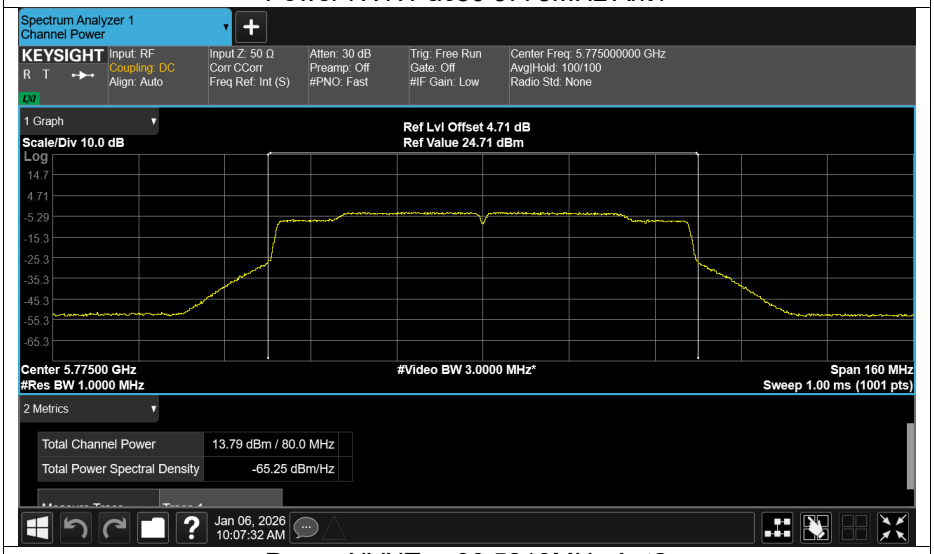


Power NVNT ac80 5210MHz Ant2



Power NVNT ac80 5290MHz Ant2

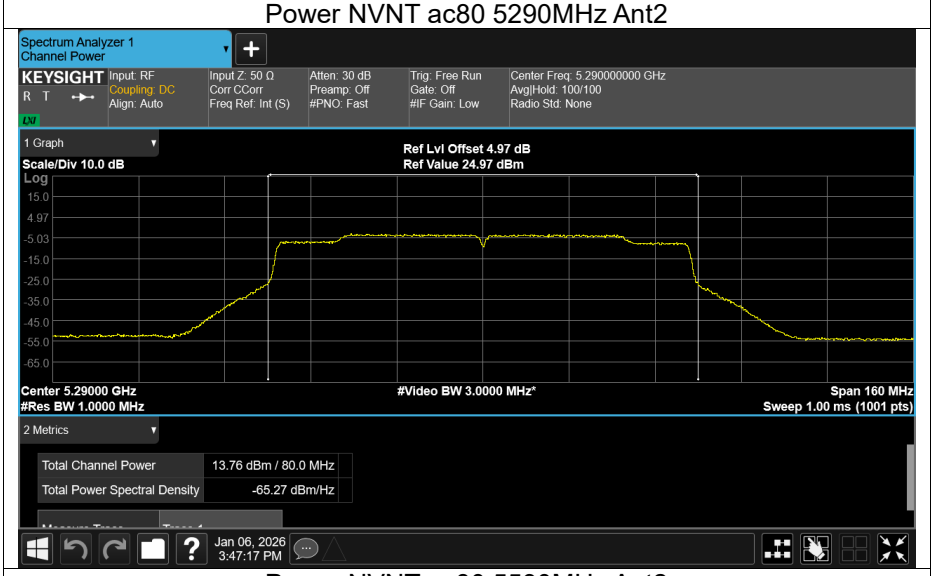


Power NVNT ac80 5530MHz Ant2

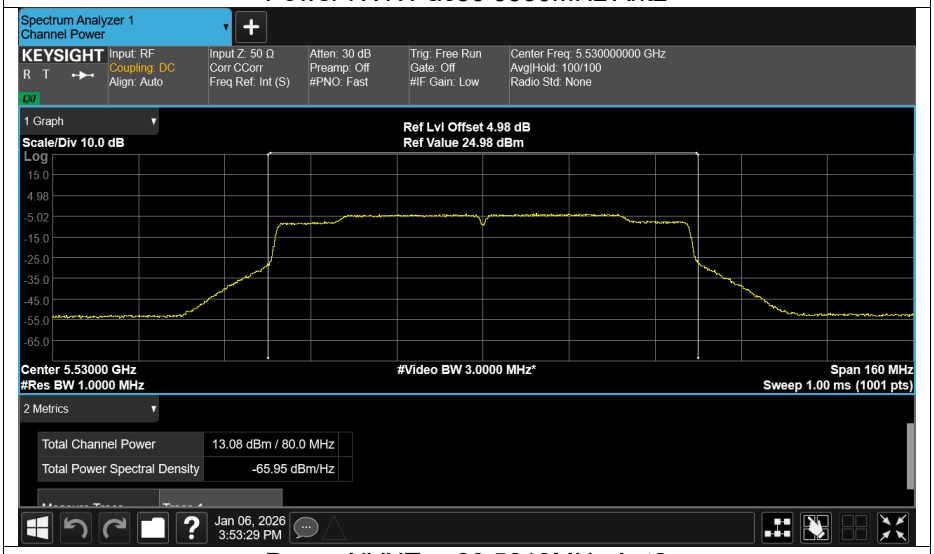


Power NVNT ac80 5610MHz Ant2




Power NVNT ac80 5775MHz Ant2

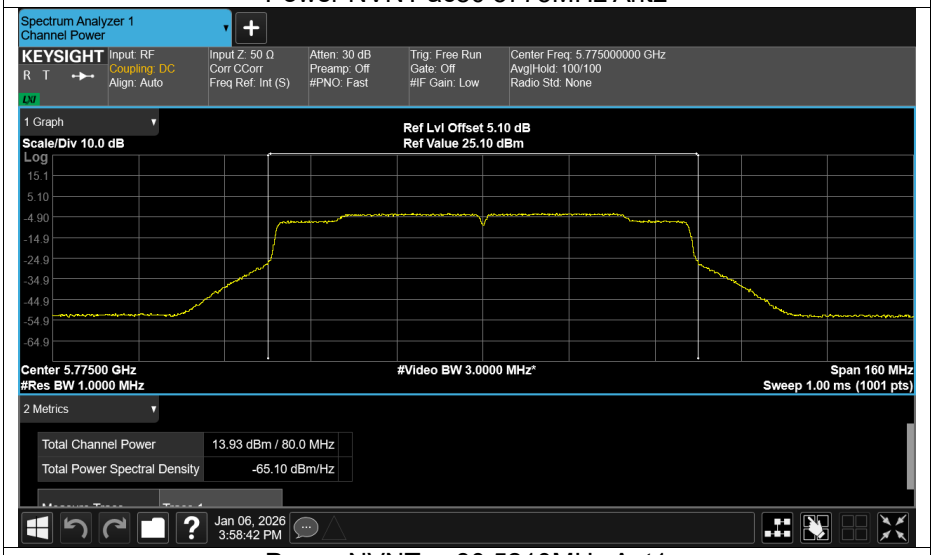


Power NVNT ac80 5210MHz Ant1

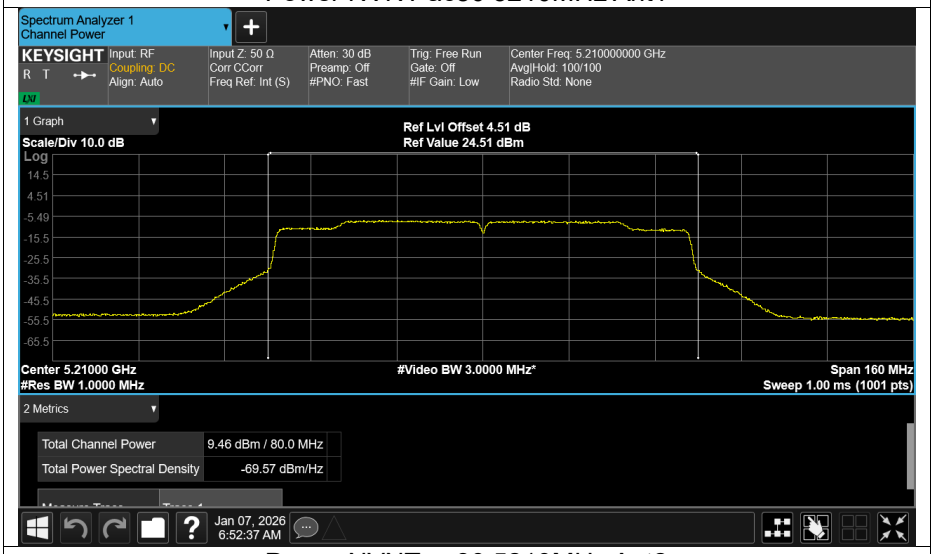


Power NVNT ac80 5210MHz Ant2

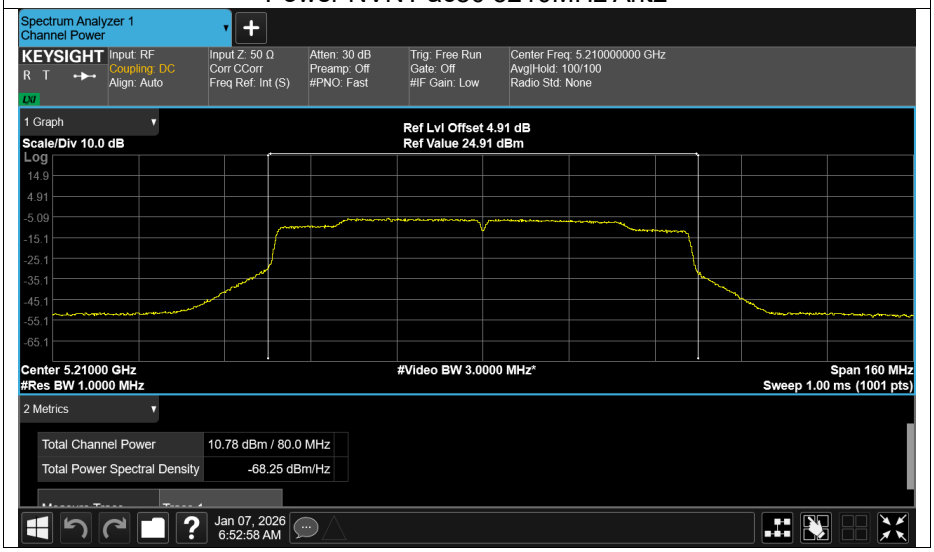


Power NVNT ac80 5290MHz Ant1

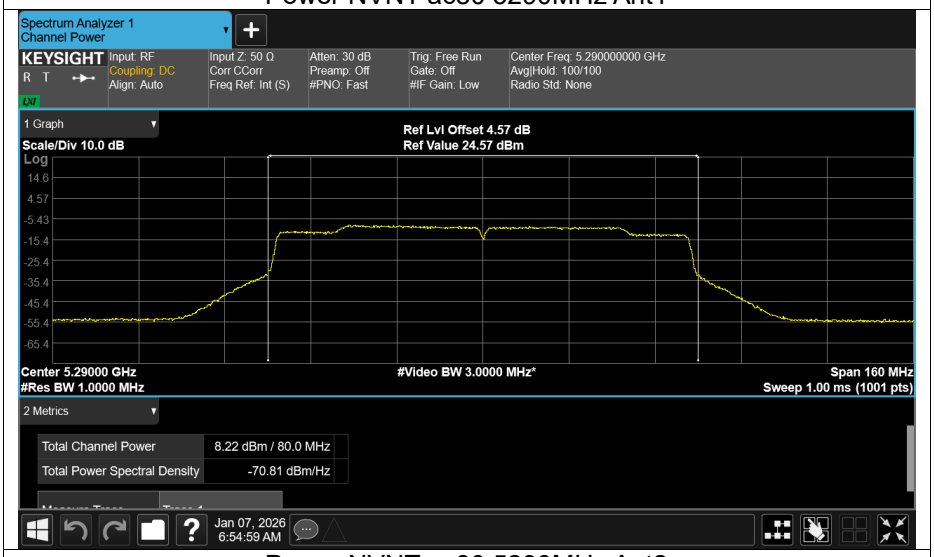


Power NVNT ac80 5290MHz Ant2

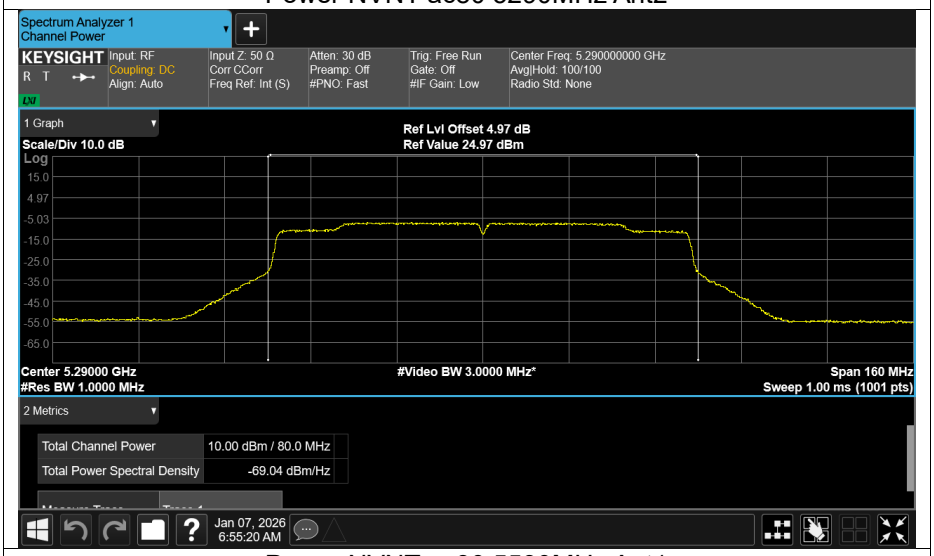


Power NVNT ac80 5530MHz Ant1

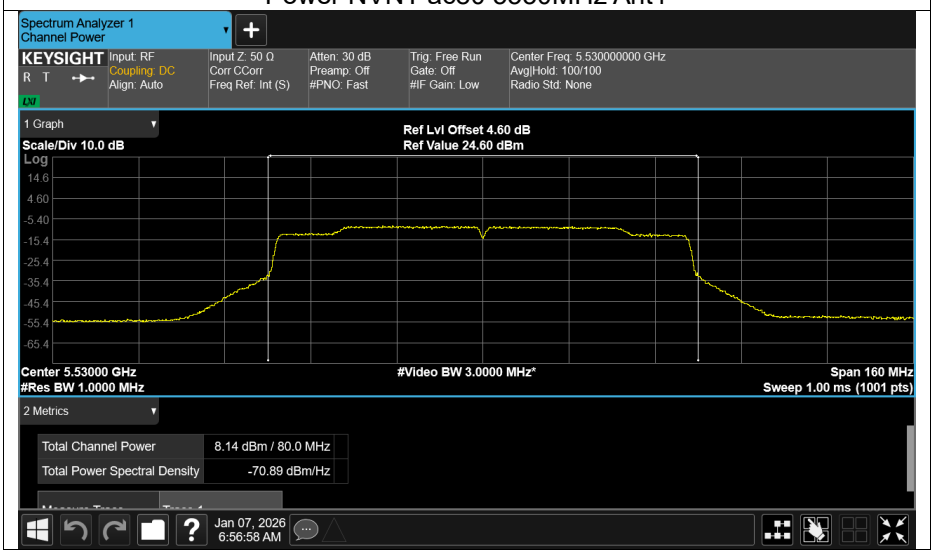


Power NVNT ac80 5530MHz Ant2

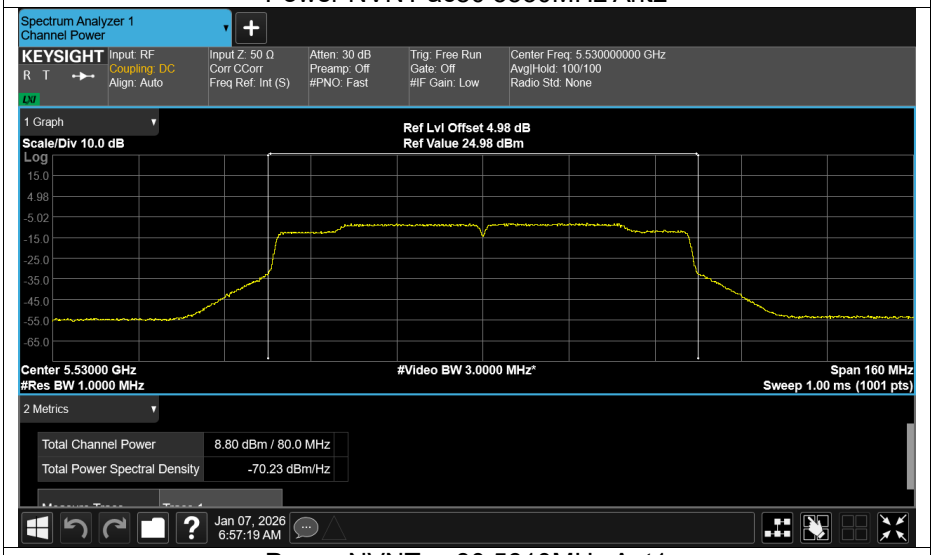


Power NVNT ac80 5610MHz Ant1

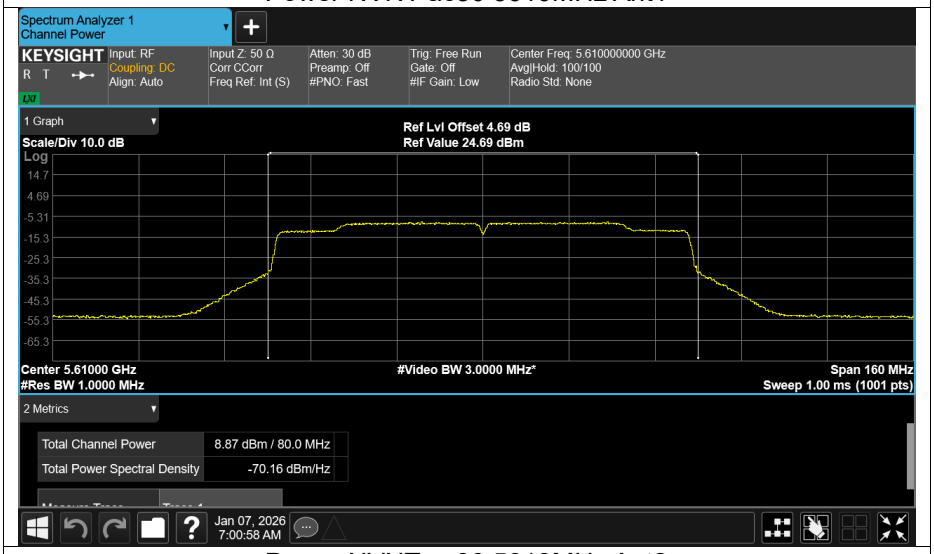


Power NVNT ac80 5610MHz Ant2

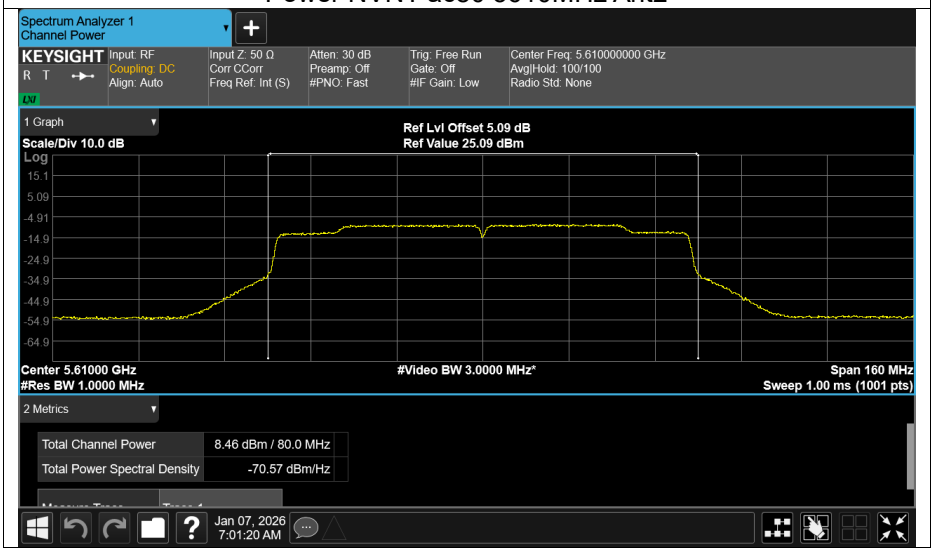

Power NVNT ac80 5775MHz Ant1

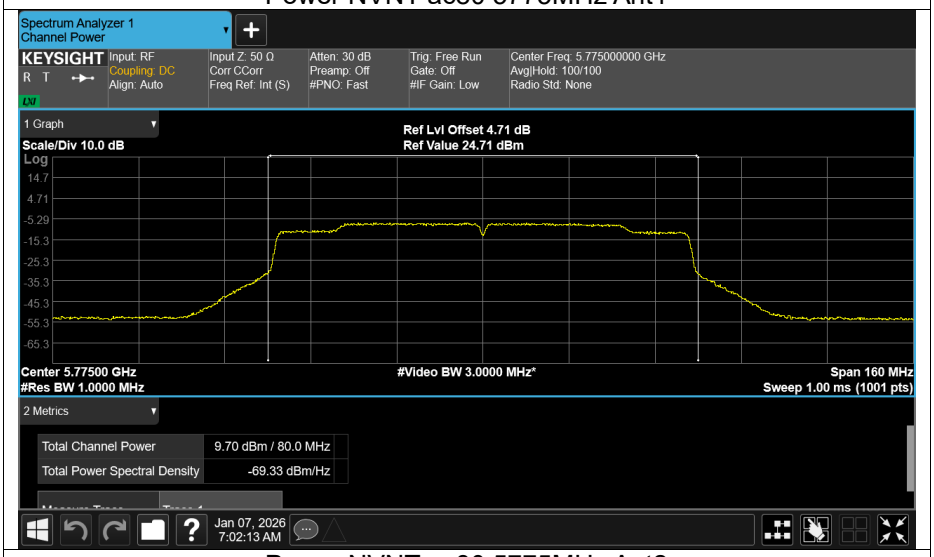


Power NVNT ac80 5775MHz Ant2

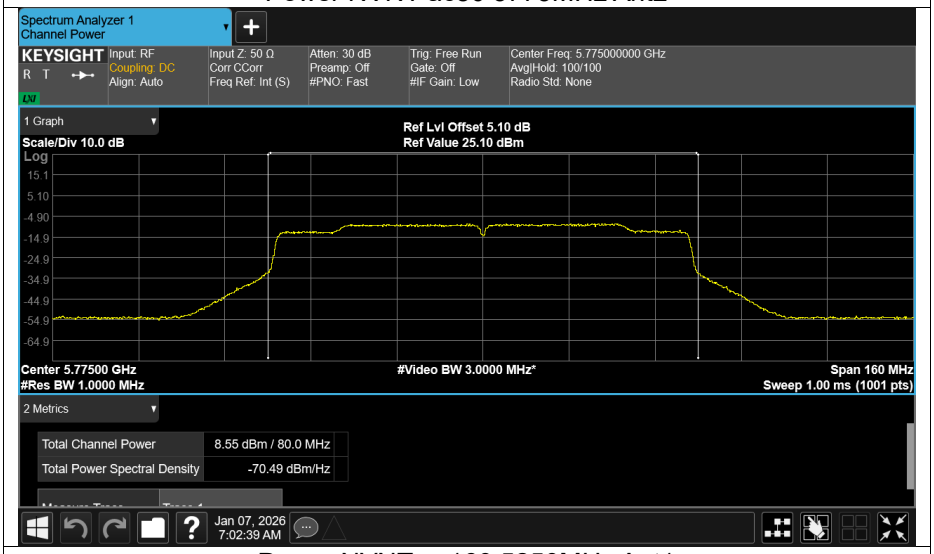


Power NVNT ac160 5250MHz Ant1



Power NVNT ac160 5570MHz Ant1

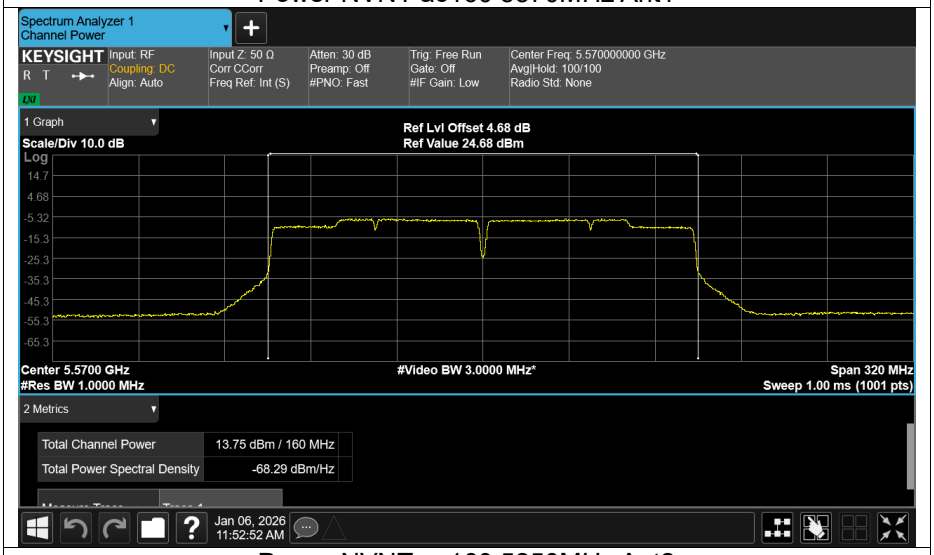


Power NVNT ac160 5250MHz Ant2

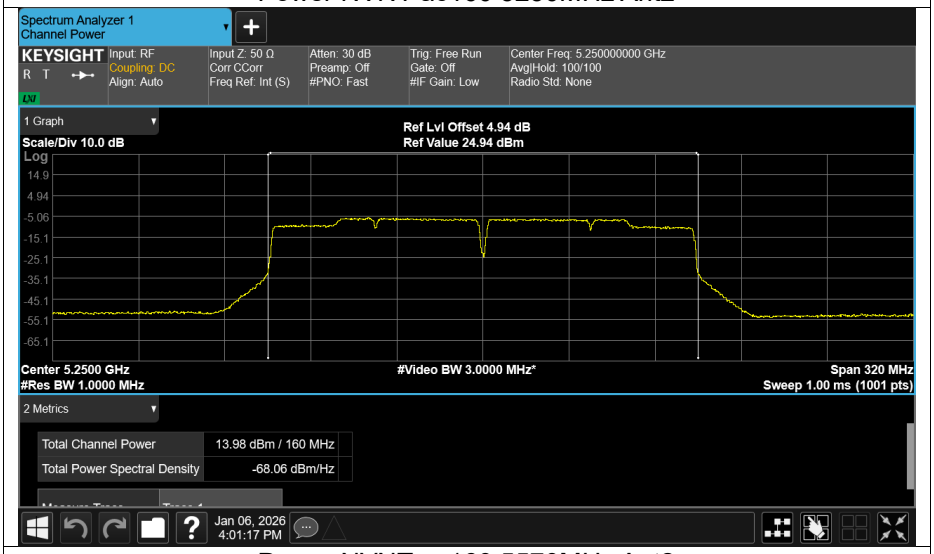


Power NVNT ac160 5570MHz Ant2




Power NVNT ac160 5250MHz Ant1

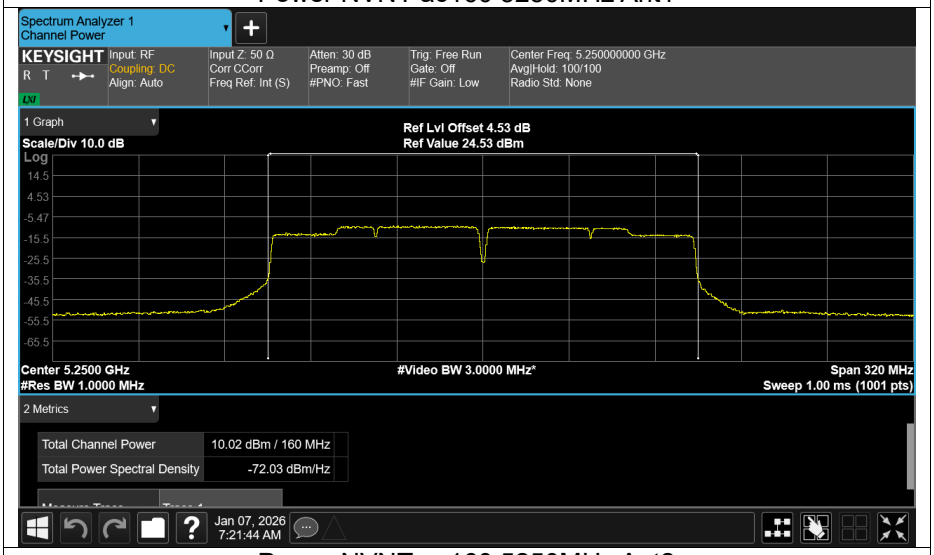


Power NVNT ac160 5250MHz Ant2

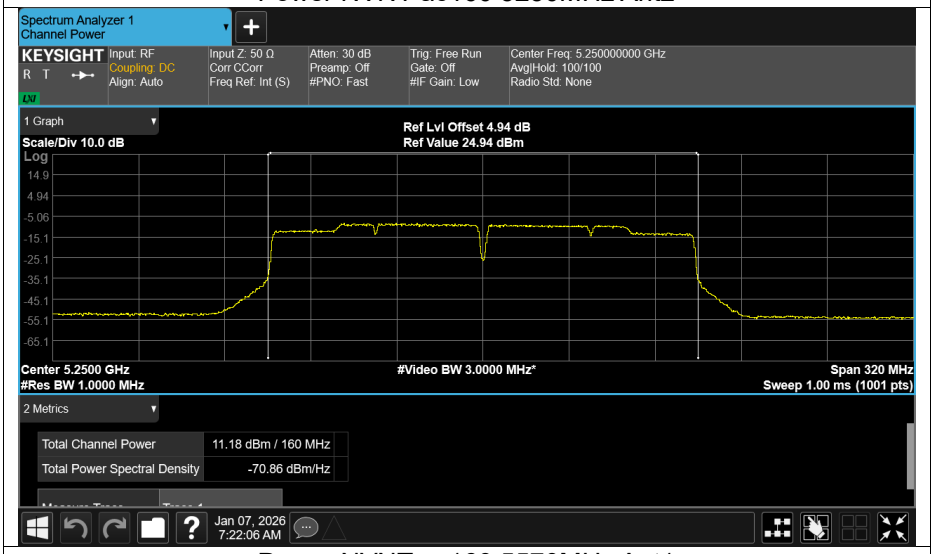


Power NVNT ac160 5570MHz Ant1

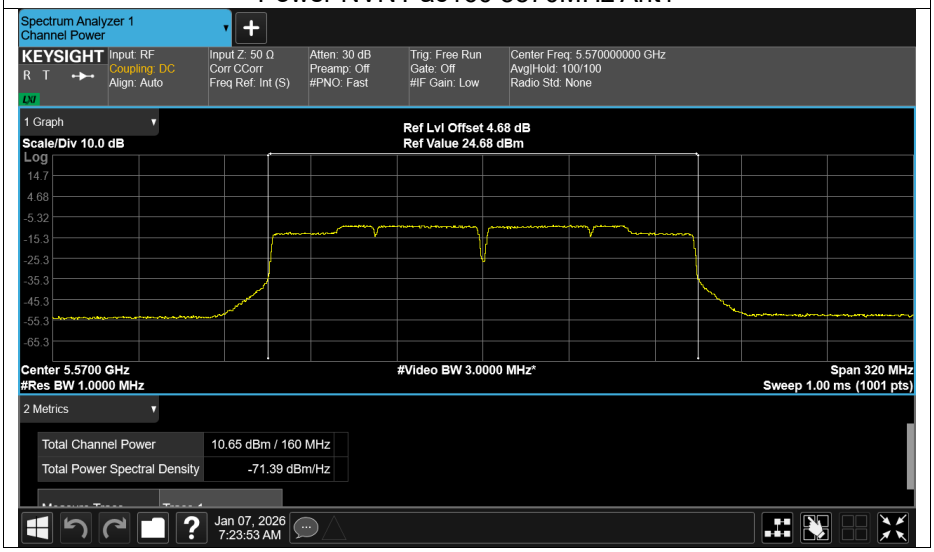


Power NVNT ac160 5570MHz Ant2

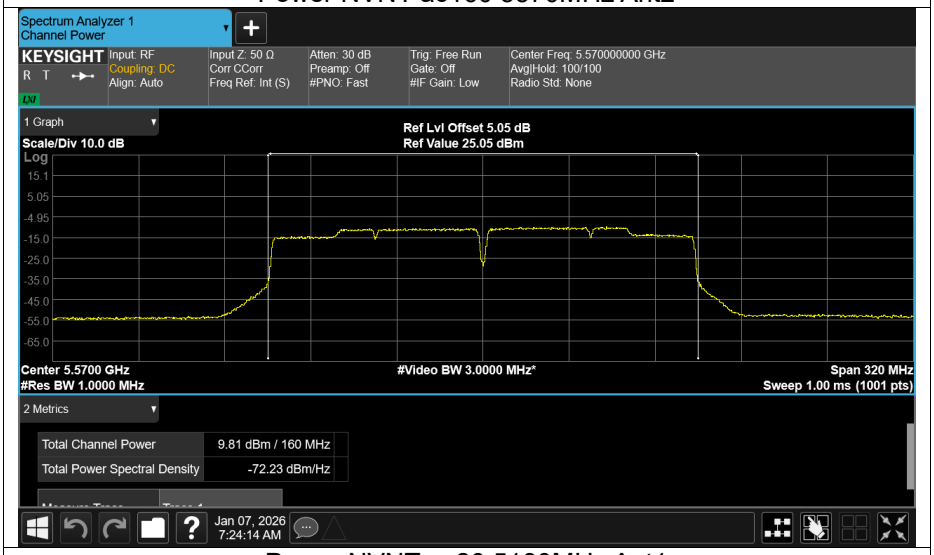


Power NVNT ax20 5180MHz Ant1

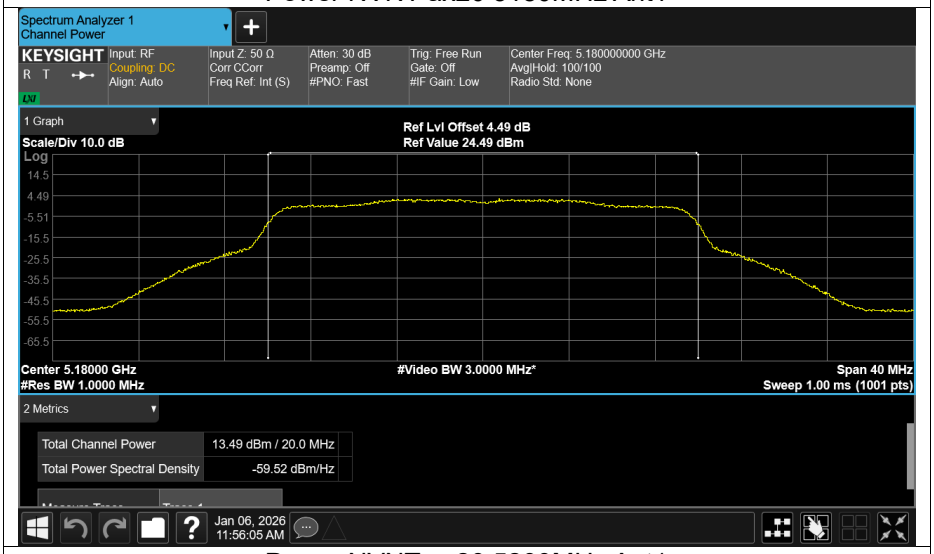


Power NVNT ax20 5200MHz Ant1

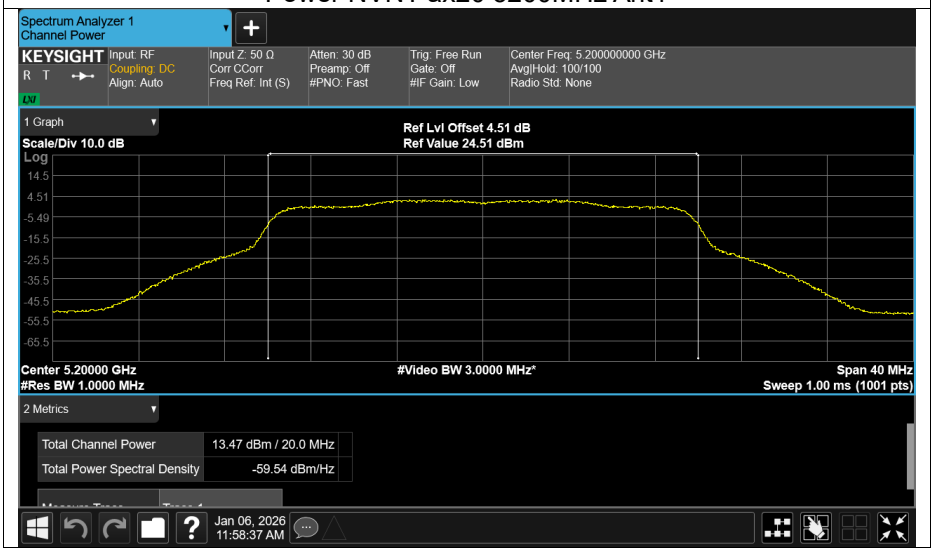


Power NVNT ax20 5240MHz Ant1

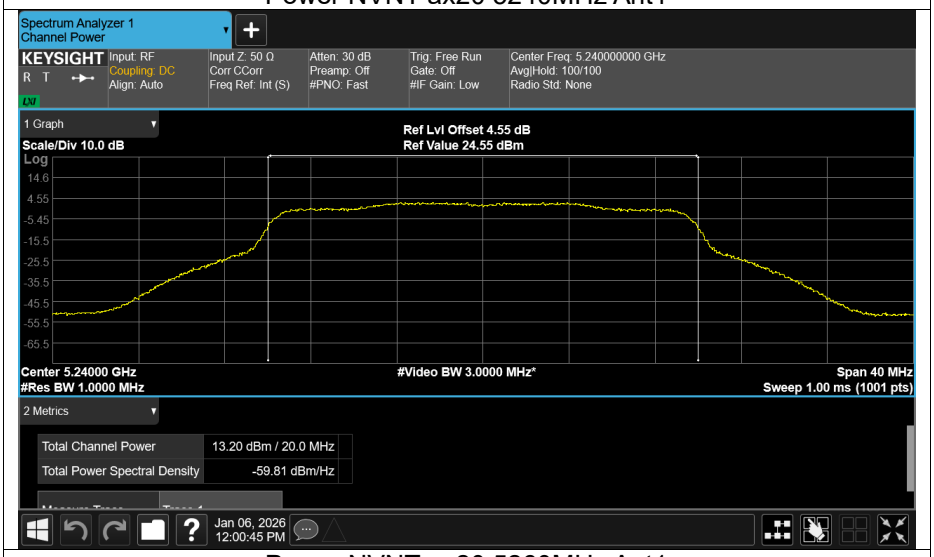


Power NVNT ax20 5260MHz Ant1

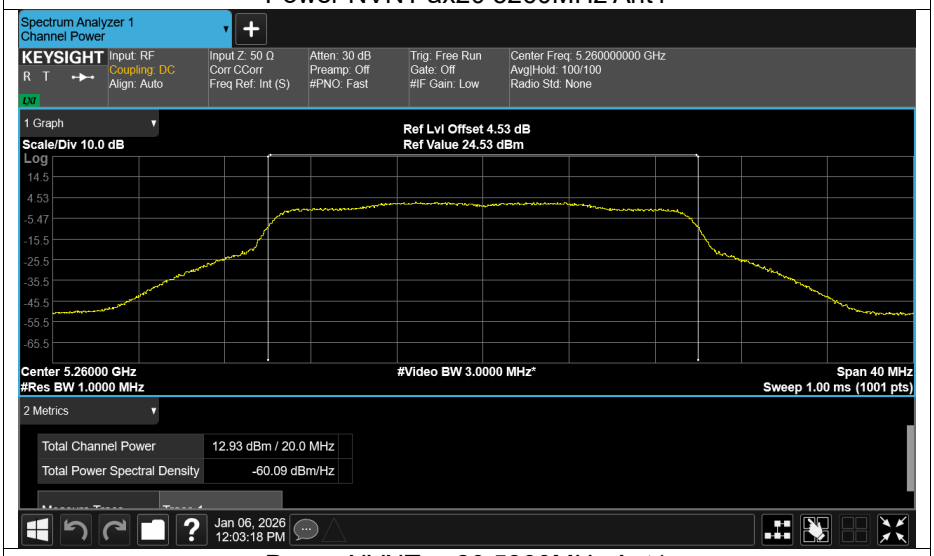


Power NVNT ax20 5300MHz Ant1

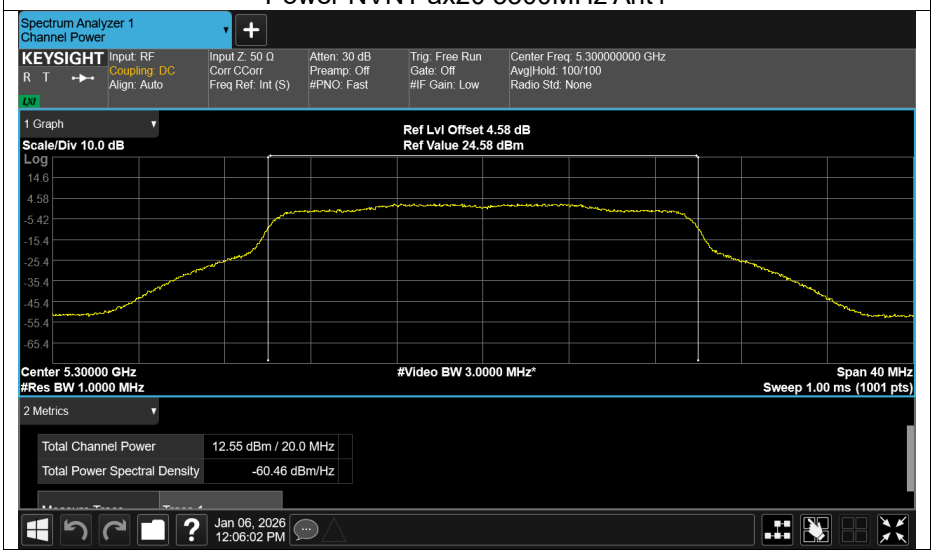


Power NVNT ax20 5320MHz Ant1

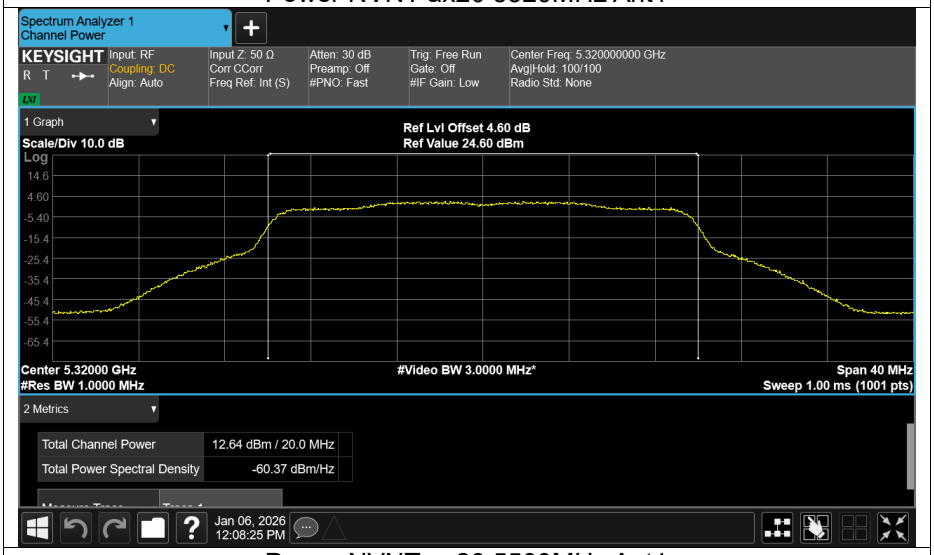


Power NVNT ax20 5500MHz Ant1

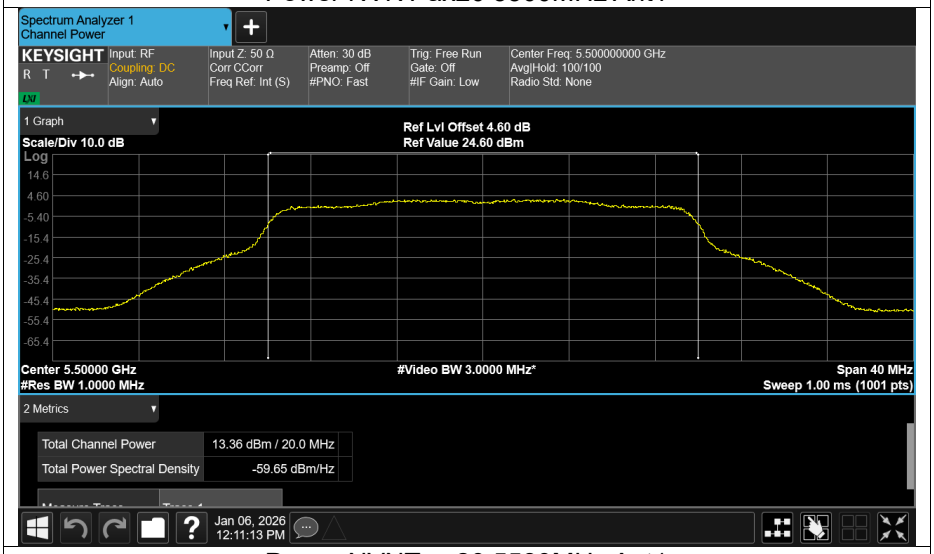


Power NVNT ax20 5580MHz Ant1

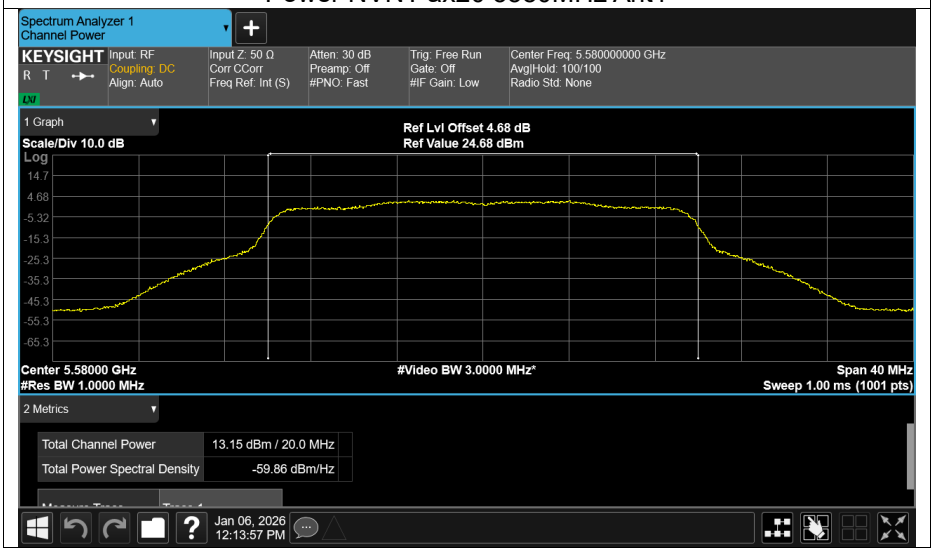


Power NVNT ax20 5700MHz Ant1

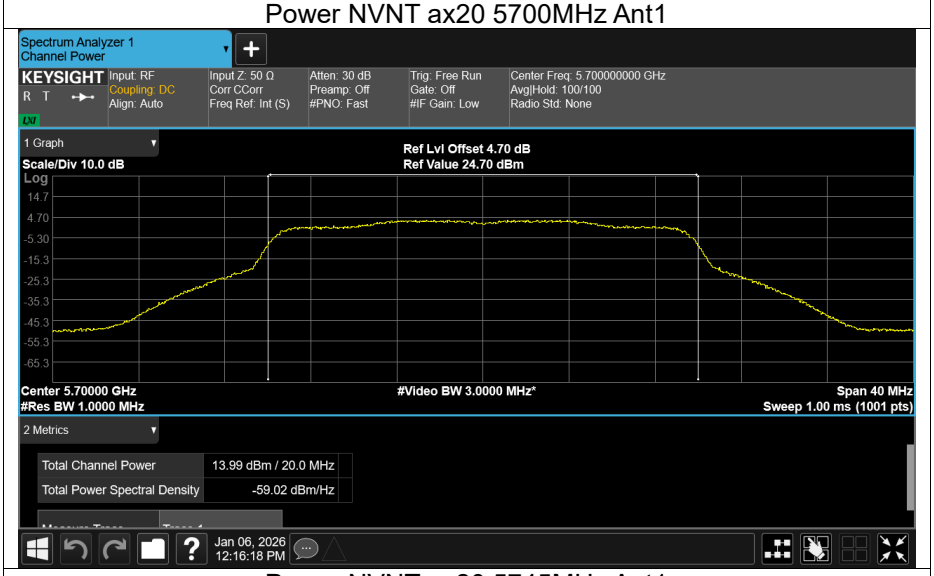


Power NVNT ax20 5745MHz Ant1

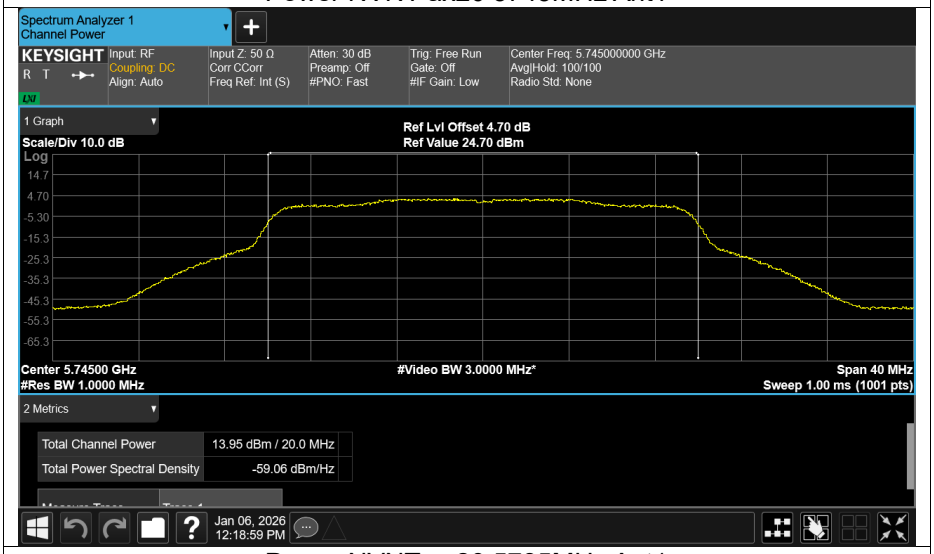


Power NVNT ax20 5785MHz Ant1

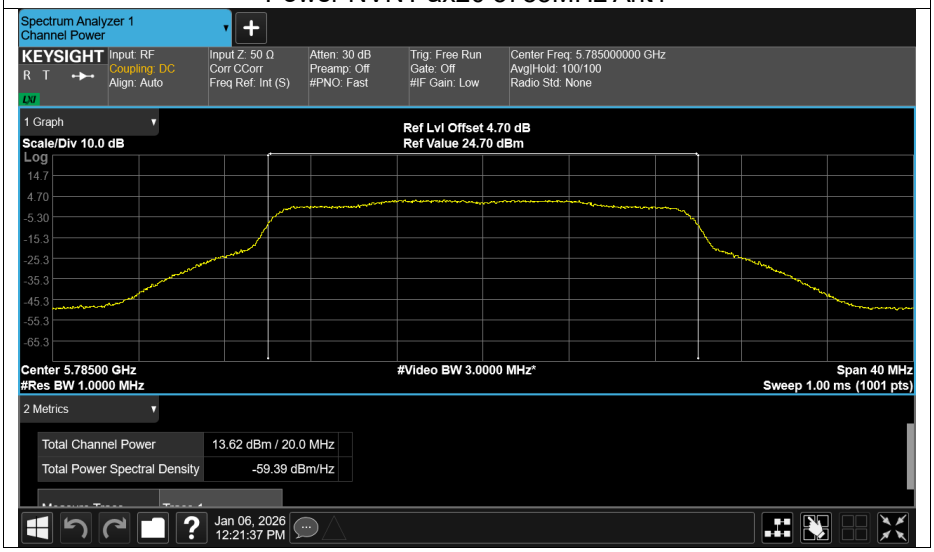


Power NVNT ax20 5825MHz Ant1

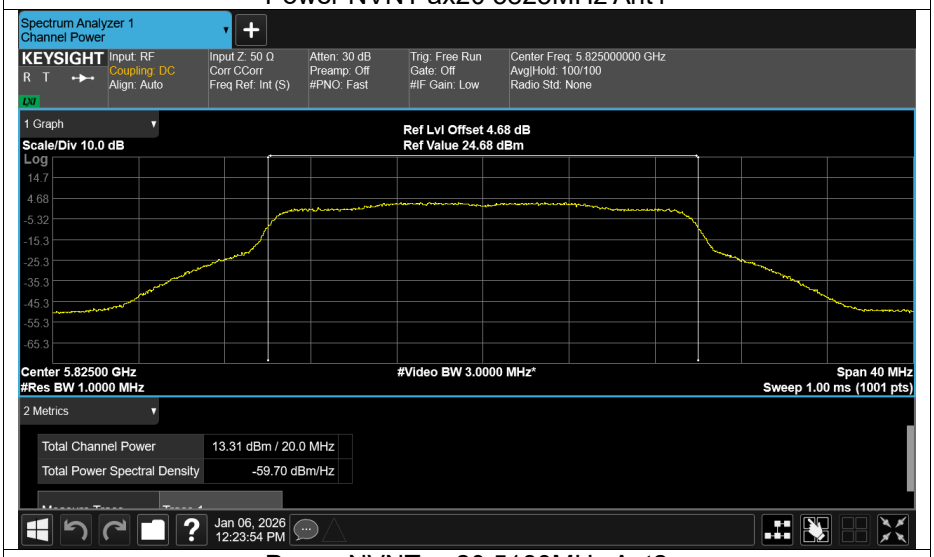


Power NVNT ax20 5180MHz Ant2

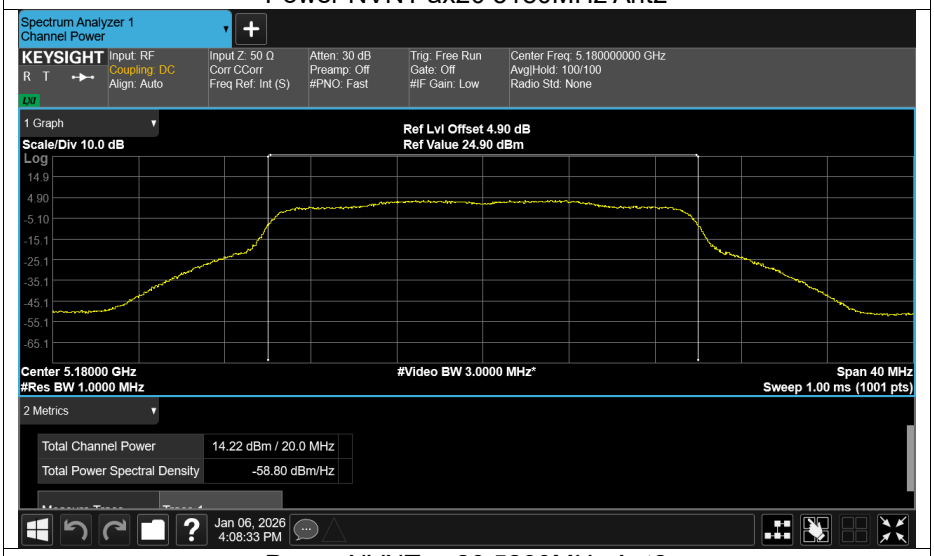


Power NVNT ax20 5200MHz Ant2

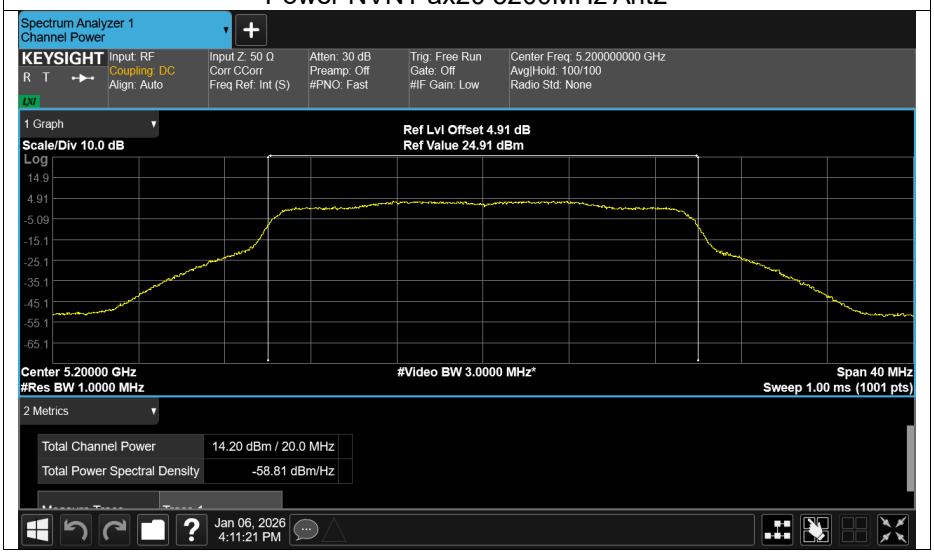


Power NVNT ax20 5240MHz Ant2

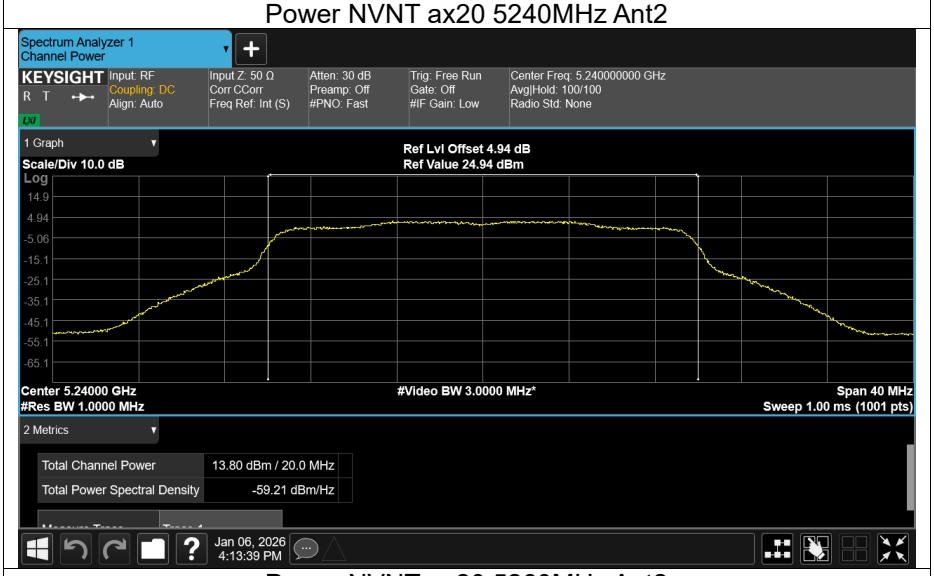


Power NVNT ax20 5260MHz Ant2

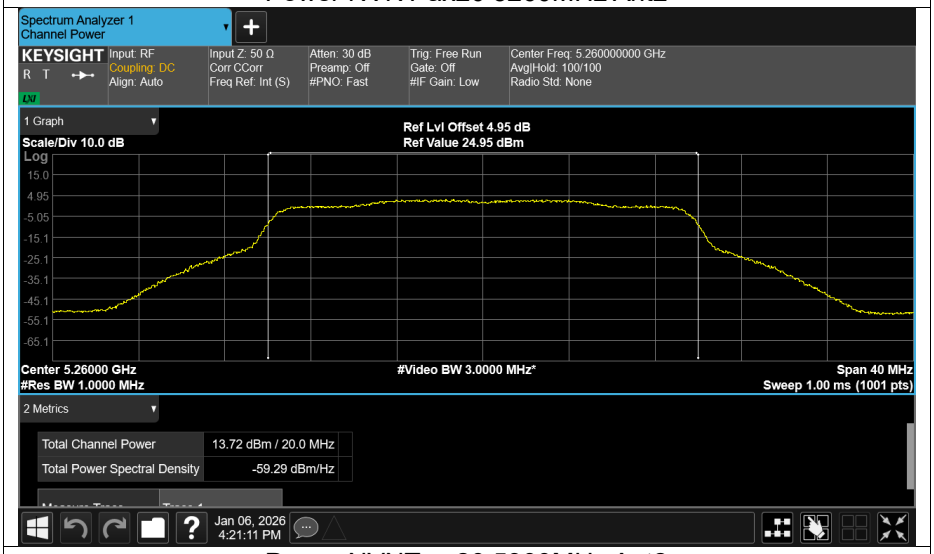


Power NVNT ax20 5300MHz Ant2

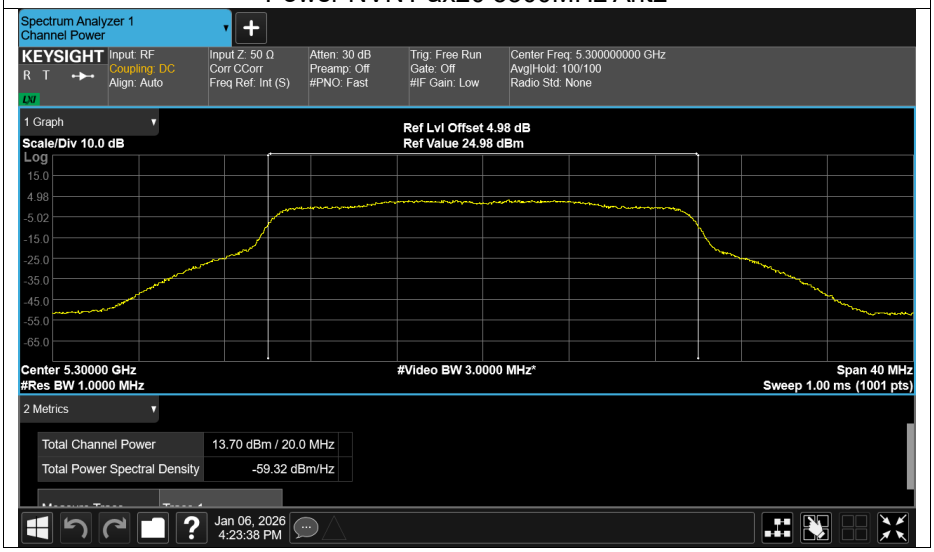


Power NVNT ax20 5320MHz Ant2

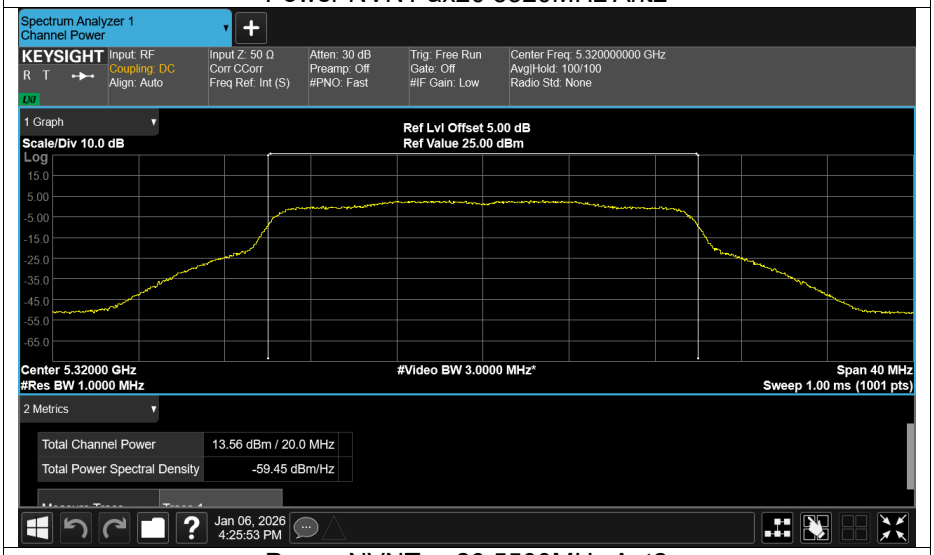


Power NVNT ax20 5500MHz Ant2

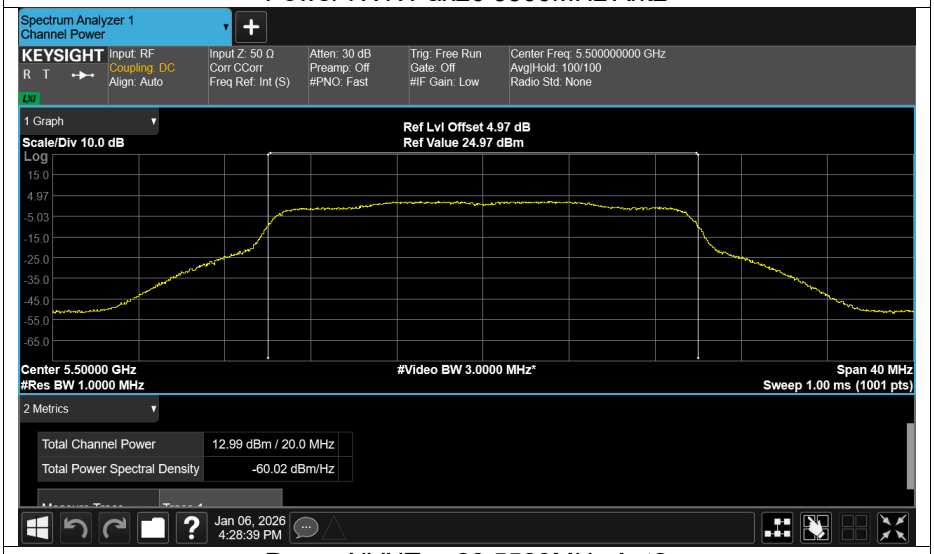


Power NVNT ax20 5580MHz Ant2

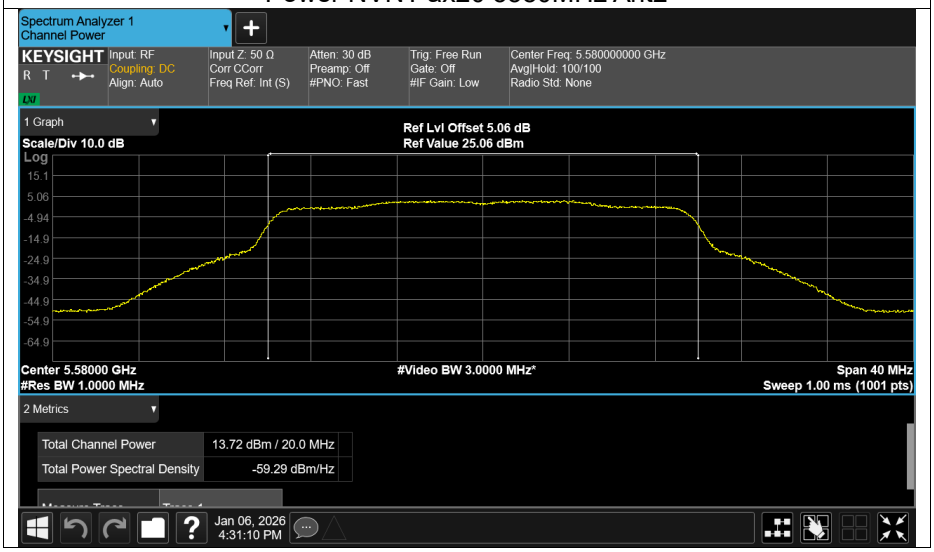


Power NVNT ax20 5700MHz Ant2

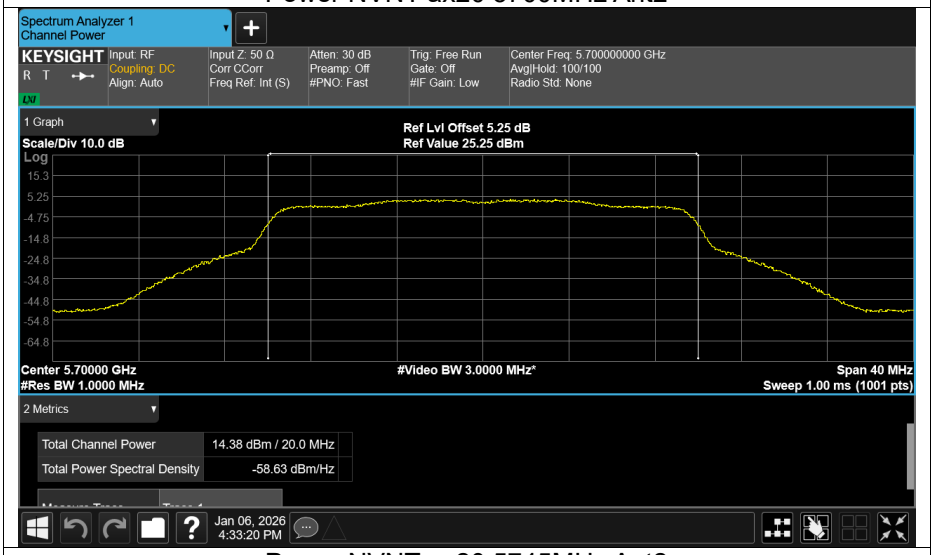


Power NVNT ax20 5745MHz Ant2

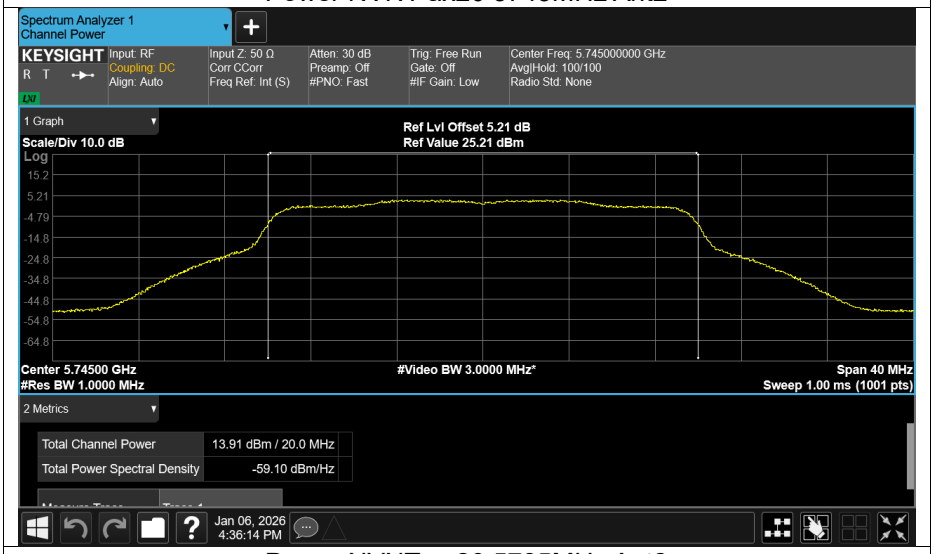


Power NVNT ax20 5785MHz Ant2

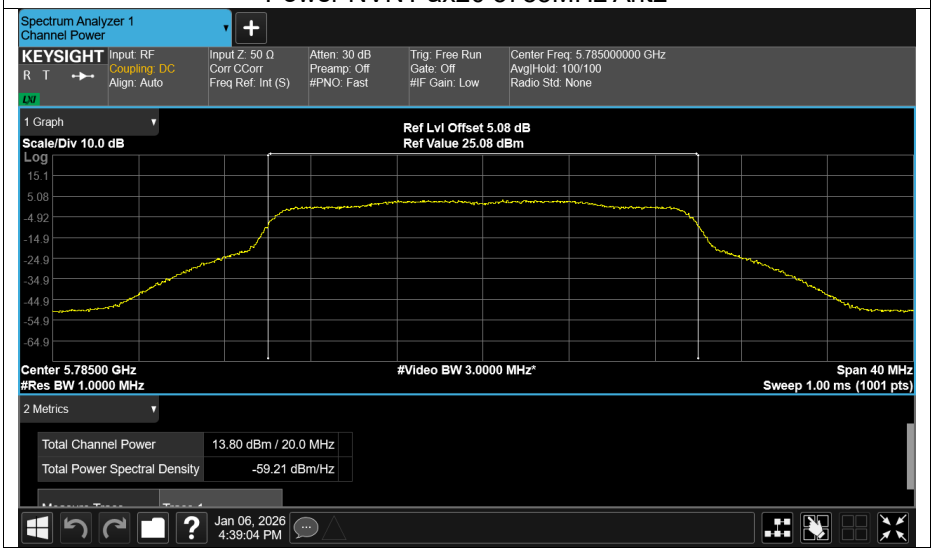


Power NVNT ax20 5825MHz Ant2

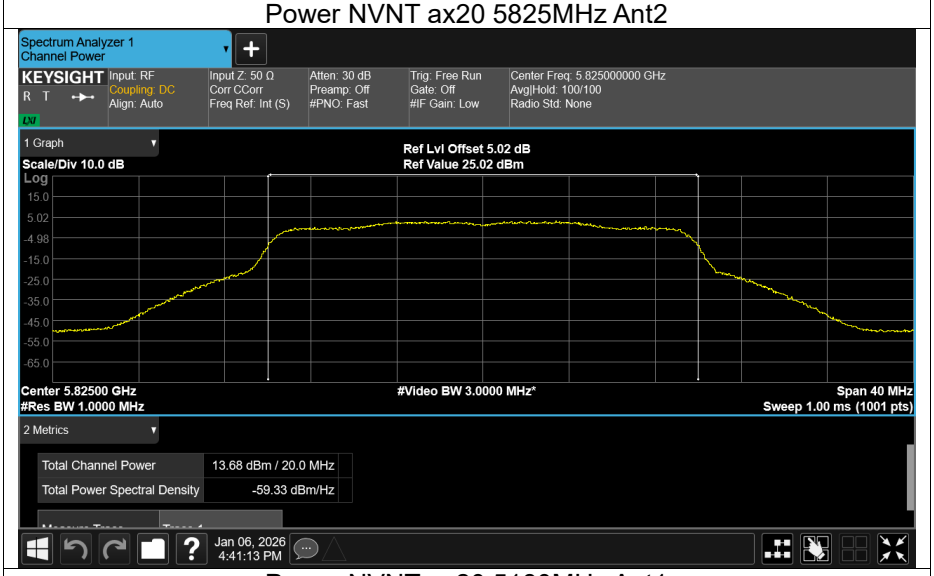


Power NVNT ax20 5180MHz Ant1

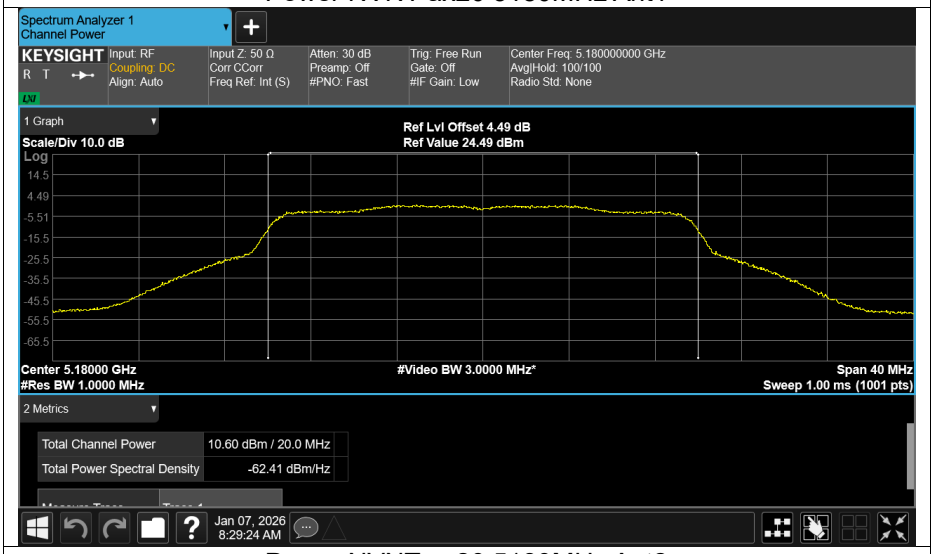


Power NVNT ax20 5180MHz Ant2

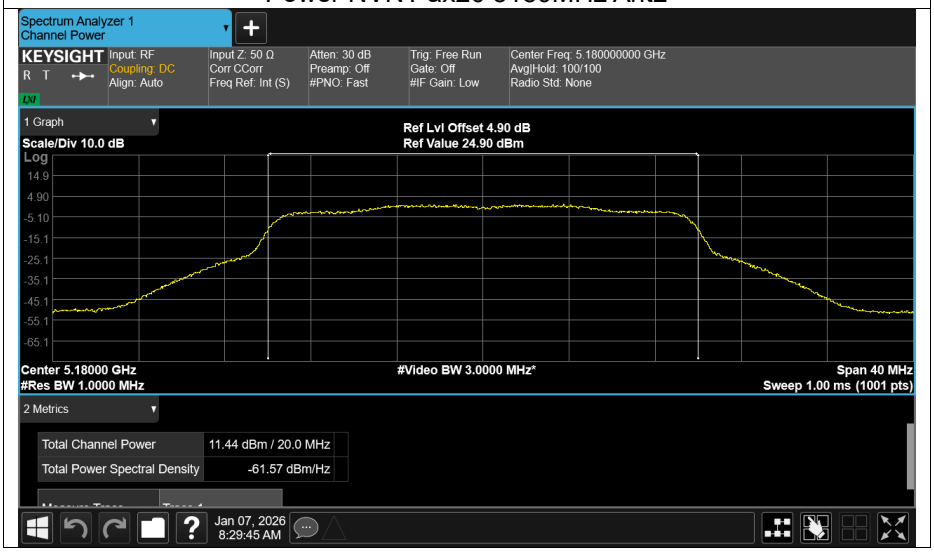


Power NVNT ax20 5200MHz Ant1

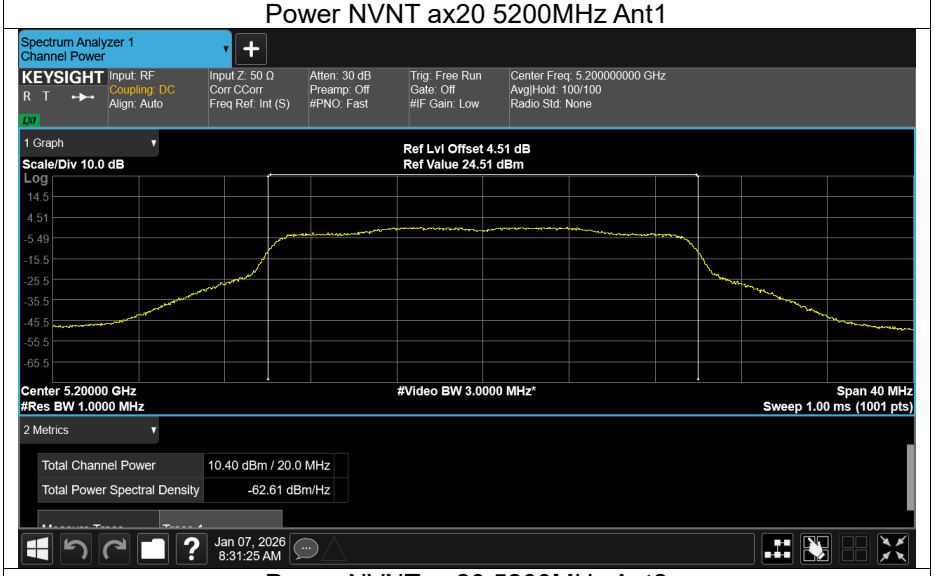


Power NVNT ax20 5200MHz Ant2

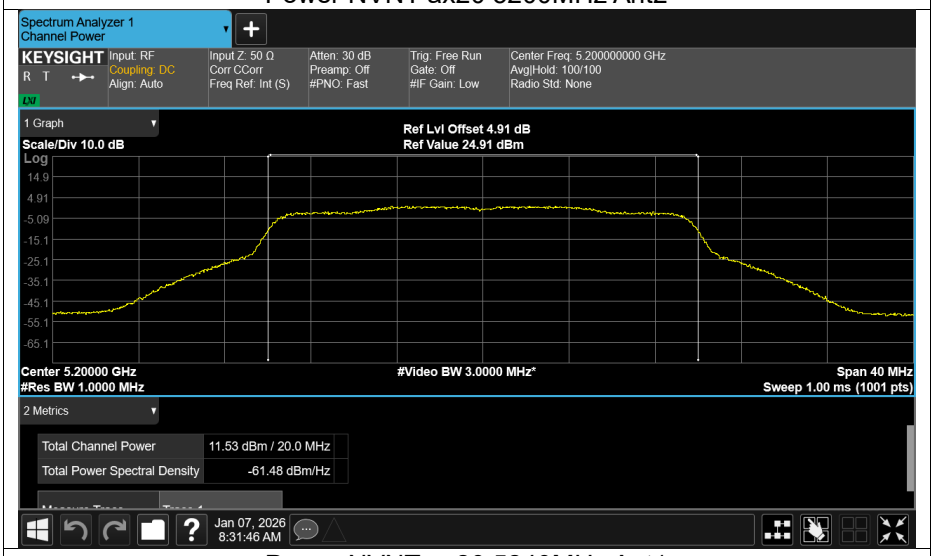


Power NVNT ax20 5240MHz Ant1

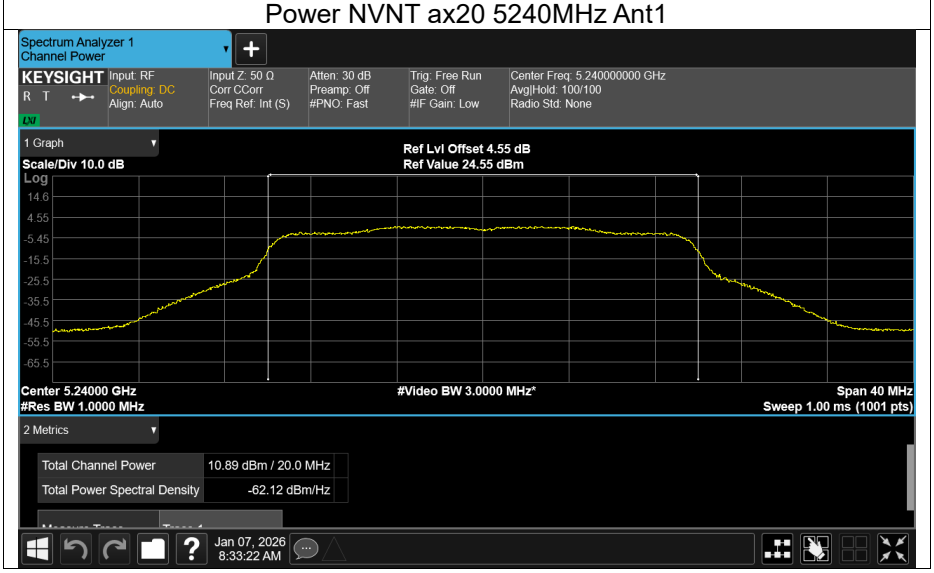


Power NVNT ax20 5240MHz Ant2

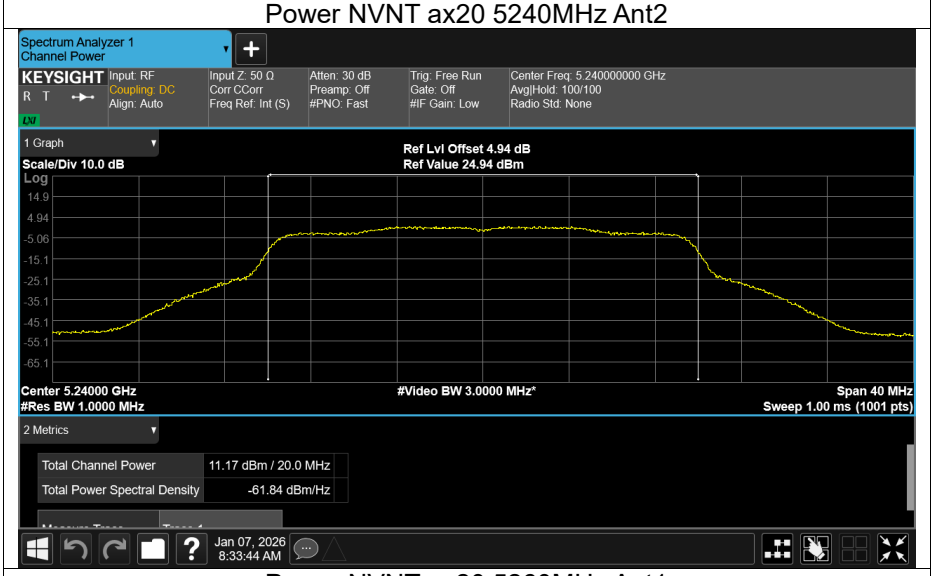


Power NVNT ax20 5260MHz Ant1

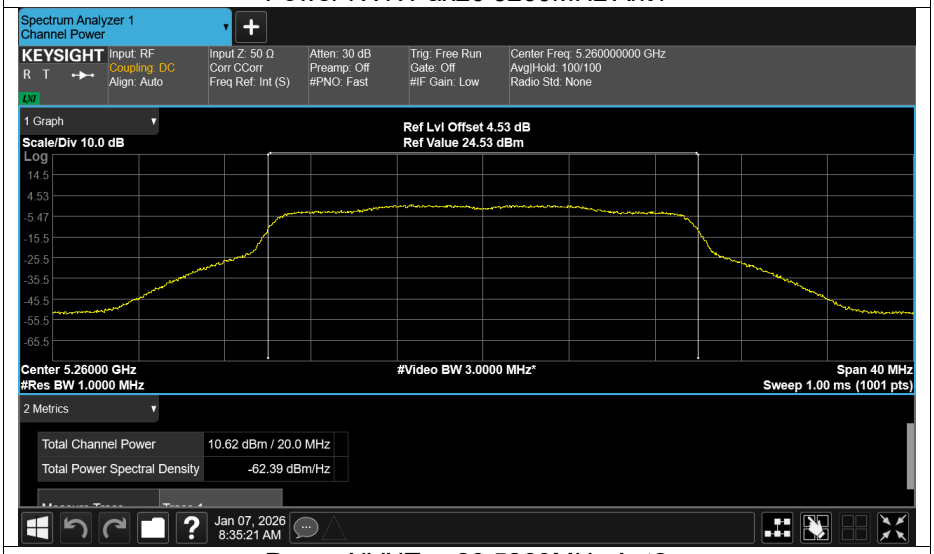


Power NVNT ax20 5260MHz Ant2

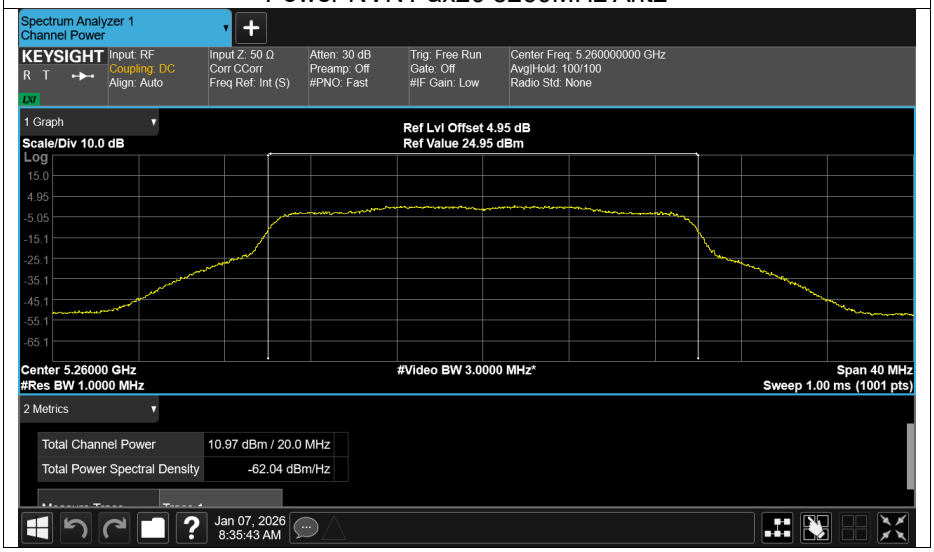


Power NVNT ax20 5300MHz Ant1

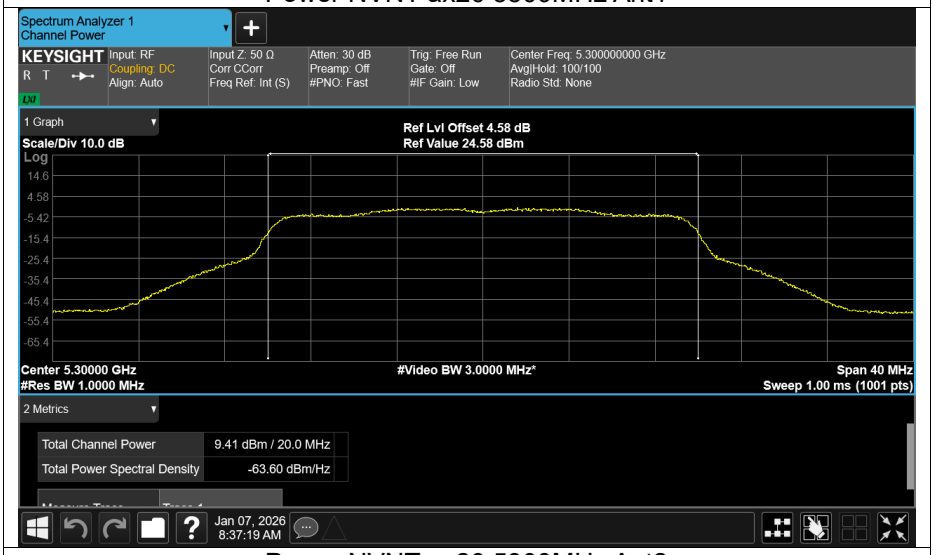


Power NVNT ax20 5300MHz Ant2

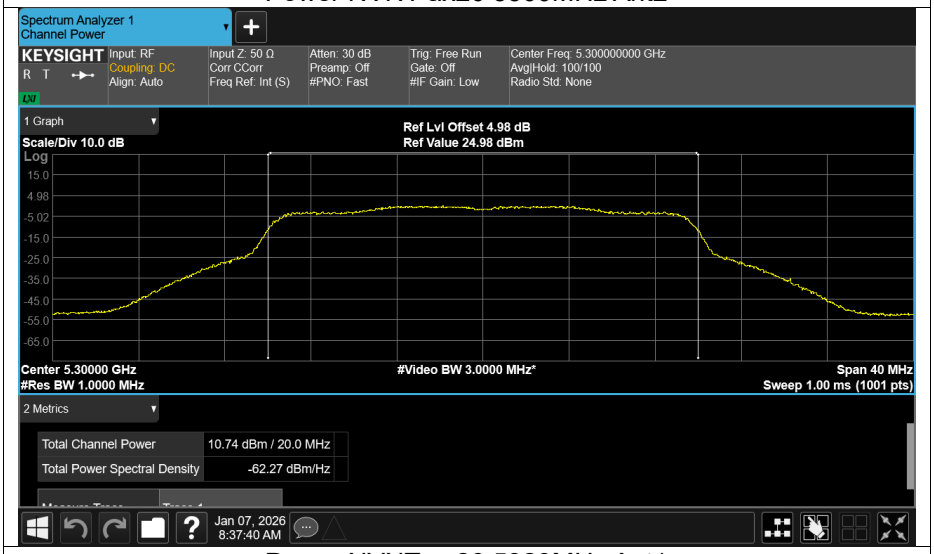


Power NVNT ax20 5320MHz Ant1

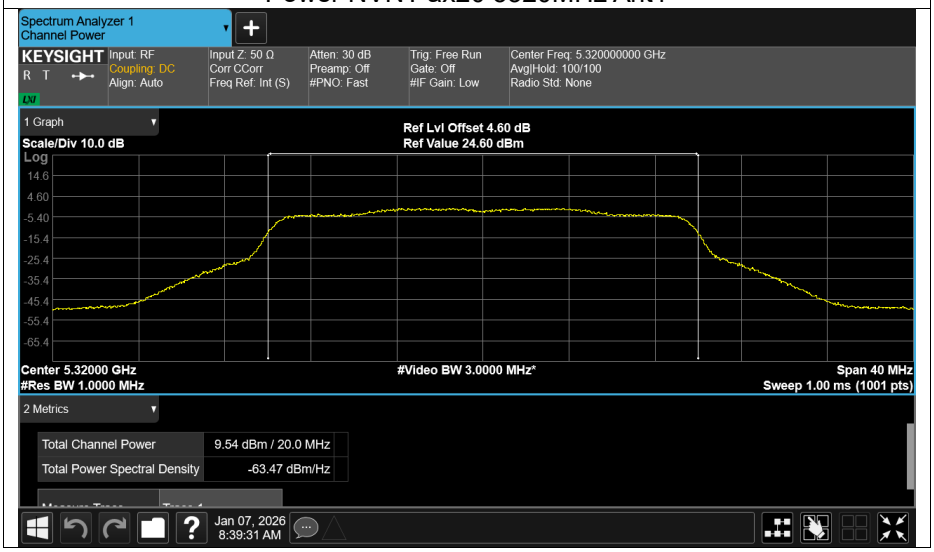


Power NVNT ax20 5320MHz Ant2

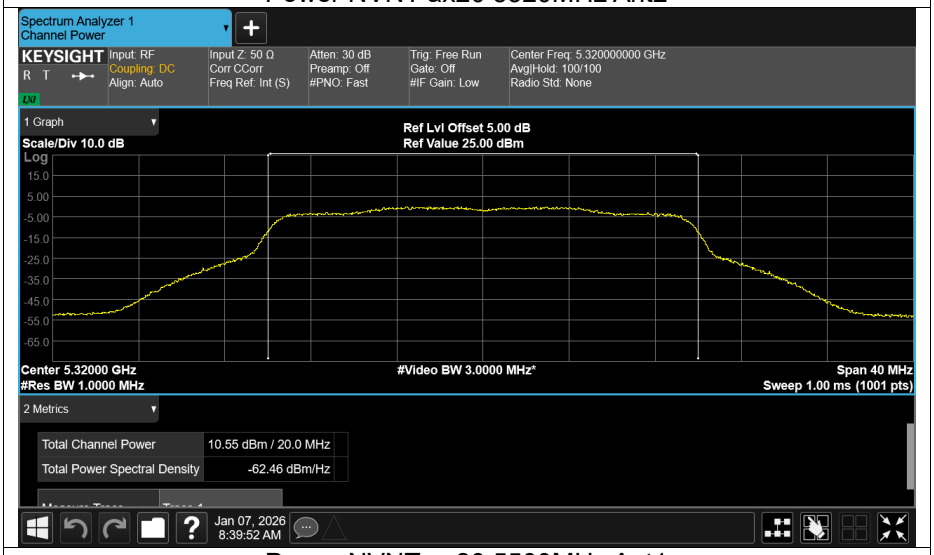


Power NVNT ax20 5500MHz Ant1

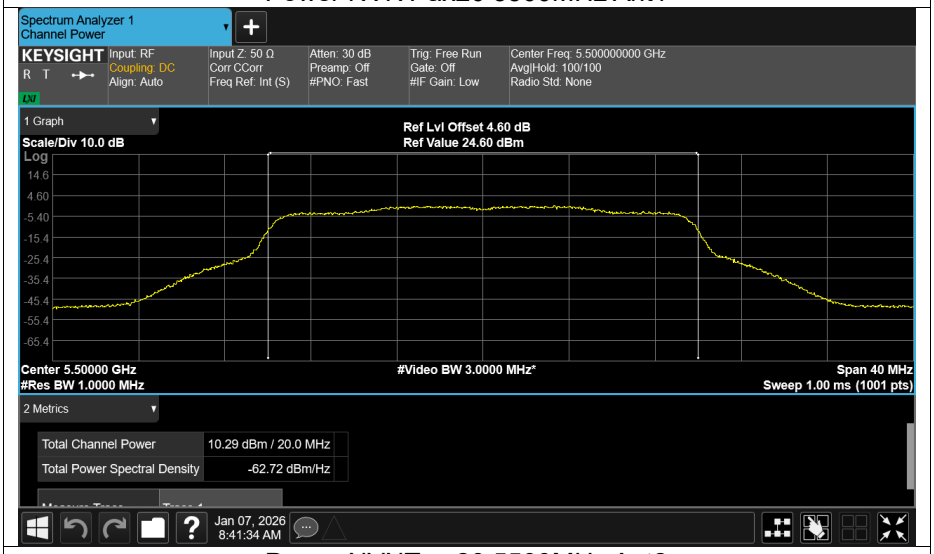


Power NVNT ax20 5500MHz Ant2

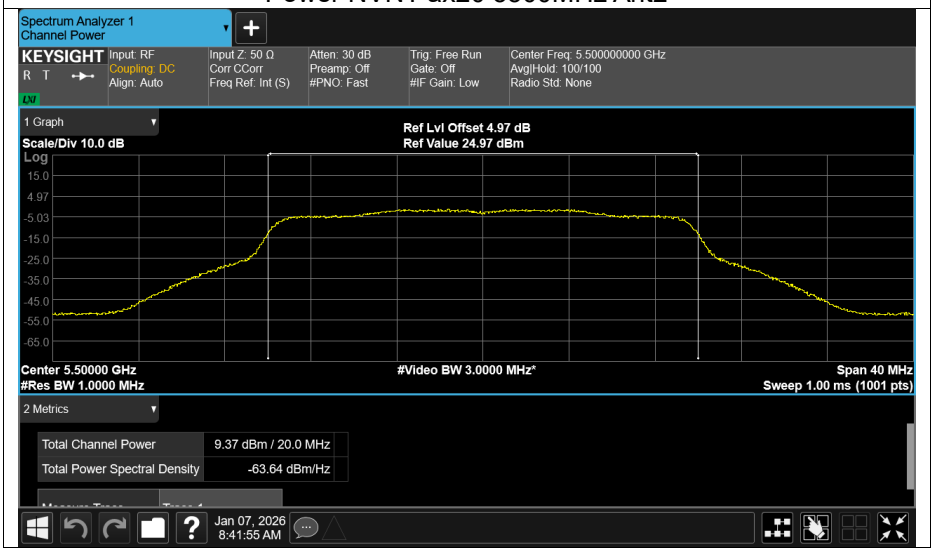


Power NVNT ax20 5580MHz Ant1

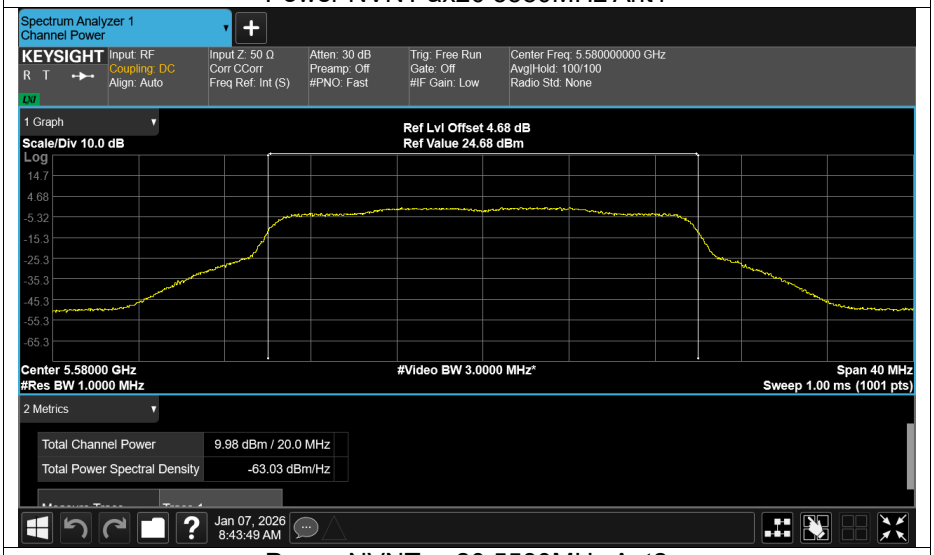


Power NVNT ax20 5580MHz Ant2

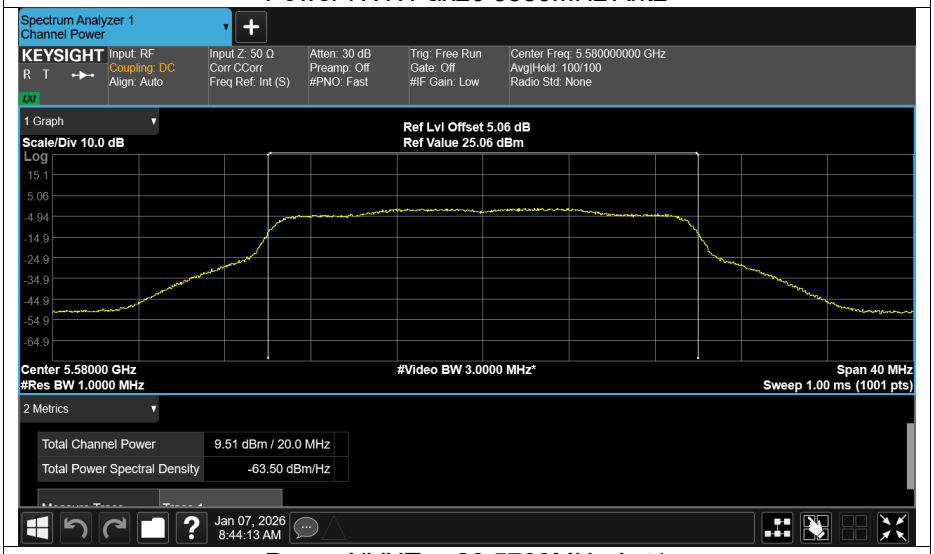


Power NVNT ax20 5700MHz Ant1

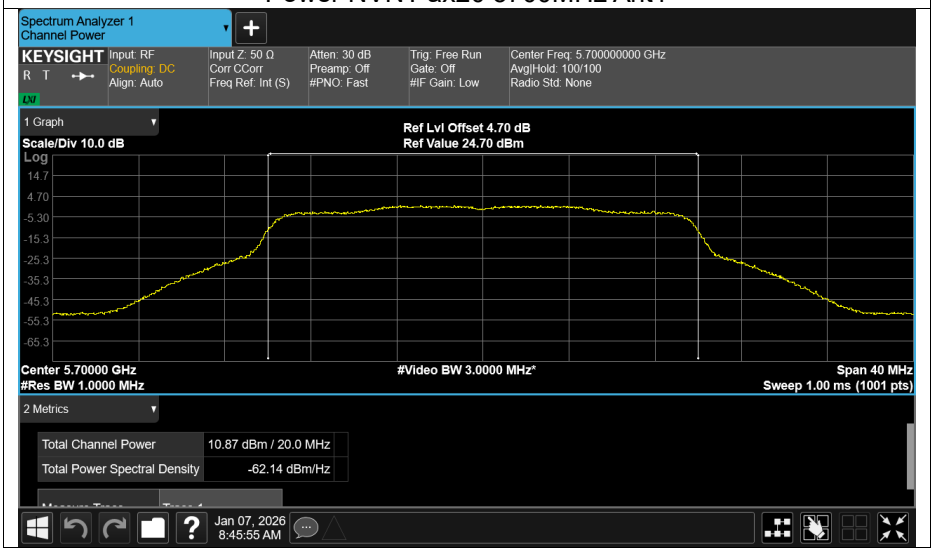


Power NVNT ax20 5700MHz Ant2

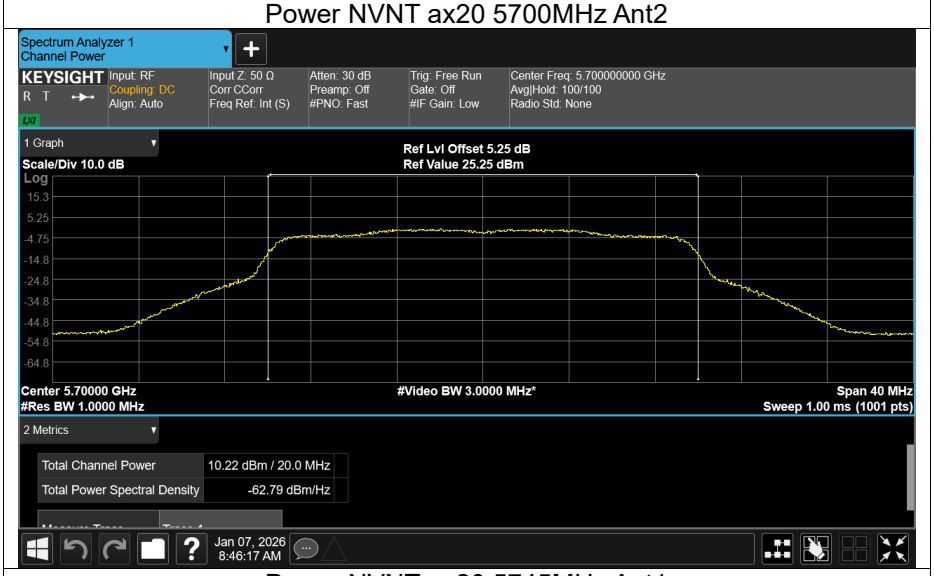


Power NVNT ax20 5745MHz Ant1

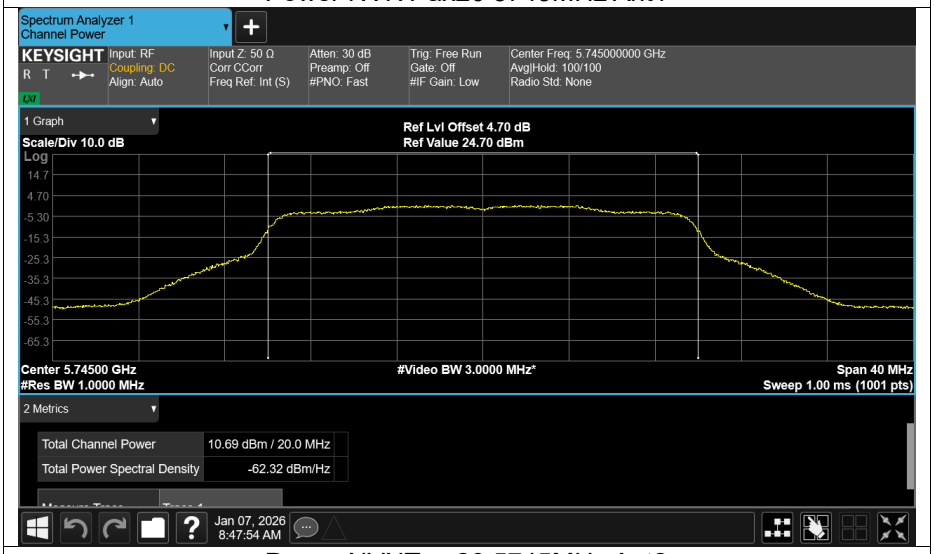


Power NVNT ax20 5745MHz Ant2

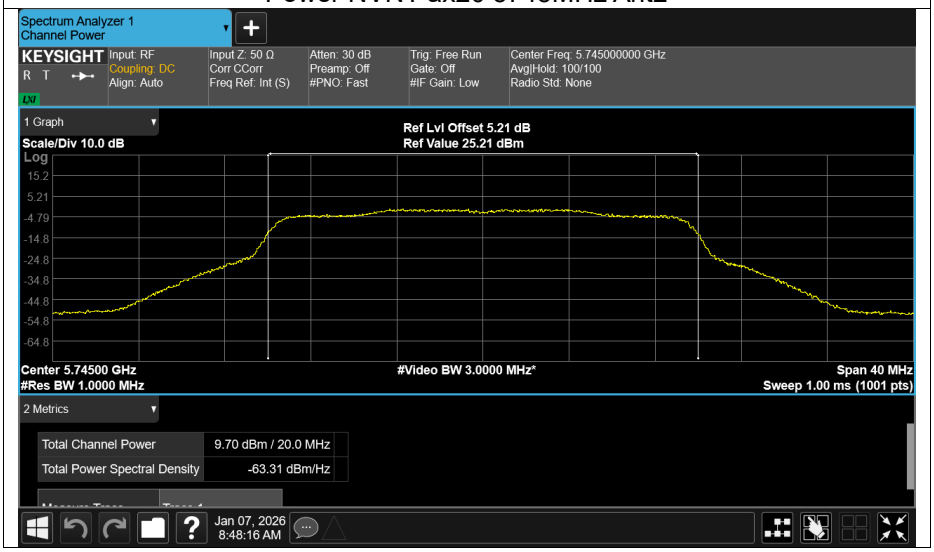


Power NVNT ax20 5785MHz Ant1

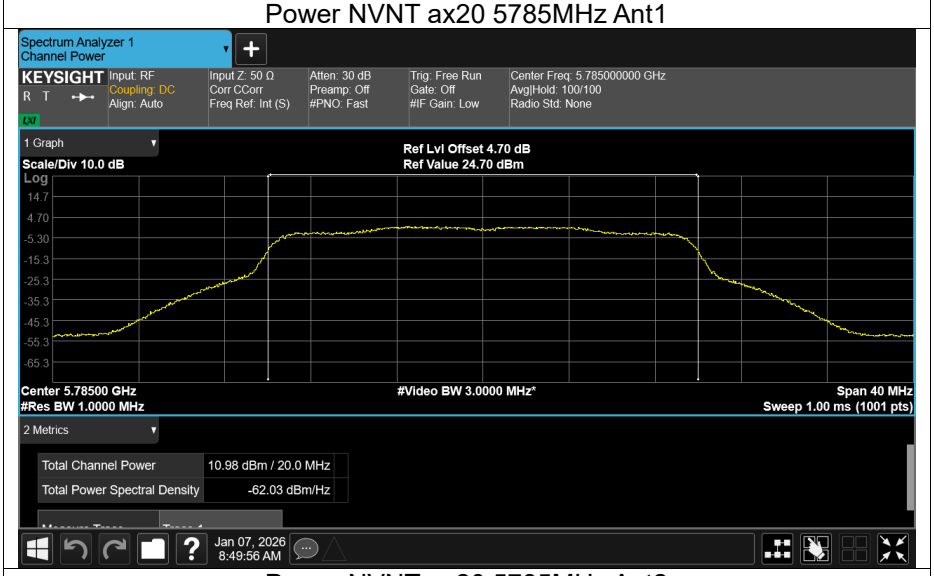


Power NVNT ax20 5785MHz Ant2

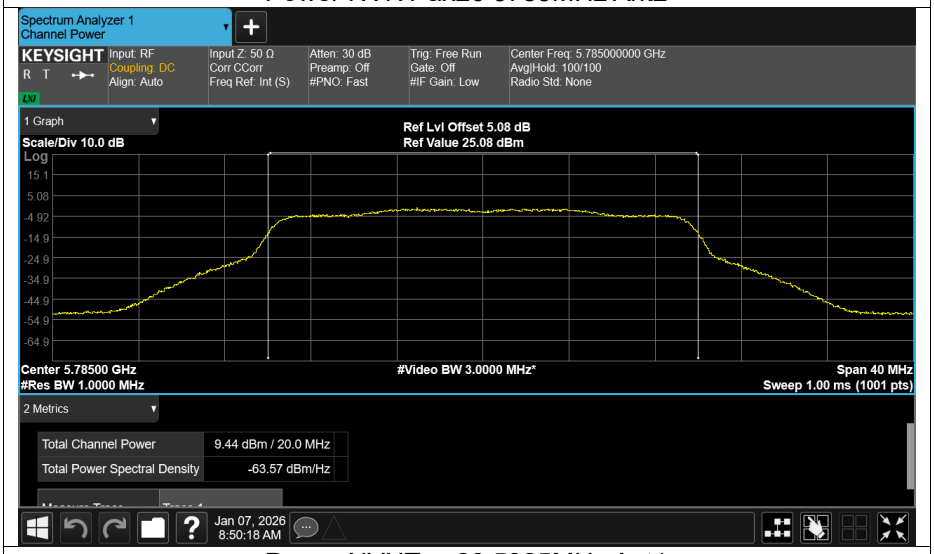


Power NVNT ax20 5825MHz Ant1

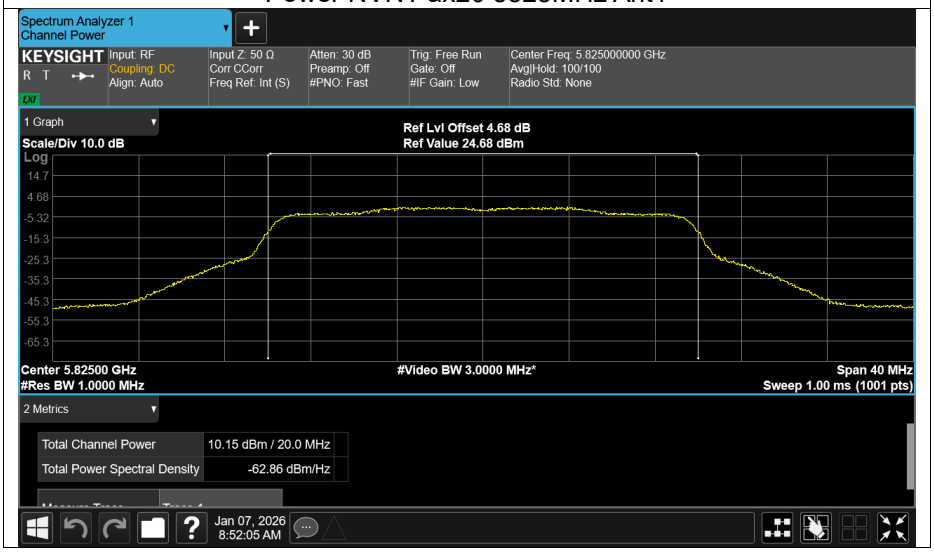


Power NVNT ax20 5825MHz Ant2

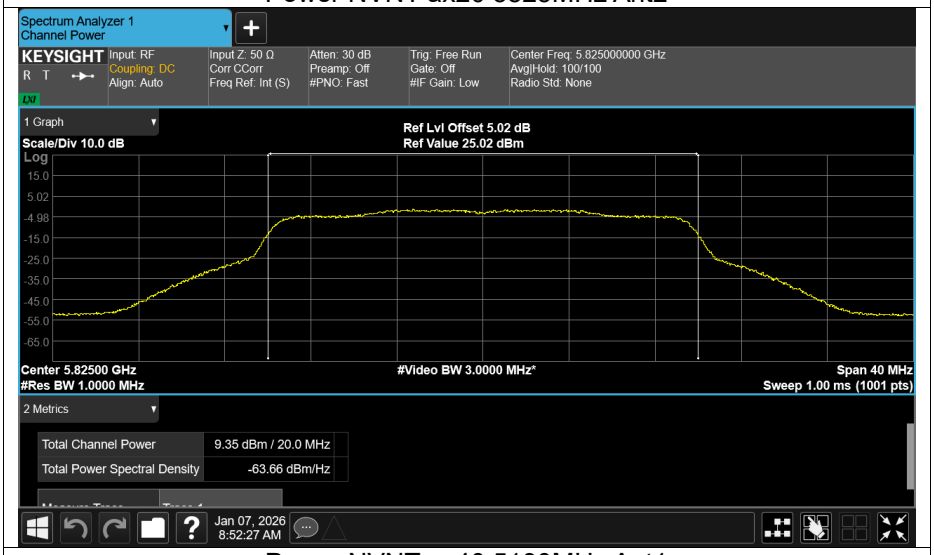


Power NVNT ax40 5190MHz Ant1

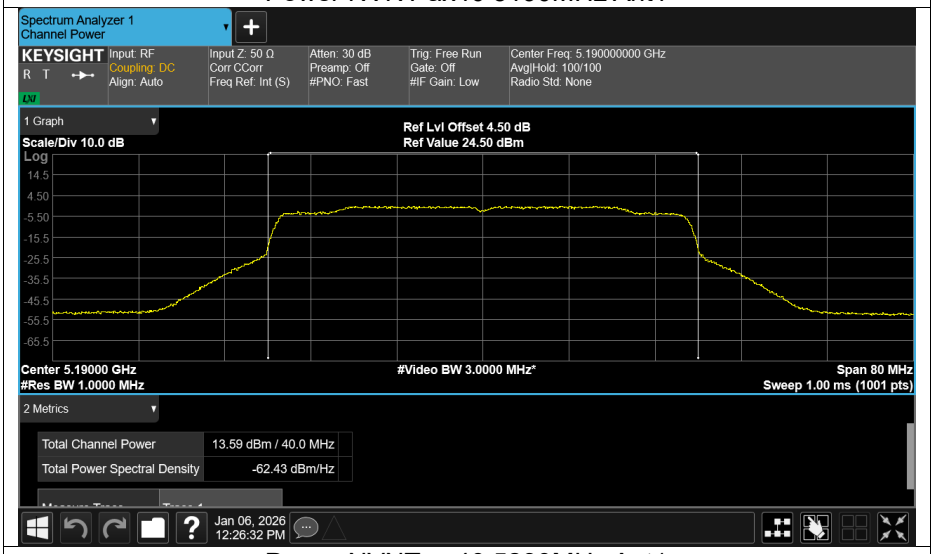


Power NVNT ax40 5230MHz Ant1

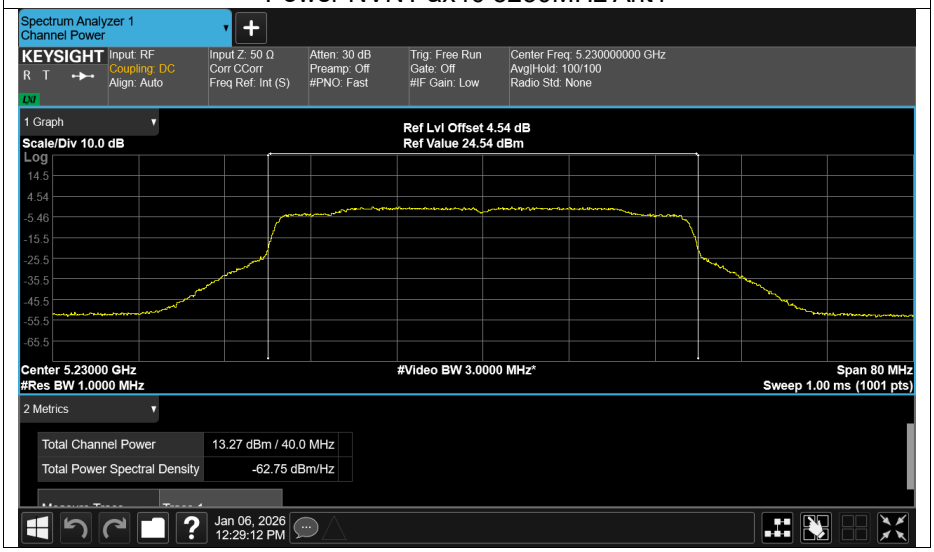


Power NVNT ax40 5270MHz Ant1

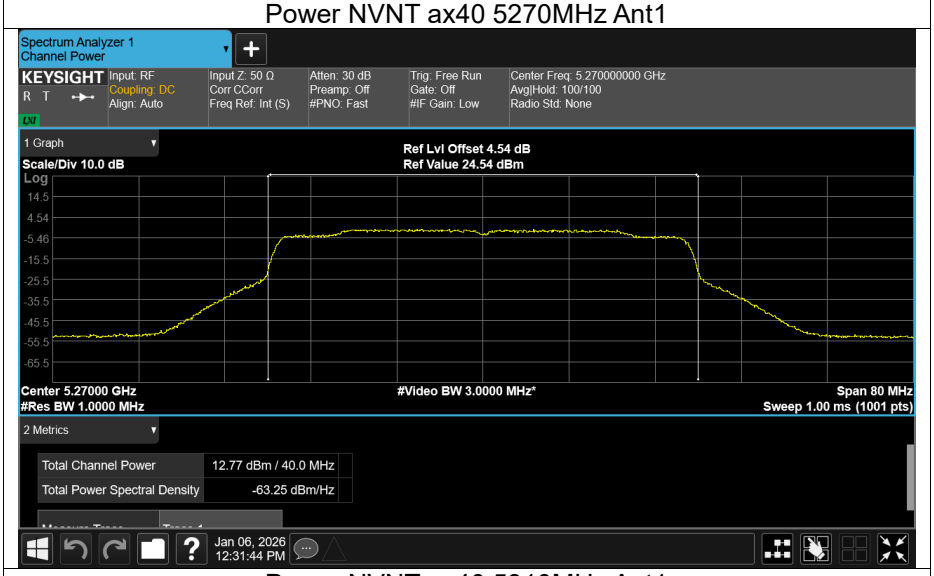


Power NVNT ax40 5310MHz Ant1

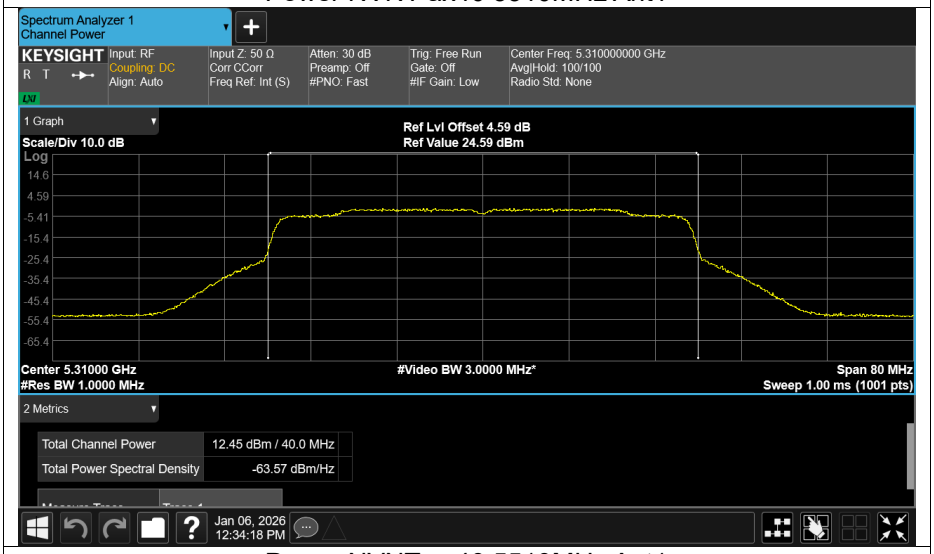


Power NVNT ax40 5510MHz Ant1

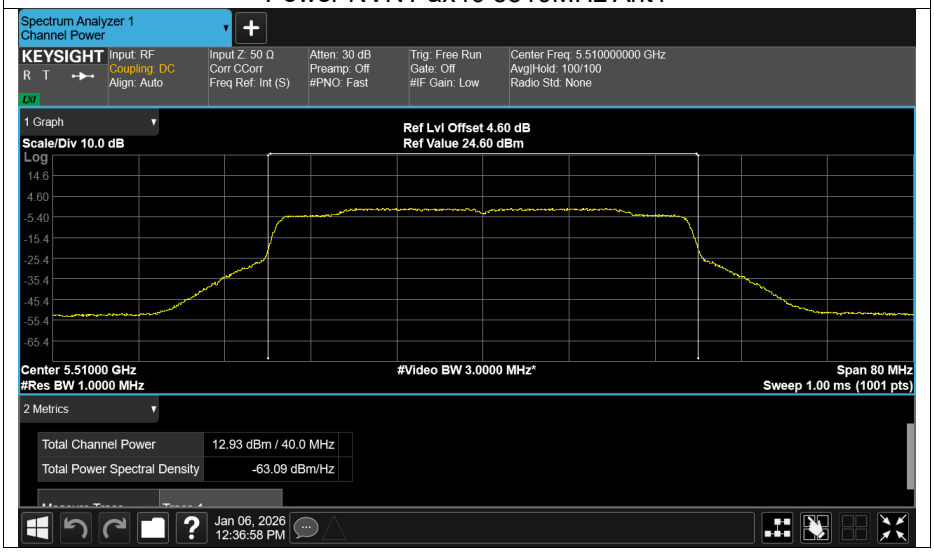


Power NVNT ax40 5550MHz Ant1

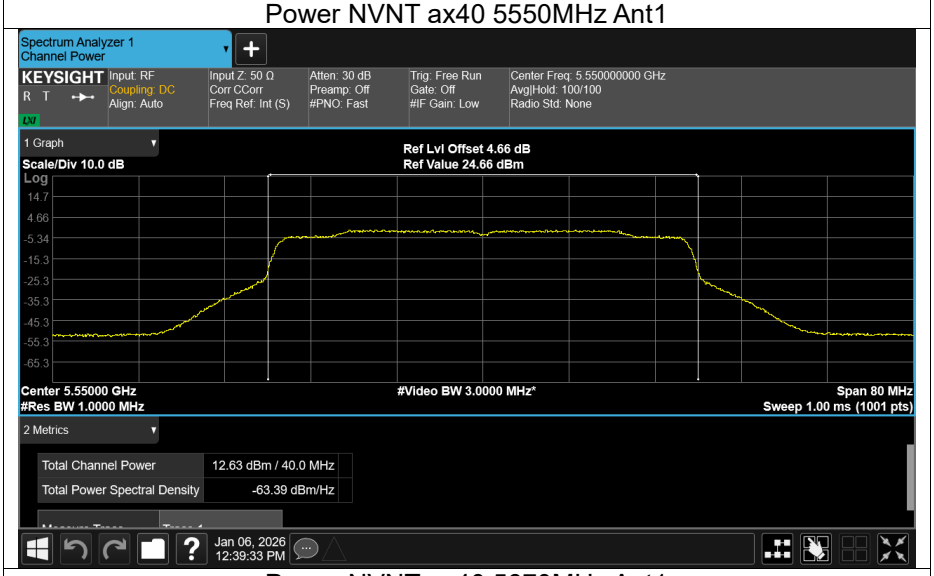


Power NVNT ax40 5670MHz Ant1

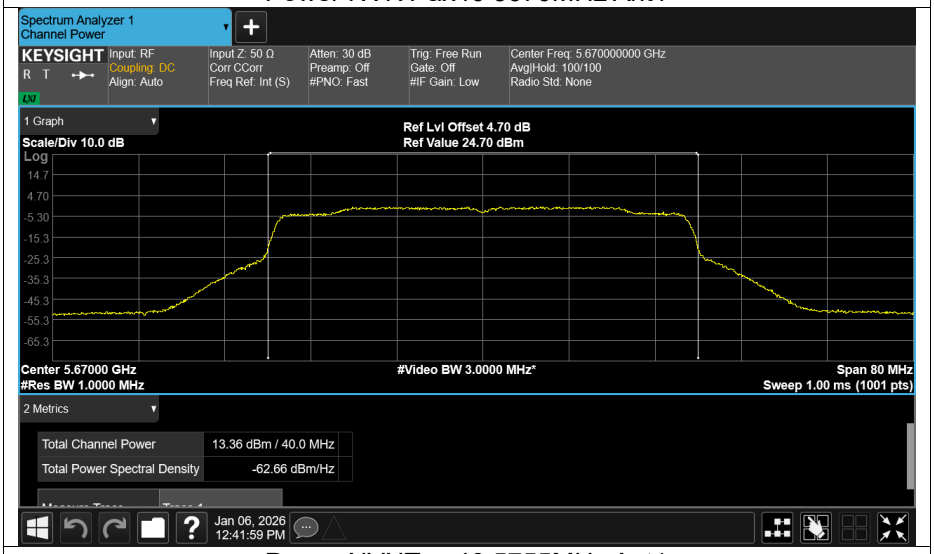


Power NVNT ax40 5755MHz Ant1

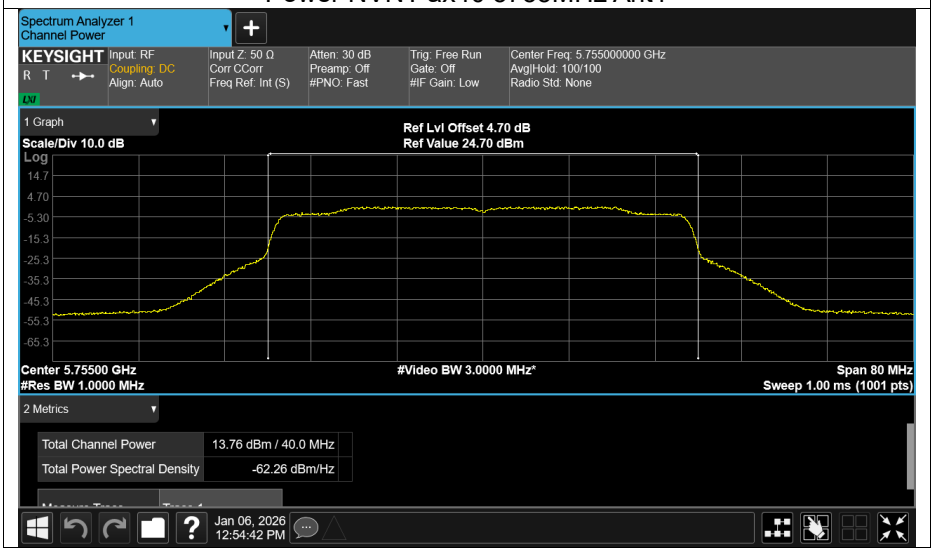

Power NVNT ax40 5795MHz Ant1

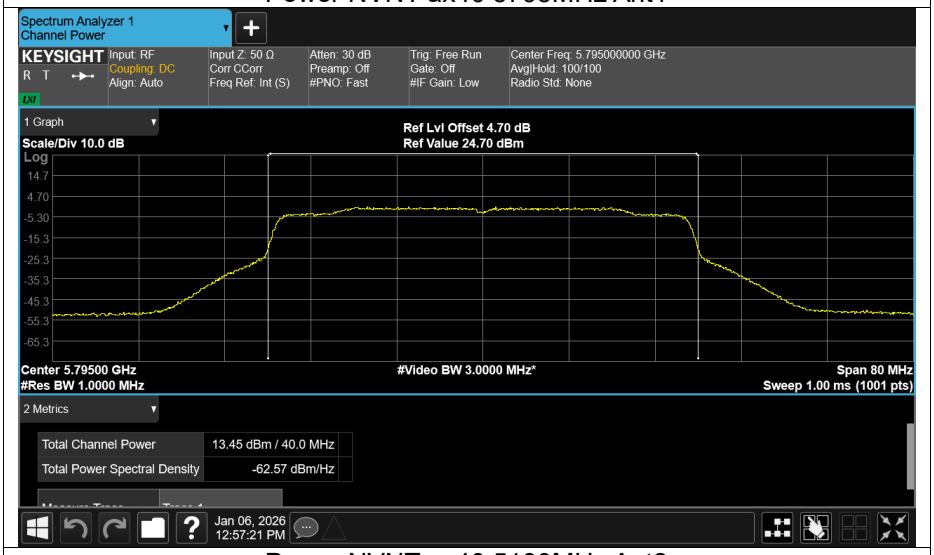

Power NVNT ax40 5190MHz Ant2

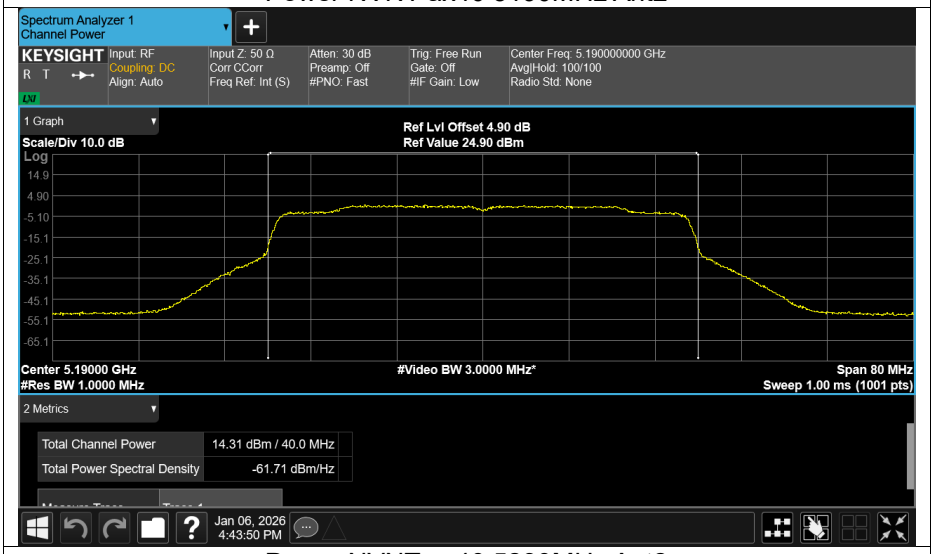

Power NVNT ax40 5230MHz Ant2

