

H6104说明书

版本:2.0

料号:836-6104-23502

折叠尺寸:75×105(mm)

展开尺寸:375×420(mm)

材质:80G书页纸

工艺:四色印刷

折叠方式:风琴页

红色为折痕线

User Manual

Model:H6104

Dreamcolor Wi-Fi TV Backlights Kit With Camera

English

At a glance




Specifications

Input	110V - 240V
Working Voltage	DC 12V
Color	Dreamcolor (IC included)
Length	2×2.3ft+1×3.94ft
LED Quantity	78 LEDs
Control Method	APP (Wi-Fi)


01

Installing your LED strip light

- 1 Wipe the surface. Keep it clean and dry.

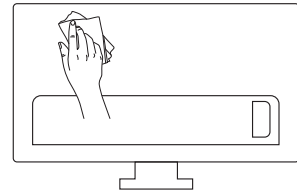


- 2 Stick strip light on the back of TV. Press it firmly and then reinforce it by clips.
Tips: Face to the back of TV, and set up lights clockwise.

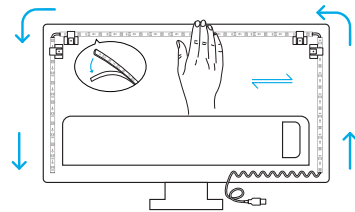


02

- 3 Fix camera on the top middle of TV.

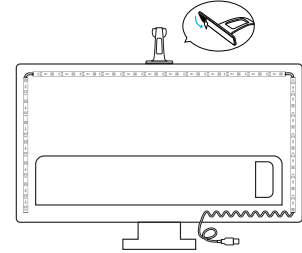


- 4 Plug the USB into corresponding ports.
Plugging sequence: LED port → Camera port → DC port

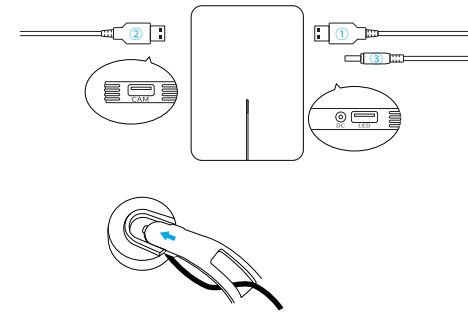


03

- 5 Place control box on a proper position of your TV.

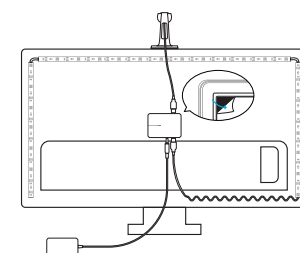

- 6 Power on the strip light and try to connect it with Govee Home APP.

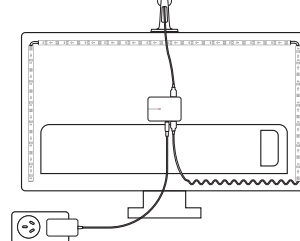

04

Downloading the Govee Home App

What you need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n brands; 5GHz band is not supported. Please check your Wi-Fi before connecting.
- A smart phone or tablet connected to a 2.4GHz Wi-Fi network.
- A smart phone or tablet running IOS 9.3 (or above) or Android 4.3 (or above).




Connecting the Govee Home App with TV LED Strip Light


- 1 Open the app, tap " + " icon at the top right corner and select " H6104 " ;

05

- 2 Name your strip light. The device name should only be English letters. No punctuation mark or number like " 1,2,3,#,\$@..."




- 3 Select a 2.4G Wi-Fi and enter password.




Calibrating the camera on Govee Home APP

- 1 Make sure camera is set up on the top middle of TV.

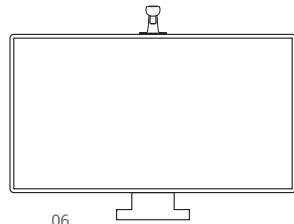


06

- 2 Stick auxiliary tapes on the four front corners of your TV.

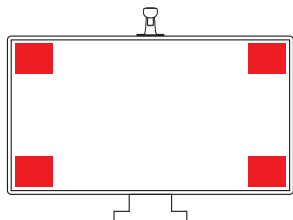


- 3 Open Govee Home APP and follow app instructions to finish your calibration.

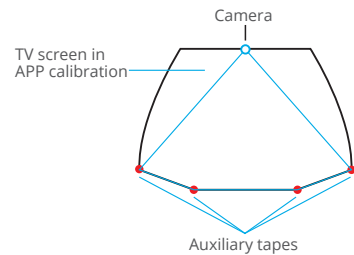


07

- 4 Tear off auxiliary tapes after the strip light works well.

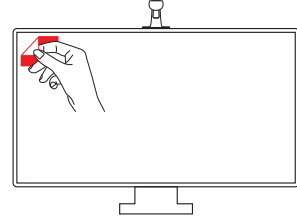

Tips: The picture is twisted under fish-eye camera. Please make sure calibration point is chosen correctly and calibration line cannot overlap or cross with each other.

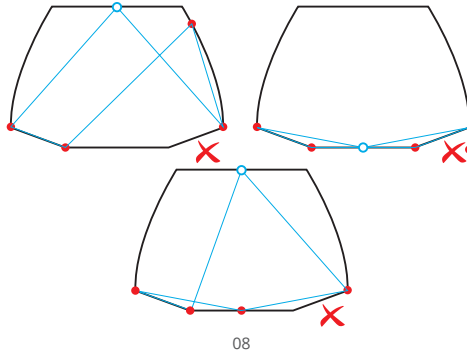

08

Connecting Alexa with Your TV Backlight

- 1 Open Alexa APP after calibration is finished.
- 2 Open skills and search for Govee Home.
- 3 Enter account and password of Govee Home to authorize.
- 4 Back to Smart Home page and update the device.
- 5 Find your new TV Backlight to complete connecting.

Troubleshooting

- 1 The strip light doesn't light up.
- a. Check physical connections. Re-plug the power adapter and the DC port to make sure the control box is powered on correctly. The strip will light up after powered on for 10s.
 - b. Check the physical connection of led strip and camera. The strip light should be plugged into LED port and the camera is CAM port.
 - c. Make sure the strip light is plugged into LED port before it's powered on.
 - d. Please reboot power adapter if you unplug your strip light when it is working correctly.

09

- 2 Calibration fails
- a. Calibrate the strip light again.
 - b. Avoid interference to the camera from outside strong light.
 - c. Calibration point cannot be chosen across area. For example: the top point of your TV cannot be dragged to the bottom. The calibration line cannot overlap or cross with each other.
 - d. The calibration is allowed after strip lights connect to Wi-Fi.
- 3 Adhesive issue
- a. Wipe the setup surface. Keep it clean and dry.
 - b. Stick on strip light and press it firmly.
 - c. Reinforce via clips or other tapes.
- 4 Calibration issue & Picture uploading fails
- Check whether Wi-Fi connection is stable via smart phone.
- 5 Wi-Fi connection issue
- a. Please don't skip Wi-Fi connecting step during setup, type in correct Wi-Fi name and password according to app instructions.
 - b. 5GHz Wi-Fi is not supported. Connect the strip light to 2.4G Wi-Fi and reboot your router. Check whether Wi-Fi connection is stable via smart phone.
 - c. Check whether Wi-Fi connection is stable via smart phone.

10

- d. The strip light isn't compatible with Wi-Fi name or password. Please change Wi-Fi name and password to a simple one.
- e. The strip light isn't compatible with your router. Please try to connect strip lights to phone hot spot.

Customer Service

- Warranty: 12-Month Limited Warranty
- Support: Lifetime Technical Support
- Email: support@govee.com
- Official Website: www.govee.com
- @Govee @Govee @Govee @Goveeofficial

11

Deutsch

Ein Überblick




Spezifikation

Eingang	110V - 240V
Betriebsspannung	DC 12V
Farbe	Dreamcolor (IC included)
Länge	2×70cm+1×120cm
Anzahl LEDs	78 LEDs
Steuerungsmethode	APP (Wi-Fi)


12

Installieren Ihrer TV LED Hintergrundbeleuchtung

- 1 Wischen Sie die Oberfläche ab. Halten Sie es sauber und trocken.

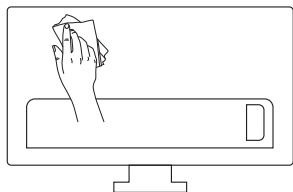


- 2 Kleben Sie den Lichtband auf die Rückseite des Fernsehers. Drücken Sie es fest und verstärken Sie es dann mit Befestigungsklammern.
Tipps: Wenden Sie sich an die Rückseite des Fernsehers und richten Sie die TV Beleuchtung im Uhrzeigersinn ein.

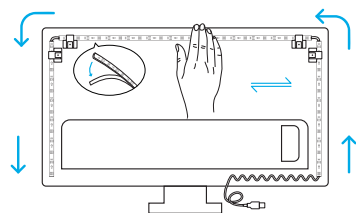


13

- 3 Befestigen Sie die Kamera in der oberen Mitte des Fernsehers.

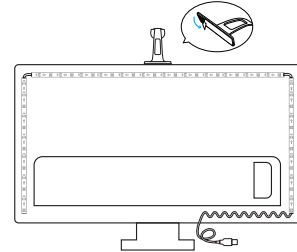


- 4 Stecken Sie den USB-Stecker in die entsprechenden Anschlüsse.
Steckerfolge: LED-Anschluss → Kamera-Anschluss → DC-Anschluss

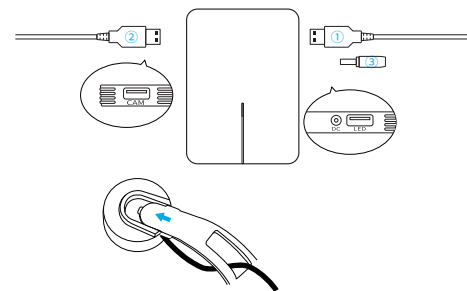


14

- 5 Stellen Sie die Control Box auf eine korrekte Position Ihres Fernsehers.

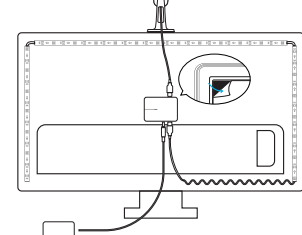

- 6 Schalten Sie das Lichtband ein und versuchen Sie, es mit Govee Home APP zu verbinden.

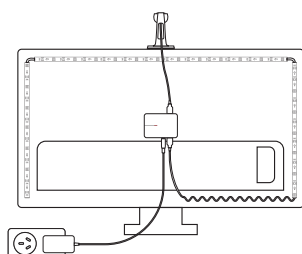

15

Laden Sie die Govee Home App herunter

Was Sie brauchen:

- Ein Wi-Fi-Router, der die WLAN-Standards 802.11 b, g, n bis 2.4 GHz Netzwerke unterstützt; das 5 GHz Band wird nicht unterstützt. Bitte überprüfen Sie Ihr Wi-Fi, bevor Sie sich verbinden.
- Ein Smartphone, das mit einem 2.4 GHz Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
- Ein Smartphone mit IOS 9.3 / Android 4.3 oder höher.



Verbinden Sie die Govee Home App mit TV Hintergrundbeleuchtung

- 1 Tippen Sie auf das " + " Symbol, um ein Gerät hinzuzufügen. " H6104 " auswählen.

16

- 2 Benennen Sie Ihren Lichtband. Der Geräte name sollte nur aus englischen Buchstaben bestehen. Keine Satzzeichen oder Zahlen wie "1,2,3,#,\$@....".




- 3 Wählen Sie ein 2.4G-WLAN und geben Sie das Kennwort ein.




Kalibrierung der Kamera auf Govee Home APP

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera in der oberen Mitte des Fernsehers befindet.

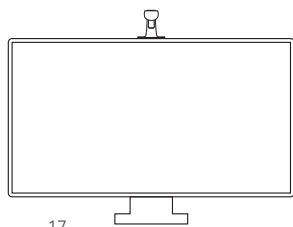


17

- 1 Kleben Sie Hilfs-Klebebänder auf die vier vorderen Ecken Ihres Fernsehers.

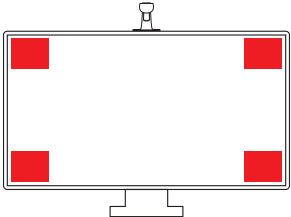


- 2 Öffnen Sie Govee Home APP und folgen Sie den Anweisungen der App, um Ihre Kalibrierung abzuschließen.

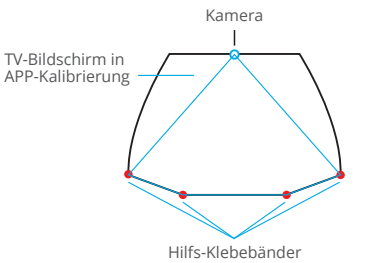


18

- 3 Fixez le caméra au milieu du haut du téléviseur.

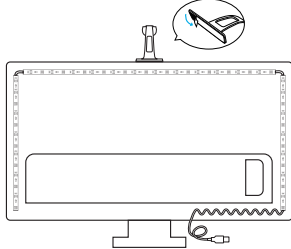

4. Insérez le port USB au port USB. L'ordre: LED port -> Caméra port -> DC source

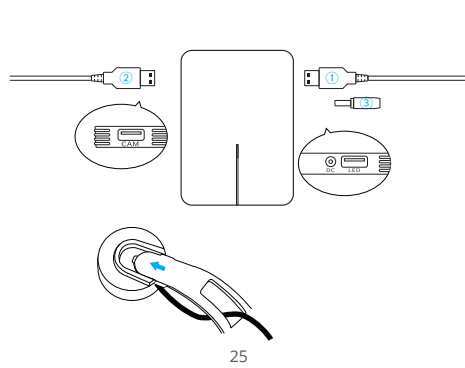

25

- c. Assurez-vous que la bande de lampe est branchée sur l'interface "LED" du boîtier de commande avant de mettre sous tension.
- d. Lorsque la lampe fonctionne normalement, si vous la rebranchez, vous devez redémarrer.

- 2 L'étalonnage échoue

- a. Veuillez étalonner à nouveau la bande LED;
- b. Veuillez essayer d'éviter les éblouissements externes sur l'appareil photo;
- c. Le point d'étalonnage ne peut pas être effectué d'une région à l'autre. Par exemple, le point au-dessus du téléviseur ne peut pas être déplacé vers le bas. Et les lignes de calibrage ne peuvent pas se chevaucher ni se croiser.

- d. L'étalonnage est autorisé quand la bande LED est connectée au Wi-Fi.

- 3 Problème adhésif

- a. Veuillez essuyer la surface d'installation. Gardez-le propre et sec.
- b. Veuillez coller la bande LED sur la surface traitée et appuyer dessus pour vous assurer qu'elle est fermement attachée.


- c. Veuillez ajouter des boucles ou autre ruban adhésif pour renforcer le produit.

- 4 Problème d'étalonnage et le téléchargement des images échoue


Vérifiez si la connexion Wi-Fi est stable via un portable.

32

- 1 Entfernen Sie die Hilfsbänder, nachdem das Lichtband funktioniert einwandfrei.

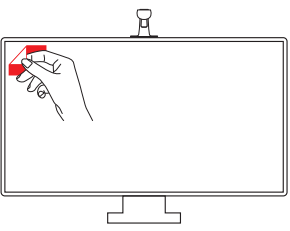


Tipps: Das Bild ist unter der Fischaugen-Kamera verdreht. Achten Sie darauf, dass der Kalibrierpunkt richtig gewählt ist und sich die Kalibrierlinie nicht überlappen oder kreuzen kann.

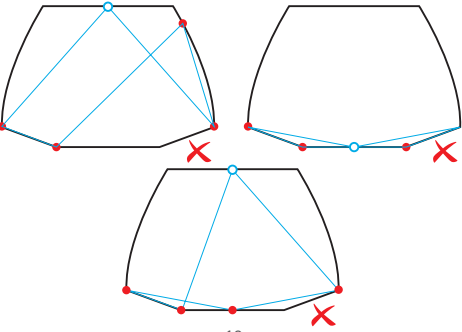


19

- 2 Fixez le boîtier de commande à la bonne position à l'arrière du téléviseur.

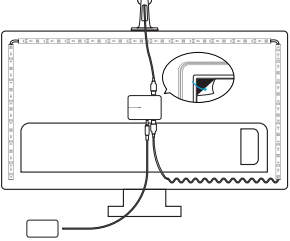

- 3 Allumez l'appareil et essayez la connexion APP.

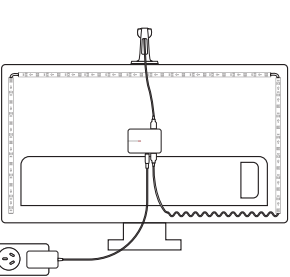

26

- 3 La connexion Wi-Fi est anormale

- a. Ne sautez pas les paramètres de connexion Wi-Fi lors de la configuration. Veuillez suivre les invites de l'APP pour saisir correctement le nom et le mot de passe Wi-Fi.
- b. Le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge. Vérifiez si le réseau est un réseau à 5 GHz, passez au réseau 2,4 GHz et redémarrez le routeur.
- c. Vérifiez si la connexion Wi-Fi est stable via un téléphone portable.
- d. Le compte et le mot de passe Wi-Fi ne sont pas compatibles. Veuillez modifier le compte et le mot de passe simples (combinaison de lettres et de chiffres) avant de vous connecter. La longueur du mot de passe est recommandée.

Service clientèle

- 1 Garantie : 12-Garantie limitée de mois

- 2 Support : Lifetime Support technique

- 3 Email : support@govee.com

- 4 Site officiel : www.govee.com

- 5 @Govee @Govee @Govee @Goveeofficial

Verbinden Alexa mit Ihrer TV Hintergrundbeleuchtung

- 1 Öffnen Sie Alexa APP nach Abschluss der Kalibrierung.
- 2 Öffnen Sie Skills und Suche nach Govee Home.
- 3 Geben Sie das Konto und das Passwort von Govee Home ein, um es zu autorisieren.
- 4 Zurück zur Smart Home Seite und aktualisieren Sie das Gerät.
- 5 Finden Sie eine neue TV-Hintergrundbeleuchtung, um den Anschluss abzuschließen.

Fehlerbehebung

- 1 Der Lichtband leuchtet nicht auf
- a. Überprüfen Sie, ob die physikalische Verbindung ordnungsgemäß funktioniert. Stecken Sie das Netzteil und den DC-Anschluss wieder ein, um sicherzustellen, dass die Control Box korrekt eingeschaltet ist. Das Licht leuchtet nach 10 Sekunden Einschalten.
- b. Überprüfen Sie die physikalische Verbindung von LED Streifen und Kamera. Der Lichtband sollte an den LED-Anschluss und die Kamera an den CAM-Anschluss angeschlossen werden.
- c. Stellen Sie sicher, dass das Lichtband an den LED-Anschluss angeschlossen ist, bevor Sie es einschalten.

20

Téléchargez l'application <Govee Home>

- Vous avez besoin:
- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11b/g/n; la bande 5GHz n'est pas supportée. Vérifiez le Wi-Fi avant la connexion, s'il vous plaît.
 - Un portable qui peut connecter au réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
 - Un portable sous IOS 9.3 / Android 4.3 ou supérieur.



Verbinden Sie die Govee Home App mit TV Hintergrundbeleuchtung

- 1 Tapez sur l'icône "+" pour ajouter l'appareil. Sélectionnez "H6104".

27

Compliance Information

EU Compliance Statement:
Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/
EU contact address: BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
[EC REP] Pettenkofferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

EU-Compliance:
Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/
Kontaktadresse innerhalb der EU: BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
[EC REP] Pettenkofferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Déclaration de conformité UE:
Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/
Adresse de contact pour l'UE: BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
[EC REP] Pettenkofferstraße 18, 10247 Berlin, Germany
Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd. Copyright ©2020 Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd. All Rights Reserved.

- d. Bitte starten Sie das Netzteil neu, falls Sie den Stecker Ihres Lichtbandes ziehen, wenn es ordnungsgemäß funktioniert.

- 2 Die Kalibrierung schlägt fehl

- a. Kalibrieren Sie die Hintergrundbeleuchtung erneut. Vermeiden Sie Störungen zur Kamera durch starkes Licht von außen.
- b. Der Kalibrierpunkt kann nicht flächendeckend gewählt werden. Beispiel: Der obere Punkt Ihres Fernsehers kann nicht nach unten gezogen werden. Die Kalibrierlinie darf sich nicht überlappen oder kreuzen.
- c. Die Kalibrierung ist zulässig, nachdem die Lichtbänder mit Wi-Fi verbunden sind.

- 3 Klebstoff-Problem

- a. Wischen Sie die Montagefläche ab. Halten Sie es sauber und trocken.
- b. Kleben Sie den Lichtband auf und drücken Sie ihn fest.
- c. Verstärken Sie mit Befestigungsklemme oder anderen Kleber.

- 4 Kalibrierungsproblem & Bildaufladung schlägt fehl


Überprüfen Sie, ob die Wi-Fi-Verbindung über ein Smartphone stabil ist.

- 5 Problem mit der Wi-Fi-Verbindung

- a. Bitte überspringen Sie den Schritt zum Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung nicht während des Einrichtens, geben Sie den richtigen Wi-Fi-Namen und das richtige Kennwort gemäß den Anweisungen der App ein.


21

- 2 Donnez un nom à l'appareil. (seulement des lettres, pas de ponctuation, ni de numéro) .



Kalibrierung der Kamera auf Govee Home APP

- 1 Fixez le boîtier de commande à la bonne position à l'arrière du téléviseur.

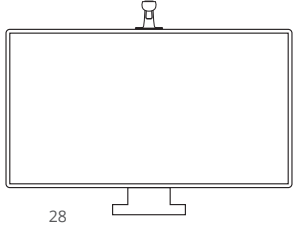

28



Environmentally friendly disposal
Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung
Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique
Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

- b. 5 GHz Wi-Fi wird nicht unterstützt. Schließen Sie das Lichtband an 2.4 G Wi-Fi an und starten Sie Ihren Router neu.

- c. Überprüfen Sie, ob die Wi-Fi-Verbindung über ein Smartphone stabil ist.

- d. Der Lichtband ist nicht mit dem Wi-Fi-Namen oder dem Kennwort kompatibel. Bitte ändern Sie Wi-Fi-Name und Kennwort in ein einfaches.

- e. Der Lichtband ist nicht mit Ihrem Router kompatibel. Bitte versuchen Sie, Lichtbänder an den Telefon-Hotspot anzuschließen.

Die Kundenbetreuung

- 1 Warranty: 12-Monate Beschränkte Garantie

- 2 Support: Lifetime Technische Unterstützung


- 3 Email: support@govee.com

- 4 Offiziell Website: www.govee.com


- 5 @Govee @Govee @Govee @Goveeofficial

22

- 2 Collez une aide au calibrage aux quatre coins de l'avant du téléviseur.

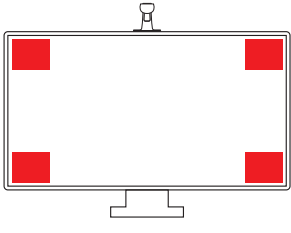

- 3 Entrez dans le page de calibration APP et suivez le guide APP pour terminer la calibration.

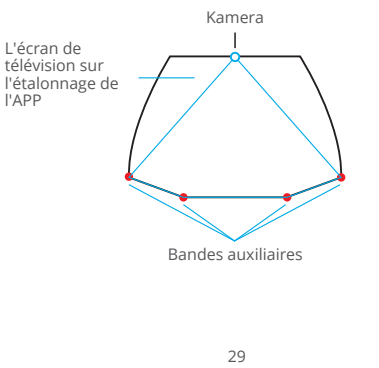

29

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules . Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Français

Un coup d'oeil




Spécification


Input	110V - 240V
Voltage de régime	DC 12V
Couleur	Dreamcolor (IC included)
Longueur	2×70cm+1×120cm
Quantité de LED	78 LEDs
Méthode du contrôle	APP (Wi-Fi)

23

- 1 Déchirez les autocollants lorsque le ruban fonctionne correctement.

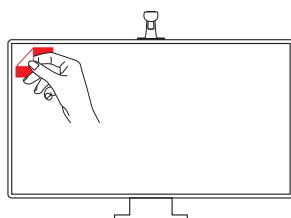

Conseil: Sous l'objectif fish-eye, l'image sera déformée, le point doit être aligné et les lignes de pliage ne doivent pas se chevaucher.

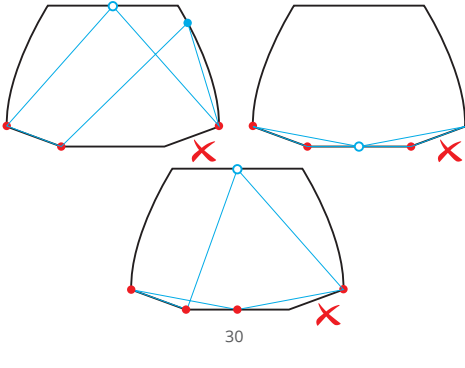

30


Non-replaceable light source.
Not intended for illumination. Only used for creating ambience.

1. Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;
2. Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;
3. Do not open or cut the rope light;


Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd.
Copyright ©2020 Shenzhen Intellirocks Tech Co.Ltd. All Rights Reserved.

Installez votre ruban LED de Télévision

- 1 Nettoyez la poussière, assurez-vous que la partie arrière de votre téléviseur est exempte de poussière avant l'installation pour éviter de tomber.

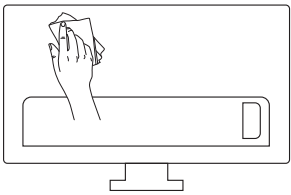

- 2 Appuyez fermement sur la bande dans l'endroit désiré et la renforcez avec des clips de fixation.
Conseil: Installez le ruban dans le sens des aiguilles d'une montre.

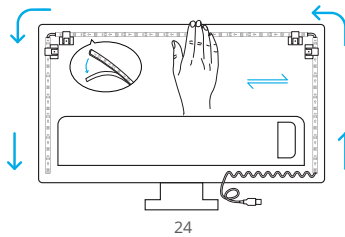

24

Connectez Alexa avec le ruban rétroéclairage TV

- 1 Ouvrez l'application Alexa une fois l'étalonnage de l'APP terminé.
- 2 Ouvrez <Skills> et recherchez l'APP <Govee Home>.
- 3 Entrez le mot de passe du compte Govee Home pour autoriser.
- 4 Retournez à la page de Smart Home et actualisez le nouvel appareil.
- 5 Trouvez le nouveau kit de rétroéclairage TV et la connexion est établie.

Dépannage

- 1 La ruban ne fonctionne pas

- a. Veuillez reconnecter l'adaptateur et la borne DC pour vous assurer que le boîtier de commande est alimenté normalement. Une fois sous tension, il s'allumera pendant 10 secondes.
- b. Vérifiez que la barrette de lampe est correctement connectée à la prise de la caméra et insérez l'interface correspondante des "LED" et "CAM" du boîtier de commande.

31



Govee Home App

For FAQs and more information, please visit: www.govee.com

33