


SOLARBETRIEBENE WILDKAMERA

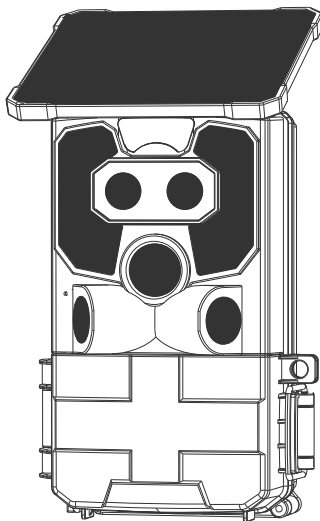

WENN SIE FRAGEN ODER PROBLEME HABEN.

Bitte kontaktieren Sie uns per

SUPPORT@VOOPEAK.com

Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden umgehend und kompetent antworten und unser Bestes geben, um Ihr Problem so schnell wie möglich zu lösen. Wenn Sie mit unserem Produkt nicht zufrieden sind. Bitte teilen Sie uns Ihre Gedanken mit. Das wird sehr geschätzt.




 **SUPPORT@VOOPEAK.COM**

Schnelle Services und Hilfe finden
Online-Kundendienst. Bedienungsanleitung als Video
Zubehör Firmware-Update

1.VERPACKUNG AUFFÜHREN

Bitte sorgfältig auspacken Kamera Und überprüfen Das Die unter Zubehör Sind enthalten In der Box.

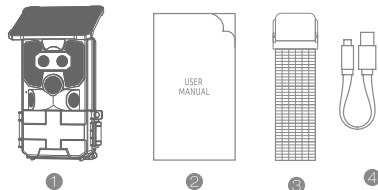


- 1.Wildkamera * 1
- 2.Benutzer Handbuch * 1
- 3.Montage Gürtel * 1
- 4.USB Kabel * 1

2.EINFÜHRUNG

2.1Parameter von Tierwelt Kamera

- 1.2.0" Farb-TFT-LCD: 320 X 240 Pixel.
- 2.2 Stück IR-LEDs.
- 3.Vollautomatischer IR-Filter.
- 4.Triggergeschwindigkeit:Ca.0,1 Sekunde.
- 5.Richten Sie die Seriennummer ein,um die Position aufzuzeichnen.
- 6.Uhrzeit, Datum, Temperatur, Phase und Seriennummer werden auf das Foto gestempelt.
- 7.Passwortschutz.
- 8.Power-Anzeige.
- 9.Eingebaute Testfunktion zur Umgebungstemperatur.
- 10.Eingebautes Mikrofon und Speaken.
- 11.USB 2.0-Schnittstelle.
- 12.Wasserdichter Standard IP66.
- 13.Arbeitstemperatur: -20°C bis 60°(-4°F bis 140°F).
- 14.Der extrem niedrige Stromverbrauch im Standby-Betrieb sorgt für eine recht lange Betriebszeit.
- 15.Die Kamera wird mit einem 5200-mAh-Lithium-Akku geliefert und kann über das Solarpanel auf der Oberseite der Kamera mit Strom versorgt werden. In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen kann sie auch mit 4 AA-Alkalibatterien betrieben werden.

2.2 Internes Schaltflächensymbol

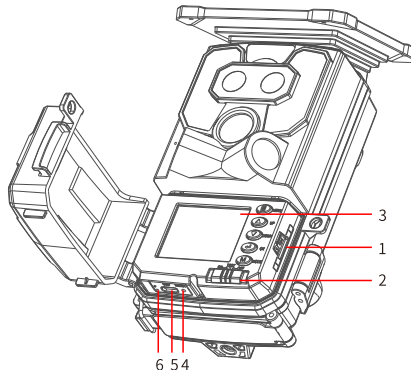


1. TF-Kartensteckplatz
2. Dreistufiger Schalter (ON-SETUP-OFF)
3. Anzeigebildschirm
4. Reset-Lochposition
5. USB-Typ-C-Ladeanschluss
6. Ladeanzeige

3 VERWENDUNG

3.1 Speicherkarte einlegen

Die Kamera muss mit einer Speicherkarte ausgestattet sein, um zu funktionieren. Bitte legen Sie die Speicherkarte korrekt ein und formatieren Sie sie mit der Kamera.

Entfernen Sie die Verriegelung und öffnen Sie die Abdeckung, legen Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung gezeigt ein und drücken Sie sie hinein, bis Sie ein „Klicken“ hören.

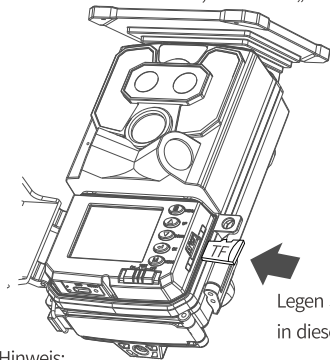

Hinweis:

Entfernen oder legen Sie die Speicherkarte nicht ein, während die Kamera in Betrieb ist, da sonst die Speicherkarte beschädigt wird oder Daten verloren gehen können.

Verwenden Sie eine qualifizierte Speicherkarte der Klasse U3 oder höher.

Legen Sie die Speicherkarte
in dieser Richtung ein

3.2 Aufladen der Kamera

Die Kamera verfügt über einen integrierten Lithium-Akku und ein Solarpanel. Laden Sie die Kamera vor der Verwendung mit einem Ladegerät vollständig auf.

3.2.1 Beim Laden mit einem Ladegerät leuchtet die Ladeanzeige an der Unterseite der Kamera auf: Rot bedeutet Laden, Grün bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

3.2.2 Bei ausreichender Sonneneinstrahlung lädt das Solarpanel den integrierten Akku automatisch ohne manuelle Bedienung auf. Wenn während des Ladevorgangs der Bildschirm beleuchtet ist, leuchtet das gelbe Sonnensymbol in der unteren rechten Ecke auf.


3.3 AA-Batterien einlegen

Die Kamera unterstützt das gleichzeitige Einlegen von 4 AA-Batterien. Wenn die integrierte Lithium-Batterie leer ist, schaltet die Kamera automatisch auf die AA-Batterien als Stromquelle um.

3.3.1 Entfernen Sie die Verriegelung und öffnen Sie die Batterieabdeckung. Legen Sie 4 AA-Batterien in der auf der Kamera angegebenen Richtung ein. Schließen Sie den Batteriefachdeckel und verriegeln Sie die Verriegelung.

3.3.2 Drücken Sie den [Funktionsschalter] auf TEST, der Bildschirm leuchtet auf, und überprüfen Sie das AA-Batteriesymbol in der unteren rechten Ecke. Wenn die Stromversorgung angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterie korrekt eingelegt ist.

Wenn ein rotes „X“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterie falsch ist oder die Leistung niedrig ist.

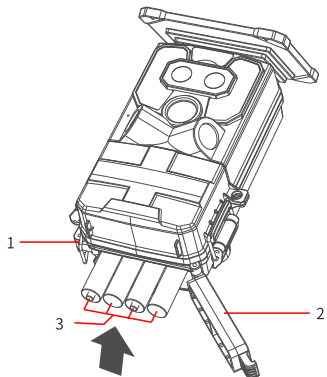

1. Öffnen Sie die Verriegelung.
2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
3. Legen Sie Alkalibatterien gemäß der Abbildung ein.

Hinweis:

Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
Eine unsachgemäße Installation kann die Kamera beschädigen oder Gefahren verursachen.
Der integrierte Akku kann über USB aufgeladen werden, ohne die AA-Batterien zu entfernen.

3.4 Anschluss an den Computer

Die Kamera kann an den Computer angeschlossen werden, um Dateien zu übertragen oder Fotos und Videos anzusehen.

3.4.1 Drücken Sie den [Funktionsschalter] auf TEST und verbinden Sie den Computer und die Kamera mit einem USB-Kabel.

3.4.2 Nach erfolgreicher Verbindung wird auf dem Bildschirm das Verbindungssymbol angezeigt und der Computer zeigt „Wechseldatenträger“ an. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Kamera wie einen normalen USB-Stick bedienen.

Hinweis:

Wenn die Kamera an einen Computer angeschlossen ist, bleibt der [Funktionsschalter] auf TEST.


Wenn der Computer die Anforderungen nicht erfüllt, funktioniert die Kamera möglicherweise nicht richtig, wenn sie angeschlossen ist.

3.5 Installieren und Befestigen der Kamera

Installieren Sie die Kamera an einem sicheren Ort, achten Sie darauf, dass die Oberseite nach oben zeigt, stellen Sie sie nicht auf den Kopf und befestigen Sie die Kamera mit einem Gurt oder einer Halterung.

3.5.1 Installieren Sie die Kamera mit einem Gurt, wie unten gezeigt.

Führen Sie den Gurt durch die Gurthalterung auf der Rückseite der Kamera, befestigen Sie den Gurt an einem Baum oder einem

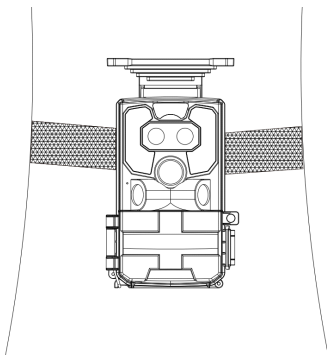


anderen Gegenstand, stellen Sie den Aufnahmewinkel der Kamera ein und arretieren Sie den Gurt.

4. Einführung in die Vorschau-Oberfläche

4.1 Foto-Modus-Oberfläche


Schieben Sie den [Schalter] auf TEST, die Kamera wechselt standardmäßig in den Foto-Modus und der Bildschirm zeigt Folgendes an

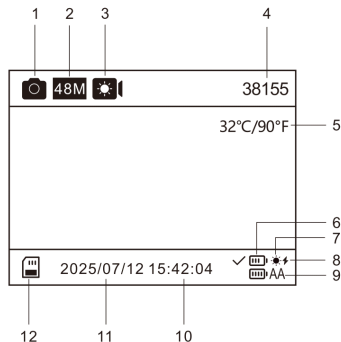

- | | |
|---|---|
| 1. Fotosymbol | 7. Symbol für die Solarladeanzeige |
| 2. Fotoauflösung | 8. Symbol für das Laden der Lithiumbatterie |
| 3. Tagesmodus | 9. Symbol für die Trockenbatterie |
| 4. Anzahl der verbleibenden Fotos | 10. Zeitanzeige |
| 5. Temperaturanzeige | 11. Datumsanzeige |
| 6. Symbol für die integrierte Lithiumbatterie | 12. Speicherkartensymbol |

4.2 Schnittstelle für den Videoaufnahmemodus

Schieben Sie den [Schalter] auf TEST, drücken Sie [MODE], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln, und der Bildschirm zeigt Folgendes an:

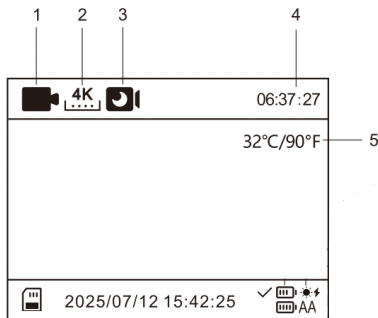

1. Videosymbol
2. Videoauflösung
3. Nachtmodus
4. Verbleibende Videozeit
5. Temperaturanzeige

5. Menüeinstellungen

Dieses Kapitel hilft Ihnen beim Einstellen der Kameraparameter und bei der Verwendung erweiterter Funktionen.

Drücken Sie den [Funktionsschalter] auf TEST und drücken Sie [MENU], um das Menü aufzurufen. Im Menü haben die Tasten folgende Funktionen:

[MENU] – Zurück (ohne zu speichern)/Menü verlassen.

[UP] – Nach oben oder vorwärts (ändern) Optionen.

[DOWN] – Nach unten oder zurück (ändern) Optionen/
Wechseln zwischen zwei Objektiven.

[OK] – Bestätigen und speichern.

Nach Abschluss der Einstellungen müssen Sie den [Funktionsschalter] auf ON stellen, damit die Kamera gemäß den eingestellten Parametern funktioniert.

5.1 Modus

Stellen Sie den Modus für Aufnahmen ein, wenn die Kamera automatisch arbeitet (der [Funktionsschalter] ist auf ON gestellt). Die Kamera verfügt über drei Betriebsmodi.

PIR-Erkennung: Bewegungserkennung einschalten. Wenn die Kamera sich bewegende Tiere oder Personen erkennt, nimmt sie automatisch Fotos oder Videos auf.

Timer-Aufnahme: Bewegungserkennung ausschalten. Auch wenn keine Tiere die Kamera auslösen, nimmt sie zur eingestellten Zeit Fotos oder Videos auf.

Zeitraffer-Video: Deaktivieren Sie die Bewegungserkennung. Die Kamera nimmt automatisch in regelmäßigen Abständen Fotos auf und erstellt daraus Videos. Zeitraffer-Video ist eine zeitkomprimierte Aufnahmetechnik, die häufig zum Aufnehmen von Szenen oder Prozessen verwendet wird, die sich sehr langsam verändern. Sie kann einen Aufnahmevorgang von mehreren Minuten oder mehr in eine kürzere Videodatei komprimieren.

5.1.1 Drücken Sie [MENU], um das Popup-Menü anzuzeigen, drücken Sie [UP]/[DOWN], um „Modus“ auszuwählen, und drücken Sie [OK], um das Untermenü aufzurufen.

5.1.2 Drücken Sie [UP]/[DOWN], um den Arbeitsmodus auszuwählen: PIR-Erkennung/Timer-Aufnahme/Zeitrafferaufnahme.

5.1.3 Drücken Sie [OK], um die Option aufzurufen, drücken Sie [UP]/[DOWN], um den Wert anzupassen, und drücken Sie [OK], um zu speichern.

5.1.4 Wenn keine weiteren Vorgänge erforderlich sind, drücken Sie [MENU], um das Menü zu verlassen.

5.2 Arbeitszeit

Legen Sie die Start- und Endzeit für die Überwachung fest. Während der festgelegten Zeit überwacht und filmt die Kamera automatisch, zu anderen Zeiten ist sie nicht in Betrieb.

5.2.1 Drücken Sie im Menü [UP]/[DOWN], um „Arbeitszeit“ auszuwählen, und drücken Sie [OK], um das Untermenü aufzurufen.

5.2.2 Wählen Sie: Aus/Ein. Wählen Sie „Ein“ und drücken Sie [OK], um die Einstellungsseite aufzurufen.

5.2.3 Der Cursor bleibt bei der „Zeit“ der Startzeit stehen. Passen Sie den Wert an, drücken Sie [OK], um zur nächsten Ziffer zu wechseln, und nehmen Sie alle Einstellungen nacheinander vor. Drücken Sie [OK], um zu speichern.

5.3 Fotoserie

Legen Sie die Anzahl der Fotos fest, die jeweils aufgenommen werden sollen. Gilt nur für den Fotomodus.

Wählen Sie „Serienaufnahme“ und drücken Sie [OK], verschieben Sie die Option und drücken Sie [OK], um zu speichern.

5.4 Audioaufzeichnung einrichten

Schalten Sie das Mikrofon der Kamera ein oder aus.

Wählen Sie „Audioaufzeichnung“ und drücken Sie [OK], verschieben Sie die Option und drücken Sie [OK], um zu speichern.

5.5 PIR-Intervall einstellen

Stellen Sie das Intervall für den PIR-Betrieb ein (d. h. wie lange es dauert, bis die Erkennung nach einer Auslösung erneut startet). Wählen Sie „PIR-Intervall“ und drücken Sie [OK], verschieben Sie die Option und drücken Sie [OK], um zu speichern.

Hinweis:

Das PIR-Intervall wirkt sich auf die Batterielebensdauer aus. Je kleiner die Zahl, desto einfacher ist es, das Ziel zu erfassen, aber desto mehr Strom wird verbraucht.

5.6 PIR-Empfindlichkeit einstellen

Stellen Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung ein. Wählen Sie „PIR-Empfindlichkeit“ und drücken Sie [OK], verschieben Sie die Option und drücken Sie [OK], um zu speichern. Hinweis:

Die PIR-Empfindlichkeit wirkt sich auf die Batterielebensdauer aus. Die Auswahl von „Hoch“ erleichtert die Erfassung des Ziels, verbraucht jedoch mehr Strom.

5.7 Einstellung der Fülllichtentfernung

Stellen Sie die Helligkeit des Infrarotlichts der Kamera ein. Wählen Sie „Fülllichtentfernung“ und drücken Sie [OK], verschieben Sie die Option und drücken Sie [OK], um zu speichern. Hinweis:

Die Fülllichtentfernung wirkt sich auf die Batterielebensdauer und die Bildqualität aus.

Die Auswahl von „Weit“ verbraucht mehr Strom, aber die Nachtsicht ist klarer.

5.8 WLAN-Anzeigeleuchte einstellen

Zum Ein- oder Ausschalten der WLAN-Anzeigeleuchte. Wählen Sie „WLAN-Anzeigeleuchte“ und drücken Sie [OK], verschieben Sie die Option und drücken Sie [OK], um zu speichern.

5.9 Loop-Aufnahme einrichten

Loop-Aufnahme bedeutet, dass die Kamera bei voller Speicherkarte weiter aufnimmt und automatisch die älteste Datei mit der neuen Datei überschreibt.

Wählen Sie „Loop-Aufnahme“ und drücken Sie [OK], verschieben Sie die Option: Ein/Aus, drücken Sie [OK], um zu speichern.

Hinweis:

Wenn die Loop-Aufnahme aktiviert ist, werden die alten Dateien überschrieben und können nicht wiederhergestellt werden, wenn die Speicherkarte voll ist.

Bitte verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht.

Es wird empfohlen, eine Speicherkarte mit größerer Kapazität zu verwenden und regelmäßig Backups zu erstellen.

5.10 Kundendienst

Die Kamera kann den Kundendienst kontaktieren, indem sie den QR-Code scannt, um den entsprechenden Kundendienst zu erhalten.

Wählen Sie „Kundendienst“, drücken Sie [OK], um den QR-Code anzuzeigen, und scannen Sie den QR-Code. Drücken Sie [MENU], um zurückzukehren.

5.11 APP-QR-Code

Die Kamera kann über WLAN mit dem Mobiltelefon verbunden und über die APP bedient werden.

Wählen Sie „APP-QR-Code“, drücken Sie [OK], um den QR-Code anzuzeigen, und scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen. Drücken Sie [MENU], um zurückzukehren.

6. Bedienung im Wiedergabemodus

Sehen Sie sich die aufgenommenen Fotos und Videos an und führen Sie Vorgänge wie das Löschen durch.

Halten Sie den [Funktionsschalter] im Wiedergabemodus auf TEST.

6.1 Dateien anzeigen

6.1.1 Drücken Sie [MODE], um den Wiedergabemodus aufzurufen. Auf dem Bildschirm werden die gespeicherten Fotos oder Videos angezeigt.

Das Symbol in der oberen linken Ecke zeigt den aktuellen Dateityp an:

[UP] für Fotos, [DOWN] für Videos.

6.1.2 Drücken Sie [UP]/[DOWN], um die Seiten umzublättern.

6.1.3 Wählen Sie eine Videodatei aus und drücken Sie [OK], um die Wiedergabe zu starten/anzuhalten. Drücken Sie während der Wiedergabe [MENU], um die Wiedergabe zu beenden.

6.1.4 Drücken Sie [MODE], um den Wiedergabemodus zu verlassen.


6.2 Dateien löschen

Löschen Sie eine oder alle Dateien.

6.2.1 Drücken Sie [UP]/[DOWN], um eine Datei auszuwählen, und drücken Sie [MENU], um das Menü aufzurufen.

6.2.2 Wählen Sie die Option: Aktuelle Datei löschen/Alle Dateien löschen. Drücken Sie [OK], um das Dialogfeld aufzurufen.

6.2.3 Wählen Sie die Option: Abbrechen/Bestätigen und drücken Sie [OK], um zu bestätigen. Nach Abschluss des Vorgangs kehrt das Gerät automatisch zum Menü zurück.

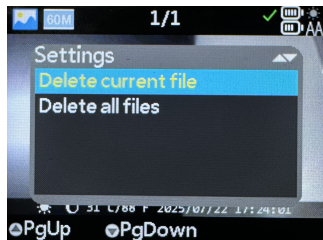

Hinweis: Dateien können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden. Verwenden Sie die Löschfunktion daher mit Vorsicht.

7 Verwendung von WLAN

7.1 Dieser Teil der Einstellung gilt nur für WLAN-Wildkameras.

Bevor Sie die WLAN-Funktion verwenden, installieren Sie bitte die APP-Anwendung auf Ihrem Smartphone.

Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie, indem Sie für das Android-System (Google Play) nach „**TrailCam GO**“ und für das iOS-System (App Store) nach „**TrailCam GO**“ suchen.



Hinweis:

1. Bitte schalten Sie die WLAN- und Bluetooth-Funktionen Ihres Mobiltelefons ein, bevor Sie die APP verwenden.
2. Diese Jagdkamera ist keine IP-Kamera, die APP-Steuerung hat eine Reichweitenbegrenzung. Bitte stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Telefon und der Kamera innerhalb von 10 Metern liegt.
3. Das WLAN der Kamera kann nur in Verbindung mit der mobilen APP innerhalb einer effektiven Reichweite verwendet werden und kann nicht als AP-LAN verbunden werden.

Stellen Sie den Kameraschalter auf den Modus „SETUP“ oder „ON“ und laden Sie **TrailCam GO** herunter.

(Die Schritte zur erstmaligen Verwendung der App nach der erfolgreichen Installation sind wie folgt)

7.2 Kamera anschließen

[Funktionsschalter] Lassen Sie ihn eingeschaltet oder auf TEST stehen und öffnen Sie die Handy-App „**TrailCam GO**“.

7.2.1 Klicken Sie auf „Home“, dann auf „+“ in der Mitte oder oben rechts auf dem Bildschirm und anschließend auf „Wi-Fi-Kamera“.

7.2.2 Klicken Sie auf „Weiter“, suchen Sie nach der aktuellen Kamera, klicken Sie auf „Kamera verbinden“ und warten Sie, bis der Bildschirm wechselt.

Der Bluetooth-Name der Kamera lautet „TC37_XxXX“ und der WLAN-Name der Kamera lautet „TrailCam_XXXX“.

7.2.3 Geben Sie einen Namen für die Kamera ein und klicken Sie auf „Speichern“, um die Verbindung zur Kamera herzustellen. Auf dem Handybildschirm werden die Informationen zu meinem Gerät angezeigt.

7.2.4 Klicken Sie auf den Namen der aktuellen Kamera, um den Kamerastatus anzuzeigen, und klicken Sie dann auf das Symbol „Kamera“ in der unteren linken Ecke, um den Echtzeit-Vorschau-Bildschirm der Kamera aufzurufen.

Hinweis: Wenn die Kamera mit dem Telefon verbunden ist, blinkt die rote Anzeileuchte der Kamera und die Systemzeit wird automatisch mit dem Telefon synchronisiert.

7.3 Informationen zur Verwendung der App finden Sie in der **TrailCam GO-Kurzanleitung**.

8. TECHNISCHE DATEN

Bild und Video	
Bildsensor	1/3" CMOS-Sensor
Bildschirm	2,0" Farb-TFT-LCD; 320 x 240 Pixel
Objektiv	F=4,3; F/NO=2,0; automatischer IR-Filter
Auslösezeit	ca. 0,1 Sekunde
Effektivität	Tagsüber: 1 m bis unendlich; nachts: 3 m bis 20 m
Speicherformate	Foto: JPEG; Video: Mp4

Audio	
Mikrofon	48 dB hochempfindliche Tonaufnahme
Summer	2700 Hz, 85 dB

Auslöser	
Erfassungswinkel der Sensoren	Gesamter Sensorwinkelbereich: 120°
PIR-Empfindlichkeit	Hoch / Mittel / Niedrig

Nachtsicht	
Tag-/Nachtmodus	Integriert
Tag/Nacht, automatische Umschaltung	IR-Blitz
IR-CUT	850 nm Infrarot-LEDs

APP	
Systemanforderungen	iOS 9.0 oder Android 5.1 und höher
Echtzeit-Videovorschau	Unterstützt nur AP-Modus, direkte Videoverbindung, einfach zu installieren und zu testen
APP-Funktionen	Installationsziel, Parametereinstellung, Zeitsynchronisation, Aufnahmetest, Stromwarnung, SD/SDHC-Kartenwarnung, PIR-Test, Vollbildvorschau
Schnelle Parametereinstellung	Unterstützt
Online-Datenverwaltung	Videos, Fotos, Ereignisse: Online-Anzeige, Löschen, Herunterladen unterstützt

Stromversorgung und Stromverbrauch	
Standby-Zeit	ca. ein Jahr (bei voller Sonneneinstrahlung)

Sonstiges	
Spritzwasserschutz	Ja (IP-Schutzklasse 66)
Anschlüsse	USB 2.0

Hinweis:

Design und technische Spezifikationen können sich ändern.

9. GEFAHREN-, SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Die unsachgemäße Verwendung der Kamera und des Zubehörs kann für Sie und andere gefährlich sein und die Kamera beschädigen oder zerstören. Wir bitten Sie daher, die folgenden Gefahren-, Sicherheits- und Warnhinweise zu lesen und strikt zu beachten.

9.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kamera ist für die Aufnahme von digitalen Fotos und Videoclips bestimmt. Sie wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

9.2 Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkter

Fähigkeit zur Bedienung elektronischer Geräte

Die Kamera, das Zubehör und die Verpackung sind kein Spielzeug für Kinder. Diese sollten daher stets von Kindern ferngehalten werden. Gefahr durch Stromschlag, Vergiftung und Erstickten.

Die Kamera und das Zubehör dürfen nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten verwendet werden. Die Kamera darf nur von Personen bedient werden, die körperlich und geistig in der Lage sind, sie sicher zu bedienen.