


CAMÉRA DE CHASSE SOLAIRE

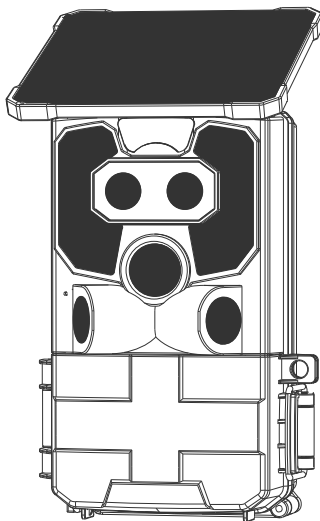

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES PROBLÈMES.

Veuillez nous contacter par

SUPPORT@VOOPEAK.com

Nous vous répondrons rapidement et avec autorité dans les 24 heures, et nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Si vous n'êtes pas satisfait de notre produit. Veuillez nous faire part de votre avis. Nous vous en serons très reconnaissants.




 **SUPPORT@VOOPEAK.COM**

Trouvez rapidement des services et de l'aide
Service après-vente en ligne. Guide vidéo d'utilisation
Accessoires connexes Mise à jour du micrologiciel

1. LISTE D'EMBALLAGE

Veuillez déballer soigneusement la caméra et vérifier que les accessoires ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

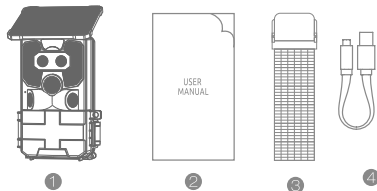


1. Caméra de Chasse * 1
2. Manuel de l'utilisateur * 1
3. Ceinture de Montage * 1
4. Câble USB * 1

2.INTRODUCTION

2.1 Paramètres de La Caméra de Chasse

1. 2.0" couleur TFT LCD: 320X240 Pixels.
2. 2 pcs IR LEDs.
3. Filtre IR Entièrement Automatique.
4. Vitesse de Déclenchement: Environ. 0.1 second.
5. Numéro de Série pour Enregistrer la Position.
6. L'heure, la date, la température, la phase et le numéro de série sont inscrits sur la photo..
7. Protection par mot de passe.
8. Indicateur de puissance.
9. Fonction intégrée de test de la température ambiante.
10. Microphone et haut-parleur intégrés.
11. Interface USB 2.0.
12. Norme d'étanchéité IP66.
13. Température de fonctionnement: -20°C to 60°(-4°F to 140°F).
14. La consommation d'énergie extrêmement faible en mode veille permet une durée de fonctionnement assez longue..
15. La caméra est équipé d'une batterie au lithium de 5200 mAh et peut être alimenté par le panneau solaire situé sur le dessus de l'appareil. Dans un environnement à basse température, il peut également être alimenté en installant 4 piles alcalines AA.

2.2 Icône du bouton interne

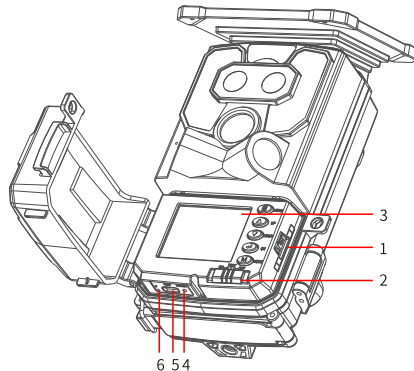


1. Emplacement pour carte TF
2. Commutateur à trois positions (ON-SETUP-OFF)
3. Écran d'affichage
4. Position du trou de réinitialisation
5. Port de chargement USB Type-C
6. Indicateur de chargement

3 UTILISATION

3.1 Installation de la carte mémoire

La caméra doit être équipée d'une carte mémoire pour fonctionner. Veuillez insérer correctement la carte mémoire et la formater à l'aide de la caméra.

Retirez le verrou et ouvrez le couvercle, insérez la carte mémoire comme indiqué sur l'illustration, puis enfoncez-la jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

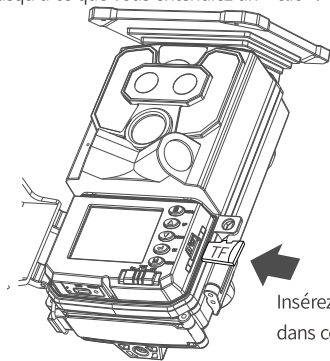

Insérez la carte mémoire
dans ce sens

Remarque :

Ne retirez pas et n'insérez pas la carte mémoire lorsque l'appareil photo est en marche, sinon la carte mémoire sera endommagée ou les données seront perdues.

Utilisez une carte mémoire certifiée U3 ou supérieure.

3.2 Chargement de la caméra

La caméra est équipée d'une batterie au lithium intégrée et d'un panneau solaire. Veuillez charger complètement la caméra à l'aide d'un chargeur avant de l'utiliser.

3.2.1 Lors du chargement à l'aide d'un chargeur, le voyant de chargement situé au bas de la caméra s'allume : une lumière rouge signifie que le chargement est en cours, une lumière verte signifie que le chargement est terminé.

3.2.2 Lorsque l'ensoleillement est suffisant, le panneau solaire recharge automatiquement la batterie intégrée sans intervention manuelle. Pendant la recharge, si l'écran est allumé, l'icône jaune en forme de soleil dans le coin inférieur droit s'allume.


3.3 Installation des piles AA

L'appareil photo prend en charge l'installation simultanée de 4 piles AA. Lorsque la batterie lithium intégrée est déchargée, l'appareil passe automatiquement à l'alimentation par piles AA.

3.3.1 Retirez le verrou et ouvrez le couvercle du compartiment à piles. Installez 4 piles AA dans le sens indiqué sur l'appareil photo. Refermez le couvercle du compartiment à piles et verrouillez le loquet.

3.3.2 Appuyez sur le [commutateur de fonction] pour passer en mode TEST, l'écran s'allume et vérifiez l'icône de la pile AA dans le coin inférieur droit. Si l'alimentation est affichée, cela signifie que la pile est correctement installée.

Si un « X » rouge s'affiche, cela signifie que la pile est incorrecte ou que l'alimentation est faible.

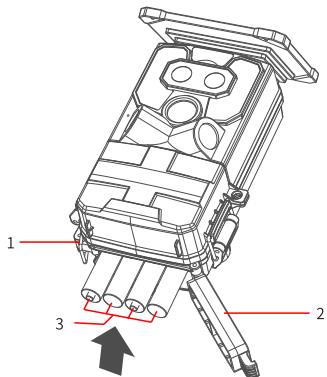

1. Ouvrez le verrou.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
3. Installez les piles alcalines sèches conformément au schéma.

Remarque :

Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.

Une installation incorrecte peut endommager l'appareil photo ou présenter un danger.

La batterie intégrée peut être rechargée via USB sans retirer les piles AA.

3.4 Connexion à un ordinateur

La caméra peut être connectée à un ordinateur pour transférer des fichiers ou visualiser des photos et des vidéos.

3.4.1 Appuyez sur le [Commutateur de fonction] pour sélectionner TEST, puis connectez l'ordinateur et la caméra à l'aide d'un câble USB.

3.4.2 Une fois la connexion établie, l'icône de connexion s'affiche à l'écran et l'ordinateur affiche « Disque amovible ». Vous pouvez alors l'utiliser comme une clé USB normale.

Remarque :


Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, le [commutateur de fonction] reste en position TEST.

Si l'ordinateur ne répond pas aux exigences, l'appareil photo peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'il est connecté.

3.5 Installer et fixer la caméra

Installez la caméra dans un endroit sûr, assurez-vous que le haut est orienté vers le haut, ne la placez pas à l'envers et utilisez une sangle ou un support pour la fixer.

3.5.1 Installez-la à l'aide d'une sangle, comme illustré ci-dessous.

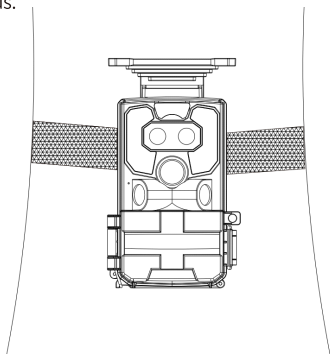


Passez la sangle dans le trou prévu à cet effet à l'arrière de la caméra, fixez la sangle à un arbre ou à un autre objet, réglez l'angle de prise de vue de la caméra et verrouillez la sangle.

4. Présentation de l'interface de prévisualisation

4.1 Interface du mode photo


Faites glisser le [commutateur] sur TEST, la caméra passe par défaut en mode photo et l'écran affiche ce qui suit

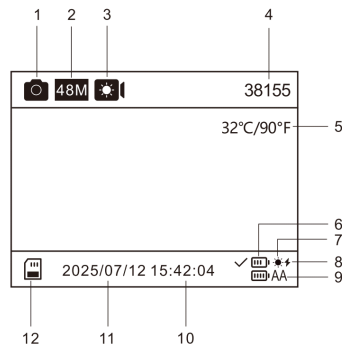

1. Icône photo
2. Résolution photo
3. Mode jour
4. Nombre de photos restantes
5. Affichage de la température
6. Icône d'alimentation de la batterie lithium
7. Icône d'indicateur de charge solaire
8. Icône de charge de la batterie lithium
9. Icône d'alimentation de la batterie sèche
10. Affichage de l'heure
11. Affichage de la date
12. Icône de carte mémoire

4.2 Interface du mode d'enregistrement vidéo

Faites glisser le [Commutateur] sur TEST, appuyez sur [MODE] pour passer en mode d'enregistrement vidéo, et l'écran affichera ce qui suit :

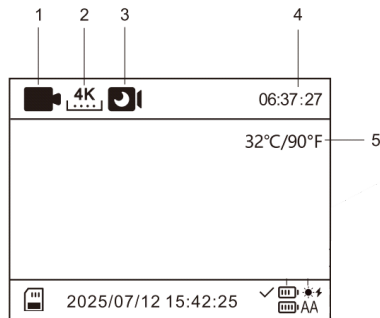

1. Icône vidéo
2. Résolution vidéo
3. Mode nuit
4. Durée restante de la vidéo
5. Affichage de la température

5. Paramètres du menu

Ce chapitre vous aide à régler les paramètres de l'appareil photo et à utiliser les fonctions avancées.

Appuyez sur le [Commutateur de fonction] pour sélectionner TEST, puis appuyez sur [MENU] pour afficher le menu. Dans le menu, les boutons ont les fonctions suivantes :

[MENU] : retour (sans enregistrer)/quitter le menu.

[UP] : déplacer vers le haut ou vers l'avant (modifier) les options.

[DOWN] : se déplacer vers le bas ou vers l'arrière (modifier) les options/basculer entre les deux objectifs.

[OK] : confirmer et enregistrer.

Une fois les réglages terminés, vous devez mettre le [commutateur de fonction] sur ON afin que la caméra fonctionne selon les paramètres définis.

5.1 Mode

Réglez le mode de prise de vue lorsque la caméra fonctionne automatiquement (le [commutateur de fonction] est sur ON).

La caméra dispose de trois modes de fonctionnement.

Détection PIR : activez la détection de mouvement. Lorsque la caméra détecte des animaux ou des personnes en mouvement, elle prend automatiquement des photos ou enregistre des vidéos.

Prise de vue avec minuterie : désactivez la détection de mouvement. Même si elle n'est pas déclenchée par des animaux, la caméra prendra des photos ou enregistrera des vidéos à l'heure définie.

Vidéo en accéléré : désactivez la détection de mouvement. La caméra prend automatiquement des photos à intervalles réguliers et synthétise des vidéos. La vidéo en accéléré est une technologie de prise de vue à compression temporelle, souvent utilisée pour filmer des scènes ou des processus qui évoluent très lentement. Elle permet de compresser un processus de prise de vue de plusieurs minutes ou plus en un fichier vidéo plus court.

5.1.1 Appuyez sur [MENU] pour afficher le menu contextuel, appuyez sur [HAUT]/[BAS] pour sélectionner « Mode », puis appuyez sur [OK] pour accéder au sous-menu.

5.1.2 Appuyez sur [HAUT]/[BAS] pour sélectionner le mode de fonctionnement : détection PIR/prise de vue avec minuterie/enregistrement en accéléré.

5.1.3 Appuyez sur [OK] pour accéder à l'option, appuyez sur [HAUT]/[BAS] pour régler la valeur, puis appuyez sur [OK] pour enregistrer.

5.1.4 Si aucune autre opération n'est nécessaire, appuyez sur [MENU] pour quitter le menu.

5.2 Heure de travail

Définissez l'heure de début et de fin de la surveillance. Pendant la période définie, la caméra surveille et filme automatiquement, et ne fonctionne pas à d'autres moments.

5.2.1 Dans le menu, appuyez sur [UP]/[DOWN] pour sélectionner « Working Time » (Heure de travail), puis appuyez sur [OK] pour accéder au sous-menu.

5.2.2 Sélectionnez : Désactivé/Activé. Sélectionnez « Activé », appuyez sur [OK] pour accéder à l'interface de réglage.

5.2.3 Le curseur s'arrête à l'« heure » de l'heure de début, ajustez la valeur, appuyez sur [OK] pour passer au chiffre suivant et effectuez tous les réglages dans l'ordre. Appuyez sur [OK] pour enregistrer.

5.3 Série de photos

Définissez le nombre de photos à prendre à chaque fois.

Applicable uniquement au mode photo.

Sélectionnez « Prise de vue en continu » et appuyez sur [OK], déplacez l'option, puis appuyez sur [OK] pour enregistrer.

5.4 Configurer l'enregistrement audio

Activez ou désactivez le microphone de la caméra.

Sélectionnez « Enregistrement audio » et appuyez sur [OK], déplacez l'option, puis appuyez sur [OK] pour enregistrer.

5.5 Réglage de l'intervalle PIR

Réglez l'intervalle de fonctionnement du PIR (c'est-à-dire le temps nécessaire pour relancer la détection après un déclenchement).

Sélectionnez Intervalle PIR et appuyez sur [OK], déplacez l'option, puis appuyez sur [OK] pour enregistrer.

Remarque :

L'intervalle PIR a une incidence sur la durée de vie de la batterie. Plus le nombre est petit, plus il est facile de capturer la cible, mais plus la consommation d'énergie est importante.

5.6 Réglage de la sensibilité PIR

Réglez la sensibilité de la détection de mouvement. Sélectionnez « Sensibilité PIR » et appuyez sur [OK], déplacez l'option, puis appuyez sur [OK] pour enregistrer.

Remarque :

La sensibilité PIR affecte la durée de vie de la batterie. Sélectionner « Élevée » facilite la capture de la cible, mais consomme plus d'énergie.

5.7 Réglage de la distance de la lumière d'appoint

Réglez la luminosité de la lumière infrarouge de la caméra. Sélectionnez « Distance de la lumière d'appoint » et appuyez sur [OK], déplacez l'option, puis appuyez sur [OK] pour enregistrer.

Remarque :

La distance de la lumière d'appoint affecte l'autonomie de la batterie et la qualité de l'image. Sélectionner « Loin » consomme plus d'énergie, mais la vision nocturne est plus claire.

5.8 Régler le voyant Wi-Fi

Pour activer ou désactiver le voyant Wi-Fi. Sélectionnez « Voyant Wi-Fi » et appuyez sur [OK], déplacez l'option, puis appuyez sur [OK] pour enregistrer.

5.9 Configurer l'enregistrement en boucle

L'enregistrement en boucle signifie que lorsque la carte mémoire est pleine, la caméra continue à filmer et remplace automatiquement le fichier le plus ancien par le nouveau fichier. Sélectionnez « Enregistrement en boucle » et appuyez sur [OK], déplacez l'option : Activé/Désactivé, appuyez sur [OK] pour enregistrer.

Remarque :

Lorsque l'enregistrement en boucle est activé, lorsque la carte mémoire est pleine, les anciens fichiers sont écrasés et ne peuvent pas être restaurés.

Veuillez l'utiliser avec précaution.

Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire de plus grande capacité et d'effectuer régulièrement des sauvegardes.

5.10 Service après-vente

La caméra peut contacter le service clientèle en scannant le code QR afin de fournir un service après-vente adapté. Sélectionnez « Service après-vente », appuyez sur [OK] pour afficher le code QR, puis scannez le code QR. Appuyez sur [MENU] pour revenir.

5.11 Code QR de l'application

La caméra peut être connectée au téléphone portable via Wi-Fi et utilisée à l'aide de l'application. Sélectionnez « Code QR de l'application », appuyez sur [OK] pour afficher le code QR, puis scannez le code QR pour télécharger l'application. Appuyez sur [MENU] pour revenir.

6. Fonctionnement en mode lecture

Passez en revue les photos et vidéos que vous avez prises et effectuez des opérations telles que la suppression. Lorsque vous utilisez le mode lecture, maintenez le [Commutateur de fonction] en position TEST.

6.1 Affichage des fichiers

6.1.1 Appuyez sur [MODE] pour passer en mode lecture. L'écran affiche alors les photos ou vidéos enregistrées.

L'icône dans le coin supérieur gauche indique le type de fichier actuel :

[UP] pour les photos, [DOWN] pour les vidéos.

6.1.2 Appuyez sur [UP]/[DOWN] pour tourner les pages.

6.1.3 Sélectionnez un fichier vidéo et appuyez sur [OK] pour lire/mettre en pause. Pendant la lecture, appuyez sur [MENU] pour arrêter.

6.1.4 Appuyez sur [MODE] pour quitter le mode lecture.


6.2 Supprimer des fichiers

Supprimez un ou tous les fichiers.

6.2.1 Appuyez sur [UP]/[DOWN] pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur [MENU] pour afficher le menu.

6.2.2 Sélectionnez l'option : Supprimer le fichier actuel/Supprimer tous les fichiers. Appuyez sur [OK] pour afficher la boîte de dialogue.

6.2.3 Sélectionnez l'option : Annuler/Confirmer, puis appuyez sur [OK] pour confirmer. Une fois l'opération terminée, vous revenez automatiquement au menu.

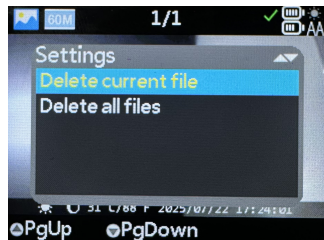

Remarque : les fichiers supprimés ne peuvent pas être restaurés. Veuillez donc utiliser la fonction de suppression avec précaution.

7 Utilisation du WIFI

7.1 Cette partie du réglage s'applique uniquement aux caméras de chasse WiFi. Avant d'utiliser la fonction WiFi, veuillez installer l'application APP sur votre smartphone.

Veuillez télécharger et installer l'application en recherchant « **TrailCam GO** » pour le système Android (Google Play) ou « **TrailCam GO** » pour le système iOS (App Store).



Remarque :

1. Veuillez activer les fonctions WiFi et Bluetooth de votre téléphone portable avant d'utiliser l'application.
2. Cette caméra de chasse n'est pas une caméra IP. Le contrôle de l'application a une portée limitée. Veuillez vous assurer que la distance entre le téléphone et la caméra est inférieure à 10 mètres.
3. Le WiFi de la caméra ne peut être utilisé qu'en connexion avec l'application mobile à une distance effective et ne peut pas être connecté en tant que LAN AP.

Placez le commutateur de la caméra en mode « **SETUP** » ou « **ON** », puis téléchargez **TrailCam GO**
(Les étapes à suivre pour utiliser l'application pour la première fois après son installation sont les suivantes)

7.2 Connectez la caméra

[Commutateur de fonction] Laissez-le sur ON ou TEST, puis ouvrez l'application mobile « **TrailCam GO** ».

7.2.1 Cliquez sur « Accueil », puis sur « + » dans le coin supérieur droit ou central de l'écran, et enfin sur « Caméra Wi-Fi ».

7.2.2 Cliquez sur « Suivant », recherchez la caméra actuelle, cliquez sur « Connecter la caméra » et attendez que l'écran change. Le nom Bluetooth de la caméra est « TC37_XxXX » et le nom WIFI de la caméra est « TrailCam_XXXX ».

7.2.3 Entrez un nom pour la caméra et cliquez sur Enregistrer pour vous connecter à la caméra. L'écran du téléphone portable affiche les informations relatives à mon appareil.

7.2.4 Cliquez sur le nom de la caméra actuelle pour afficher son état, puis cliquez sur l'icône « Caméra » dans le coin inférieur gauche pour accéder à l'écran de prévisualisation en temps réel de la caméra.

Remarque : lorsque la caméra est connectée au téléphone, le voyant rouge de la caméra clignote et l'heure système se synchronise automatiquement avec celle du téléphone.

7.3 Veuillez vous reporter au guide de démarrage rapide **TrailCam GO** pour utiliser l'application.

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Image et vidéo	
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/3 pouce
Écran	Écran LCD TFT couleur 2 pouces ; 320 x 240 pixels
Objectif	F = 4,3 ; F/NO = 2,0 ; filtre IR automatique
Temps de déclenchement	Environ 0,1 seconde
Efficacité	Jour : 1 m à l'infini ; nuit : 3 m à 20 m
Formats de stockage	Photo : JPEG ; vidéo : Mp4

Audio	
Microphone	Capteur audio haute sensibilité 48 dB
Avertisseur sonore	2700HZ, 85dB

Déclencheur	
Angle de détection des capteurs	Angle total de détection : 120°
Sensibilité PIR	Élevé / Moyen / Faible

Vision nocturne	
Mode jour / nuit	Intégré
Jour/nuit, commutation automatique	Flash IR
IR-CUT	LED infrarouges 850 nm

Application	
Configuration requise	iOS 9.0 ou Android 5.1 et versions ultérieures
Aperçu vidéo en temps réel	Prend uniquement en charge le mode AP, connexion vidéo directe, facile à installer et à tester
Fonctionnalités de l'application	Cible d'installation, réglage des paramètres, synchronisation horaire, test de prise de vue, avertissement d'alimentation, avertissement carte SD/SDHC, test PIR, aperçu plein écran
Réglage rapide des paramètres	Prise en charge
Gestion des données en ligne	Vidéos, photos, événements : prise en charge de la visualisation, de la suppression et du téléchargement en ligne

Alimentation et consommation électrique	
Autonomie en veille	Environ un an (en plein soleil)

Autres	
Protection contre les projections d'eau	Yes (IP protection class66)
Connections	USB 2.0

Remarque :

La conception et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.

9.AVIS DE DANGER, DE SÉCURITÉ ET D'AVERTISSEMENT

Une utilisation incorrecte de l'appareil photo et de ses accessoires peut être dangereuse pour vous et pour les autres, et peut également endommager ou détruire l'appareil photo. Nous vous

9.1 Utilisation Prévue

Cet appareil est destiné à la prise de photos numériques et de clips vidéo. Il a été conçu pour un usage privé et ne convient pas à des fins commerciales.

9.2 Dangers pour les enfants et les personnes ayant une capacité

limitée à utiliser des équipements électroniques

L'appareil photo, les accessoires et l'emballage ne sont pas des jouets pour les enfants. Ils doivent donc toujours être tenus à l'écart des enfants. Risque d'électrocution, d'empoisonnement et de suffocation.

L'appareil photo et les accessoires ne doivent pas être utilisés par des enfants ou des personnes ayant des capacités limitées.

L'appareil photo ne doit être utilisé que par des personnes physiquement et mentalement capables de l'utiliser en toute sécurité.