en

Feature Phone

F117

Thank you for choosing FOXXD. Please follow the provided instructions when using this product.

Product Safety Information

⚠	Do not use while re-charging.
⚠	Do not use hand-held while driving.
⚠	This device may produce a bright or flash light.
⚠	For body-worn operation, maintain aspiration of 10mm.
⚠	Do not dispose of the phone in a fire.
⚠	Small parts may cause a choking hazard.
⚠	Avoid contact with magnetic media.
⚠	This device may produce a loud sound.
⚠	To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
⚠	Avoid extreme temperatures.
⚠	Keep away from pacemakers and other personal medical devices.
⚠	Avoid any contact with liquid. Keep it dry.
⚠	Switch off when instructed in hospitals and medical facilities.
⚠	Do not attempt to disassemble your phone.
⚠	Switch off when instructed in aircrafts and airports.
⚠	Do not rely on this device for emergency communications.
⚠	Switch off in explosive environments.
⚠	Only use approved accessories.

What is in the Box

The phone packaging box should contain the following items and accessories:
Phone, Charger, Battery, User Manual.

Notices on Using Your Phone

Your phone should be treated with care. The following suggestions can help you extend the life of your mobile phone.

1. Place the mobile phone and its parts and components out of reach of young children.
2. Keep the phone dry. Rain, humidity and all types of liquids which contain minerals will corrode electronic circuits.
3. Don't touch the phone with wet hands when charging, it will cause an electric shock or damage the phone.
4. Avoid placing the device in high temperature environments. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
5. Avoid placing the device in a low temperature environment. When the temperature rises, the phone will produce water vapor that may damage electronic circuits.
6. Avoid placing the phone in dusty, dirty places, otherwise parts may be damaged.
7. Avoid placing the phone near a lit cigarette, open flame or any heat source.
8. Do not drop, knock or shake the phone. Rough handling can damage internal circuit boards.
9. Do not paint the phone. The paint may block headphones, microphones or other removable parts, and cause them not to work.
10. Use a clean, soft, dry cloth to clean the camera, light sensor lenses. Prohibit the use of harmful chemicals and cleaning agents to clean the phone.
11. Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 5mm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid a potential interference with the pacemaker (when the device is used in the USA, the separation distance can be maintained at 10mm between user's body and handset). To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.
12. Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
13. Turn off your mobile phone or wireless devices when in a blasting area or in areas posted turn off "two-way radios" or "electronic devices" to avoid interfering with blasting operations.
14. There is a risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Dispose of a used batteries according to the instructions.

WARNING: Battery Safety

1. Do not take apart or change the battery.
2. Do not throw used batteries into normal trash bins.
3. Dispose of the battery properly:
   - Do not put it in fire.
   - Do not short-circuit it with wires, metal pins, or other metal objects.
   - Do not let the battery, wires, or metal parts touch each other.
   - Do not solder the battery.
4. If battery liquid gets on your skin, rinse it off with clean water right away and see a doctor as soon as you can.
5. Do not expose the battery to fire, heat sources, or high-temperature environments.
6. If battery liquid leaks and touches your skin or clothes, it may cause burns. Rinse with clean water immediately.
7. If the battery is cracked, leaking, or damaged, stop using it immediately and dispose of it properly.
8. Do not charge the battery continuously for more than 24 hours.
9. Do not use the battery in the following places:
   - Wet, dusty, or strong magnetic field areas.
   - Near TVs, radios, or other electronic devices (such as video or audio equipment, as interference may occur).

WARNING: Usage and Charging Precautions

1. If the charger comes into contact with water or any liquid, disconnect it from the power source immediately to prevent short circuits, fire, explosion, or damage.
2. Do not disassemble, repair, replace, or modify the battery yourself. Doing so may cause danger, burns, explosion, or damage.
3. Do not charge the device in a damp or wet area, as this may cause short circuits, fire, or damage to the charger.
4. Do not touch the charger, cable, or plug with wet hands, as this may cause electric shock.
5. Do not place heavy objects on the power cord.
6. When unplugging the charger, hold the charger body firmly. Do not pull the cable.
7. Do not disassemble or modify the charger, as this may cause personal injury, electric shock, fire, explosion, or damage to the charger.
8. Use an AC 220V power supply.
9. Do not short-circuit the charger, as this may cause electric shock, fire, explosion, and damage to the charger.
10. Do not use the charger if the cord is damaged, as this may cause fire or electric shock.
11. Clean any dirt that builds up around the phone's charging port.
12. Use only the charger provided. Using any other charger may be dangerous.

Getting to Know Your Phone

—	**Left Key:** Press to enter the function menu when the phone is on the home screen.
—	**Right Key:** Press to enter Contacts. Press to return to the previous menu.
☎	**Call Key:** Press to make a call, answer an incoming call, or enter the call history list.
☎	**End/Power Key:** Press to turn the phone on/off, return to the home screen, or end a call.
☼	**OK Key:** Press to confirm or enter the main menu. Press and hold to turn the torch on/off.
⠿	**Number Keys:** Press to enter numbers.
#	**# Key:** Press to switch inputting mode (Abc, ABC, abc and 123) and select language. Press and hold to switch between General mode and Silent mode when on the home screen.
0	**0 Key:** Press this key to enter symbols and punctuation marks. Press and hold to turn the FM radio on/off. Press to enter a space when editing a text message. And press to input space.
*	*** Key:** Press the * key twice in a row to show the "+" character for making international calls when on the home screen.

Before Getting Started

1. Gently lift the bottom edge of the back cover with your thumb.
2. If there is a battery inside the phone, remove it.
3. Slide the SIM card into the slot with the gold contacts facing down.
4. After installing the SIM card, battery, and T-flash card, reattach the back cover and align it with the phone's clips.

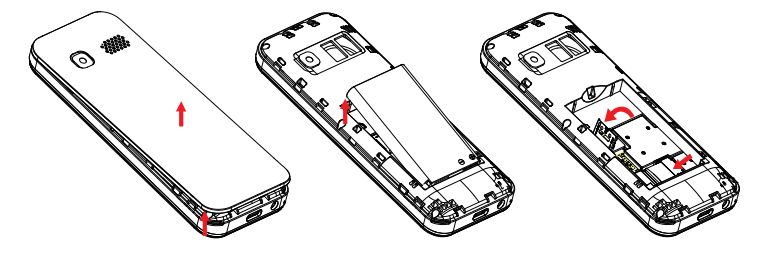

Settings

1. Phone settings

- Time & date
  Set date and time manually.
- Language settings
  Supported languages: English, French, Portuguese, Spanish.
- Shortcut settings
  Set shortcuts for the Up, Down, Left, and Right keys.
- Auto power on/off
  Set the time for automatic power on and off.
- Brower selection
  Set frequency for browser connection.

2. Call settings

- Call forwarding
- Call waiting
- Call barred
- Blacklist
- Speed dial

3. Display

- Wallpaper
  Set your preferred wallpaper.
- Home Screen Display
  Set what to display on the home screen.
- Screen Saver
  Set a screen saver image.
- Contrast
  Set the screen brightness level.
- Backlight
  Set the screen timeout duration.
- Keypad Light
  Set the keypad light duration or turn it off.

4. Sound setting

- Rename
- Ring Settings
- Adjust Volume
- Ring type

5. Security

- PIN
  Set your SIM card PIN.
- PIN2
  Set your SIM card PIN2.
- Phone Locked
  Turn phone lock on/off. Default password: 1234
- Modify Phone Password
  Change your phone password. Default: 1234
- Privacy
  Lock apps with a password.

- Auto Lock
  Set screen auto-lock time.
- Lock Screen with End Key
  Press End key to lock screen.

6. Profiles

The phone supports 4 profiles: Norman, Silent, Meeting, and HAC.

7. Connections

Network & Data Settings.

8. Restore factory

Default password: 1234

Call logs

View call history.

Message

1. Write and Send Text Messages.
2. Inbox/Outbox
3. Drafts
4. Sentbox
5. Templates
6. Voice mail Server

Multimedia

1. **Camera**
2. **DV**
3. **FM radio**
4. **Audio**
   Play audio.
5. **Image**
   View pictures.
6. **Recorder**
7. **Video**
8. **My files**
   View files on phone or TF card.

Application

1. Calendar
2. Calculator
3. Alarm
4. Bluetooth
5. Torch
6. WLAN
7. Hotspot
8. GPS

Using Your Phone

1. Using Basic Calling Functions

- **Making and Ending Calls:**
  Enter the phone number → Press the Call Key to dial or press the End Key to hang up.
- **Composing and Sending Text Messages (SMS):**
  On the Home screen > Menu > Messages > Write Message > Compose your message content > Options > Send.
- **Entering Text:**
  Your phone provides multiple text input methods, including: Abc, abc, ABC, 123, and Select Input Language.

2. Adding a New Contact

Go to Phonebook > Select Create New Contact > Select Save to Phone/SIM > Enter the number > Save.

3. Searching for a Contact

Go to Phonebook > Enter a few characters in the search bar > Select the contact from the phonebook list.

4. Managing Contacts

You can copy contacts between the SIM card and the phone memory, or delete contacts. Press the Up or Down key to make the desired selection.

Technical Specifications

- Network: LTE B2/4/5/12/17/66/71
- Display: 1.77"
- Memory: 128MB ROM + 64MB RAM
- Rear Cam: 0.08MP
- Battery Capacity: 800mAh

(Note): The storage capacity actually available in the unit's internal memory may be less due to the preloaded operating system and/or other pre-installed or configured applications. Check the space actually available on your computer.

FCC Warning

15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Absorption Rate (SAR) information:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a appropriate separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

Device types: smartphone (FCC ID: 2AQRM-F117) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value for this mobile phone tested is 1.309W/kg against the head and 1.106W/kg at 10mm from the body.

ANSI C63.19-2019 HAC RF Categories

The ANSI Standard presents performance requirements for acceptable interoperability of hearing with wireless communications devices. When these parameters are met, a hearing aid operates acceptably in close proximity to a wireless communications device.

FCC Hearing Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

The U.S. Federal Communications Commission (FCC) has established requirements for digital wireless mobile devices to be compatible with hearing aids and other assistive hearing devices. When individuals employing some assistive hearing devices (hearing aids and cochlear implants) use wireless mobile devices, they may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and mobile devices also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless mobile devices to assist hearing device users find mobile devices that may be compatible with their hearing devices. Not all mobile devices have been rated. Mobile devices that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated mobile device successfully. Trying out the mobile device with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

The mobile phone is hearing aid-compatible.

The lowest conversational gain is 9.51dB with a hearing aid and 18.68dB without a hearing aid.

Use the smartphone in an environment with the temperature between -10˚C~+45˚C/ +14˚F~+113˚F.

Use the earphone carefully. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0.

WARNING: Use only a correct Foxx-approved battery. Use of an unapproved or incorrect battery may cause the device to overheat, rupture, ignite, or explode, resulting in damage to the device and bodily injury. Dispose of the battery only according to the provided instructions.

Foxx Development Inc.
3480 Preston Ridge Road, Suite 500, Alpharetta, GA 30005

Information for auxiliary equipment

Battery	
Model	F117
Capacity	800mAh
Manufacturer	Shenzhen Changxingda New Energy Co., Ltd.
Address of Manufacturer	Building 6, Area A-6, Tongfuyu Industrial Park, Buyong, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen City

WEEE Recycling

This product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

LTE	
Operation Frequency	Band 2: TX: 1850-1910MHz; RX: 1930-1990MHz Band 4: TX: 1710-1755MHz; RX: 2110-2155MHz Band 5: TX: 824-849MHz; RX: 869-894MHz Band 12: TX: 699-716MHz; RX: 729-746MHz Band 17: TX: 704-716MHz; RX: 734-746MHz Band 66: TX: 1710-1780MHz; RX: 2110-2180MHz Band 71: TX: 663-698MHz; RX: 617-652MHz
FM	
Operation Frequency	87.5MHz-108MHz
GPS/GLONASS	
Operation Frequency	GPS: L1: 1574.397-1576.443MHz L2: 1226.577-1228.623MHz GLONASS: G1: 1598.0625-1615.5MHz G2: 12425625-1256.5MHz

The ANSI C63.19-2019 standard used to determine the hearing aid compatibility of the handset model ' s air interfaces and frequency bands.

The air interfaces or frequency bands on the handset that are not certified to be hearing aid-compatible, if applicable, or have been determined to be hearing aid- compatible under special testing circumstances.

This phone has been tested and certified for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses.
However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

ANSI C63.19-2019 standard does not use the rating system that older versions of the standard used.
An explanation of special testing circumstances, if a handset model has air interfaces that have been certified as hearing aid -compatible under such circumstances, and how these circumstances affect the use and operation of the handset.
The codec and air interface combination which pass testing or not testing for conversational gain, distortion/
noise, and frequency response.

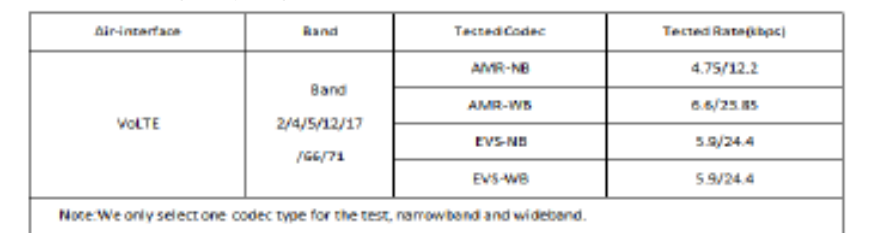

Air-interface	Band	Tected Codec	Tected Rate(kbps)
VoLTE	Band 2/4/5/12/17 /66/71	AMR-NB	4.75/12.2
		AMR-WB	6.6/23.85
		EVS-NB	5.9/24.4
		EVS-WB	5.9/24.4

Note:We only select one codec type for the test, narrowband and wideband.

---

es

Característica Teléfono

F117

Gracias por elegir el FOXXD. Siga las instrucciones cuando comience a usar este producto.

Información sobre la seguridad del producto

⚠	No usar mientras se está cargando.
⚠	No use el teléfono con las manos mientras conduce.
⚠	Este dispositivo puede emitir una luz brillante o intermitente.
⚠	Para el funcionamiento junto al cuerpo, mantenga una separación de 10mm.
⚠	No arroje el teléfono al fuego.
⚠	Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia.
⚠	Evite el contacto con soportes magnéticos.
⚠	Este dispositivo puede emitir un sonido muy alto.
⚠	Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un nivel de volumen alto durante períodos prolongados.
⚠	Evite las temperaturas extremas.
⚠	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos personales.
⚠	Evite el contacto con líquidos. Manténgalo seco.
⚠	Apáguelo cuando se le indique en hospitales e instalaciones médicas.
⚠	No intente desarmar su teléfono.
⚠	Apáguelo cuando se le indique en aeropuertos y aviones.
⚠	No dependa de este dispositivo para comunicaciones de emergencia.
⚠	Apáguelo cuando se encuentre en entornos explosivos.
⚠	Use solamente accesorios aprobados.

Qué hay en la caja

La caja de embalaje del móvil debe contener los siguientes artículos y accesorios:
Teléfono, cargador, batería, manual de usuario.

Avisos sobre el uso del teléfono

Tu teléfono debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias pueden ayudarte a prolongar la vida útil de tu teléfono móvil.

1. Coloca el teléfono móvil y sus componentes fuera del alcance de los niños pequeños.
2. Mantén el teléfono seco. La lluvia, la humedad y todo tipo de líquidos que contienen minerales corroen los circuitos electrónicos.
3. No toques el teléfono con las manos mojadas mientras lo cargas; esto puede provocar una descarga eléctrica o dañar el teléfono.
4. Evita colocar el dispositivo en ambientes de alta temperatura. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir ciertos plásticos.
5. Evita colocar el dispositivo en un ambiente de baja temperatura. Cuando sube la temperatura, el teléfono produce vapor de agua que puede dañar los circuitos electrónicos.
6. Evita colocar el teléfono en lugares polvorientos y sucios, de lo contrario las piezas pueden dañarse.
7. Evita colocar el teléfono cerca de un cigarrillo encendido, una flama abierta o cualquier fuente de calor.
8. No dejes caer, golpees ni sacudas el teléfono. El manejo brusco puede dañar las placas de circuitos internos.
9. No pintes el teléfono. La pintura puede bloquear auriculares, micrófonos u otras piezas extraíbles, y hacer que no funcionen.
10. Usa un paño limpio, suave y seco para limpiar la cámara y los lentes del sensor de luz. Se prohíbe el uso de productos químicos dañinos y productos de limpieza para limpiar el teléfono.
11. Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 5 mm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar una posible interferencia con el marcapasos (cuando el dispositivo es usado en EE. UU., la distancia de separación debe mantenerse en 10 mm entre el cuerpo del usuario y el teléfono). Para ello, usa el teléfono en la oreja opuesta al marcapasos y no lo lleves en el bolsillo del pecho.
12. Por favor, consulta a tu médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento de tu teléfono puede interferir con el funcionamiento de tu dispositivo médico.
13. Apaga tu teléfono móvil o dispositivos inalámbricos cuando estés en una zona de voladura o en zonas señalizadas con la instrucción de apagar "radios bidireccionales" o "dispositivos electrónicos" para evitar interferir con las operaciones de detonación.
14. Existe el riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto. Desecha las baterías usadas según las instrucciones.

ADVERTENCIA: Seguridad de la batería

1. No intente desmontar ni cambiar la batería.
2. No tire las baterías usadas en los contenedores de basura normales.
3. Deseche la batería correctamente:
   - No la arroje al fuego.
   - No le provoque un cortocircuito con cables, pasadores metálicos u otros objetos metálicos.
   - No dejes que la batería, los cables o las piezas metálicas se toquen entre sí.
   - No suelde la batería.
4. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, enjuáguelo con agua limpia inmediatamente y consulte a un médico lo antes posible.
5. No exponga la batería al fuego, fuentes de calor ni a ambientes de alta temperatura.
6. Si el líquido de la batería se filtra y toca tu piel o ropa, puede causar quemaduras. Enjuaga con agua limpia inmediatamente.
7. Si la batería está agrietada, con fugas o dañada, deja de usarla inmediatamente y deséchala correctamente.
8. No cargue la batería continuamente durante más de 24 horas.

9. No use la batería en los siguientes lugares:
   - Zonas húmedas, polvorientas o con un campo magnético fuerte.
   - Cerca de televisores, radios u otros dispositivos electrónicos (como equipos de vídeo o audio, ya que puede producirse interferencia).

ADVERTENCIA: Precauciones para uso y carga

1. Si el cargador entra en contacto con agua o cualquier líquido, desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación para evitar cortocircuitos, incendios, explosiones o daños.
2. No intente desmontar, reparar, sustituir o modificar la batería usted mismo. Hacerlo puede causar peligro, quemaduras, explosiones o daños.
3. No cargue el dispositivo en una zona húmeda o mojada, ya que esto podría causar cortocircuitos, incendios o daños en el cargador.
4. No toque el cargador, el cable o el enchufe con las manos mojadas, ya que esto puede provocar descargas eléctricas.
5. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
6. Al desenchufar el cargador, sujeta firmemente el cuerpo del cargador. No tires del cable.
7. No intente desmontar ni modificar el cargador, ya que esto puede causar lesiones personales, descargas eléctricas, incendios, explosiones o daños en el cargador.
8. Usa una fuente de alimentación de CA de 220V.
9. No cortocircuite el cargador, ya que esto puede causar descargas eléctricas, incendios, explosiones y daños en el cargador.
10. No use el cargador si el cable está dañado, ya que esto puede causar incendios o descargas eléctricas.
11. Limpia cualquier suciedad que se acumule alrededor del puerto de carga del teléfono.
12. Usa solo el cargador proporcionado. Usar cualquier otro cargador puede ser peligroso.

Conociendo tu teléfono

—	**Tecla izquierda:** Pulsa para entrar en el menú de funciones cuando el teléfono está en la pantalla de inicio.
—	**Tecla derecha:** Presiona para entrar en Contactos. Pulsa para volver al menú
☎	**Clave de llamada:** Pulsa para hacer una llamada, contestar una llamada entrante o introducir la lista de historial de llamadas.
☎	**Tecla de Terminar/Encendido:** Pulsa para encender/apagar el teléfono, volver a la pantalla de inicio o terminar una llamada.
☼	**OK Tecla:** Pulsa para confirmar o entrar en el menú principal. Pulsa y mantén pulsado para encender o apagar la linterna.
⠿	**Teclas numéricas:** Pulsa para introducir números.
#	**# Clave:** Pulsa para cambiar el modo de entrada (Abc, ABC, abc y 123) y selecciona el idioma. Pulsa y mantén pulsado para cambiar entre el modo General y el modo Silencioso cuando estés en la pantalla de inicio.
0	**Clave 0:** Pulsa esta tecla para introducir símbolos y signos de puntuación. Pulsa y mantén pulsado para encender o apagar la radio FM. Pulsa para entrar en un espacio al editar un mensaje de texto. Y pulsa en el espacio de entrada.
*	*** Tecla:** Pulsa la tecla * dos veces seguidas para mostrar el carácter "+" para realizar llamadas internacionales cuando estás en la pantalla de inicio.

Antes de Empezar

1. Levanta suavemente el borde inferior de la tapa trasera con el pulgar.
2. Si hay batería dentro del teléfono, sácala.
3. Deslízate la tarjeta SIM en la ranura con los contactos dorados hacia abajo.
4. Después de instalar la tarjeta SIM, la batería y la tarjeta T-flash, vuelve a colocar la tapa trasera y alinearla con los clips del teléfono.

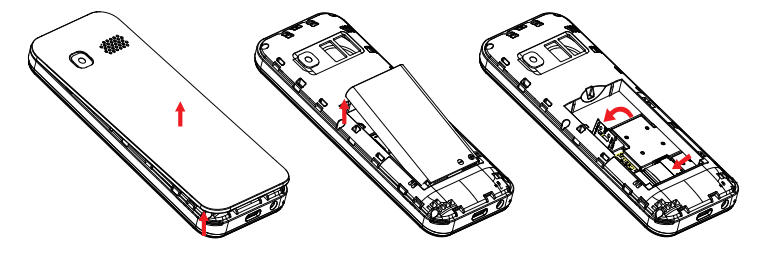

Configuración

1. Configuración del teléfono

- Hora y fecha
  Establece la fecha y la hora manualmente.
- Configuración de idioma
  Idiomas soportados: inglés, francés, portugués, español.
- Ajustes de acceso directo
  Configura atajos para las teclas Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha.
- Encendido/apagado automático
  Pon la hora de encendido y apagado automáticos.
- Selección de navegador
  Establezca la frecuencia para la conexión del navegador.

2. Configuración de llamadas

- Call forwarding
- Call waiting
- Call barred
- Blacklist
- Speed dial

3. Pantalla

- Fondo de pantalla
  Configure su fondo de pantalla preferido.
- Pantalla de inicio
  Configura qué mostrar en la pantalla de inicio.
- Salvapantallas
  Configura una imagen protectora de pantalla.
- Contraste
  Ajusta el nivel de brillo de la pantalla.
- Retroiluminación
  Establece la duración del tiempo de espera de pantalla.

- Luz del teclado
  Configura la duración de la luz del teclado o apágala.

4. Ajuste de sonido

- Renombrar
- Ajustes de anillo
- Ajustar volumen
- Tipo de anillo

5. Seguridad

- PIN
  Configura el PIN de tu tarjeta SIM.
- PIN2
  Configura el PIN 2 de tu tarjeta SIM.
- Teléfono bloqueado
  TActiva o desactiva el bloqueo del móvil. Contraseña por defecto: 1234
- Modificar la contraseña del teléfono
  Cambia la contraseña del móvil. Valor predeterminado: 1234
- Privacidad
  Bloquea las apps con contraseña.
- Bloqueo automático
  Establece la hora de bloqueo automático de pantalla.
- Pantalla de bloqueo con tecla final
  Pulsa la tecla Fin para bloquear la pantalla.

6. Perfiles

El teléfono soporta 4 perfiles: Norman, Silent, Meeting y HAC.

7. Conexiones

Configuración de red y datos.

8. Restaurar la fábrica

Contraseña por defecto: 1234

Registros de llamadas

Consulta el historial de llamadas.

Mensaje

1. Escribe y envía mensajes de texto.
2. Bandeja de entrada/Bandeja de salida
3. Borradores
4. Sentbox
5. Plantillas
6. Servidor de buzón de voz

Multimedia

1. **Cámara**
2. **DV**
3. **Radio FM**
4. **Audio**
   Reproduce audio.
5. **Imagen**
   Ver imágenes.
6. **Grabadora**
7. **Vídeo**
8. **Mis archivos**
   Ver archivos en el teléfono o en la tarjeta TF.

Aplicación

1. Calendario
2. Calculadora
3. Alarma
4. Bluetooth
5. Linterna
6. WLAN
7. Punto caliente
8. GPS

Usando tu teléfono

1. Uso de funciones básicas de llamada

- **Realizar y terminar llamadas:**

  Introduce el número de teléfono → pulsa la tecla de llamada para marcar o pulsa la tecla de Fin para colgar.
- **Composición y envío de mensajes de texto (SMS):**
  En la pantalla de inicio > Menú, > Mensajes > Escribir mensajes > Compone el contenido de tu mensaje > Opciones > enviar.
- **Introducción de texto:**
  Tu teléfono ofrece múltiples métodos de entrada de texto, incluyendo: ABC, abc, ABC, 123 y Select Input Language.

2. Añadir un nuevo contacto

Ve a la guía telefónica > selecciona Crear nuevo contacto > selecciona guardar en teléfono/SIM > introduce el número > guardar.

3. Búsqueda de un contacto

Ve a la guía telefónica > introduce algunos caracteres en la barra de búsqueda > selecciona el contacto de la lista de la guía telefónica.

4. Gestión de contactos

Puedes copiar contactos entre la tarjeta SIM y la memoria del teléfono, o eliminar contactos. Pulsa la tecla Arriba o Abajo para hacer la selección deseada.

Especificaciones técnicas

- Red: LTE B2/4/5/12/17/66/71
- Pantalla: 1.77"
- Memoria: 128MB ROM + 64MB RAM
- Cámara Trasera: 0.08MP
- Capacidad de la batería: 800mAh

Nota: La capacidad de almacenamiento realmente disponible en la memoria interna de la unidad puede ser menor debido al sistema operativo preinstalado y/o a otras aplicaciones preinstaladas o configuradas. Comprueba el espacio disponible realmente en tu ordenador.

Advertencia de la FCC

15.19 Requisitos de etiquetado.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar operaciones no deseadas.

15.21 Información para el usuario.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

15.105 Información para el usuario.

Note: Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites son diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando el equipo, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquello al que está conectado el receptor.
- Consulta con el concesionario o con un técnico experimentado en radio/TV para Ayuda.

Información sobre la Tasa de Absorción (SAR):

Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a ondas de radio. Las directrices se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante evaluaciones periódicas y exhaustivas de estudios científicos. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad o la salud.

Información y declaración de exposición a RF de la FCC

El límite SAR de EE. UU. (FCC) es de 1,6 W/kg de media sobre un gramo de tejido. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas con el cuerpo con la parte trasera manteniendo la parte trasera a 10 mm del cuerpo. Para mantener el cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, utilizar accesorios que mantengan una distancia de separación adecuada entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo. El uso de clips de cinturón, las fundas y accesorios similares no deben contener componentes metálicos en su conjunto. El uso de accesorios que no cumplan estos requisitos puede no cumplen con los requisitos de exposición RF de la FCC y deben evitarse. Usa solo el suministrado o aprobado antena.

Tipos de dispositivos: teléfono básico (ID FCC: 2AQRM-F117) también ha sido probado con este límite SAR. El valor SAR más alto para este teléfono móvil probado es 1.309W/kg frente a la cabeza y 1.106W/kg a 10 mm del cuerpo.

ANSI C63.19-2019 HAC RF Categorías

El estándar ANSI presenta requisitos de rendimiento para la interoperabilidad aceptable de la audición con dispositivos de comunicaciones inalámbricas. Cuando se cumplen estos parámetros, un audífono funciona aceptablemente en proximidad a un dispositivo de comunicación inalámbrico.

Normativas de compatibilidad de audífonos (HAC) de la FCC para dispositivos inalámbricos

La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC) ha establecido requisitos para la transmisión móvil inalámbrica digital dispositivos compatibles con audífonos y otros dispositivos de asistencia auditiva. Cuando las personas que emplean algunos dispositivos de asistencia auditiva (audífonos e implantes cocleares) emplean dispositivos móviles inalámbricos, pueden detectar un zumbidos, tarareos o quejidos. Algunos audífonos son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los dispositivos móviles también varían en la cantidad de la interferencia que generan.

La industria de la telefonía inalámbrica ha desarrollado un sistema de clasificación para dispositivos móviles inalámbricos que ayudan a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar dispositivos móviles que puedan ser compatibles con sus dispositivos auditivos. No todos los dispositivos móviles han sido valorados. Los dispositivos móviles que están clasificados tienen la clasificación en su caja o una etiqueta situada en ella.

Las valoraciones no son garantías. Los resultados variarán según el dispositivo auditivo y la pérdida auditiva del usuario. Si tu dispositivo auditivo resulta ser vulnerable a interferencia, puede que no puedas usar un dispositivo móvil calificado con éxito. Probar el dispositivo móvil con tu auditivo es la mejor manera de evaluarlo según tus necesidades personales.

El teléfono móvil es compatible con audífonos.

La menor ganancia conversacional es 9.51dB con audífono y 18.68dB sin audífono.

La ganancia conversacional cumple con la exención (DA23-914).

Usa el teléfono en un entorno con el temperatura entre -10˚C~+45˚C/ +14˚F~+113˚F.

Usa los auriculares con cuidado. Presión sonora excesiva Los auriculares y auriculares pueden causar pérdida auditiva.

El producto solo debe conectarse a una interfaz USB de la versión USB2.0.

ADVERTENCIA: Utiliza solo una batería correcta aprobada por Foxx. El uso de una batería no aprobada o incorrecta puede causar que el dispositivo se sobrecaliente, se rompa, se encienda o explote, provocando daños y lesiones corporales. Desecha la batería solo según las instrucciones proporcionadas.

Foxx Development Inc.
3480 Preston Ridge Road, Suite 500, Alpharetta, GA 30005

Información sobre equipos auxiliares

Batería	
Modelo	F117
Capacidad	800mAh
Fabricante	Shenzhen Changxingda New Energy Co., Ltd.
Dirección del fabricante	Edificio 6, Área A-6, Parque Industrial Tongfuyu, Buyong, calle Shajing, distrito de Bao'an, ciudad de Shenzhen

Reciclaje de WEEE

Este producto no debe tratarse como desecho doméstico, sino que debe entregarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de electricidad y Equipo electrónico.

LTE	
Frecuencia de operación	Band 2: TX: 1850-1910MHz; RX: 1930-1990MHz Band 4: TX: 1710-1755MHz; RX: 2110-2155MHz Band 5: TX: 824-849MHz; RX: 869-894MHz Band 12: TX: 699-716MHz; RX: 729-746MHz Band 17: TX: 704-716MHz; RX: 734-746MHz Band 66: TX: 1710-1780MHz; RX: 2110-2180MHz Band 71: TX: 663-698MHz; RX: 617-652MHz

FM	
Frecuencia de operación	87.5MHz-108MHz
GPS/GLONASS	
Frecuencia de operación	GPS: L1: 1574.397-1576.443MHz L2: 1226.577-1228.623MHz GLONASS: G1: 1598.0625-1615.5MHz G2: 12425625-1256.5MHz