


## Wireless Doorbell Button




The illustrations may vary from the actual product. Before returning to the store, please contact our support team for assistance at 1-888-543-1388.

## 5. MOUNTING THE DOORBELL CHIME

- Use two of the screws to mount the doorbell chime.
- Determine mounting location.
- Drill two 7/32 in. (5.5 mm) pilot holes and insert the wall anchors.
- Insert the screws (AA) into the wall anchors leaving about 1/8 in. (3.2 mm) of the screw threads exposed.
- Hang the doorbell chime on the screws using the keyholes on the back of the doorbell chime.

Note: The distance between two screws is 63mm

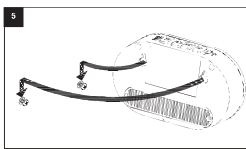

## SELECTABLE TUNES


- Westminster
- Short Westminster
- Huntington
- Relax
- Shorty
- Birthday celebration
- We wish you a merry Christmas
- Auld Lang Syne
- Beethoven's 5th
- Ding-Dong
- Jazzy sax
- Lincoln's park
- Piano Westminster
- Rockin' westminster
- Star Spangled banner
- Sundance
- MP3 file (16MB max)

## SAFETY INFORMATION

- WARNING:** To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH never allow small children near batteries. If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.
- WARNING:** Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

## PACKAGE CONTENTS AND SPECIFICATIONS


Note: Illustrations may vary from actual unit.

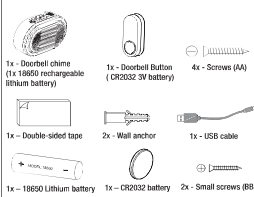

## OPERATION

- 1. ADJUSTING THE DOORBELL CHIME VOLUME**  
The doorbell chime has an adjustable volume control. Press and release the "Volume" button to adjust the volume one step at a time.
- 2. MUTING THE DOORBELL CHIME**  
The doorbell chime can be muted for a select period of time: full time, 3 hours, 6 hours, 9 hours, or 12 hours. The mute indicator light will turn on when the "Mute" button is pressed to indicate the amount of time the doorbell chime will be muted for.

NOTE: To return the doorbell chime to maximum volume, simply double click the "Volume" button.




## INSTALLATION

## 1. INSTALL THE DOORBELL CHIME BATTERIES

- Push the battery cover tab toward the battery cover and pull to remove.
- Install the 18650 lithium battery (included) into the doorbell chime. Ensure the batteries are oriented correctly.
- Replace the battery cover on the back of the doorbell chime and fasten it with the screws (BB) provided.

NOTE: In typical use, alkaline batteries will last up to one year.



## 2. INSTALL THE BATTERY TO PUSH BUTTON

- Rotate the battery cover in the direction of "OPEN" indicated and remove it.
- Insert the battery according to the direction shown in the figure, with the positive pole facing outward and the negative pole facing inward and replace the battery cover and rotate it in the direction of "CLOSE" indicated.

of time the doorbell chime should be muted.

- The blue light by the selected mute period will flash every 5 to 6 seconds.
- The mute light will jump to the next period automatically according to the remaining mute time. When it is on full-time mute, the light will remain at the 12H icon and will flash every 5 to 6 seconds.
- To unmute the doorbell chime, press and release the "Tune" or "Volume" button.

NOTE: The doorbell chime flashes the selected color every time you press the doorbell button, whether the doorbell chime is in silent mode or not.

## 3. SELECTING THE DOORBELL CHIME LIGHT COLOR

- The doorbell chime will flash whenever the doorbell button is pressed. There are 5 preset colors to choose.
- Press and release the "Light" button to select the desired color.

NOTE: The doorbell button and doorbell chime come synced from the factory. The range of the wireless doorbell chime can vary with location, temperature, and battery condition.

## PROBLEM #2

- The batteries seem okay, but the doorbell chime does not work after installation.

## POSSIBLE CAUSE:

- A. Doorbell chime or doorbell button is mounted on metal or near metal studs.
- B. Doorbell chime is mounted near a concrete floor or wall.
- C. Doorbell chime and doorbell button are installed too far apart.

## SOLUTION:


- A. Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move the doorbell chime or doorbell button away from the metal surface.
- B. Concrete may reduce range. Move the doorbell chime away from the concrete surface.
- C. Locate the doorbell chime closer to the doorbell button.

## 3. TESTING THE DOORBELL BUTTON AND DOORBELL CHIME

- Temporarily position the doorbell button and doorbell chime where they will be mounted.
- Press the doorbell button to verify the doorbell chime and doorbell button work properly.
- If the doorbell chime does not sound, move the doorbell chime closer to the doorbell button and test again.


NOTE: Do not permanently mount the doorbell button until the doorbell button and doorbell chime are working properly.

NOTE: The doorbell button and doorbell chime come synced from the factory. The range of the wireless doorbell chime can vary with location, temperature, and battery condition.

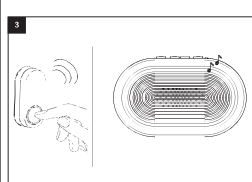

## 4. ADDING MP3 TUNES TO THE DOORBELL CHIME

- Note: The selected tune will not play when this tune is under modifying when connected to the computer.
- Connect the USB cable to the doorbell chime and the computer.
- Locate and open the external drive folder.
- Drag the desired MP3 file to the doorbell chime drive.
- Disconnect (eject) your computer operating system the doorbell chime from computer.
- Remove the USB cable.

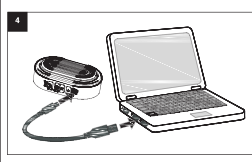

NOTE: The suggested tune length is 2-15 seconds. The maximum tune length is 20 seconds. If the tune is longer than 20 seconds, only the first 20 seconds will play. 16MB available MP3 space in total.

## PROBLEM #3

- Doorbell chime and doorbell button don't work properly.


## POSSIBLE CAUSE:

- A. The doorbell chime and doorbell button are not synced from factory properly or the doorbell button is synced with other doorbell chime by chance.
- SOLUTION:
  - A. Restore the doorbell chime and doorbell button to factory settings. Follow the below instructions.
  - Press and hold the "Tune" button on the doorbell chime until the doorbell chime prompts a "beep-beep-beep."
  - To re-sync the doorbell button and doorbell chime, press and hold the "Tune" button on the doorbell chime until the doorbell chime prompts a "beep-beep."
  - Press the doorbell button within 10 seconds. The doorbell chime will prompt a "beep-beep" tone to indicate the doorbell button is synced.
  - Press the doorbell button to ensure operation.

## 4. MOUNTING THE DOORBELL BUTTON

- Use either screws or double-sided tape to mount the doorbell button.
- To mount with screws, remove the back of the doorbell button by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver and twisting it. Place the doorbell button back on the door jamb and mark the two screw holes. Drill two 1/16 in. (1.5 mm) pilot holes. Attach with screws and snap on the front of the doorbell button.
- When attaching the doorbell button with double-sided tape, remove the paper from both sides of the double-sided tape and apply to a clean surface.


NOTE: Remove material in screw holes (if needed) before mounting with screws.

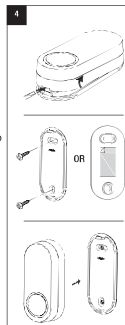


## 5. SELECTING A TUNE

- The doorbell chime allows you to customize your doorbell chime sound with 16 pre-loaded selectable tunes.
- Press and release the "Tune" button until the desired tune is heard.
- While the desired tune is playing, press the doorbell button to lock in the selected tune.

NOTE: Each doorbell button can be assigned its own unique tune. NOTES: To listen to the selected tune, press and release the "Tune" button. NOTES: Doorbell chime is designed to work with up to 10 wireless doorbell buttons (sold separately).

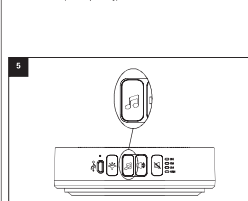

## Wireless Doorbell Button




Les illustrations peuvent varier par rapport à l'unité réelle. Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-543-1388.

## 5. MONTAGE DU CARILLON DE SONNETTE

- Utilisez les deux vis pour monter le carillon de sonnette.
- Déterminez l'emplacement du montage.
- Percez un trou pilote de 5,5 mm (7/32 po) et insérez un ancrage mural.
- Insérez la vis (AA) dans l'ancrage mural en laissant environ 3,2 mm (1/8 po) du filetage de la vis exposé.
- Accrochez le carillon de sonnette à la vis en utilisant le trou de serrure situé à l'arrière du carillon de sonnette.

Remarque : la distance entre les deux vis est de 62 mm.

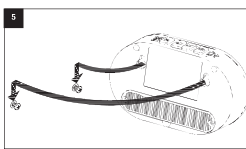

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ


- AVERTISSEMENT:** Pour éviter toute BLESSURE GRAVE ou MORT, ne laissez jamais de jeunes enfants à proximité des piles. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.

## AVERTISSEMENT: Ne pas jeter les piles dans le feu.

Les piles peuvent exploser ou fuir.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE ET SPÉCIFICATIONS


Remarque : Les illustrations peuvent varier par rapport à l'unité réelle.

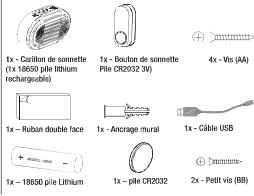

## FONCTIONNEMENT

- 1. RÉGLAGE DU VOLUME DU CARILLON DE SONNETTE**  
Le carillon de sonnette est équipé d'une commande de volume réglable. Appuyez et relâchez le bouton "Volume" pour régler le volume, un pas à la fois.
- 2. MISE EN SOUNRINE DU CARILLON DE SONNETTE**  
Le carillon de sonnette peut être mis en sourdine pendant une période choisie : à plein temps, 3 heures, 6 heures, 9 heures ou 12 heures. Le voyant lumineux de sourdine s'allume lorsque l'on appuie sur la touche "Mute" pour indiquer la durée pendant laquelle le carillon de la sonnette sera mis en sourdine.

REMARQUE : Pour rétablir le volume maximum du carillon de la sonnette, il suffit de double-cliquer sur le bouton "Volume".



## INSTALLATION


## 1. INSTALLER LES PILES DU CARILLON DE SONNETTE

- Poussez la languette du couvercle de la pile vers la coque et retirez la pile et tirez pour le retirer.
- Insérez la pile 18650 (incluses) dans la sonnette. S'assurer que les piles sont correctement orientées.
- Remplacez le couvercle de la pile à l'arrière du carillon et fixez-le à l'aide des vis (BB) fournies.

REMARQUE : Dans le cadre d'une utilisation normale, les piles alcalines ont une durée de vie d'un an.

## 2. INSTALLATION DE LA PILE SUR LE BOUTON DE SONNETTE

- Tournez le couvercle et retirez-le.
- Insérez la pile dans le sens indiqué sur la figure, avec le pôle positif vers l'extérieur et le pôle négatif vers l'intérieur.




## 3. TEST DU BOUTON DE SONNETTE ET DU CARILLON DE SONNETTE

- Positionnez temporairement le bouton de sonnette et le carillon de sonnette à l'endroit où ils seront montés.
- Appuyez sur le bouton de sonnette pour vérifier que le carillon de sonnette et le bouton de sonnette fonctionnent correctement.
- Si le carillon de sonnette ne se déclenche pas, rapprochez le carillon de sonnette du bouton de sonnette et testez à nouveau.


REMARQUE : Ne retournez pas le bouton de sonnette de façon permanente tant que le bouton de sonnette et le carillon de sonnette ne fonctionnent pas correctement.

REMARQUE : Le bouton-poussoir et la sonnette sont synchronisés en usine. La portée du carillon de sonnette peut varier en fonction de l'emplacement, de la température et de l'état des piles.

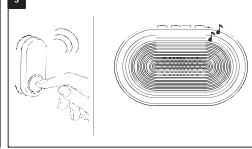

## 4. AJOUT DE MÉLODIES MP3 AU CARILLON DE SONNETTE


- Remarque : La musique sélectionnée ne sera pas jouée si elle est en cours de modification.
- Connectez le câble USB au carillon de sonnette et à l'ordinateur.
- Localisez et ouvrez le dossier du lecteur externe.
- Faites glisser le fichier MP3 souhaité vers le lecteur du carillon de sonnette.
- Déconnectez (éjectez) selon le système informatique le carillon de sonnette de l'ordinateur.
- Retirez le câble USB.

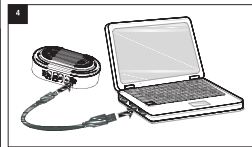

REMARQUE : La longueur du mélodie suggérée est de 2 à 15 secondes. La durée maximale de la musique est de 20 secondes. Si la mélodie dure plus de 20 secondes, seules les 20 premières secondes seront jouées. 16 Mo d'espace MP3 disponibles au total.

## 4. MONTAGE DU BOUTON DE SONNETTE

- Utilisez soit des vis, soit du ruban adhésif double face pour monter le bouton de sonnette.
- Pour le montage avec des vis, retirez l'arrière du bouton de sonnette en enfornant la languette sur le fond avec un petit tournevis, puis tournez-le. Remplacez le bouton de sonnette sur le montant de la porte et marquez les deux trous de vis.
- Percez deux trous pilotes de 1,5 mm (1/16 po). Fixez-les à l'aide des vis et du bouton de sonnette.
- Si vous fixez le bouton de sonnette avec du ruban adhésif double face, retirez le papier des deux côtés du ruban adhésif double face et appliquez-le sur une surface propre.

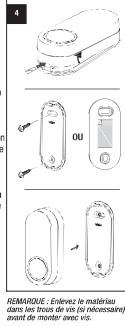

REMARQUE : Enlevez le matériau dans les trous de vis (si nécessaire) avant de monter avec vis.


## 5. SÉLECTION D'UNE MÉLODIE

- Le carillon de sonnette vous permet de personnaliser le son de votre carillon de sonnette avec des mélodies de porte d'entrée. Le carillon de sonnette est équipé de 16 mélodies préchargées et sélectionnables.
- Appuyez et relâchez le bouton « Mélodie » jusqu'à ce que vous entendiez la mélodie souhaitée.
- Pendant la diffusion de la mélodie souhaitée, appuyez sur le bouton de sonnette pour mémoriser la mélodie sélectionnée.

REMARQUE : Chaque bouton de sonnette peut être programmé avec sa propre mélodie.

PREMIÈRE : Pour écouter la mélodie sélectionnée, appuyez et relâchez le bouton « Tune ».

REMARQUE : Le carillon de sonnette est conçu pour fonctionner avec un maximum de 10 boutons de sonnette sans fil (vendus séparément).

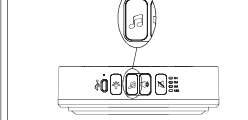

## MÉLODIES SÉLECTIONNABLES

- Westminster
- Short Westminster
- Huntington
- Relax
- Shorty
- Birthday celebration
- We wish you a merry Christmas
- Auld Lang Syne
- Beethoven's 5th
- Ding-Dong
- Jazzy sax
- Lincoln's park
- Piano Westminster
- Rockin' westminster
- Star Spangled banner
- Sundance
- MP3 file (16MB max)

## DÉPANNAGE

- Le carillon de sonnette ne retient pas.
- CAUSE POSSIBLE :
  - A. Les piles ne sont pas installées correctement.
  - B. Les piles sont mortes.
  - C. Le bouton de sonnette et le carillon de sonnette ne sont pas synchronisés.

## SOLUTION :

- A. Assurez-vous que les piles sont installées conformément au schéma à l'arrière du bouton de sonnette et du carillon de sonnette.
- B. Vérifiez la charge des piles du bouton de sonnette et du carillon de sonnette et remplacez-les si nécessaire.
- C. Synchronisez le bouton de sonnette et le carillon de sonnette.
  - Appuyez sur le bouton « Tune » du carillon de sonnette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon de sonnette émette un « bip-bip ».
  - Appuyez sur le bouton de sonnette dans les 10 secondes. Le carillon de sonnette émet un « bip-bip » pour indiquer que le bouton de sonnette est synchronisé.
  - Appuyez sur le bouton de sonnette pour vérifier son fonctionnement.

## PROBLÈME #2

- Les piles semblent correctes, mais le carillon de sonnette ne fonctionne pas après l'installation.

## CAUSE POSSIBLE :

- A. Le carillon de sonnette ou le bouton de sonnette sont montés sur du métal ou près de montants métalliques.
- B. Le carillon de sonnette est installé près d'un sol ou d'un mur en béton.
- C. Le carillon de sonnette et le bouton de sonnette sont installés trop loin l'un de l'autre.

## SOLUTION :

- A. Le métal réduit la portée de transmission. Utilisez des cales en bois de 6 à 13 mm (1/4 à 1/2 po) pour désigner le carillon de sonnette ou le bouton de sonnette de la surface métallique.
- B. Le béton peut réduire la portée. Éloignez le carillon de sonnette de la surface en béton.
- C. Placez le carillon de sonnette plus près du bouton de sonnette.

## PROBLÈME #3

- Le carillon et le bouton de sonnette ne fonctionnent pas correctement.

## CAUSE POSSIBLE :

- A. Le carillon et le bouton de sonnette ne sont pas correctement synchronisés en usine ou le bouton de sonnette est synchronisé avec un autre carillon.
- SOLUTION :
  - A. Réinitialisez les paramètres d'usine du carillon et du bouton de sonnette. Suivez les instructions ci-dessous :
    - Appuyez sur le bouton « Sync/Musique » du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon émette un « bip-bip-bip-bip ».
    - Pour resynchroniser le bouton de sonnette et le carillon, appuyez sur le bouton « Sync/Musique » du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon émette un « bip-bip ».
    - Appuyez sur le bouton de sonnette dans les 10 secondes. Le carillon de porte émettra un « bip-bip » pour indiquer que le bouton de sonnette est synchronisé.
    - Appuyez sur le bouton de la sonnette pour vérifier le fonctionnement.

## PROBLÈME #4

- Le nouveau bouton de sonnette et le nouveau carillon de sonnette ne fonctionnent pas avec les boutons de sonnette et les carillons de sonnette existants.


## CAUSE POSSIBLE :

- A. Utilisez soit des boutons de sonnette et le nouveau carillon de sonnette n'utilisent pas les mêmes codes que les boutons de sonnette et les carillons de sonnette existants.

## SOLUTION :

- A. Utilisez à l'avenir les produits de la famille UltraRange™ uniquement pour fonctionner avec ce nouveau kit de sonnette sans fil à pile UltraRange™. Veuillez appeler le 1-888-543-1388 pour obtenir de l'aide.

## Wireless Doorbell Button

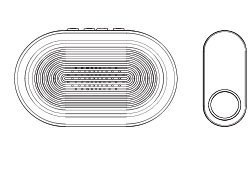


Las ilustraciones pueden variar del producto real.  
Antes de regresarlo a la tienda, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda al 1-888-543-1388.

- ADVERTENCIA:** Para evitar posibles LESIONES GRAVES O LA MUERTE nunca deje que los niños pequeños estén cerca de las pilas. Si alguien ingiere una pila, buscar atención médica inmediata.
- ADVERTENCIA:** No tire las pilas al fuego pueden explotar o gotear.

## FERRETERÍA INCLUIDA Y ESPECIFICACIONES

NOTA: Las ilustraciones pueden variar al tamaño real.

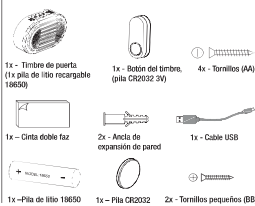

## OPERACIÓN

## 1. SELECCIÓN DEL VOLUMEN DEL TIMBRE DE PUERTA




El timbre de puerta tiene un control de volumen ajustable. Pulse y suelte el botón "Volumen" para regular el volumen gradualmente.

NOTA: Para que el timbre vuelva a tener el volumen máximo, basta con hacer doble clic en el botón "Volumen".

## 2. PUESTA EN SILENCIO DEL TIMBRE DE PUERTA

El timbre de la puerta puede silenciarse durante un periodo de tiempo seleccionado: a tiempo completo, 3 horas, 6 horas, 9 horas o 12 horas. La luz indicadora de silenciamiento se enciende al pulsar el botón "Silencio" para indicar el tiempo durante el que se silenciará el timbre de la puerta.

Pulse y suelte el botón "Silencio" timbre de la puerta para seleccionar la cantidad de tiempo que el timbre de la puerta



## INSTALACIÓN

## 1. INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL TIMBRE DE LA PUERTA

Empuje la lengüeta de la tapa de las pilas hacia la tapa de las pilas y hále para quitar.

Instale la pila de litio 18650 (incluida en el timbre). Asegúrese de que las pilas estén orientadas correctamente.

Vuelva a colocar la tapa de las pilas en la parte posterior del timbre y fíjela con los tornillos (B8) proporcionados.

NOTA: En condiciones normales de uso, las pilas alcalinas duran hasta un año.

## 2. INSTALACIÓN DE LA PILA EN EL BOTÓN DE PRESIÓN

Gire la tapa de la pila en la dirección de "ABRIR" indicada y retírela.

Insértela la pila de acuerdo con la dirección que se muestra en la figura, con el polo positivo hacia adentro y el polo negativo hacia adentro y vuelva a colocar la tapa de la pila y gírela en la dirección de "CERRAR" indicada.

deber estar silencioso.

La luz azul del periodo de silencio seleccionado se encenderá a intervalos de 5 a 6 segundos.

La luz de silenciamiento saltará al siguiente periodo automáticamente según el tiempo de silenciamiento restante. Cuando está en silencio a tiempo completo, la luz permanecerá en el icono 12H y se encenderá a intervalos de 5 a 6 segundos.

Para cancelar el timbre, pulse y suelte el botón "Sintonizar" o "Volumen".

NOTA: El timbre de puerta parpadeará con el color seleccionado cada vez que se pulse el botón de la puerta y sea que el timbre de puerta esté o no esté puesto en silencio.

## 3. SELECCIÓN DEL COLOR DE LA LUZ DEL TIMBRE DE PUERTA

El timbre de puerta parpadeará cada vez que se presione el botón del timbre de puerta. Hay 7 colores preestablecidos para elegir.

Pulse y suelte el botón "Luz" para seleccionar el color deseado.

NOTA: El botón del timbre y el timbre de puerta vienen sincronizados de fábrica. El alcance del timbre de puerta inalámbrico puede variar con el tipo de temperatura y la conductividad de la pila.

## PROBLEMA #2

Las pilas parecen estar bien, pero el timbre de puerta no funciona luego de la instalación.

## CAUSA PROBABLE:

A. El timbre de puerta o el botón del timbre están montados sobre superficies metálicas o cerca de ellas.

B. El timbre de puerta está montado cerca de un piso o pared de concreto.

C. El timbre de puerta y el botón del timbre están demasiado separados.

## SOLUCIÓN:

A. El metal reduce el rango de transmisión. Use cuñas de madera de 6 a 13 mm (1/4 pulg. a 1/2 pulg.) para alinear el timbre de puerta o el botón del timbre de la superficie metálica.

B. El concreto puede reducir el alcance. Alinee el timbre de puerta de la superficie de concreto.

C. Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.


Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

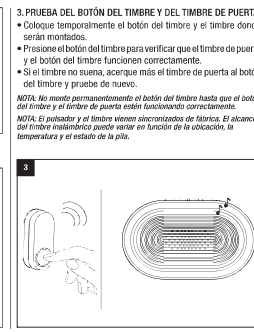

## 4. ADICIÓN DE MELODÍAS AL TIMBRE DE PUERTA MP3

NOTA: La melodía seleccionada no se reproducirá cuando se esté modificando cuando está conectado al ordenador.

Conecte el cable USB al timbre de puerta y a la computadora.

Localice y abra la carpeta de la unidad externa.

Arrastre el archivo MP3 deseado a la unidad del timbre de puerta.

Desconecte (expulsar por sistema operativo de la computadora) el timbre de puerta de la computadora.

Retire el cable USB.



NOTA: La duración sugerida para la melodía está entre 2 a 15 segundos. La duración máxima de una melodía es de 20 segundos. Si la melodía es de más de 20 segundos, solo los primeros 20 segundos se escucharán. El MP3 tiene un espacio de 16MB en total.

## PROBLEMA #3

El timbre del timbre y el botón del timbre no funcionan correctamente.

## CAUSA PROBABLE:

A. El timbre del timbre y el botón del timbre no están sincronizados de fábrica correctamente o el botón del timbre está sincronizado con otro timbre por casualidad.

## SOLUCIÓN:

A. Restaura el timbre de puerta y el botón del timbre a la configuración de fábrica. Sigue las instrucciones a continuación:

Mantenga presionado el botón "Sintonizar" en el timbre del timbre hasta que el timbre emita un "bip-bip-bip-bip".

Para volver a sincronizar el botón del timbre y el timbre del timbre, mantenga presionado el botón "Sintonizar" en el timbre del timbre hasta que el timbre emita un "bip-bip".

Pulse el botón del timbre antes de 10 segundos. El timbre del timbre emitirá un tono "bip-bip" para indicar que el timbre del timbre está sincronizado.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.

Pulse el botón del timbre para garantizar el funcionamiento.



## 5. SELECCIÓN UN TONO


El timbre de puerta le permite personalizar el sonido del timbre de puerta con tonos para la puerta principal. El timbre de puerta tiene 16 melodías para la seleccionables y preconfiguradas.

Presione y suelte el botón "Tono" hasta escuchar la melodía deseada.

Mientras se reproduce la melodía deseada, presione el botón pulsador para fijar la melodía seleccionada.

NOTA: A cada botón del timbre se le puede asignar una melodía única. Para escuchar la melodía seleccionada, presione y suelte el botón "Tono".

NOTA: Todos los modelos de timbre de puerta están diseñados para funcionar hasta con 17 botones de los timbres inalámbricos (vendedores por separado).

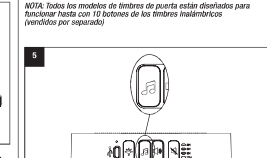

NOTA: La duración sugerida para la melodía está entre 2 a 15 segundos. La duración máxima de una melodía es de 20 segundos. Si la melodía es de más de 20 segundos, solo los primeros 20 segundos se escucharán. El MP3 tiene un espacio de 16MB en total.

## PROBLEMA #4

El nuevo botón del timbre y timbre de puerta no funcionan con los botones del timbre y timbres de puerta existentes.

## CAUSA PROBABLE:

A. El nuevo botón del timbre y timbre de puerta no utilizan los mismos códigos que los botones del timbre y timbres de puerta existentes.

## SOLUCIÓN:

A. Asegure de utilizar productos de la familia UltraRange™ solo para trabajar con este nuevo kit de timbre inalámbrico UltraRange™ el cual funciona con pila. Llame al 1-888-543-1388 para obtener ayuda para cambiar los códigos.

## 1-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.

This warranty does not include expendable items (such as light bulbs, batteries, etc.), repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

## FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSSes.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

## FCC RESPONSIBLE PARTY:

Globe Electric  
2264 East 6th Street  
San Bernardino, CA 92410  
www.globe-electric.com

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit est garanti exempt de pièces et de main-d'œuvre défectueuses en usine pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. Le reçu d'achat est requis pour toute demande de garantie.

Cette garantie ne couvre pas les articles consommables (tels que les ampoules, les piles, etc.), les réparations, les réglages et l'ajustement dus à une mauvaise utilisation, un abus ou une négligence. Tout service non autorisé ou toute modification du produit ou de tout composant fourni annulera cette garantie dans son intégralité. Cette garantie ne comprend pas le remboursement des inconvénients, de l'installation, du temps de réglage, de la perte d'utilisation, du service non autorisé ou des frais de retour. Cette garantie ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client utilise en conjonction avec ce produit.

## DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui provoque un fonctionnement non désiré.

ATTENTION: Tout changement ou toute modification n'étant pas été expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éliminant en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Reorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

L'émission exempt de licence contenue dans le présent appareil est conforme aux CBR d'Innovation, Science et Développement économique Canada.

Appliquables aux appareils radio exempts de licence, l'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

## FCC RESPONSIBLE PARTY:

Globe Electric  
2264 East 6th Street  
San Bernardino, CA 92410  
www.globe-electric.com

## 1-AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que este producto no tiene partes defectuosas de fábrica o de mano de obra por un periodo de 1 año desde la fecha de compra. Se necesita el recibo de compra para todos los reclamos de garantía.

Esta garantía no incluye los artículos reemplazables (como bombillas, pilas, etc.), servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia. Los servicios no autorizados o las modificaciones hechas al producto o a cualquier componente invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o gastos de envío. Esta garantía no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con este producto. No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

## DECLARACIÓN FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se la instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

Este dispositivo contiene transmisor(es) / receptor(es) exento(s) de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Canadá de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

## CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

## FCC RESPONSIBLE PARTY:

Globe Electric  
2264 East 6th Street  
San Bernardino, CA 92410  
www.globe-electric.com