



50618_IS


Designer: SB/DF

Docket: 11-070-22

Factory: JBT

PRINTING SPECIFICATIONS FOR SKU:

印刷品颜色要求



CARD DIMENSION

卡片尺寸



w (width): 297 mm

h (height): 210 mm

ES



"B" IS FOR BEACON




Unlike Wi-Fi products, your Beacon smart products connect to your phone using Bluetooth. Here are a couple of tips to help you get the most out of them:

Proximity: Beacon allows for full local control from up to 65 feet (20 meters) away.

Automation: Beacon is great at home automation! Schedules and Timers will continue to run even when the phone is not within range.

Group Control: Group your products and control them together. Beacon products can only be grouped with other Beacon products of the same type.

CONTROLLING THROUGH THE APP

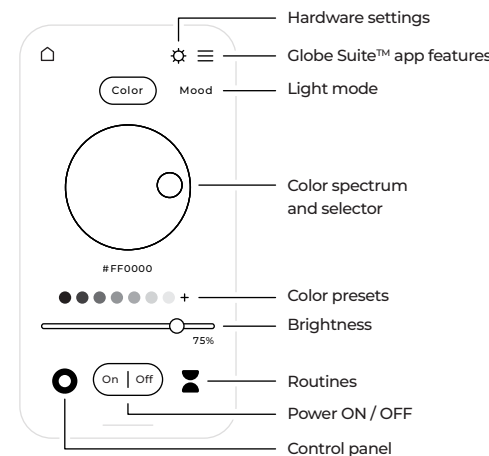

Please note that the device UI panel is subject to change without any prior notice.

CONNECTING INSTRUCTIONS

1 Download the Globe Suite™ app from the iOS or Android store

Create an account and log in. Ensure your mobile device is running iOS 9.0/Android™ 4.4 or higher.

2 Set your Smart Strip Light in pairing mode

Plug in your strip light and power it on. If done correctly, the light should be RED and flashing rapidly - indicating it is in pairing mode. If not, locate the power switch on the product's controller and turn it: OFF → ON (x3)

3 Connect

Ensure all requested permissions are enabled on your mobile device: Bluetooth, Location Services.

On the app's home screen, select the in the top-right corner and select "Add a device". If your strip light is flashing, the app will detect it within a few seconds. When discovered, select the strip light icon, and select "Next."

4 Setup and enjoy!

Name your strip light and choose which room to place it in. You can now control it directly from the app.

? Need help?

Select the "How do I set device into pairing mode" link on the "scan" page and follow the in-app instructions.

* Routines must be created within a 65 feet range of the strip light. When your phone is not in range, they will continue running but cannot be modified.

LIMITED WARRANTY: This strip light is warranted to last 2 years from the date of purchase based on use of 3 hours per day. If it fails before that time, we will replace it. Send Globe Electric the strip light, proof of purchase and register receipt along with your complete name and address. See caution text for proper use. This warranty is void if this product is misused in any way. This replacement is the sole remedy available and liability for incidental or consequential damage is expressly excluded. This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights, photocells and electronic timers. Do not use where directly exposed to water.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF EXPOSURE

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

USER MANUAL NOTICE FOR LICENSEE EXEMPT RADIO APPARATUS

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body..

FCC RESPONSIBLE PARTY: Globe Electric, 2264 East 6th Street, San Bernardino, CA 92410, www.globe-electric.com

50618 11-070-22



"B" DE BEACON




A diferencia de los productos Wifi, los productos inteligentes Beacon se conectan al teléfono mediante Bluetooth. Aquí, unos consejos para sacarles el máximo partido;

Proximidad: Beacon permite un control local total desde una distancia de hasta 65 pies (20 metros)

Automatización: Beacon es ideal para la automatización del hogar. Los horarios y temporizadores seguirán funcionando incluso cuando el teléfono no esté presente

Agrupación: los productos se pueden agrupar y controlar a la vez. Los productos Beacon sólo pueden agruparse con otros productos Beacon del mismo tipo

CONTROL DESDE LA APP

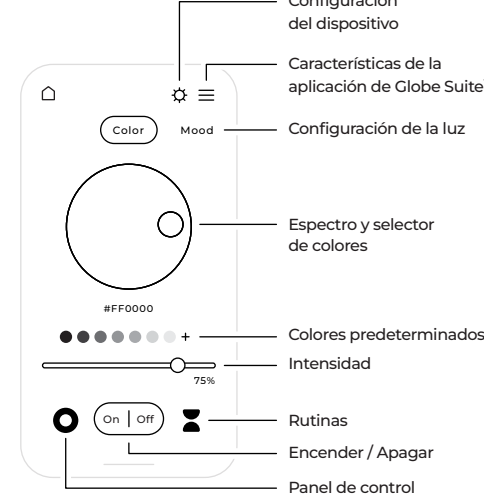

Tenga en cuenta que el panel de la interfaz de usuario del dispositivo está sujeto a cambios sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE LA CONEXIÓN

1 Descarga la aplicación desde la tienda iOS o Android

Crea una cuenta e inicia sesión. Asegúrate de que el dispositivo móvil funciona con iOS 9.0 Android 4.4 o posterior.

2 Empareja la tira de luz

Enchufa la tira de luz y enciéndela. Si se hace correctamente, la luz debe parpadear rápidamente en ROJO - lo que indica que está en modo de emparejamiento. Si no es así, localiza el botón de encendido en el controlador del producto y apaga y enciende 3 veces.

3 Conéctala

Asegúrate de que todos los permisos solicitados están activados en el dispositivo móvil: Bluetooth y servicios de localización.

En la pantalla de inicio de la aplicación, selecciona el signo de la esquina superior derecha y elige "añadir dispositivo". Si la tira de luz parpadea, la aplicación la detectará en unos segundos. Cuando se detecte, selecciona el icono de la tira de luz y presione en "Siguiente"

4 ¡Instalar y disfrutar!

Asigna un nombre a la tira de luz y elige su localización. Contrólala directamente desde la app.

? ¿Necesitas ayuda?

Selecciona el link "Cómo poner el dispositivo en modo de emparejamiento" en la página de emparejamiento y sigue las instrucciones mostradas en la aplicación

* Las rutinas deben crearse a no más de 65 pies de distancia de la tira de luz. Cuando el teléfono no esté en ese ratio de alcance, las rutinas seguirán ejecutándose pero no podrán ser modificadas

GARANTÍA LIMITADA: Esta tira de luces tiene una garantía de duración de 2 años a partir de la fecha de compra, basada en un uso de 3 horas por día. Si falla antes del transcurso de ese período, la reemplazaremos. Envíe a Globe Electric la tira de luces, el comprobante y el recibo junto con su nombre y dirección completos. Consulte el texto de precauciones para conocer los usos adecuados. Consulte el uso apropiado en el texto de precaución. Esta garantía se anula si el producto se utiliza de forma incorrecta. Este reemplazo es el único recurso disponible; toda responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda expresamente excluida. Este dispositivo no está diseñado para uso con fotocélulas, temporizadores electrónicos o luces y lámparas de salida de emergencia. No lo utilice en áreas directamente expuestas al agua.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso las que podrían provocar un funcionamiento no deseado. Todo tipo de cambio o modificación que no esté aprobado de manera expresa por el fabricante puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones en esta unidad que no estén aprobados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento podrían dejar sin efecto la autoridad del usuario para operar el equipo. NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, a falta de ser instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación específica. En el caso de que este equipo cause interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción; aumentar la separación entre el equipo y el receptor; conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor; solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión.

EXPOSICIÓN A LA RF: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Se debe instalar y operar con al menos 20 cm de distancia entre el radiador y su cuerpo.

AVISO ADICIONAL PARA LOS DISPOSITIVOS RADIO EXENTOS DE LICENCIA: Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) exenta(s) de licencia RSS del Ministerio de Industria de Canadá. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso las que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

DECLARACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC establecidos para un entorno no controlado. Se debe instalar y operar con al menos 20 cm de distancia entre el radiador y su cuerpo.

PORTE RESPONSABLE DE LA FCC: Globe Electric, 2264 East 6th Street, San Bernardino, CA 92410, www.globe-electric.com

50618 11-070-22