70 mm

260 mm

LA115
OSLO SOUND

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

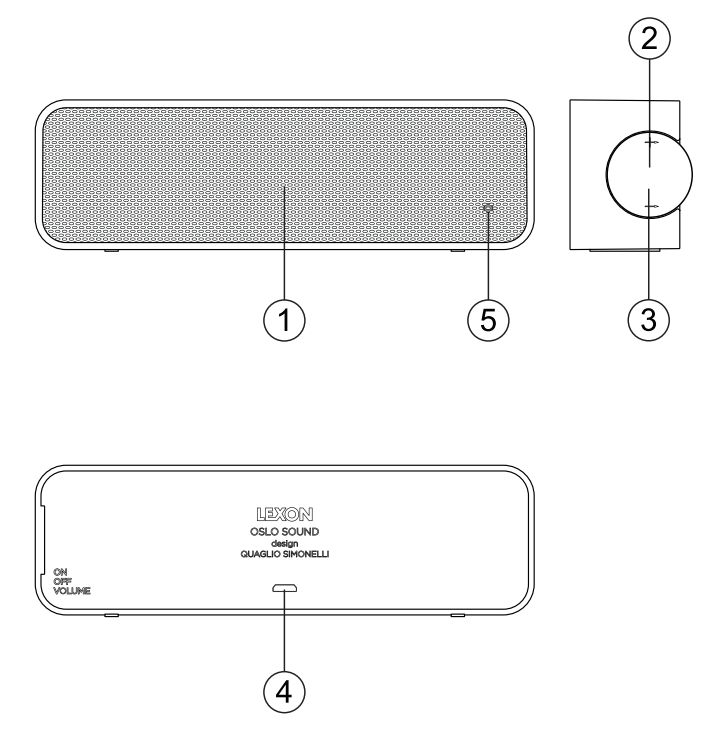

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Push-button
(3) Volume -/+
(4) Micro USB port
(5) LED indicator

1. CHARGING
Connect the USB cable to a USB charging source, plug the micro USB plug into (4).

2. PAIRING
Bluetooth® pairing
1. Long press the Push-button for 3 seconds to power ON.
2. To notify you the speaker is in pairing mode, a blue light indicator will start flashing rapidly.
3. Go in the Bluetooth® settings of your smartphone and ensure your Bluetooth® is switched on.
4. Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth® speaker's "LEXON OSLO SOUND".
5. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired and the blue light indicator will remain on.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to the device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

LED indicators

Status	LED definition (5)
Power supply	Steady Red LED when charging
Fully charged	When the device is fully charged, the Red LED goes out.
Power On (Press the Push-button for 3 seconds)	Emits a sound
Power Off (Press the Push-button for 3 seconds)	Emits a sound
Enter in pairing mode	Blue LED flashing quickly When there is no pairing within 20 minutes, the speaker will power off automatically to reduce power consumption
Bluetooth® device connected with phone	Emits a sound and steady Blue LED
Lower battery	Red LED flashing quickly and emits a low battery warning tone

Button operation

Function	Operation
Power On / Off	Long press for 3 seconds to power On / Off
Play / Pause	Short press when playing music
Answer / End a call	Short press to answer the phone call when a call comes in, and short press again to end the call
Reject a call	When a call comes in, short press twice to reject the call
TWS (True Wireless Stereo) function	Short press twice to turn it On / Off
Disconnect Bluetooth®	Short press 3 times
Volume +	Clockwise rotation
Volume -	Anti-clockwise rotation

SAFETY PRECAUTIONS:
Read all the instructions before using the device:
1. Protect the speaker from near heat sources such as radiators, heaters, air ducts, sunlight.
2. Avoid contact with liquids: keep away from water and high moisture conditions.
3. No hitting the product severely, or insert any conductive objects into the speaker, or charging port.
4. Do not repair the speaker by yourself; seek for professional service.
5. Avoid getting shocked, do not touch product with wet hands.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Case material: ABS & Fabric
Net Weight: 200g
Dimension: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Speaker Unit: 3W
Bluetooth® version: 4.2
Bluetooth® range: 10 m
Frequency range: 80Hz-20KHz
Battery life: 6-8h (volume 70%)
Battery capacity: 800 mAh
Charging time: 2-3h
Input: 5V/1A
Port: Micro USB
Support: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Bouton
(3) Volume -/+
(4) Port micro USB
(5) Indicateur LED

1. CHARGEMENT
Connectez le câble USB a une source d'alimentation, branchez le port micro USB (4*).

2. JUMELAGE
Jumelage Bluetooth®
1. Appuyez longuement sur le bouton (3 secondes) pour mettre sous tension.
2. Un voyant bleu clignotera rapidement pour vous avertir que l'enceinte est en mode jumelage.
3. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth® soit activé.
4. Recherchez votre nouvelle enceinte Bluetooth® « LEXON OSLO SOUND ».
5. Une fois qu'elle apparaîtra, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès que le jumelage sera réussi le voyant bleu restera allumé.

Remarque : une fois votre enceinte Bluetooth® jumelée et connectée, elle sera automatiquement connectée à votre appareil à chaque fois que vous la rallumerez, à condition que celle-ci soit à portée.

Indicateurs LED

Status	Indicateur lumineux (5*)
Source de branchement	Voyant rouge fixe lors du chargement
Charge complète	Lorsque l'enceinte est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.
Mise en route : appuyez sur le bouton (3 secondes)	Émet un son
Extinction : appuyez sur le bouton (3 secondes)	Émet un son
Mode jumelage activé	La LED bleue clignote rapidement L'enceinte s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas de jumelage effectué dans les 20 minutes qui suivent, pour réduire la consommation d'énergie.
Connexion en cours de l'enceinte avec le smartphone	Émet un son avec une lumière LED bleue fixe
Batterie faible	La lumière LED rouge clignote rapidement et émet un signal sonore pour vous avertir que la batterie est faible

Bouton pour les opérations

Fonction	Opération
Mise en route / Extinction	Appuyez longuement (3 secondes)
Lecture / Pause	Appuyez brièvement pour écouter de la musique
Répondre / Terminer un appel	Appuyez brièvement pour répondre à l'appel lorsque vous recevez un appel et appuyez de nouveau pour mettre fin à l'appel.
Rejeter un appel	Lors d'un appel entrant, appuyez brièvement deux fois pour rejeter l'appel.
Fonction TWS (True Wireless Stereo)	Appuyez brièvement deux fois pour activer / désactiver
Déconnectez le Bluetooth®	Appuyez 3 fois brièvement
Volume +	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Volume -	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil :
1. Protégez l'enceinte des sources de chaleur proches telles que les radiateurs, les chauffages, les conduits d'aération, la lumière du soleil.
2. Évitez le contact avec des liquides : tenez l'appareil à l'écart de l'eau et des conditions d'humidité élevée.
3. Évitez les chocs violents contre le produit ou l'insertion d'objets conducteurs dans l'enceinte ou le port de charge.
4. Ne placez pas d'objet métallique ou d'aimant sur la surface de l'enceinte.
5. Ne réparez pas l'enceinte par vous-même : recherchez un service de réparations de professionnels agrées.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :
Matière : ABS & Tissu
Poids net : 200 g
Dimensions : 150 x 45,5 x 36,6 cm
Puissance en Watt : 3W
Version Bluetooth® : 4.2
Portée Bluetooth® : 10 m
Fréquence : 80 Hz-20 KHz
Autonomie : 6-8h (volume 70%)
Capacité de la batterie : 800 mAh
Temps de chargement : 2-3h
Source d'alimentation : 5 V/1 A
Port : Micro USB
Support : AVRCP, A2DP, HFP, HSP

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Drucktaste
(3) Lautstärke -/+
(4) Micro-USB-Anschluss
(5) LED-Leuchtanzeige

1. LADEN
Schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den (4).

2. KOPPELN
Bluetooth®-Kopplung
1. Halten Sie zum EINSCHALTEN die Drucktaste 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Um anzukündigen, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, wird eine blaue Lichtanzeige schnell zu blinken anfangen.
3. Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die Bluetooth®-Einstellungen auf und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
4. Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher „LEXON OSLO SOUND":
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist und eine blaue Leuchtanzeige bleibt eingeschaltet.

Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit dem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

LED-Leuchtanzeigen

Status	LED-Beschreibung (5)
Stromversorgung	Rotes LED-Dauerlicht bei Ladung
Vollständig geladen	Wenn das Gerät vollständig geladen ist, erlischt die rote LED.
Einschalten (Drücken Sie 3 Sekunden lang die Drucktaste)	Gibt einen Ton von sich
Ausschalten (Drücken Sie 3 Sekunden lang die Drucktaste)	Gibt einen Ton von sich
In den Kopplungsmodus wechseln	Blaue LED blinkt schnell Wenn innerhalb von 20 Minuten keine Kopplung stattfindet, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
Bluetooth®-Gerät mit Smartphone verbunden	Gibt einen Ton von sich und blaues LED-Dauerlicht
Batterie schwach	Rote LED blinkt schnell und gibt einen Warnton für schwache Batterie ab

Tastenbedienung

Funktion	Bedienung
Ein- / Ausschalten	Halten Sie zum Ein-/Ausschalten die Drucktaste 3 Sekunden lang gedrückt
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie kurz, wenn Musik abgespielt wird
Anruf annehmen / beenden	Drücken Sie kurz, um den Anruf anzunehmen, wenn ein Anruf eingeht, und drücken Sie erneut kurz, um den Anruf zu beenden.
Anruf abweisen	Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie zweimal kurz, um den Anruf abzulehnen
TWS-Funktion (True Wireless Stereo)	Zum Ein-/Ausschalten zweimal kurz drücken
Bluetooth® trennen	3-mal kurz drücken
Lautstärke +	Im Uhrzeigersinn drehen
Lautstärke -	Gegen den Uhrzeigersinn drehen

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die Anweisungen durch:
1. Schützen Sie den Lautsprecher vor nahen Wärmequellen, wie etwa Heizungen, Öfen, Lüftungskanälen oder Sonneneinstrahlung.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten: halten Sie das Gerät von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fern.
3. Auf das Produkt nicht stark einschlagen und keine leitfähigen Gegenstände in den Lautsprecher oder in den Ladeanschluss hineinstecken.
4. Reparieren Sie den Lautsprecher nicht selbst; suchen Sie nach fachmännischem Service.
5. Vermeiden Sie einen elektrischen Schlag, fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Gehäusematerial: ABS und Stoff
Nettogewicht: 200 g
Größe: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Leistung: 3W
Bluetooth®-Version: 4.2
Bluetooth®-Reichweite: 10 m
Frequenzbereich: 80 Hz-20 KHz
Akku-Laufzeit: 6-8h (Lautstärke 70 %)
Akkuleistung: 800 mAh
Ladezeit: 2-3h
Ladespannung: 5 V/1 A
Schnittstelle: Micro-USB
Unterstützung: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Drukknop
(3) Volume -/+
(4) Micro-USB-poort
(5) LED-indicator

1. LADEN
Sluit de USB-laadkabel aan op een USB-laadbron, steek de micro-USB in (4).

2. AANSLUITEN
Bluetooth®-koppeling
1. Druk 3 seconden lang op de drukknop om het apparaat IN te schakelen.
2. Als de blauwe led snel begint te knipperen, geeft de luidspreker aan dat de koppelingsfunctie actief is.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en controleer of Bluetooth® ingeschakeld is.
4. Ga naar Nieuw apparaat koppelen en zoek uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker LEXON OSLO SOUND.
5. Tik op deze naam zodra die wordt getoond. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is en het blauwe lampje zal aan blijven.

Let op: zodra de Bluetooth®-luidspreker gekoppeld en verbonden is, zal hij automatisch verbonden worden met het apparaat wanneer u de luidspreker inschakelt en het apparaat binnen bereik is.

LED-indicators

Status	LED definitie (5)
Stroomvoorziening	Blijvend rode LED tijdens het opladen
Volledig opgeladen	Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat de rode LED uit.
Aanzetten (Druk 3 seconden lang op de drukknop)	Zend een geluid uit
Uitzetten (Druk 3 seconden lang op de drukknop)	Zend een geluid uit
Ga naar koppelingsmodus	Blauwe LED knippert snel. Als er binnen 20 minuten geen koppeling plaatsvindt, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld om het stroomverbruik te verminderen.
Bluetooth® apparaat verbonden met telefoon	Zend een gezonde en stabiele blauwe LED uit.
Lage batterij	Rode LED knippert snel en geeft een waarschuwing voor te lage batterij.

Knopwerking

Functie	Werking
AAN- en UITzetten	Druk 3 seconden lang op de knop om het apparaat aan of uit te zetten.
Afspelen / Pauzeren	Kort indrukken bij het afspelen van muziek
Gesprek beantwoorden / beëindigen	Druk kort op deze toets om het telefoongesprek te beantwoorden wanneer er een oproep binnenkomt en druk nogmaals kort op deze toets om het gesprek te beëindigen.
Een gesprek weigeren	Wanneer er een oproep binnenkomt, druk je twee keer kort op om de oproep te weigeren.
TWS (True Wireless Stereo)-functie	Druk twee keer kort op de knop om het apparaat aan of uit te schakelen.
Bluetooth® uitschakelen	3 keer kort drukken
Volume +	Met de wijzers van de klok mee
Volume -	Tegen de wijzers van de klok in

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken:
1. Bescherm de luidspreker tegen warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, luchtkanalen, zonlicht.
2. Vermijd contact met vloeistoffen: uit de buurt van water en omgevingen met een hoge vochtigheid houden.
3. Niet hard op het product slaan en geen geleidende voorwerpen in de luidspreker of de laadingang steken.
4. Probeer de luidspreker niet zelf te repareren; neem contact op met een erkend servicebedrijf.
5. Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet met natte handen aan te raken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Behuizingsmateriaal: ABS & stof
Netto gewicht: 200 g
Afmetingen: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Vermogen: 3W
Bluetooth®-versie: 4.2
Bluetooth® bereik: 10 m
Frequentiebereik: 80 Hz-20 KHz
Batterijgebruiksduur: 6-8 uur (volume 70%)
Batterijvermogen: 800 mAh
Oplaadduur: 2-3 uur
Laadspanning: 5 V/1 A
Poort: Micro-USB
Ondersteuning: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

ITALIANO

(1) Altoparlante
(2) Pulsante
(3) Volume -/+
(4) Porta micro USB
(5) Indicatore LED

1. RICARICA
Collegare il cavo USB a una fonte di carica USB, inserire la spina micro USB in (4).

2. ACCOPPIAMENTO
Accoppiamento Bluetooth®
1. Per l'accensione, premere a lungo il pulsante per 3 secondi.
2. Per comunicare che l'altoparlante è in modalità accoppiamento, una spia luminosa blu inizierà a lampeggiare rapidamente.
3. Andare sulle impostazioni Bluetooth® dello smartphone e assicurarsi che il Bluetooth® sia attivato.
4. Scorrere in dispositivi nuovi o altri e cercare il nuovo altoparlante Bluetooth® "LEXON OSLO SOUND".
5. Toccare sul nome dell'altoparlante per connettere. L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento e la spia luminosa blu rimarrà accesa.

Nota: una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e si trova nel raggio d'azione.

Indicatori LED

Stato	Definizione LED (5)
Alimentazione	LED rosso fisso durante la carica
Ricarica completa	Quando la carica è completa, il LED rosso si spegne.
Accensione (Premere il pulsante per 3 secondi)	Emette un suono
Spegnimento (Premere il pulsante per 3 secondi)	Emette un suono
Entra in modalità accoppiamento	LED blu che lampeggia rapidamente Se l'accoppiamento non avviene entro 20 minuti, l'altoparlante si spegnerà automaticamente per ridurre il consumo energetico
Dispositivo Bluetooth® connesso con telefono	Emette un suono e il LED blu è fisso
Batteria scarica	Il LED rosso lampeggia rapidamente ed emette un suono di avviso di batteria scarica

Funzionamento pulsante

Funzione	Funzionamento
Accensione / Spegnimento	Pressione lunga per 3 secondi per accensione/spegnimento
Play / Pausa	Pressione breve per riprodurre la musica
Rispondi / Termina una chiamata	Pressione breve per rispondere a una chiamata e pressione breve di nuovo per terminare la chiamata
Rifiuta una chiamata	Quando arriva una chiamata, premere brevemente due volte per rifiutarla
Funzione TWS (True Wireless Stereo)	Premere brevemente due volte per accendere/spegnere
Scollegare il Bluetooth®	Pressione breve 3 volte
Volume +	Rotazione in senso orario
Volume -	Rotazione in senso antiorario

AVVERTENZE:
Leggere le istruzioni prima di usare il dispositivo:
1. proteggere l'altoparlante da fonti di calore come radiatori, stufe elettriche, condotti dell'aria, luce solare.
2. Evitare il contatto con sostanze liquide: tenere lontano da acqua e ambienti umidi.
3. Non colpire il prodotto forte o inserire oggetti conduttivi nell'altoparlante o nella porta di ricarica.
4. Non riparare l'altoparlante; affidarsi a un servizio professionale.
5. Non toccare il prodotto con le mani bagnate per evitare di prendere la scossa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: ABS e tessuto
Peso netto: 200 g
Dimensioni: 150 x 45.5 x 36,6 cm
Alimentazione: 3W
Versione Bluetooth®: 4.2
Campo Bluetooth®: 10 m
Campo di frequenza: 80 Hz-20 KHz
Durata batteria: 6-8 ore (volume 70%)
Capacità batteria: 800 mAh
Tempo di ricarica: 2-3 ore
Tensione di ricarica: 5 V/1 A
Porta: Micro USB
Supporto: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

ESPAÑOL

(1) Altavoz
(2) Botón pulsador
(3) Volumen (-/+)
(4) Puerto microUSB
(5) Indicador LED

1. CARGA
Conecte el cable USB a un dispositivo de carga y conecte el conector microUSB en el correspondiente puerto (4).

2. EMPAREJAMIENTO
Emparejamiento Bluetooth®
1. Mantenga presionado el botón pulsador durante 3 segundos para encender el aparato.
2. Para avisar de que el altavoz está en modo de emparejamiento, el indicador luminoso azul comenzará a parpadear rápidamente.
3. Entre en la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegúrese de que su Bluetooth® está encendido.
4. Desplace la pantalla a «Otros» o «Nuevos dispositivos» y busque el altavoz Bluetooth® LEXON OSLO SOUND.
5. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. El altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto esté emparejado y el indicador luminoso azul permanecerá encendido.

Nota: Una vez emparejado y conectado, el altavoz se conectará automáticamente al dispositivo móvil cada vez que lo encienda y siempre y cuando el dispositivo móvil esté dentro del alcance del altavoz.

Indicadores LED

Estado	Funcionamiento del LED (5)
Fuente de alimentación	LED rojo fijo durante la carga.
Carga completada	Cuando el dispositivo está totalmente cargado, el LED rojo se apaga.
Encendido (mantener presionado el botón pulsador durante 3 segundos)	Emite un sonido.
Encendido (mantener presionado el botón pulsador durante 3 segundos)	Emite un sonido.
Entrada en modo de emparejamiento	LED azul que parpadea rápidamente. Si no se produce el emparejamiento en un intervalo de 20 minutos, el altavoz se apaga automáticamente para reducir el consumo de energía.
Dispositivo Bluetooth® conectado con el teléfono móvil	El dispositivo emite un sonido y se ilumina de manera permanente un LED azul.
Batería baja	Un LED rojo parpadea rápidamente y el dispositivo emite un tono de advertencia de batería baja.

Funcionamiento del botón

Acción	Uso del botón
Encender/apagar	Mantener pulsado el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
Reproducir/pausa	Pulsar brevemente al reproducir música.
Contestar/finalizar una llamada	Pulsar brevemente para contestar una llamada de teléfono entrante y volver a pulsar brevemente para terminar la llamada.
Rechazar una llamada	Pulsar brevemente dos veces para rechazar una llamada entrante.
Función TWS (True Wireless Stereo)	Pulsar brevemente dos veces para activarlo/desactivarlo.
Desconectar Bluetooth®	Pulsar brevemente tres veces.
Subir el volumen	Girar en sentido horario.
Bajar el volumen	Girar en sentido antihorario.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Lea las instrucciones antes de utilizar el dispositivo:
1. Proteja el altavoz de fuentes de calor como radiadores, calentadores, conductos de aire o luz solar.
2. Evite el contacto con líquidos: mantenga el dispositivo alejado de agua y condiciones de humedad elevada.
3. No golpee el producto ni introduzca ningún objeto conductor en el altavoz o en el puerto de carga.
4. No repare el altavoz usted mismo: acuda a un servicio profesional.
5. Evite daños por descargas eléctricas: no toque el altavoz con las manos mojadas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material de la caja: ABS & Fabric
Peso neto: 200 g
Dimensiones: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Alimentación: 3W
Versión de Bluetooth®: 4.2
Rango de alcance de Bluetooth®: 10 m
Rango de frecuencia: 80 Hz-20 KHz
Duración de la batería: 6-8h (volumen al 70 %)
Capacidad de la batería: 800 mAh
Duración de carga: 2-3h
Voltaje de carga: 5 V/1 A
Puerto: Micro USB
Compatibilidad: AVRCP, A2DP, HFP y HSP

РУССКИЙ

(1) Колонка
(2) Кнопка
(3) Громкость -/+
(4) Разъем Micro USB
(5) Световой индикатор

1. ЗАРЯДКА
Подсоедините USB-кабель к источнику питания, затем подключите разъем Micro USB к (4).

2. СОПРЯЖЕНИЕ
Сопряжение по Bluetooth®
1. Нажмите и подержите кнопку 3 секунды, чтобы включить устройство
2. Синий световой индикатор начнет быстро мигать, чтобы уведомить вас, что колонка находится в режиме сопряжения.
3. Зайдите в настройки Bluetooth® вашего смартфона и убедитесь, что Bluetooth® включен.
4. Перейдите в Другие или Новые устройства и найдите вашу Bluetooth®-колонку «LEXON OSLO SOUND».
5. Коснитесь ее, чтобы подключиться, как только она появится в списке доступных устройств. Ваша колонка издаст звуковой сигнал, как только сопряжение будет завершено, а синий индикатор продолжит гореть.

Примечание: После сопряжения и подключения Bluetooth®-колонка будет автоматически подключаться к устройству при каждом повторном включении колонки, если устройство находится в зоне действия.

Световой индикатор

Состояние	Световой индикатор (5)
Питание	Во время зарядки постоянно горит красным
Устройство полностью заряжено	Красный индикатор гаснет, когда устройство полностью заряжено
Включение (нажмите и подержите кнопку 3 секунды)	Издает звуковой сигнал
Выключение (нажмите и подержите кнопку 3 секунды)	Издает звуковой сигнал
Переход в режим сопряжения	Синий индикатор часто мигает синим Если в течение 20 минут устройство не будет сопряжено, то колонка автоматически отключится для снижения энергопотребления
Bluetooth® -устройство подключено к смартфону	Издает звуковой сигнал и постоянно горит синим
Низкий уровень заряда	Часто мигает красным и издает звуковой сигнал-предупреждение о низком уровне заряда

Функции кнопки

Функция	Действие
Включение / выключение	Нажмите и подержите кнопку 3 секунды, чтобы включить / выключить устройство
Воспроизведение / пауза	Короткое нажатие при воспроизведении музыки
Принять / завершить вызов:	Короткое нажатие для ответа на телефонный звонок при его поступлении и повторное короткое нажатие для завершения вызова
Отклонить вызов	Двойное короткое нажатие для отклонения вызова при его поступлении
Функция TWS (True Wireless Stereo)	Двойное короткое нажатие для включения / отключения
Отмена сопряжения по Bluetooth®	Короткое нажатие 3 раза
Громкость +	Вращение по часовой стрелке
Громкость -	Вращение против часовой стрелки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Прочитайте все инструкции перед использованием устройства:
1. Берегите колонку от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, воздуховоды, а также от солнечных лучей.
2. Избегайте контакта с жидкостями: держите подальше от воды и источников высокой влажности.
3. Не подвергайте устройство ударам, не помещайте в него или в разъем питания электропроводящие устройства.
4. Не ремонтируйте динамик самостоятельно; в случае поломки обратитесь в сервисный центр.
5. Во избежание поражения током не касайтесь изделия мокрыми руками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
Материал корпуса: АБС-пластик и ткань
Вес нетто: 200 г
Размеры: 150 x 45,5 x 36,6 см
Мощность: 3 Вт
Версия Bluetooth®: 4.2
Диапазон действия Bluetooth®: 10 м
Диапазон частот: 80 Гц - 20 кГц
Время работы от одного заряда: 6-8 часов (при 70% громкости)
Емкость аккумулятора: 800 мАч
Время заряда: 2-3 часа
Напряжение заряда: 5 В / 1 А
Разъем: Micro USB
Поддержка: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

RECTO

中文

(1) 扬声器
(2) 按钮
(3) 音量 - / +
(4) Micro USB端口
(5) LED指示灯

1.充电
将USB充电线连接到USB充电电源，将micro USB插头插入 (4)。

2.配对
Bluetooth®配对
1. 长按按钮3秒钟以打开电源。
2. 为了通知您扬声器处于配对模式，蓝色指示灯将开始快速闪烁。
3. 进入智能手机的Bluetooth®设置，确保Bluetooth®已打开。
4. 滚动到其他或新设备，然后查找新的Bluetooth®扬声器的"LEXON OSLO SOUND"。
5. 出现后，点击它进行连接。一旦配对，扬声器将发出确认声，蓝色指示灯将保持亮起状态。

注意：配对并连接后，再次打开扬声器，只要扬声器和设备在有效蓝牙连接范围内，Bluetooth®扬声器就会自动连接到设备。

LED指示灯

状态	LED定义 (5)
电源	充电时稳定的红色LED
充满电	当设备充满电时，红色LED熄灭
开机（按下按钮3秒钟	发出声音
关机（按下按钮3秒钟）	发出声音
进入配对模式	蓝色LED快速闪烁 如果在20分钟内没有配对，扬声器将自动关机以降低功耗
Bluetooth®设备与手机连接	发出声音并显示稳定的蓝色LED
低电量	红色LED快速闪烁并发出低电量警告音

按钮操作

功能	操作
电源开/关	长按3秒钟打开/关闭电源
播放/暂停	播放音乐时短按
接听/结束通话	当有来电时，短按即可接听电话，再短按可结束通话
拒绝来电	当有来电时，短按两次拒绝来电
TWS（真正的无线立体声）功能	短按两次将其打开/关闭
断开Bluetooth®连接	短按3次
音量+	顺时针旋转
音量–	逆时针旋转

安全指引
请在首次使用设备之前阅读以下指引:
1. 保持设备远离热源，例如散热器、加热器、风道、阳光。
2. 避免和液体接触：远离水源或高湿度环境。
3. 请勿严重碰撞产品，或将导电物体插入扬声器或是充电口。
4. 请勿自行维修音箱，应寻求专业服务。
5. 为避免触电，请勿用湿手触摸产品。

产品参数
外壳材质: ABS & 布
净重: 200g
尺寸: 150 x 45,5 x 36,6 cm
喇叭功率: 3W
蓝牙®版本: 4.2
蓝牙®范围: 10 m
频率范围: 80Hz-20KHz
电池寿命: 6-8小时（音量70％）
电池容量: 800 mAh
充电时间: 2-3小时
输入: 5V/1A
充电口: Micro USB
支持: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

日本語

(1) スピーカー
(2) プッシュボタン
(3) 音量 -/+
(4) Micro USBポート
(5) LEDインジケータ

1.充電
USB充電ケーブルをUSB充電源に接続し、micro USBプラグを (4) に差し込みます。

2.ペアリング
Bluetooth®ペアリング
1.プッシュボタンを3秒間長押しして電源をONにします。
2.スピーカーがペアリングモードにあることを通知するため、青いライトインジケータが素早く点滅し始めます。
3.ご利用のスマートフォンのBluetooth®設定を開き、Bluetooth®がオンになっていることを確認してください。
4.他のデバイスまたは新規デバイスをスクロールし、ご利用の新しいBluetooth® スピーカーの「LEXON OSLO SOUND」を探します。
5.表示されたら、タップして接続します。ペアリングが完了次第スピーカーは確定音を発し、青いライトインジケータが点灯します。

注意：ペアリングと接続が完了すると、Bluetooth®スピーカーは、デバイスが範囲内にある限り、スピーカーをオンにするたびに自動的にデバイスに接続されます。

LEDインジケータ

ステータス	LED定義 (5)
電源	充電中赤いLEDが点灯します
充電完了	機器が完全に充電されると、赤いLEDが消えます。
電源ON（プッシュボタンを3秒間長押し）	音を発します
電源OFF（プッシュボタンを3秒間長押し）	音を発します
ペアリングモードを開始します	青いLEDが素早く点滅します 20分以内にペアリングがなされないと、スピーカーの電源は自動的にオフになり、電力消費を抑えます。
Bluetooth®機器とスマートフォンが接続されています	音を発し青いLEDが点灯します
低バッテリー残量	赤いLEDが素早く点滅し低バッテリー残量警告音を発します

ボタン操作

機能	操作
電源ON／OFF	3秒間長押しして電源をON／OFFにします
再生／一旦停止	音楽再生中に短く押します
着信応答／通話終了	短く押して着信に応答し、もう一度短く押して通話を終了します
着信拒否	2回短く押して着信を拒否します
TWS (True Wireless Stereo) 機能	2回短く押してON／OFFにします
Bluetooth®接続解除	3回短く押します
音量 +	時計回りに回します
音量 -	反時計回りに回します

安全上の注意：
本機を使用する前にすべての説明事項をよくお読みください：
1.スピーカーをラジエーター、ヒーター、空気ダクト、日光といった熱源の近くに置かないでください。
2.液体との接触回避：水や高湿度環境を避けてください。
3.製品に打撃を与えたり、スピーカーや充電ポート内に導電性物体を挿入しないでください。
4.スピーカーをご自身で修理しないでください；専門家にサービスを依頼してください。
5.衝撃を避け、濡れた手で製品に触れないでください。

製品仕様：
ケース素材：ABS & 織物
正味重量：200g
寸法：150x45,5x36,6 cm
出力：3W
Bluetooth®バージョン：4.2
Bluetooth®範囲：10m
周波数範囲：80Hz～20KHz
電池寿命：6-8h (ボリューム70%)
電池容量：800 mAh
充電時間：2-3h
充電電圧：5V/1A
ポート：Micro USB
サポート：AVRCP、A2DP、HFP、HSP

한국의

(1) 스피커
(2) 누름 버튼
(3) 볼륨 -/+
(4) 마이크로 USB 포트
(5) LED 표시등

1. 충전
USB 케이블을 USB 충전 소스에 연결하고 마이크로 USB 플러그를 (4)에 끼웁니다.

2. 페어링
Bluetooth® 페어링
1. 누름 버튼을 3초 동안 길게 눌러서 전원을 켭니다.
2. 스피커가 페어링 모드에 있음을 알리기 위해 청색 표시등이 빠르게 깜박이기 시작합니다.
3. 스마트 폰의 Bluetooth® 설정으로 이동하여 Bluetooth®가 켜져 있는지 확인합니다.
4. 기타 또는 새 기기를 스크롤하여 새 Bluetooth® 스피커의 "LEXON OSLO SOUND"를 탐색합니다.
5. 표시되면 눌러서 연결합니다. 스피커가 페어링되면 즉시 확인음이 울리고 청색 표시등은 켜진 상태로 유지됩니다.

참고: 페어링되고 연결되면, 기기가 범위 내에 있는 경우 스피커를 다시 켤 때마다 Bluetooth® 스피커가 자동으로 기기에 연결됩니다.

LED 표시등

상태	LED 의미(5)
전원 공급 장치	충전 중에는 적색 LED가 켜진 상태로 유지됨
충전 완료	기기가 완전히 충전되면, 적색 LED가 꺼집니다.
전원 켜짐(누름 버튼을 3초 동안 누릅니다)	소리가 남
전원 꺼짐(누름 버튼을 3초 동안 누릅니다)	소리가 남
페어링 모드로 들어가기	청색 LED가 빠르게 깜박임 20분 내에 페어링이 완료되지 않으면, 전력 소모를 줄이기 위해 스피커 전원이 자동으로 꺼집니다
Bluetooth® 기기와 전화기 연결	소리가 나고 청색 LED가 켜진 상태로 유지됨
배터리 소진	적색 LED가 빠르게 깜박이고 배터리 소진 경고음이 방출됨

버튼 조작

기능	조작
전원 켜기/끄기	3초 동안 길게 눌러서 전원을 켭/끕니다
재생/일시 정지	음악 재생 시 짧게 누릅니다
전화 받기/끊기	전화가 걸려오면 짧게 눌러서 전화를 받고, 다시 짧게 누르면 통화가 종료됩니다
전화 거부	전화가 걸려오면, 짧게 두 번 눌러서 전화를 거부합니다
TWS(트루 무선 스테레오) 기능	짧게 두 번 눌러서 켭/끕니다
Bluetooth® 연결 해제	짧게 3회 누릅니다
볼륨 +	시계 방향 회전
볼륨 -	반시계 방향 회전

안전 예방조치:
기기를 사용하기 전에 지침을 완전히 숙지합니다:
1. 방열기, 난방기, 급기관, 직사광선 등의 열원 근처에 스피커를 두지 마십시오.
2. 액체가 닿지 않도록 해야 합니다: 물과 높은 습도 조건을 피합니다.
3. 제품을 심하게 두드리거나 스피커 또는 충전 포트에 전도성 물질이 유입되지 않도록 해야 합니다.
4. 직접 스피커를 수리하지 마시고 전문 서비스를 받도록 합니다.
5. 충격을 피하고 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.

제품 사양:
케이스 재질: ABS & 패브릭
네트 중량: 200 g
규격: 150 x 45,5 x 36,6 cm
전력: 3W
Bluetooth® 버전: 4.2
Bluetooth® 범위: 10 m
주파수 범위: 80 Hz-20 KHz
배터리 수명: 6-8시간(볼륨 70%)
배터리 용량: 800 mAh
충전 시간: 2-3시간
충전 전압: 5 V/1 A
포트: 마이크로 USB
지원: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

עברית

(1) רמקול
(2) לחצן
(3) עוצמת קול -/+
(4) יציאת מיקרו USB
(5) נורית חיווי LED

1. טעינה
חבר את כבל טעינת ה-USB למקור טעינת USB, חבר את תקע המיקרו USB לתוך (4).

2. שיוך
שיוך Bluetooth®
1. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למשך 3 שניות כדי להפעיל.
2. כדי ליידע אותך שהרמקול נמצא במצב שיוך, נורית החיווי הכחולה תתחיל להבהב במהירות.
3. היכנס להגדרות Bluetooth® בטלפון החכם שלך וודא שה-Bluetooth® מופעל.
4. גלול אל מכשירים אחרים או חדשים וחפש את ה-LEXON OSLO SOUND החדש של רמקול ה-Bluetooth® שלך.
5. כאשר הוא מופיע, הקש עליו כדי להתחבר. הרמקול שלך ישמיע צליל ברגע שהוא ישויך ונורית החיווי הכחולה תמשיך לדלוק

הערה: לאחר שתשייך ותחבר אותו, רמקול ה-Bluetooth® שלך יתחבר אוטומטית למכשיר בכל פעם שתפעיל שוב את הרמקול, כל עוד המכשיר נמצא בטווח.

נוריות חיווי LED

סטטוס	הגדרות (5) LED
אספקת חשמל	נורית LED אדומה קבועה בזמן טעינה
טעון לגמרי	כאשר המכשיר טעון לגמרי, נורית ה-LED האדומה נכבית
הפעלה (לחץ על הלחצן למשך 3 שניות)	משמיע צליל
כיבוי (לחץ על הלחצן למשך 3 שניות)	משמיע צליל
היכנס במצב שיוך	נורית LED כחולה מהבהבת במהירות כאשר לא מתבצע שיוך תוך 20 דקות, הרמקול יכבה באופן אוטומטי כדי להפחית את צריכת החשמל
מכשיר ה-Bluetooth® מחובר לטלפון	משמיע צליל עם נורית LED כחולה קבועה
סוללה חלשה	נורית LED אדומה מהבהבת במהירות ומשמיעה צליל אזהרה לסוללה חלשה

פעולת הכפתורים

פונקציה	פעולה
הפעלה / כיבוי	לחץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות להפעלה / כיבויהפעלה / כיבוי
נגן / השהה	לחץ לחיצה קצרה בעת הפעלת מוזיקה
מענה / סיום שיחה	לחץ לחיצה קצרה כדי לענות לשיחת טלפון כאשר יש שיחה נכנסת, ולחיצה קצרה שוב כדי לסיים את השיחה
דחיית שיחה	כאשר יש שיחה נכנסת, לחץ שתי לחיצות קצרות כדי לדחות את השיחה
פונקציית TWS (True Wireless Stereo)	לחץ שתי לחיצות קצרות כדי להפעיל / לכבות
ניתוק Bluetooth®	לחץ 3 לחיצות קצרות
עוצמת קול +	סיבוב בכיוון השעון
עוצמת קול -	סיבוב נגד כיוון השעון

אמצעי בטיחות:
קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר:
1. הגן על הרמקול מקרבה למקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, פתחי אוורור, אור השמש.
2. יש להימנע ממגע עם נוזלים: הרחק ממים ומתנאי לחות גבוהים.
3. אין לחבוט במוצר בחוזקה או להכניס חפצים מוליכים לתוך הרמקול או לתוך יציאת הטעינה.
4. אל תנסה לתקן את הרמקול בכוחות עצמך. פנה לשירות מקצועי.
5. הימנע מהתחשמלות, אל תיגע במוצר בידיים רטובות.

מפרטי המוצר:
חומר הנרתיק: ABS (פלסטיק) ובד
משקל נטו: 200 ג'
ממדים: 150 x 45,5 x 36,6 ס"מ
הספק: 3 וואט
גרסת Bluetooth®: 4.2
טווח Bluetooth®: 10 מ'
טווח תדר: 80 Hz-20 KHz
משך חיי הסוללה: 6-8 שעות (נפח 70%)
קיבולת הסוללה: 800 mAh
משך זמן הטעינה: 2-3 שעה
מתח טעינה: 5 V/1 A
יציאה: מיקרו USB
תמיכה: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

العربية

(1) سماعة
(2) زر ضغط
(3) مستوى الصوت -/+
(4) منفذ USB مصغر
(5) مؤشر LED

1. الشحن
وصِّل كبل USB بمصدر شحن USB، ثم وصِّل قابس USB المصغر في (4).

2. الإقران
إقران Bluetooth®
1. اضغط ضغطًا مطولاً على زر الضغط لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل.
2. لإشعارك بأن السماعة في وضع الإقران، سيبدأ مؤشر ضوء أزرق في الوميض بسرعة.
3. اذهب إلى إعدادات Bluetooth® لهاتفك وتأكد من أن Bluetooth® لديك قيد التشغيل.
4. انتقل إلى الاختيار "أخرى" أو "أجهزة جديدة" وابحث عن الاسم "LEXON OSLO SOUND" الخاص بسماعة Bluetooth® الجديدة.
5. بعد أن يظهر، المسه لكي يتم الاتصال. ستصدر السماعة صوتًا تأكيديًا بمجرد إقرانها وسيبقى مؤشر الضوء الأزرق مضاءً.

ملاحظة: بعد إقرانها وتوصيلها، سيتم اتصال سماعة Bluetooth® تلقائيًا بالجهاز كلما قمت بتشغيل السماعة مرة أخرى، بشرط أن يكون الجهاز في المدى.

مؤشرات LED

الحالة	تحديد LED (5)
إمداد الطاقة	ضوء LED أحمر ثابت عند الشحن
مشحون بالكامل	عندما يكون الجهاز مشحون بالكامل، ينطفئ ضوء LED الأحمر.
الطاقة قيد التشغيل (اضغط زر الضغط لمدة 3 ثوانٍ)	تصدر صوتًا
الطاقة قيد الإيقاف (اضغط زر الضغط لمدة 3 ثوانٍ)	تصدر صوتًا
دخول في وضع الإقران	ضوء LED أزرق يومض بسرعة عندما لا يكون هناك إقران خلال 20 دقيقة، سيتوقف تشغيل السماعة تلقائيًا لتقليل استهلاك الطاقة
جهاز Bluetooth® متصل مع الهاتف	يصدر صوتًا وضوء LED أزرق ثابت
بطارية منخفضة	ضوء LED أحمر يومض بسرعة ويصدر نغمة تحذير البطارية منخفضة

تشغيل الأزرار

الوظيفة	التشغيل
تشغيل / إيقاف الطاقة	اضغط ضغطًا مطولاً لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل / إيقاف الطاقة.
تشغيل / إيقاف مؤقت	اضغط ضغطة قصيرة عند تشغيل الموسيقى
الرد / إنهاء مكالمة	اضغط ضغطة قصيرة للرد على المكالمة الهاتفية عند ورود مكالمة، واضغط ضغطة قصيرة مرة أخرى لإنهاء المكالمة
رفض مكالمة	عند ورود مكالمة، اضغط ضغطة قصيرة مرتين لرفض المكالمة
وظيفة TWS (الإستيريو اللاسلكي الحقيقي)	اضغط ضغطة قصيرة مرتين للتشغيل / إيقاف التشغيل
فصل Bluetooth®	اضغط ضغطة قصيرة 3 مرات
مستوى الصوت +	تدوير باتجاه عقارب الساعة
مستوى الصوت -	تدوير عكس اتجاه عقارب الساعة

احتياطات السلامة:
اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز:
1. احم السماعة من المصادر الساخنة القريبة مثل المشعاعات، السخانات، أنابيب الهواء، وضوء الشمس.
2. تجنب التماس مع السوائل: أبعده عن المياه والظروف ذات الرطوبة العالية.
3. عدم خبط المنتج بشدة، أو إدخال أي أشياء موصلة في السماعة، أو منفذ الشحن.
4. لا تصلح السماعة بنفسك؛ احصل على خدمة مهنية.
5. تجنب التعرض للصدمات، ولا تلمس المنتج بأيدي مبتلة.

مواصفات المنتج:
مادة الغلاف: ABS ونسيج
الوزن الصافي: 200 جم
الأبعاد: 150 × 45,5 × 36,6 سم
الطاقة: 3 واط
إصدار Bluetooth®: 4.2
مدى Bluetooth®: 10 م
مدى التردد: 80 هرتز-20 كيلوهرتز
عمر البطارية: 6-8 س (مستوى الصوت 70%)
قدرة البطارية: 800 ملي أمبير
زمن الشحن: 2-3 س
فولتية الشحن: 5 فولت/1 أمبير
المنفذ: USB مصغر
الدعم: HSP، HFP، A2DP، AVRCP

POLSKI

(1) Głośnik
(2) Przycisk
(3) Głośność -/+
(4) Port micro USB
(5) Wskaźnik LED

1. ŁADOWANIE
Podłącz kabel USB do źródła ładowania USB, podłącz wtyk micro USB do (4).

2. PAROWANIE
Parowanie Bluetooth®
1. Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy, by włączyć zasilanie.
2. Aby powiadomić użytkownika, że głośnik znajduje się w trybie parowania, niebieski wskaźnik zacznie szybko migać.
3. Przejdź do ustawień Bluetooth® w swoim smartfonie i upewnij się, że Bluetooth® jest włączony.
4. Przewiń do innych lub nowych urządzeń i poszukaj nowego głośnika Bluetooth® "LEXON OSLO SOUND".
5. Gdy się pojawi, stuknij go, aby się połączyć. Głośnik wyemituje dźwięk potwierdzający, że został sparowany, a niebieski wskaźnik będzie świecić światłem ciągłym.

Uwaga: Po sparowaniu i podłączeniu, głośnik Bluetooth® zostanie automatycznie podłączony do urządzenia po ponownym włączeniu głośnika, pod warunkiem, że urządzenie znajduje się w zasięgu.

Wskaźniki LED

Status	Wskaźnik LED (5)
Zasilanie	Ciągłe światło czerwone LED podczas ładowania
W pełni naładowane	Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, czerwona dioda LED gaśnie.
Włączenie zasilania (naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy)	Emituje dźwięk
Wyłączenie zasilania (naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy)	Emituje dźwięk
Wchodzi w tryb parowania	Niebieska dioda LED miga szybko Jeśli w ciągu 20 minut nie nastąpi parowanie, głośnik wyłączy się automatycznie, aby zmniejszyć zużycie energii.
Urządzenie Bluetooth® połączone z telefonem	Emituje dźwięk i ciągłe niebieskie światło diody LED
Niski poziom naładowania akumulatora	Czerwona dioda LED miga szybko i głośnik emituje sygnał ostrzegawczy o niskim poziomie naładowania baterii.

Działanie przycisku

Funkcja	Działanie
Włączanie/wyłączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/ wyłączyć.
Odtwarzanie / pauza	Naciśnij krótko podczas odtwarzania muzyki
Przyjmij / zakończ rozmowę	Naciśnij krótko, aby odebrać połączenie telefoniczne, gdy nadejdzie i naciśnij ponownie krótko, aby je zakończyć.
Odrzuć połączenie	Naciśnij krótko dwa razy, aby odrzucić połączenie
Funkcja TWS (True Wireless Stereo)	Naciśnij krótko dwa razy, aby włączyć / wyłączyć
Odłącz Bluetooth®	Naciśnij krótko trzy razy
Głośność +	Obrót w prawo
Głośność -	Obrót w lewo

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać wszystkie instrukcje:
1. Chronić głośnik przed źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery grzejniki, kanały powietrzne, światło słoneczne.
2. Unikać kontaktu z cieczami: trzymać z dala od wody i wysokiej wilgotności.
3. Nie należy mocno uderzać w produkt, ani wkładać żadnych przedmiotów przewodzących prąd do głośnika ani do portu ładowania.
4. Nie naprawiaj głośnika samodzielnie; poszukaj profesjonalnego serwisu.
5. Unikać porażenia prądem, nie dotykać produktu mokrymi rękami.

DANE TECHNICZNE:
Materiał obudowy: ABS i tkanina
Masa netto: 200 g
Wymiary: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Moc: 3W
Wersja Bluetooth®: 4.2
Zasięg Bluetooth®: 10 m
Pasmo częstotliwości: 80 Hz – 20 kHz
Żywotność akumulatora: 6-8 godzin (głośność 70%)
Pojemność akumulatora: 800 mAh
Czas ładowania: 2-3 godziny
Napięcie ładowania: 5 V / 1 A
Port: micro USB
Obsługiwane protokoły: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

TÜRK

(1) Hoparlör
(2) Açma düğmesi
(3) Ses -/+
(4) Mikro USB bağlantı noktası
(5) LED göstergesi

1. ŞARJ
USB kablosunu bir USB şarj kaynağına takın, mikro USB fişini (4)'e takın.

2. EŞLEŞTİRME
Bluetooth® eşleştirme
1. AÇMAK için Açma düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
2. Hoparlörün eşleşme modunda olduğunu bildirmek için mavi bir ışık göstergesi hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Akıllı telefonunuzun Bluetooth® ayarlarına gidin ve Bluetooth®'un açık olduğundan emin olun.
4. Diğer veya yeni Cihazlar seçeneğine ilerleyin ve yeni Bluetooth® hoparlörünüz "LEXON OSLO SOUND"u arayın.
5. Göründüğünde, bağlanmak için dokunun. Hoparlörünüz eşleştiğinde bir onay sesi çıkarır ve mavi ışık göstergesi açık kalır.

Not: Eşleştikten ve bağlandıktan sonra, Bluetooth® hoparlörü, cihazın menzil içinde olması koşuluyla, hoparlörü tekrar açtığınızda otomatik olarak cihaza bağlanacaktır.

LED göstergeleri

Durum	LED netliği (5)
Güç kaynağı	Şarj sırasında sabit Kırmızı LED
Tamamen şarj oldu	Cihaz tam olarak şarj olduğunda, Kırmızı LED söner.
Gücü Açma (Açma düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun)	Ses çıkarır
Gücü Kapama (Açma düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun)	Ses çıkarır
Eşleştirme moduna giriş	Mavi LED hızla yanıp söner 20 dakika içinde eşleşme olmazsa, güç tüketimini azaltmak için hoparlör otomatik olarak kapanacaktır.
Bluetooth® cihazının telefona bağlanması	Ses çıkarır ve sabit Mavi LED yanar
Düşük pil	Kırmızı LED hızla yanıp söner ve düşük pil uyarısı sesi verir

Düğme işlemleri

Fonksiyon	İşlem
Güç Açma/Kapama	Gücü Açma/Kapama için 3 saniye basılı tutun
Oynat / Durdur	Müzik çalarken kısa süreyle basın
Çağrı Cevapla / Sonlandır	Bir arama geldiğinde telefon çağrısını cevaplamak için kısa süreyle basın, çağrıyı sonlandırmak için kısa süreyle basın
Çağrı reddetme	Bir çağrı geldiğinde, çağrıyı reddetmek için iki kez kısa süreyle basın
TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) fonksiyonu	Açmak/Kapamak için iki kez kısa süreyle basın
Bluetooth® bağlantısını kesmek	3 kez kısa süreyle basın
Ses +	Saat yönünde döndürün
Ses -	Saat yönünün tersine döndürün

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun:
1. Hoparlörü radyatör, ısıtıcı, havalandırma kanalları, güneş ışığı gibi yakın ısı kaynaklarından koruyun.
2. Sıvılarla temastan kaçının: sudan ve yüksek nem koşullarından uzak tutun.
3. Ürüne ciddi şekilde vurulmaması ve hoparlöre ya da şarj portuna iletken nesnelerin yerleştirilmemesi gerekir.
4. Hoparlörü kendi başınıza tamir etmeyin; profesyonel servise başvurun.
5. Şok etkisinden kaçının, ürüne ıslak ellerle dokunmayın.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Kılıf malzemesi: ABS & Kumaş
Net Ağırlık: 200 g
Ebat: 150 x 45.5 x 36,6 cm
Güç: 3 W
Bluetooth® versiyonu: 4.2
Bluetooth® aralığı: 10 m
Frekans aralığı: 80 Hz-20 KHz
Pil ömrü: 6-8 saat (ses % 70)
Pil kapasitesi: 800 mAh
Şarj süresi: 2-3 saat
Şarj voltajı: 5 V/1 A
Bağlantı noktası: Mikro USB
Destek: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

ไทย

(1) ลำโพง
(2) ปุ่ม Push
(3) ระดับเสียง -/+
(4) พอร์ต Micro USB
(5) สัญญาณไฟ LED

1. การชาร์จ
เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับแหล่งจ่ายไฟสำหรับชาร์จด้วย USB เสียบปลั๊ก Micro USB เข้าไปในช่องตามรูปที่ (4)

2. การจับคู่
การจับคู่ Bluetooth®
1. กดปุ่ม Push ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิดการทำงานอุปกรณ์
2.สัญญาณไฟสีฟ้าจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการแจ้งให้คุณทราบว่าลำโพงกำลังอยู่ในโหมดจับคู่
3. ไปที่การตั้งค่า Bluetooth® ของสมาร์ทโฟนของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงาน Bluetooth® ของคุณแล้ว
4. เลื่อนไปที่ "อื่นๆ" หรือ "อุปกรณ์ใหม่" และมองหา "LEXON OSLO SOUND" ของลำโพง Bluetooth® ใหม่ของคุณ
5. เมื่อชื่อความดังกล่าวปรากฏขึ้น ให้แตะเพื่อเชื่อมต่อ ลำโพงของคุณจะมีเสียงดังขึ้นทันทีเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการจับคู่กับอุปกรณ์แล้ว และสัญญาณไฟสีฟ้าจะยังคงติดอยู่

หมายเหตุ: เมื่อจับคู่และเชื่อมต่อแล้ว ลำโพง Bluetooth® จะเชื่อมต่อกับอุปกรณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดการทำงานของลำโพงอีกครั้ง โดยที่จะต้องอุปกรณ์มาอยู่ในระยะที่เชื่อมต่อสัญญาณถึงกันได้

สัญญาณไฟ LED

สถานะ	ความหมายของ LED (5)
แหล่งจ่ายไฟ	LED จะเป็นสีแดงไม่กะพริบ ขณะกำลังชาร์จไฟ
ชาร์จไฟเต็ม	เมื่อชาร์จไฟอุปกรณ์เต็มแล้ว LED สีแดงจะหายไป
เปิดการทำงานอุปกรณ์ (กดปุ่ม Push ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที)	มีเสียงดังออกมา
ปิดการทำงานอุปกรณ์ (กดปุ่ม Push ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที)	มีเสียงดังออกมา
เข้าสู่โหมดการจับคู่	ไฟ LED สีฟ้ากะพริบอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการจับคู่กันภายใน20นาทีลำโพงจะปิดการทำงานอัตโนมัติเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน
อุปกรณ์ Bluetooth® เชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว	มีเสียงดังขึ้นและมีไฟLEDสีฟ้าติดแบบไม่กะพริบ
แบตเตอรี่ต่ำ	ไฟ LED สีแดงกะพริบอย่างรวดเร็วและมีเสียงดังขึ้นด้วยโทนเสียงการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

การใช้งานปุ่ม

ฟังก์ชัน	การทำงาน
เปิด / ปิดการทำงา	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด / ปิดการทำงา
เล่น / หยุดชั่วคราว	กดสั้นๆ เมื่อเล่นเพลง
รับสาย / สิ้นสุดการโทร	กดสั้นๆ เพื่อรับสายโทรศัพท์เมื่อมีสายเรียกเข้า และกดสั้นๆ อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการโทร
ปฏิเสธการรับสาย	เมื่อมีสายเรียกเข้า กดสั้นๆ สองครั้งเพื่อปฏิเสธการรับสาย
ฟังก์ชัน TWS (True Wireless Stereo)	กดสั้นๆ สองครั้งเพื่อเปิด / ปิดอุปกรณ์
ยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth®	กดสั้นๆ 3 ครั้ง
ระดับเสียง +	หมุนตามเข็มนาฬิกา
ระดับเสียง -	หมุนทวนเข็มนาฬิกา

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย:
อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์
1. ปกป้องลำโพงโดยไม่นำไปวางไว้ใกล้กับแหล่งความร้อน เช่น เครื่องนำความรั เครื่องทำความร้อน ท่อลม แสงอาทิตย์
2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลว:นำออกห่างจากน้ำและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
3. ห้ามให้ตัวผลิตภัณฑ์เกิดการกระแทกอย่างรุนแรง หรือใช้วัตถุแปลกปลอมเสียบเข้าไปในลำโพง หรือพอร์ตสำหรับชาร์จ
4. ห้ามซ่อมแซมลำโพงด้วยตนเอง ให้ขอรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ
5. หลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์เกิดการช็อต ห้ามใช้มือเปียกสัมผัสตัวผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์:
วัสดุของเคส: ABS และผ้า
น้ำหนักสุทธิ: 200 กรัม
ขนาด: 150 x 45.5 x 36.6 ซม.
กำลังไฟ: 3 วัตต์
เวอร์ชัน Bluetooth®: 4.2
ระยะรับสัญญาณ Bluetooth®: 10 เมตร
ช่วงความถี่: 80 Hz-20 KHz
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 6-8 ชั่วโมง (ระดับเสียง 70%)
ความจุแบตเตอรี่ 800 mAh
เวลาในการชาร์จไฟ: 2-3 ชั่วโมง
กำลังวัตต์ในการชาร์จ: 5 V/1 A
พอร์ต: Micro USB
รองรับ: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

EUROPEAN UNION
CE DIRECTIVE
LEXON hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RE Directives 2014/53/EU.
The original declaration of conformity may be found at:
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-oslosound.pdf

LEXON déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RE Directives 2014/53/EU.
La déclaration de conformité complète est disponible sur :
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-oslosound.pdf

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: electrical and electronic devices may not be dis-posed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

USA - FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Notice:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void your authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

RF exposure statements
1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body or nearby persons.

CANADA COMPLIANCE STATEMENT
This device complies with Industry Canada license-exempt RSSs.
Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference, and
2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-0003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

LEXON®
91, Av. Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne - FRANCE
All brands or product names are or may be trademarks or their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. Assembled in China.
lexon-design.com

VERSO