15 mm

30 mm

Lorem ipsum

LEXON

LA129

MINO+ L

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

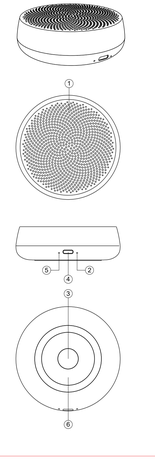

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Microphone (hands free phone call)
(3) Mode Function Button (MFB button)
(4) USB type-C port
(5) Indicator light
(6) Wireless charging receiver

HARDING
• Wire on charge via to cable USB
Plug the provided USB Type C cable into the charging port of Mino+ L.
Plug the USB Type A connector into any computer or any DC 5V 1A power supply charger.
• Charge with Wireless Charger
Mino+ L has a built-in wireless charging receiver. You can charge the battery by using a wireless charger.
Place Mino+ L on the top of the wireless charger.
Disconnect the charger once the battery has been fully charged.

AIRING / CONNECTING
1.wireless pairing
• air 1 MINO+ L
Mino+ L is by pressing the "MFB" button for few seconds.
When the speaker is in pairing mode, it will emit a sound as notification and the Blue light indicator will start flashing rapidly.
Go into the Bluetooth® settings of your smartphone and make sure to switch the Bluetooth® mode.
Select "LEXON MINO+ L" from the list of devices. Wait for a few seconds.
Once it appears in the list, connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker • again, provided the device is in range.

light status indicator

pendoo mode	**light (Ø)**
over supply	ready Red light
over On (Long press MFB button)	lasting Blue light and emits a sound
over Off (Long press MFB button)	mills a sound
nter n pairing mode	ive light flashing quickly
successfully connected with phone	lasting Blue light and emits a sound
laying Music	ive light flashing slowly

• The indicator light does not work as described above, unplug the charger from MINO+ L and reconnect it.

1.wireless Hands-Free Operations
ower/Hang up a call: Press the "MFB" button once.
ject a call: Long press the "MFB" button.

ffa control function
) Make sure that your "LEXON MINO+ L" is paired with your smartphone.
) Make sure that your smartphone is connected to the speaker and playing music in stable surface.
) Ensure that your speaker is in normal mode and press the "MFB" button to take a picture.
ne to pair with another phone
) To pair with another smartphone, please make sure that your Bluetooth® speaker is ON and short press the "MFB" button twice.
) Go to your smartphone and select "LEXON MINO+ L" directly from your smartphone's Bluetooth® settings list.
) Your speaker will emit a pairing successful tone with another smartphone.

AFETY PRECAUTIONS
ead all the instructions before using the device.
Protect the speaker from rain/ heat sources such as radiators, heaters, air ducts, sunlight
Do not expose the speaker to water, moisture or sand.
Do not let the speaker fall or subject it to heavy impact.
Do not open the speaker by yourself, seek for professional service.
Do not paint the speaker.

ake sure the voltage during charging, as this could permanently damage the speaker or power source.

RODUCT SPECIFICATIONS:
aterial: Aluminum/ABS
eight: 0.54 lb / 245 g
imensions: Ø 3.2 x 1.18" / Ø82.2 x 3 cm
ater resistance: IPX4 - protects against everyday splashes and spills
peaker power: 5W
requency response
ueltooth® range: 10m
attery voltage: 3.7V
attery capacity: 1200mAh/4440mAh
ge: Power output: >80%
ueltooth® version: 5.0
put port: DC 5V/1A
ueltooth® profile: A2DP
attery capacity:900 mAh
harging system: USB Type-C or Supports wireless charging
harging time: USB Type-C: approx. 2.5h
ireless input: 5W
harging time (wireless): approx. 3h
perating temperature: 0°C ~ 45°C
ternational warranty: 1 year

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Microphone (mains libres)
(3) Bouton multifonction (bouton MFB)
(4) Port USB Type-C
(5) Voyant lumineux
(6) Récepteur de charge sans fil

CHARGEMENT
• Mise en charge via le câble USB
1. Branchez le câble USB Type C fourni sur le port de charge du Mini+ L.
2. Branchez le connecteur USB Type A à un ordinateur ou à un chargeur d'alimentation DC 5V-1A.
• Mise en charge via un chargeur sans fil
Le Mino+ L est doté d'un récepteur de charge sans fil intégré. Vous pouvez charger la batterie en utilisant un chargeur sans fil.
1. Placez le Mino+ L sur le chargeur sans fil.
2. Déconnectez l'appareil une fois que la batterie a été entièrement chargée.

JUMELAGE / CONNEXION
Jumelage Bluetooth®
• Jumelez 1 MINO+ L
1. Le Mino+ L est allumé, en appuyant sur le bouton « MFB » pendant quelques secondes.
2. Lorsque l'enceinte est en mode jumelage, elle émet un son comme notification et le voyant bleu commence à clignoter rapidement.
3. Allez dans les réglages Bluetooth® de votre smartphone et vérifiez que le mode Bluetooth® est activé.
4. Sélectionnez « LEXON MINO+ L » dans la liste des appareils. Attendez quelques secondes.
5. Dès qu'il apparaît dans la liste, connectez-vous. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès que le jumelage sera effectué.

Remarque : une fois connecté et connecté, votre enceinte Bluetooth® sera automatiquement connectée à votre appareil chaque fois que vous • allumerez, à condition que l'enceinte soit à portée.

Jumelez 2 MINO+ L (pour la technologie True Wireless Stereo)
1. Assurez-vous que les deux enceintes sont allumées et en mode jumelage.
2. Avant de connecter les deux enceintes à votre smartphone, veillez à appuyer deux fois sur le bouton « MFB » d'un Mino+ L jusqu'à entendre un son de confirmation. Le voyant bleu clignotera lentement. Répétez l'opération avec l'autre enceinte. Vous entendrez un son de confirmation puis les deux enceintes commenceront à clignoter lentement. Les deux enceintes sont désormais prêtes à être connectées.
3. Sur votre smartphone, recherchez « LEXON MINO+ L » parmi les appareils Bluetooth® à proximité et connectez-vous.
4. Une fois que les deux appareils auront établi la connexion, vous entendrez un son de confirmation et les deux enceintes commenceront à clignoter rapidement.

Remarque : une fois jumelé et connecté, l'enceinte Bluetooth® sera automatiquement connectée à votre appareil. Chaque fois que vous • allumerez, à condition que votre enceinte soit à portée.

Les voyants lumineux

Mode de démarrage	**Lumière (Ø)**
Source de branchement	Lumière rouge fixe
Power On (pression longuement la touche MFB)	Lumière bleue clignotante émettant un son
Power Off (pression longuement la touche MFB)	Émission d'un son.
Entrée en mode de jumelage	Lumière bleue clignotante rapidement
Appareil Bluetooth® connecté au téléphone	Lumière bleue fixe émettant un son
Lecture de la musique	Lumière bleue clignotante lentement

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur de MINO+ L et reconnectez-le.

Opérations mains libres Bluetooth®
Répondre/raccrocher : appuyez une fois sur le bouton « MFB ».
Rejeter un appel : appuyez longuement sur le bouton « MFB ».

Fonction de contrôle des mains libres
1) Assurez-vous que votre enceinte « LEXON MINO+ L » soit jumelée avec votre smartphone.
2) Assurez-vous que votre smartphone est connecté à l'enceinte et diffuse de la musique sur une surface stable.
3) Assurez-vous que votre enceinte soit à portée et appuyez sur le bouton « MFB » pour prendre une photo.

Comment jumeler avec un autre téléphone
1) Pour jumeler avec un autre smartphone, veuillez vous assurer que votre enceinte Bluetooth® est allumée et appuyez sur une double pression sur le bouton « MFB ».
2) Déconnectez-vous de votre téléphone.
3) Déconnectez-vous de votre téléphone « LEXON MINO+ L » directement depuis les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
4) Votre enceinte émettra un son de confirmation lorsque le jumelage avec un autre smartphone.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
1. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Protégez l'enceinte de la pluie/ des sources de chaleur telles que les radiateurs, les chauffages, les conduits d'aération, la lumière du soleil.
3. Évitez le contact avec des liquides : tenez l'appareil à l'écart de tous et des conditions d'humidité élevée.
4. Ne laissez pas tomber l'enceinte et ne la soumettez pas à des impacts importants.
5. Ne tentez pas d'ouvrir l'enceinte par vous-même : recherchez un service de réparations de professionnels agréés.
6. Ne peignez pas l'enceinte car cela pourrait avoir des effets négatifs.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :
matériau : Aluminium/ABS
Poids 245 g
Dimensions: Ø 3.2 x 3 cm
Résistance à l'eau : IPX4 - protège contre les éclaboussures et les pluies légères
Puissance du haut-parleur : 5W
Version Bluetooth® : 5.0
Portée Bluetooth® : 10m
Tension de la batterie : 3.7V
Plage de fréquences : 2402M-2480MHZ
Max. Puissance de sortie : >80%
Capacité de la batterie : 1200mAh/4440mAh
Port d'entrée : DC 5V/1A
Type de batterie : Lipolymère
Profil Bluetooth® : A2DP
Système de charge : via USB Type-C ou charge sans fil
Temps de charge (USB Type-C) : environ 2.5 heures
Température de fonctionnement : 0°C ~ 45°C
Garantie internationale : 1 an

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Mikrofon (Freisprechfunktion)
(3) Multifunktionstaste (MFB-Taste)
(4) USB-Anschluss Typ C
(5) Anzeigelicht
(6) Ladefläche für kabellosen Laden

LADEN
• Aufladen mit USB-Kabel
1. Mitgeliefertes USB-Kabel Typ C in den Ladeanschluss des Mino+ stecken.
2. Stecken Sie den USB-Typ-A-Anschluss in einen Computer oder ein Netzgerät mit DC 5V-1A-Ausgangsleistung.
• Aufladen mit kabellosem Ladegerät
Mino+ L verfügt über einen eingebauten Empfänger für drahtloses Laden. Sie Akku kann mit einem kabellosen Ladegerät aufladen werden.
1. Platzieren Sie Mino+ L auf der Oberseite des kabellosen Ladegeräts.
2. Entfernen Sie das Gerät sobald dieses vollständig aufgeladen wurde.

KOPPELN / VERBINDEN
Bluetooth®-Kopplung
• MINO+ L koppeln
1. Mino+ L ist eingeschaltet, wenn Mino+ L ein, indem Sie die „MFB"-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Wenn sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, gibt er einen Signalton als und die blaue Leitanzeige beginnt schnell zu blinken.
3. Gehen Sie in die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones und stellen Sie sicher, dass der Bluetooth®-Modus eingeschaltet ist.
4. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „LEXON MINO+ L" aus. Warten Sie einige Sekunden.
5. Sobald es angezeigt wird, stellen Sie eine Verbindung her. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.

Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher • einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

• MINO+ L koppeln (mit der True Wireless Stereo-Technologie)
1. Stellen Sie sicher, dass beide Mino+ L eingeschaltet sind und sich im Kopplungsmodus befinden.
2. Bevor Sie beide Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden, achten Sie darauf, dass Sie zweimal auf die „MFB"-Taste eines Mino+ L in Ihrer Nähe drücken, bis Sie einen Bestätigungston hören. Das Anzeigelicht blinkt langsam blau. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem zweiten Mino+ L. Sie hören einen Bestätigungston und beide Mino+ L beginnen, langsam blau zu blinken. Beide Mino+ L sind nun bereit, verbunden zu werden.
3. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach „LEXON MINO+ L" und stellen Sie eine Verbindung her.
4. Sobald Sie eine Verbindung hergestellt haben, hören Sie einen Bestätigungston und beide Mino+ L beginnen, schnell blau zu blinken.

Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Leuchtanzeigenbedeutung

Betriebsmodus	**Leuchtanzeige (Ø)**
Stromversorgung	Rotes Dauerlicht
Einschalten (MFB-Taste lang drücken)	Blaues Blinklicht und es ertönt ein Lied
Ausschalten (MFB-Taste lang drücken)	Gibt einen Ton von sich ab.
In den Kopplungsmodus wechseln	Blaues Licht blinkt schnell.
Bluetooth®-Gerät mit Smartphone verbinden	Blaues Dauerlicht und es ertönt ein Lied
Musik wird abgespielt	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn das Leuchtlicht wie oben beschrieben funktioniert, kopplt o der Mini+ an ein MINO+ L bis ein Gerät diese spontan wie

Handsfree-bedienung via Bluetooth®
Anruf annehmen/auflegen: Einmal auf die „MFB"-Taste drücken.
Anruf abweisen: Langen Druck die "MFB"-Taste lang.

Selfie-funktionalität
1) Prüfen Sie, ob Ihr „LEXON MINO+ L" mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.
2) Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Lautsprecher verbunden ist und auf einer stabilen Oberfläche.
3) Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Lautsprecher in Reichweite befindet, und drücken Sie die „MFB"-Taste, um ein Foto zu machen.

Kopplung mit einem anderen Smartphone
1) Um sich mit einem anderen Smartphone zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth®-Lautsprecher eingeschaltet ist, und drücken Sie zweimal kurz die „MFB"-Taste.
2) Gehen Sie zu Ihrem Smartphone und wählen Sie „LEXON MINO+ L" direkt aus den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones getrennt oder vergessen.
3) Ihr Lautsprecher wird einen neuen Kopplungserfolgston mit mit einem anderen Smartphone durch.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Schützen Sie den Lautsprecher vor nasser Witterungsarten, wie etwa Heizungen, Öfen, Lüftungsrohren oder Sonneneinstrahlung.
3. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Flüssigkeiten: von kommunen Flüssigkeiten fernhalten.
4. Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
5. Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher selbst zu öffnen: wenden Sie sich an den Lieferanten/ihren fremdsicher Kundendienst.
6. Vermeiden Sie Stellen.
7. Achten Sie darauf, dass Sie während des Ladevorgangs keinem Wasser aus, da dies den Lautsprecher oder das Stromquelle dauerhaft beschädigen kann.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Material: Aluminium/ABS
Gewicht: 0.54 lb / 245 g
Abmessungen: Ø 3.2 x 3 cm
Wasserbeständigkeit: IPX4 - schützt gegen alltägliche Wasserspritzer und Verschlungen
Lautsprecherleistung: 5 W
Frequenzgang
Bluetooth®-Reichweite: 10 m
Akkuspannung: 3.7 V
Frequenzbereich: 2402M-2480MHz
Akkukapazität: 1200mAh/4440mAh
Normale Betriebstemperatur: 0°C ~ 45°C
Eingangsport: DC 5V/1A
Bluetooth®-Profil: A2DP
Stromversorgungsmodus: 900 mAh
Ladesystem: USB-C oder Unterstützung für kabelloses Laden
Ladezeit (USB-C): ungefähr 2.5h
Kabellose Eingangsleistung: 5 W
Ladezeit (kabellos): ca. 3 h
Betriebstemperatur: 0°C ~ 45°C
Internationale Garantie: 1 Jahr

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Microfoon (handsfree telefoneren)
(3) Multifunctionele knop (MFB-knop)
(4) USB-poort, type C
(5) Indicatielampje
(6) Draadloze oplader ontvanger

LADEN
• Laden met USB-kabel
1. Sluit de meegeleverde USB-kabel, type C in de oplaadpoort van de Mino+ L.
2. Sluit de USB-A-connector aan op een computer of een DC 5V-1A-voedingsadapter.
• Laden met de draadloze lader
De Mino+ L heeft een ingebouwde draadloze ladende ontvanger. U kunt de batterij opladen met een draadloze lader.
1. Plaats de Mino+ L op de bovenkant van de draadloze lader.
2. Haal de lader van de stekker zodra de batterij volledig is opgeladen.

KOPPELEN / VERBINDEN
Bluetooth®-koppeling
• MINO+ L koppelen
1. Zet de Mino+ L aan door de "MFB"-knop een paar seconden ingedrukt te houden.
2. Als de luidspreker in de koppelmodus staat, geeft deze een geluidssignaal af en begint het indicatielampje van de luidsprekingsfunctie actief te knipperen.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en zorg ervoor dat de Bluetooth®-modus is ingeschakeld.
4. Kies in de lijst met beschikbare apparaten de optie "LEXON MINO+ L". Dit kan even duren.
5. Zodra de naam verschijnt, maak verbinding met de luidspreker. Deze geeft een bevestigingstoon af zodra de koppeling is voltooid.

Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth®-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden wanneer u de • luidspreker aanzet, mits het apparaat binnen bereik is.

• Koppel 2 MINO+ L (voor de technologie True Wireless Stereo)
1. Zorg ervoor dat beide luidsprekers aan staan en in de koppelmodus staan.
2. Druk, voordat u beide luidsprekers met uw smartphone verbindt, twee keer op de "MFB"-knop van een Mino+ L in de buurt totdat u aanhoudend een "duidelijk"-geluid hoort. Deze Mino+ L begint als het koppelapparaat en zoekt actief naar de tweede Mino+ L. Herhaal deze stap met de andere Mino+ L. Beide Mino+ L's beginnen langzaam blauw te knipperen. Beide Mino+ L's zijn nu klaar om verbonden te worden.
3. Zoek op uw smartphone automatisch naar "LEXON MINO+ L".
4. Zodra beide luidsprekers zijn verbonden, hoort u een bevestigingstoon en beginnen beide Mino+ L's snel blauw te knipperen.

Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth®-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden wanneer u de • luidspreker aanzet, mits het apparaat binnen bereik is.

Lichtindicatorstoringen

Bedrijfsmodus	**Licht (Ø)**
Stroomvoorziening	Continu rood licht
Aansluiten (MFB-knop lang ingedrukt)	Blauw knipperlicht en er klinkt een geluid
Aansluiten (MFB-knop lang ingedrukt)	Zendt een geluid uit
Overschakelen naar koppelmodus	Snel knipperend blauw licht
Bluetooth® apparaat verbonden met uw smartphone	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Muziek afspelen	Langzaam knipperend blauw licht

Als het indicatielampje niet functioneert zoals hierboven beschreven, koppelt u de lader van de MINO+ L los en sluit deze opnieuw aan.

Handsfree-bediening via Bluetooth®
Gesprek beantwoorden/beëindigen: Druk eenmaal op de "MFB"-knop.
Een gesprek weigeren: Druk de "MFB"-knop lang in.

Functies voor selfies
1) Zorg dat uw "LEXON MINO+ L" is gekoppeld aan uw smartphone.
2) Zorg dat uw smartphone is verbonden met de luidspreker en muziek afspeelt op een stabiele oppervlakte.
3) Zorg dat uw luidspreker binnen bereik is en druk op de "MFB"-knop om een foto te maken.

Een ander smartphone aan uw luidspreker koppelen
1) Om uw luidspreker aan een andere telefoon te koppelen, dient u te zorgen dat uw Bluetooth®-luidspreker is ingeschakeld en drukt u tweemaal kort op de "MFB"-knop.
2) Ga naar uw smartphone en selecteer "LEXON MINO+ L" direct via de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone te verbinden/te vergeten.
3) Uw luidspreker geeft een bevestigingstoon af wanneer deze met een andere smartphone is gekoppeld.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1. Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
2. Bescherm de luidspreker tegen regen en warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, luchtkanalen, zonlicht.
3. Vermijd contact met andere vloeistoffen: blijf uit de buurt van lekbare vloeistoffen.
4. Laat de luidspreker niet vallen en stel deze niet bloot aan zware stoten of schokken.
5. Probeer de luidspreker niet zelf te openen; neem contact op met een erkend servicebedrijf.
6. Verf de luidspreker niet.
7. Zorg dat de Mino+ L tijdens het opladen niet bloot aan water, want dit kan de luidspreker of de stroombron permanent beschadigen.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Materiaal: Aluminium/ABS
Gewicht: 0.54 lb / 245 g
Afmetingen: Ø3.2 x 1.18"/ Ø8.2 x 3 cm
Waterbestendigheid: IPX4 - beschermt tegen gewone spatten en morsen
Luidsprekervermogen: 5 W
Frequentierespons
Bluetooth®-bereik: 10 m
Batterijspanning: 3.7 V
Frequentiebereik: 2402M-2480MHZ
Max. afgegeven vermogen: >80%
Batterijcapaciteit: 1200mAh/4440mAh
Ingangspoort: DC 5V/1A
Batterijtype: Lipolymeer
Bluetooth®-profiel: A2DP
Systeem voor opladen: via USB Type-C of Ondersteunt draadloos opladen
Oplaadtijd: ongeveer 2.5 uur
Draadloze ingangsvermogen: 5 W
Oplaadtijd draadloos: ongeveer 3 uur
Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 45°C
Internationale garantie: 1 jaar

ITALIANO

(1) Altoparlante
(2) Microfono (chiamate in vivavoce)
(3) Pulsante multifunzione (pulsante MFB)
(4) Porta USB tipo C
(5) Spia luminosa
(6) Ricevitore di carica wireless

RICARICA
• Ricarica con cavo USB
1. Collegare il cavo USB tipo C fornito nella porta di ricarica di Mino+ L.
2. Collegare il connettore USB tipo A a qualsiasi computer o caricatore CA 5V-1A.
• Ricarica con caricatore wireless
Mino+ L dispone di un ricevitore di carica wireless incorporato. Si può utilizzare un caricatore wireless per ricaricare la batteria.
1. Posizionare Mino+ L sulla parte superiore del caricatore.
2. Scollegare il caricatore quando la batteria è completamente carica.

ACCOPPIAMENTO / CONNESSIONE
Accoppiamento bluetooth®
• Accoppiare 1 MINO+ L
1. Mino+ L è acceso premendo il pulsante MFB per alcuni secondi.
2. Quando il diffusore è in modalità accoppiamento, emetterà un suono di notifica e la luce blu lampeggerà velocemente.
3. Accedere alle impostazioni bluetooth® dello smartphone e assicurarsi che la modalità bluetooth® sia attiva.
4. Scorrere in dispositivi nuovi e altri e cercare il nuovo altoparlante Bluetooth® "LEXON MINO+ L".
5. Toccare sul nome dell'altoparlante per connettersi. L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.

Nota: una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e • che si trova nel raggio d'azione.

• Accoppia 2 MINO+ L (con la tecnologia True Wireless Stereo)
1. Assicurarsi che entrambi i diffusori siano accesi e in modalità di accoppiamento.
2. Prima di connettere i due altoparlanti allo smartphone, premere due volte il pulsante MFB di uno dei Mino+ L finché non emette un suono (da duplicato) continuo. Il Mino+ L in questione diventerà il dispositivo principale e si attiverà alla ricerca del secondo Mino+ L. Ripetere l'operazione con l'altro Mino+ L. Entrambi i Mino+ L lampeggeranno lentamente in blu e saranno ora pronti per essere connessi.
3. Sullo smartphone, cercare il dispositivo altoparlante denominato "LEXON MINO+ L".
4. Una volta che i due altoparlanti sono connessi, entrambi emetteranno un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.

Nota: una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e • che si trova nel raggio d'azione.

Indicatori di stato luminoso

Modalità di funzionamento	**Indicatori luminosi (Ø)**
Fonte di alimentazione	Luce rossa fissa
Accensione (tenere premuto il pulsante MFB)	La luce blu lampeggia e si diffonde un suono
Spegnimento (tenere premuto il pulsante MFB)	Emette un suono
Selezione della modalità di accoppiamento	La luce blu che lampeggia rapidamente.
Entrata en modo de emparejamiento	La luz azul parpadea rápidamente.
Dispositivo Bluetooth® collegato con successo	La luce blu rimane fissa ed emette un suono
Riproduzione di musica	La luce blu lampeggia lentamente

Se l'indicatore luminoso non funziona come descritto sopra, scollegare il caricatore da MINO+ L e ricollegarlo.

Funzione vivavoce Bluetooth®
Rispondere/Terminare una chiamata: Premere una volta il pulsante MFB.
Rifiutare una chiamata: Premere a lungo il pulsante MFB.

Funzione di controllo selfie
1) Assicurarsi che il diffusore LEXON MINO+ L sia accoppiato allo smartphone.
2) Assicurarsi che lo smartphone sia connesso al diffusore e riproduca musica su una superficie stabile.
3) Assicurarsi che il diffusore sia nel raggio d'azione, quindi premere il pulsante MFB per scattare una foto.

Come accoppiare un altro telefono
1) Per accoppiare un altro smartphone, assicurarsi che il diffusore Bluetooth® sia acceso e premere brevemente due volte il pulsante MFB.
2) Andare nelle impostazioni Bluetooth® dello smartphone e selezionare "LEXON MINO+ L" direttamente dalle impostazioni Bluetooth del proprio smartphone.
3) Il diffusore emetterà un suono di conferma dell'avvenuto accoppiamento con un altro smartphone.

AVVERTENZE
Leggere tutte le istruzioni prima di usare il dispositivo.
1. Proteggere il diffusore dalla pioggia, da fonti di calore come radiatori, stufe elettriche, condotti dell'aria, luce solare.
2. Evitare il contatto del prodotto con altre liquidos: mantenerlo distante da liquidos corrosivos.
3. Non esporre il diffusore a urti o sottoporlo a pressioni eccessive: non lasciarlo cadere.
4. Non aprire il diffusore: affidarsi ad assistenza tecnica qualificata.
5. Non verniciare Mino+ L, altrimenti il diffusore potrebbe danneggiarsi.
6. Fare attenzione alla tensione durante la ricarica: un'alimentazione errata può danneggiare in modo permanente altoparlante o fonte di alimentazione.

SPECIFICAZIONI DEL PRODOTTO:
Materiale: Alluminio/ABS
Peso: 0.54 lb / 245 g
Dimensioni: Ø 3.2 x 3 cm
Resistenza all'acqua: IPX4 - protegge da fuoriuscite di liquido e spruzzi quotidiani
Potenza del diffusore: 5 W
Versione Bluetooth: 5.0
Portata Bluetooth®: 10 m
Tensione della batteria: 3.7 V
Banda di frequenza: 2402-2480 MHZ
Uscita massima: >80%
Tempo normale di utilizzo: 5 h
Porta di entrata: DC 5 V/1 A
Tipo di batteria: Lipopolimero
Capacità della batteria: 900 mAh
Sistema di carica: USB tipo C o supporto caricamento wireless
Tempo di carica (USB tipo C): circa 2,5 h
Potenza wireless: 5 W
Tempo di carica (wireless): circa 3 ore
Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ +50 °C
Garanzia internazionale: 1 anno

ESPAÑOL

(1) Altavoz
(2) Micrófono (llamada telefónica manos libres)
(3) Botón multifunción (botón MFB)
(4) Puerto USB de tipo C
(5) Luz indicadora
(6) Receptor de carga inalámbrica

CARGA
• Cargar con el cable USB
1. Conecte el cable USB de tipo C suministrado en el puerto de carga de Mino+ L.
2. Conecte el conector USB de tipo A a cualquier ordenador o a cualquier cargador de alimentación de CC 5 V-1 A.
• Cargar con el cargador inalámbrico
Mino+ L incorpora un receptor de carga inalámbrica. Puede cargar la batería usando un cargador inalámbrico.
1. Coloque Mino+ L en la parte superior del cargador inalámbrico.
2. Desconecte el cargador una vez que la batería esté completamente cargada.

EMPAREJAMIENTO / CONEXIÓN
Emparejamiento de Bluetooth®
• Empareje un MINO+ L
1. Mino+ L está encendido cuando Mino+ L pulsando el botón «MFB» durante unos segundos.
2. Cuando el altavoz está en modo de emparejamiento, emitirá un sonido a modo de notificación y el luz indicador luminoso azul comenzará a parpadear rápidamente.
3. Acceda a los ajustes de Bluetooth® de su smartphone y asegúrese de que la opción de Bluetooth® esté encendida.
4. Seleccione «LEXON MINO+ L» en la lista de dispositivos. Espere unos segundos hasta que aparezca en la lista.
5. Conéctese a él cuando aparezca. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto se complete el emparejamiento.

Nota: Una vez emparejados y conectados, el altavoz se conectará automáticamente a su dispositivo cada vez que lo encienda, siempre • y cuando el dispositivo esté dentro del alcance del altavoz.

• Empareje dos Mino+ L (mediante la tecnología True Wireless Stereo)
1. Asegúrese de que ambos Mino+ L estén encendidos y en modo de emparejamiento.
2. Antes de lugar antes de volverse un seu smartphone, certifique-se de que prime duas vezes o botão "MFB" de uma Mino+ L até ouvir um som de confirmação. A luz azul começará a piscar lentamente. Repita o processo com o outro altifalante. Ouvirá um som de confirmação e ambos os Mino+ L começarão a piscar lentamente. Os dois altifalantes estão agora prontos a ser ligados.
3. No seu smartphone, procure o altifalante Bluetooth® "LEXON MINO+ L".
4. Assim que ambos os altifalantes estiverem ligados, ouvirá um som de confirmação e ambos os altifalantes começarão a piscar rapidamente.

Nota: Assim que estiver emparelhado e ligado, o altifalante Bluetooth® irá automaticamente ligado ao seu dispositivo sempre que estiver • ligado e dentro do alcance do altifalante.

Indicador de estado de luz

Modo de funcionamento	**Luz (Ø)**
Fuente de alimentación	Luz roja fija
Encendido (presione y mantenga presionado el botón MFB)	La luz azul parpadea y el dispositivo emite un sonido.
Apagado (presione y mantenga presionado el botón MFB)	Emite un sonido.
Entrada en modo de emparejamiento	La luz azul parpadea rápidamente.
Dispositivo Bluetooth® ligado ao telemóvel	La luz azul permanece fija y el dispositivo emite un sonido
Reproducción de música	La luz azul parpadea lentamente

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el cargador del altavoz MINO+ L y vuelva a conectarlo.

Funciones de manos libres para Bluetooth®
Atender/colgar una llamada: Pulse el botón «MFB».
Rechazar una llamada: Mantenga pulsado el botón "MFB".

Función de control de selfies
1) Asegúrese de que su dispositivo LEXON MINO+ L está emparejado con su smartphone.
2) Asegúrese de que su smartphone está conectado al altavoz y reproduciendo música en una superficie estable.
3) Asegúrese de que el altavoz esté dentro del rango de alcance y pulse el botón «MFB» para hacer una fotografía.

Cómo emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
1) Para emparejar con otro smartphone, asegúrese de que su altavoz Bluetooth® esté encendido y pulse brevemente dos veces el botón «MFB».
2) Desconecte o olvide el altavoz LEXON MINO+ L directamente a través de la configuración de Bluetooth® de su teléfono.
3) Un segundo después, realizar un nuevo procedimiento de emparejamiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
2. Proteja el altavoz de la lluvia de calor: primeras, las como radiadores, calentadores, conductos de aire o luz solar.
3. Evite el contacto del producto con otros líquidos: mantenga el dispositivo alejado de líquidos corrosivos.
4. No exponga el altavoz a golpes o presiones excesivas: no lo deje caer.
5. No intente abrir el altavoz: póngase en contacto con un servicio técnico cualificado.
6. Evite los impactos.
7. No pinte el altavoz Mino+ L, ya que durante la carga, ya que podrían dañarse de manera permanente el altavoz o la fuente de alimentación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material: Aluminio/ABS
Peso: 0.54 lb / 245 g
Dimensiones: Ø 3.2 x 3 cm (Ø 3.6 x 1.18 in)
Resistencia al agua: IPX4 - protección contra salpicaduras y derrames cotidianos
Potencia del altavoz: 5 W
Versión de Bluetooth: 5.1
Alcance de Bluetooth®: hasta 10 m
Tensión de batería: 3.7 V
Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz
Salida máxima: >80 %
Tiempo normal de utilización: 5 h
Puerto de entrada: CC 5 V/1 A
Tipo de batería: Litio-polímero
Capacidad de la batería: 900 mAh
Sistema de carga: USB de tipo C o compatible con carga inalámbrica
Tiempo de carga (USB tipo C): aprox. 2,5 h
Entrada inalámbrica: 5 W
Tiempo de carga (inalámbrico): aprox. 3 h
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 45 °C
Garantía internacional: 1 año

PORTUGUÊS

(1) Coluna
(2) Microfone (Chamada telefónica mãos-livres)
(3) Botão multifunções (botão MFB)
(4) Porta USB tipo C
(5) Luz indicadora
(6) Receptor de carregamento sem fios

CARREGAMENTO
• Carregamento com cabo USB
1. Ligar o cabo USB tipo C fornecido à porta de carregamento do Mino+ L.
2. Ligar o conector USB tipo A a qualquer computador ou a qualquer carregador de alimentação de CC 5 V-1 A.
• Carregamento com carregador sem fios
O Mino+ L possui um recetor de carregamento sem fios incorporado. Pode carregar a bateria utilizando um carregador sem fios.
1. Coloque o Mino+ L na parte superior do carregador sem fios.
2. Desligue o carregador assim que a bateria estiver completamente carregada

EMPARELHAMENTO/LIGAÇÃO
Emparelhamento Bluetooth®
• Emparelhamento 1 MINO+ L
1. Ligue a Mino+ L, premindo o botão "MFB" durante alguns segundos.
2. Quando o altifalante estiver no modo de emparelhamento, emitirá um som de notificação e a luz indicadora azul começará a piscar rapidamente.
3. Aceda às definições do Bluetooth® do seu smartphone e certifique-se de que liga o modo Bluetooth®.
4. Selecione "LEXON MINO+ L" na lista de dispositivos. Aguarde alguns segundos até que apareça na lista.
5. Assim que aparecer, ligue-se. O altifalante emitirá um som de confirmação assim que estiver emparelhado.

Nota: Uma vez emparelhado e conectado, o altifalante Bluetooth® irá automaticamente ligado ao seu dispositivo sempre que estiver • ligado e dentro do alcance do altifalante.

• Emparelhar dois Mino+ L (com a tecnologia True Wireless Stereo)
1. Certifique-se de que ambos os Mino+ L estão ligados e no modo de emparelhamento.
2. Antes de ligar ambos os altifalantes ao seu smartphone, prima duas vezes o botão «MFB» de um dos Mino+ L até ouvir um som de confirmação. A luz azul começará a piscar lentamente. Repita o processo com o outro altifalante. Ouvirá um som de confirmação e ambos os Mino+ L começarão a piscar lentamente. Os dois altifalantes estão agora prontos a ser