


0 mm

LEXON®

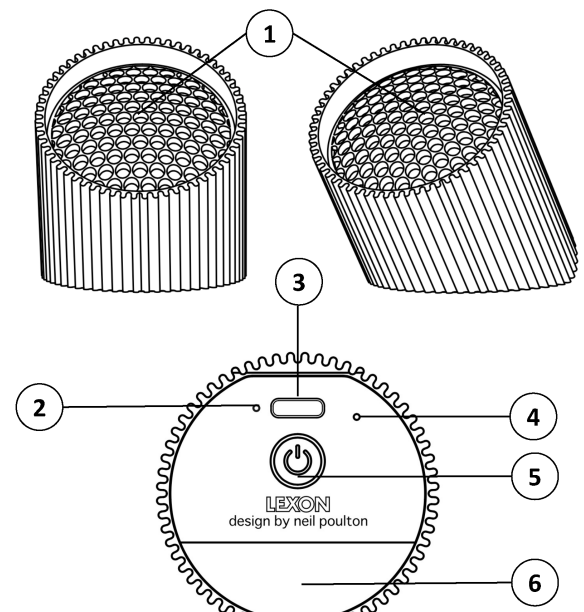

LA132
RAY SPEAKER

40 mm

Design by neil poulton

ENGLISH

DANS LA BOÎTE
2x Ray Speaker 1x USB-C charging cable 1x User manual

PRODUCT OVERVIEW
1. Speaker
2. LED light for Bluetooth & Charging status
3. USB-C port
4. Microphone
5. Button
6. Magnetic surface

FIRST PAIRING

Important note: These two speakers are already paired together.
Simply turn them ON, then connect them to your mobile device via Bluetooth.
1. Enable Bluetooth on your mobile device.
2. Press and hold the button on each speaker to turn them ON.
3. Maintain LEXON RAY SPEAKER from the Bluetooth list on your mobile device.
4. Play music.

(A) To Attach the two speakers together: Position the magnetic surfaces towards each other.
(B) Play/Pause: When music is playing, press the button to play or pause the music.
(C) Charging: Use the USB-C charging cable supplied and a USB power adapter (not supplied) or any computer to charge your device. A full charge takes 3 hours.

Unpair the two speakers: When both RAY SPEAKERS are connected, press the button on 1 RAY SPEAKER twice to disconnect them.

Pair the two speakers again: Turn ON both RAY SPEAKERS and press the button on one of the 2 RAY SPEAKERS twice to connect them together. Go to the Bluetooth settings on your mobile device and select LEXON RAY SPEAKER.

To answer or end a call, simply press the button.


LED INFORMATION

Charging: Red
Low battery: Red LED flashing slowly
Fully charged: Blue
Ready to pair / Power ON: Blue LED flashing quickly
Only one speaker connected: Blue LED flashing slowly
Both speakers connected via TWS: Main unit: Blue LED flashing slowly / Second unit - Steady Blue

SAFETY PRECAUTIONS
• Do not place the device near heat sources such as heaters or radiators.
• Use the voltage specified as correct for the device.
• Do not expose the device to water during charging, as this could permanently damage the speaker or power source.
• Keep away from corrosive liquids.
• Do not insert any conductive objects into the speaker or charging port.
• Do not open the device or attempt to disassemble the internal parts or modify them in any way.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Material: Aluminium / ABS
Weight: 0.23 lbs / 105 g each
Dimensions: Ø1.85 x 2.24/Ø4.7 x 5.7 cm
Speaker power: 2x 3W
Water resistance: IPX4
Resistance to heat: IPX4
Bluetooth version: 5.0
Bluetooth range: 10m
Frequency range: 2,402 - 2,480 GHz
Bandwidth: 2,402 - 2,480 GHz
Battery capacity: 700 mAh
Battery voltage: 3.7V
Charging time: 3h
Input voltage: 5V
Charging system: USB Type-C
Operating temperature: 0°C - 35°C
International warranty: 1 year

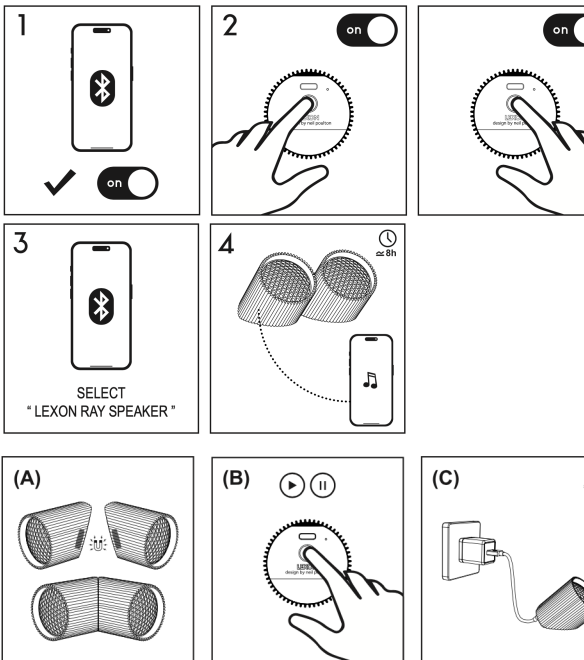

FRANÇAIS

DANS LA BOÎTE
2x Enceinte Ray Speaker 1x Câble de chargement USB-C 1x Manuel d'utilisateur

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT
1. Enceinte
2. Voyant LED pour le statut Bluetooth et de charge
3. Port USB-C
4. Microphone
5. Bouton
6. Surface magnétique

PREMIÈRE UTILISATION

Important note: Ces deux enceintes sont déjà connectées ensemble.
Allez simplement, puis connectez-les à votre appareil mobile via Bluetooth.
1. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
2. Maintenez LEXON RAY SPEAKER sur le bouton sur chaque enceinte pour les allumer.
3. Sélectionnez LEXON RAY SPEAKER dans la liste Bluetooth de votre appareil mobile.
4. Lancez la musique.

(A) Pour fixer les deux enceintes ensemble: Positionnez les surfaces magnétiques l'une en face de l'autre.
(B) Lecture/Pause: Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez sur le bouton pour jouer ou mettre en pause la musique.
(C) Mise en charge: Utilisez le câble de chargement USB-C fourni et un adaptateur secteur USB (non fourni) ou tout ordinateur pour charger votre appareil. Une charge complète prend 3 heures.

Déconnecter les deux enceintes: Lorsque les deux enceintes RAY SPEAKER sont connectées, appuyez deux fois sur le bouton de l'une des enceintes RAY SPEAKER pour les déconnecter.

Associer à nouveau les deux enceintes: Lorsque les deux enceintes RAY SPEAKER sont connectées, appuyez deux fois sur le bouton de l'une des enceintes RAY SPEAKER pour les déconnecter. Allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile et sélectionnez "LEXON RAY SPEAKER".

Pour répondre ou mettre fin à un appel, il suffit d'appuyer sur le bouton.

INFORMATIONS SUR LES LED

Chargement: Rouge
Batterie faible: Rouge LED clignotant lentement
Fully chargé: Bleu
Prêt à être paire / Power ON: Bleu LED clignotant rapidement
Un seul haut-parleur connecté: Bleu LED clignotant rapidement
Les deux haut-parleurs connectés via TWS: Main unit: Bleu LED clignotant lentement / Second unit - Bleu fixe

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
• Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que des radiateurs.
• Utilisez la tension indiquée comme correcte pour l'appareil.
• Ne laissez pas l'appareil à feu pendant la charge, car cela pourrait endommager définitivement l'enceinte ou la source d'alimentation.
• Gardez à l'écart des liquides corrosifs.
• Ne pas insérer d'objets conducteurs dans l'enceinte ou le port de chargement.
• Ne pas ouvrir l'appareil ni essayer de démonter les pièces internes ou modifier de quelque manière que ce soit.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Matériau: Aluminium / ABS
Poids: 0,23 lb / 105 g
Dimensions: Ø1,85 x 2,24/Ø4,7 x 5,7 cm
Puissance: 2x 3 W
Résistance à la chaleur: IPX4
Résistance à l'eau: IPX4
Bluetooth: version: 5.0
Bluetooth: portée: 10 m
Fréquence: 2 402 - 2 480 GHz
Largeur de bande: 2 402 - 2 480 GHz
Capacité de la batterie: 700 mAh
Tension de la batterie: 3,7 V
Temps de charge: 3 h
Entrée: 5 V
Système de charge: USB Type-C
Température de fonctionnement: 0 °C - 35 °C
Garantie internationale: 1 an

DEUTSCH

LIEFERUMFANG
2x Ray Speaker 1x USB-C-Ladekabel 1x Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT
1. Lautsprecher
2. LED-Licht für Bluetooth- und Ladezustand
3. USB-C-Anschluss
4. Mikrofon
5. Knopf
6. Magnetische Oberfläche

ERSTES KOPPELN

Wichtiges Hinweis: Diese beiden Lautsprecher sind untereinander bereits gekoppelt.
Schalten Sie einfach ENZELN- und anschließend mit einem Mobilgerät via Bluetooth verbunden.
1. Bluetooth an Ihrem Mobilgerät aktivieren.
2. Knopf auf beiden Lautsprechern gedrückt halten, um diese einzuschalten.
3. Wählen Sie LEXON RAY SPEAKER aus der Bluetooth-Liste auf Ihrem Mobilgerät.
4. Spielen Sie Musik ab.

(A) Um die zwei Lautsprecher miteinander zu befestigen: Positionieren Sie die magnetischen Oberflächen zueinander.
(B) Wiedergabe/Pause: Während Musik abspielt, drücken Sie den Knopf um die Musik zu pausieren oder wieder abzuspielen.
(C) Laden: Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Type-C-Ladekabel und ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einen Computer zum Laden Ihres Geräts.
Ein vollständiges Aufladen dauert etwa 3 Stunden.

Entkoppeln Sie die beiden Lautsprecher: Sind beide RAY-Lautsprecher verbunden, drücken Sie zweimal auf den Knopf von einem der RAY-Lautsprecher, um diese zu trennen.

Koppeln Sie beide Lautsprecher wieder: Schalten Sie beide RAY-Lautsprecher EIN und drücken Sie den Knopf auf einem der beiden RAY-Lautsprecher zweimal, um diese zu voneinander verbinden. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät und wählen Sie LEXON RAY SPEAKER aus.

Drücken Sie einfach die Taste um einen Anruf zu beantworten oder zu beenden.

LED-INFORMATIONEN

Laden: Rot
Batterie schwach: Rot LED blinkt langsam
Vollständig geladen: Blau
Gerüst vor Koppeln / Strom AAN: Blau LED blinkt schnell
Einzelne Lautsprecher verbunden: Blau LED blinkt schnell
Beide Lautsprecher verbunden via TWS: Headset-Modus: Blau LED blinkt langsam / Zweite Einheit: Continiu Blau

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
• Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels of radiatoren.
• Gebruik voor het apparaat alleen de spanning zoals aangegeven.
• Houd het apparaat schoon het opladen niet bloot aan water, omdat dit permanent schade kan veroorzaken aan de luidspreker of de stroombron.
• Houd uit de buurt van corrosieve vloeistoffen.
• Voer geen geleidende voorwerpen in de luidspreker of de ladepoort.
• Open het apparaat niet en probeer de interne onderdelen niet te demonteren of te aan te passen.

PRODUCTSPEKIFICATIES

Material: Aluminium / ABS
Gewicht: 0,23 lb / 105 g
Dimensies: Ø1,85 x 2,24/Ø4,7 x 5,7 cm
Vermogen luidspreker: 2 x 3 W
Waterbestendigheid: IPX4
Resistentie tegen hitte: IPX4
Bluetooth-versie: 5.0
Bluetooth-afstand: 10 m
Frekwentiebereik: 2.402 - 2.480 GHz
Capaciteit van de batterij: 700 mAh
Batterijspanning: 3,7 V
Ladingstijd: 3 uur
Wedgeingang: 5 V
Ladingsstelsel: USB Type-C
Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 35 °C
Garantie internationale: 1 jaar

NEDERLANDS

IN DE DOOS
2x Ray luidspreker 1x USB Type-C laadkabel 1x gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT
1. Luidspreker
2. LED-lichtje voor bluetooth en opladingsstatus
3. USB-C-poort
4. Microfoon
5. Knopje
6. Superficies magnetische

ERSTE KIEP KOPPELEN

Belangrijke Hinweis: Deze twee luidsprekers zijn al elkaar gekoppeld.
Zet het apparaat AAN en verbind ze met uw mobiele apparaat via Bluetooth.
1. Activeer Bluetooth op uw mobiele apparaat.
2. Houd de knop op elke luidspreker ingedrukt om ze AAN te zetten.
3. Selecteer LEXON RAY SPEAKER uit de Bluetooth-lijst op uw mobiele apparaat.
4. Muziek afspelen.

(A) Om de twee luidsprekers aan elkaar te bevestigen: Plaats de magnetische oppervlakken naar elkaar toe.
(B) Afspelen/Pauze: Wanneer er muziek wordt afgespeeld, drukt u op de knop om de muziek te pauzeren of de muziek te laten.
(C) Opladen: Gebruik de meegeleverde USB Type-C laadkabel en een USB-voeding (niet meegeleverd) of een computer om je apparaat op te laden.
Volledig opladen duurt 3 uren.

De twee luidsprekers loskoppelen: Wanneer beide RAY SPEAKERS zijn verbonden, duikt u tweemaal op de knop op 1 RAY SPEAKER om ze los te koppelen.

De twee luidsprekers opnieuw koppelen: Zet beide RAY SPEAKERS AAN en draai tweemaal op de knop van een van de 2 RAY SPEAKERS om ze met elkaar te verbinden. Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw mobiele apparaat en selecteer LEXON RAY SPEAKER.

Drnk gewoon op de knop om een gesprek aan te nemen of te beëindigen.

INFORMATIE LOS LED

Laden: Rood
Batterij bijna leeg: Rood LED knippt langzaam
Ricarica completa: Spinto
Pronto per l'accoppiamento / Strom AAN: LED blu lampeggia rapidamente
Collegato un solo altoparlante / LED rosso lampeggia rapidamente
Entrambi altoparlanti sono collegati tramite TWS: Unità principale - LED blu lampeggia lentamente / Seconda unità - Blu fissa

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
• Não coloque o dispositivo em proximidade de fontes de calor, como aquecedores ou radiadores.
• Utilize voltagem e tensão especificada como correta para o dispositivo.
• Não exponha o dispositivo à água durante a carga, pois a água pode danificar permanentemente o alto-falante ou a fonte de alimentação.
• Mantenha o dispositivo longe de líquidos corrosivos.
• Não introduza nenhum objeto condutor no alto-falante ou na porta de recarga.
• Não abra o dispositivo e tente desmontar ou modificar as peças internas ou modificá-las de qualquer maneira.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Material: Aluminium / ABS
Peso: 0,23 lb / 105 g
Dimensioni: Ø1,85 x 2,24/Ø4,7 x 5,7 cm
Potenza dell'altoparlante: 2 x 3 W
Resistenza all'acqua: IPX4
Resistenza al calore: IPX4
Versione Bluetooth: 5.0
Bluetooth: portata: 10 m
Intervallo di frequenza: 2.402 - 2.480 GHz
Capacità della batteria: 700 mAh
Tensione di ingresso: 3,7 V
Tempo di ricarica: 3 h
Sistema di ricarica: USB Type-C
Temperatura di funzionamento: 0 °C - 35 °C
Garanzia internazionale: 1 anno

ITALIANO

CONTENUTO DELLA SCATOLA
2 Altoparlante Ray 1 cavo di ricarica USB-C 1x Manuale d'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Altoparlante
2. Luce LED per il Bluetooth e Stato di carica
3. Porta USB-C
4. Microfono
5. Pulsante
6. Superficie magnetica

PRIMO ACCOPPIAMENTO

Nota importante: Questi due altoparlanti sono già accoppiati.
Basta LANCiare e attivarli separatamente al dispositivo mobile tramite Bluetooth.
1. Abilitare Bluetooth sul dispositivo mobile.
2. Tenere premuto il pulsante di ciascun altoparlante per accenderlo.
3. Selezionare l'altoparlante LEXON RAY SPEAKER nella lista dei dispositivi Bluetooth del dispositivo mobile.
4. Riproduzione di musica.

(A) Per collegare i due altoparlanti: Posizionare le superfici magnetiche l'una verso l'altra.
(B) Riproduzione/Pausa: Durante la riproduzione della musica, premere il pulsante per riprodurre o mettere in pausa la musica.
(C) Ricarica: Per caricare il dispositivo, utilizzare il cavo di ricarica USB-C in dotazione o un adattatore di alimentazione USB (non in dotazione) o un qualsiasi computer.
Una carica completa richiede 3 ore.

Disaccoppiare gli altoparlanti: Quando entrambi altoparlanti RAY SPEAKER sono collegati, premere due volte il pulsante su 1 altoparlante RAY SPEAKER per scollegarli.

Accoppiare nuovamente i due altoparlanti: Accendere entrambi altoparlanti RAY SPEAKER e premere due volte il pulsante di uno dei due altoparlanti RAY SPEAKER per collegarli insieme. Accendere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile e selezionare LEXON RAY SPEAKER.

Per rispondere o terminare una chiamata, è sufficiente premere il pulsante.

INFORMAZIONE LED

Ricarica: Rosso
Batteria scarica: LED rosso lampeggia lentamente
Ricarica completa: Spinto
Pronto per l'accoppiamento / Accensione: LED blu lampeggia rapidamente
Collegato un solo altoparlante: LED rosso lampeggia rapidamente
Entrambi altoparlanti sono collegati tramite TWS: Unità principale - LED blu lampeggia lentamente / Seconda unità - Blu fissa

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
• Não coloque o dispositivo em proximidade de fontes de calor, como aquecedores ou radiadores.
• Utilize voltagem e tensão especificada como correta para o dispositivo.
• Não exponha o dispositivo à água durante a carga, pois a água pode danificar permanentemente o alto-falante ou a fonte de alimentação.
• Mantenha o dispositivo longe de líquidos corrosivos.
• Não introduza nenhum objeto condutor no alto-falante ou na porta de recarga.
• Não abra o dispositivo e tente desmontar ou modificar as peças internas ou modificá-las de qualquer maneira.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material: Aluminium / ABS
Peso: 0,23 lb / 105 g
Dimensiones: Ø1,85 x 2,24/Ø4,7 x 5,7 cm
Potencia del altoparlante: 2 x 3 W
Resistencia al agua: IPX4
Resistencia al calor: IPX4
Versione Bluetooth: 5.0
Bluetooth: alcance: 10 m
Rango de frecuencia: 2.402 - 2.480 GHz
Capacidad de la batería: 700 mAh
Tensión de entrada: 3,7 V
Tempo de reproducción: 3 h
Sistema de carga: USB Type-C
Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
Garantía internacional: 1 año

ESPAÑOL

CONTENIDO DE LA CAJA
2 Altavoces Ray Speaker 1 cable de carga USB de tipo C 1x Manual de Usuario

RESUMO DO PRODUTO
1. Coluna de som
2. Indicador LED do estado do Bluetooth e de carregamento
3. Porta USB-C
4. Microfone
5. Botão
6. Superfície magnética

PRIMEIRO EMPARELHAMENTO

Nota importante: Estes dois altavozes já estão emparelhados entre si.
Basta LANCiar e ativar separadamente o dispositivo móvel através do Bluetooth.
1. Ative o Bluetooth no dispositivo móvel.
2. Mantenha pressionado o botão em cada coluna para as LIGAR.
3. Mantenha pressionado o botão de cada uma das colunas para conectar o dispositivo móvel ao dispositivo móvel.
4. Reproduza a música.

(A) Para juntar entre si as duas colunas: posicione as superfícies magnéticas viradas uma para a outra.
(B) Reproduzir/Pausar: Enquanto a música estiver a ser reproduzida, pressione o botão para reproduzir ou colocar em pausa a música.
(C) Carregamento: utilize o cabo de carregamento USB-C fornecido e um transformador de alimentação USB (não fornecido), ou qualquer computador, para carregar o dispositivo.
São necessárias 3 horas para um carregamento completo.

Desemparelhar as duas colunas: quando ambas as COLUNAS RAY ligadas, pressione duas vezes o botão numa COLUNA RAY para as desemparelhar.

Emparelhar novamente as duas colunas: LIGUE ambas as COLUNAS RAY e pressione duas vezes o botão numa das COLUNAS RAY para as emparelhar. Ative as definições de Bluetooth no seu dispositivo móvel e selecione "LEXON RAY SPEAKER".

Para atender ou terminar uma chamada, basta pressionar o botão.

INDICADOR LED

Ricarica: Rosso
Batteria scarica: LED rosso a piscare lentamente
Ricarica completa: Spinto
Pronto per l'accoppiamento / Accensione: LED azul a piscar rapidamente
Collegato un solo altoparlante: LED rosso a piscare rapidamente
Entrambi altoparlanti sono collegati via TWS: unità principale - LED azul a piscare lentamente / Seconda unità - LED azul aceso, fissa

PRECAUCIONES DE SEGURANCA
• No coloque o dispositivo em proximidade de fontes de calor, como aquecedores ou radiadores.
• Utilize voltagem e tensão especificada como correta para o dispositivo.
• Não exponha o dispositivo à água durante o carregamento, pois isso pode danificar permanentemente o alto-falante ou a fonte de alimentação.
• Mantenha o dispositivo longe de líquidos corrosivos.
• Não introduza nenhum objeto condutor no alto-falante ou na porta de carga.
• Não abra o dispositivo e tente desmontar ou modificar as peças internas ou modificá-las de qualquer maneira.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material: Aluminium / ABS
Peso: 0,23 lb / 105 g
Dimensiones: Ø1,85 x 2,24/Ø4,7 x 5,7 cm
Potencia del altoparlante: 2 x 3 W
Resistencia al agua: IPX4
Resistencia al calor: IPX4
Versione Bluetooth: 5.0
Bluetooth: alcance: 10 m
Rango de frecuencia: 2.402 - 2.480 GHz
Capacidad de la batería: 700 mAh
Tensión de entrada: 3,7 V
Tempo de reproducción: 3 h
Sistema de carga: USB Type-C
Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
Garantía internacional: 1 año

PORTUGUÊS

CONTÉUDO DA CAIXA
2 x coluna Ray 1 x cabo de carregamento USB-C 1 x Manual do Utilizador

RESUMO DO PRODUTO
1. Coluna de som
2. Indicador LED do estado do Bluetooth e de carregamento
3. Porta USB-C
4. Microfone
5. Botão
6. Superfície magnética

PRIMEIRO EMPARELHAMENTO

Nota importante: Estes dois altavozes já estão emparelhados entre si.
Basta LANCiar e ativar separadamente o dispositivo móvel através do Bluetooth.
1. Ative o Bluetooth no dispositivo móvel.
2. Mantenha pressionado o botão em cada coluna para as LIGAR.
3. Mantenha pressionado o botão de cada uma das colunas para conectar o dispositivo móvel ao dispositivo móvel.
4. Reproduza a música.

(A) Para juntar entre si as duas colunas: posicione as superfícies magnéticas viradas uma para a outra.
(B) Reproduzir/Pausar: Enquanto a música estiver a ser reproduzida, pressione o botão para reproduzir ou colocar em pausa a música.
(C) Carregamento: utilize o cabo de carregamento USB-C fornecido e um transformador de alimentação USB (não fornecido), ou qualquer computador, para carregar o dispositivo.
São necessárias 3 horas para um carregamento completo.

Desemparelhar as duas colunas: quando ambas as COLUNAS RAY ligadas, pressione duas vezes o botão numa COLUNA RAY para as desemparelhar.

Emparelhar novamente as duas colunas: LIGUE ambas as COLUNAS RAY e pressione duas vezes o botão numa das COLUNAS RAY para as emparelhar. Ative as definições de Bluetooth no seu dispositivo móvel e selecione "LEXON RAY SPEAKER".

Para atender ou terminar uma chamada, basta pressionar o botão.

INDICADOR LED

Ricarica: Rosso
Batteria scarica: LED vermelho a piscar lentamente
Ricarica completa: Spinto
Pronto per l'accoppiamento / Accensione: LED azul a piscar rapidamente
Collegato un solo altoparlante: LED rosso a piscare rapidamente
Entrambi altoparlanti sono collegati via TWS: unità principale - LED azul a piscare lentamente / Seconda unità - LED azul aceso, fissa

PRECAUCIONES DE SEGURANCA
• No coloque o dispositivo em proximidade de fontes de calor, como aquecedores ou radiadores.
• Utilize voltagem e tensão especificada como correta para o dispositivo.
• Não exponha o dispositivo à água durante o carregamento, pois isso pode danificar permanentemente o alto-falante ou a fonte de alimentação.
• Mantenha o dispositivo longe de líquidos corrosivos.
• Não introduza nenhum objeto condutor no alto-falante ou na porta de carga.
• Não abra o dispositivo e tente desmontar ou modificar as peças internas ou modificá-las de qualquer maneira.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material: Aluminium / ABS
Peso: 0,23 lb / 105 g
Dimensiones: Ø1,85 x 2,24/Ø4,7 x 5,7 cm
Potencia del altoparlante: 2 x 3 W
Resistencia al agua: IPX4
Resistencia al calor: IPX4
Versione Bluetooth: 5.0
Bluetooth: alcance: 10 m
Rango de frecuencia: 2.402 - 2.480 GHz
Capacidad de la batería: 700 mAh
Tensión de entrada: 3,7 V
Tempo de reproducción: 3 h
Sistema de carga: USB Type-C
Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
Garantía internacional: 1 año

РУССКИЙ

КОМПЛЕКТУАРИЯ
2 x колонка Ray Speaker 1 x зарядный кабель USB-C 1 x Руководство пользователя

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
1. Колонка
2. Индикатор LED для Bluetooth и состояния зарядки
3. Порт USB-C
4. Микрофон
5. Кнопка
6. Магнитная поверхность

ПЕРВОЕ СОПРЯЖЕНИЕ

Важное примечание: Эти две колонки уже сопряжены.
Просто включите их и затем подключите к мобильному устройству через Bluetooth.
1. Включите Bluetooth на мобильном устройстве.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на каждой колонке, чтобы включить их.
3. Выберите LEXON RAY SPEAKER в списке Bluetooth на вашем устройстве.
4. Воспроизведите музыку.

(A) Для соединения двух колонок вместе: Соподнесите магнитные поверхности каждой колонки.
(B) Воспроизведение/Пауза: Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыки.
(C) Зарядка: Для зарядки устройства используйте кабель USB-C (не входит в комплект поставки) или любой компьютер.
Полная зарядка занимает 3 часа.

Разъединение соединенных двух колонок вместе: Когда обе колонки RAY SPEAKER включены, нажмите кнопку на колонке RAY SPEAKER 1, чтобы разъединить соединенные колонки.

Снова установить соединение между двумя колонками: Включите обе колонки RAY SPEAKER, дважды нажмите кнопку на колонке RAY SPEAKER, чтобы установить их на Bluetooth-настройки вашего мобильного устройства и выберите LEXON RAY SPEAKER.

Чтобы ответить или завершить звонок, просто нажмите кнопку.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Зарядка: Красный
Важная батарея: Красный светодиод мигает медленно
Полностью заряжена: Выключено
Готово к сопряжению / Питание ВКЛ: Синий светодиод мигает быстро
Только один динамик подключен: Красный светодиод мигает быстро
Обе колонки подключены через TWS: Основная колонка: Синий светодиод мигает медленно / Вторая колонка: Синий светодиод постоянно горит

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не размещайте устройство в непосредственной близости от источников тепла, таких как обогреватели или радиаторы.
• Используйте только напряжение и ток, указанные на устройстве.
• Не подвергайте устройство воздействию воды или жидкостей, так как это может повредить или повредить устройство.
• Не используйте устройство вблизи источников огня или источников тепла.
• Не используйте устройство вблизи источников огня или источников тепла.
• Не используйте устройство вблизи источников огня или источников тепла.
• Не используйте устройство вблизи источников огня или источников тепла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Материал: Алюминий / ABS-пластик
Вес: 0,23 фунта / 105 г
Размеры: Ø1,85 x 2,24/Ø4,7 x 5,7 см
Мощность динамика: 2 x 3 Вт
Влагозащита: IPX4
Защита от тепла: IPX4
Bluetooth: 5.0
Bluetooth-диапазон: 10 м
Диапазон частот: 2,402 - 2,480 ГГц
Емкость аккумулятора: 700 мАч
Напряжение аккумулятора: 3,7 В
Время зарядки: 3 ч
Входное напряжение: 5 В
Система зарядки: USB Type-C
Температура эксплуатации: 0 °C - 35 °C
Международная гарантия: 1 год

日本語

同梱物
2x Rayスピーカー 1x USB-C充電ケーブル 1x ユーザーマニュアル

製品概要
1.スピーカー
2.LEDランプ (Bluetooth & 充電ステータス用)
3.USB-Cポート
4.マイク
5.ボタン
6.磁気表面

初期ペアリング
2台のスピーカーを一度にペアリングするためにはペアリング済みです。
電源を入れた後Bluetooth接続で利用したいモバイル機器に接続するだけです。
1.ご利用のモバイル機器のBluetoothをオンにします。
2.各スピーカーのボタンを長押しして電源をオンにします。
3.ご利用のモバイル機器のBluetoothリストからLEXON RAY SPEAKERを選択します。
4.音楽を再生します。