说明书尺寸：700MMX85MM

MINISO

PRODUCT MANUAL

使用說明書

NECK-HANGING WIRELESS HEADPHONES WITH LIGHTS FOR GAMING

ÉCOUTEURS SANS FIL SUSPENSION COU AVEC LUMIÈRES POUR JEUX

發光掛脖藍牙入耳式耳機

MODEL:S05

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT IN A SAFE PLACE.

產品訓示圖

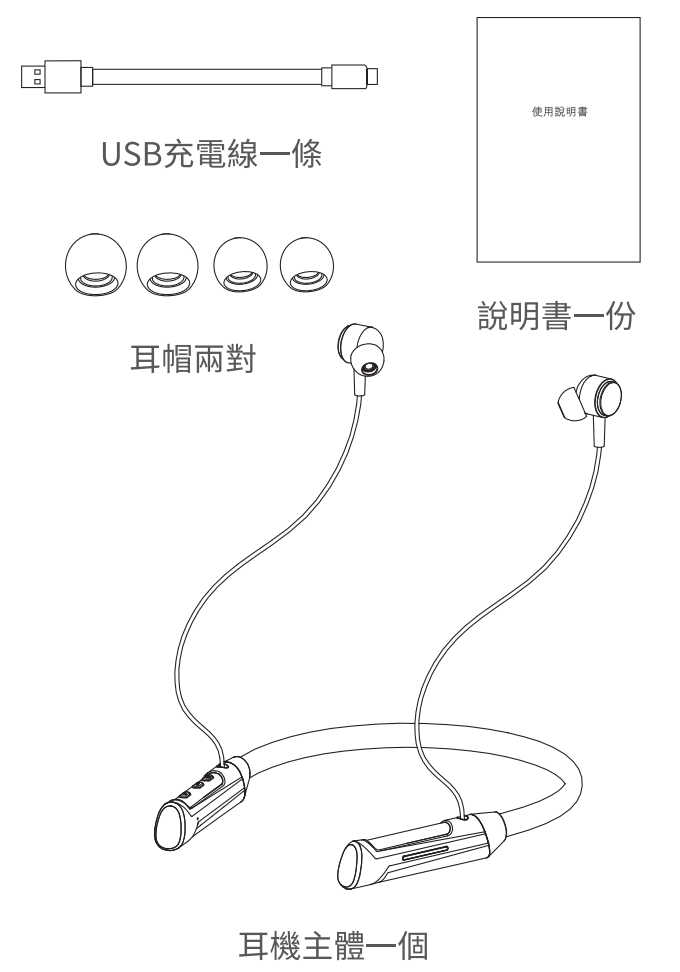

產品結構說明

① 音量加鍵
② 多功能按鍵（開/關機，播放/暫停音樂，接聽/掛斷電話）
③ 音量減鍵
④ LED指示燈
⑤ TYPE-C充電口
⑥ 燈光按鍵（燈光亮/關）

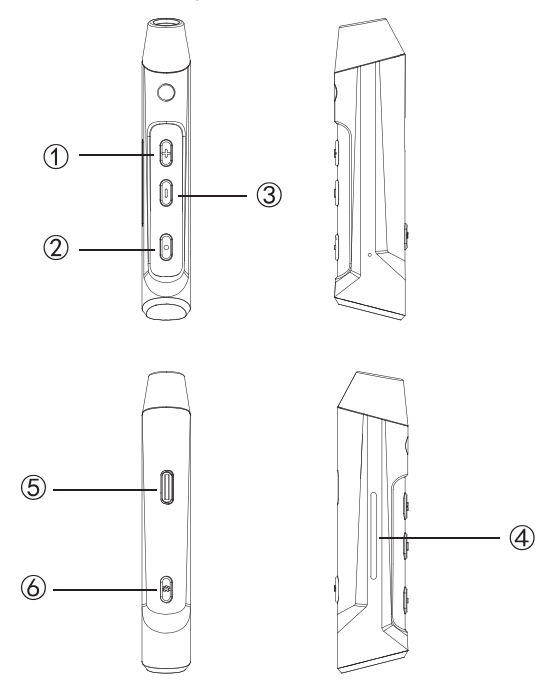

使用說明

藍牙版本	V5.0	**頻率範圍**	20Hz-20KHz
藍牙配對名	MINISO-S05	**靈敏度**	≥98±3dB
功能	媒體播放，通話	**充電插口**	TYPE-C
充電輸入	DC 5V 180mA	**傳輸距離**	10 米
電池容量	400mAh	**充電時間**	4H
音樂時間	12H	**通話時間**	15H
待機時間	200H		

功能操作介紹

功能	中控操作
開機	長按多功能鍵3秒
關機	長按多功能鍵5秒
配對模式	紅藍指示燈交替閃爍進入配對狀態，藍燈慢閃配對成功
上一曲/音量減	長按-鍵進入上一曲 按一下-鍵減小音量
播放/暫停	按一下功能鍵1次，音樂播放/暫停
下一曲/音量加	長按+鍵進入下一曲 按一下+鍵加大音量
應答/掛斷電話	來電時短按多功能鍵應答電話/ 通話時短按多功能鍵掛斷電話
拒接電話	來電時長按功能鍵

注意事項

1.請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2.請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3.儘量避免在駕駛途中使用耳機聆聽音樂、撥打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4.請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5.請勿丟擲，避免因跌落造成產品損壞；
6.避免將耳機存儲或使用於溫度低於-20°C或高於45°C的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7.請勿自行折開、修理和改造本產品；
8.本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機构回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9.耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。
10、防止接觸水/其他液體，避免進入產品內部。

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開； 並檢查設備上的藍牙選單並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。

2.藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。
3.藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。
4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，回此對耳機與已連結設備間的物體很敏感，請檢查在連結範圍內是否有金屬或其他影響連接對象
5.耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦輸出聲道是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支持A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量
6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程序嗎？
答：設備應用程序的軟件設定或有不同，個別應用程序的功能不支持由耳機控制

PRODUCT PARTS

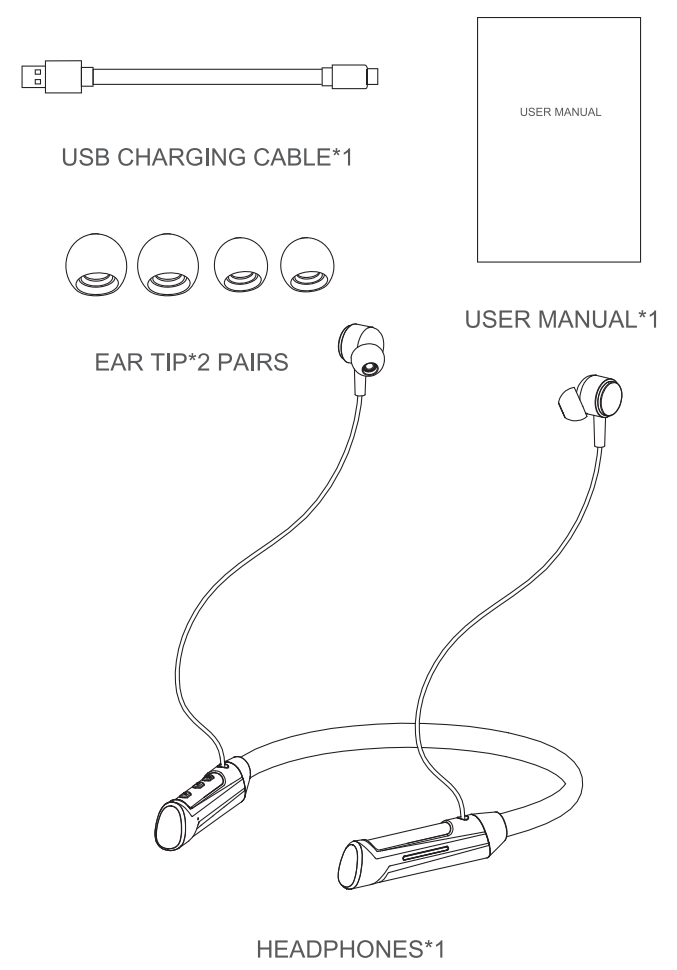

PRODUCT STRUCTURE

① Volume +
② Multifunctional Button(Turn on/off, play/pause the music, answer/end a call)
③ Volume -
④ LED Indicator Light
⑤ TYPE-C Charging Port
⑥ Lights Button (to turn on or off the RGB lights)

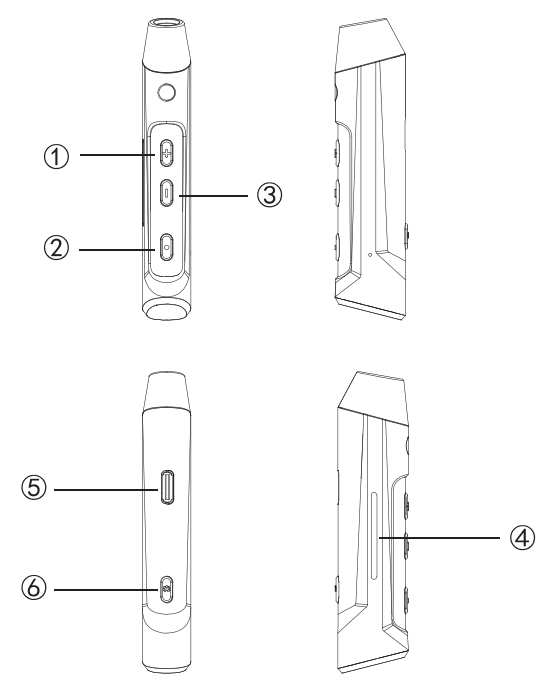

USAGE

III. PRODUCT PARAMETERS

BT VERSION	V5.0	**FREQUENCY RANGE**	20Hz-20KHz
NAME OF BLUETOOTH DEVICE	MINISO-S05	**SENSITIVITY**	≥98±3dB
FUNCTION	Media player, phone call.	**CHARGING PORT**	TYPE-C
INPUT	DC 5V 180mA	**TRANSMISSION DISTANCE**	10 meters
BATTERY CAPACITY	400mAh	**CHARGING TIME**	4H
MUSIC PLAYBACK TIME	12H	**TALK TIME**	15H
STANDBY TIME	200H		

FUNCTIONS

FUNCTIONS	INSTRUCTIONS
TURN ON	Long press multifunctional button for 3s.
TURN OFF	Long press multifunctional button for 5s.
PAIRING MODE	The indicator light blinks in red and blue alternately when it enters pairing mode. When pairing is successful, the light will blink slowly in blue.
PREVIOUS TRACK/VOLUME -	Long press volume – button to skip to previous track.Short press volume - button to lower the volume.
PLAY/PAUSE	Short press multifunctional button to play/pause the music.
NEXT TRACK/VOLUME +	Long press volue + button to skip to next track. Short press volume + button to raise the volume
ANSWER/END A CALL	Short press multifunctional button to answer or end a call.
REJECT A CALL	Long press multifunctional button to reject a call.

CAUTIONS

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2.For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3.Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4.Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5.Do not throw it to avoid damage caused by dropping.
6.Do not store or use it under -20°C or above 45°C to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7.Do not modify, disassemble or repair the product.
8.Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.
9.When not in use for a long time, charge the earphones every 3 months to extend its service life.
10.Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

TROUBLESHOOTING

1.Fail to pair the wireless earphones with your cell phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4.The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux
CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d ' exposition portables illimitées.

PIÈCES DU PRODUIT

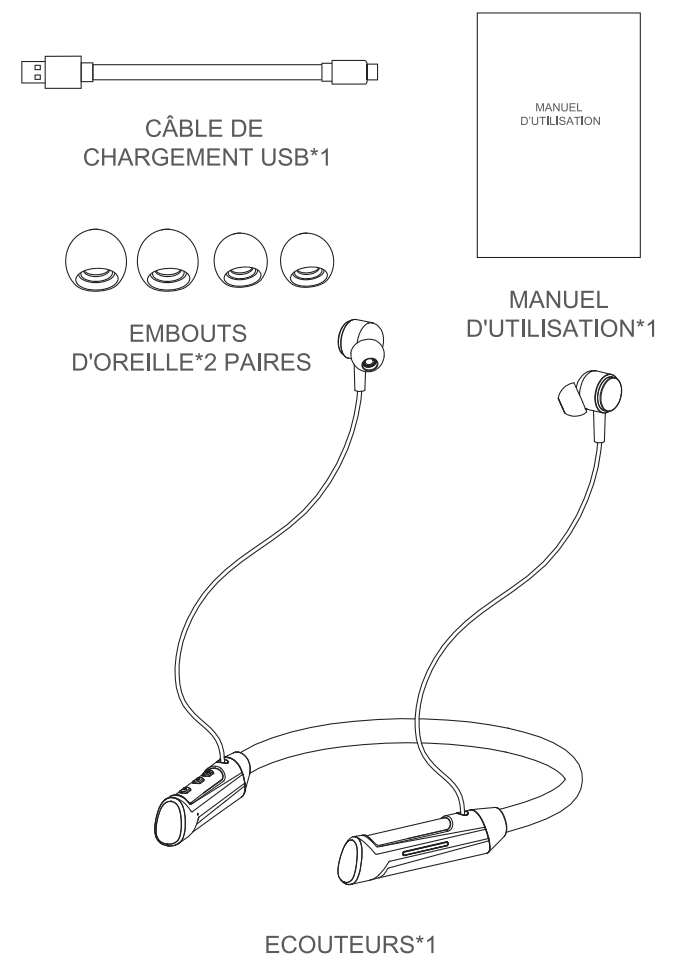

STRUCTURE DU PRODUIT

① Volume +
② Bouton multifonctionnel(Allumer/éteindre, lire/mettre en pause la musique, répondre/mettre fin à un appel)
③ Volume -
④ Indicateur lumineux LED
⑤ Port de chargement TYPE-C
⑥ Bouton Lumières (pour allumer ou éteindre les lumières RVB)

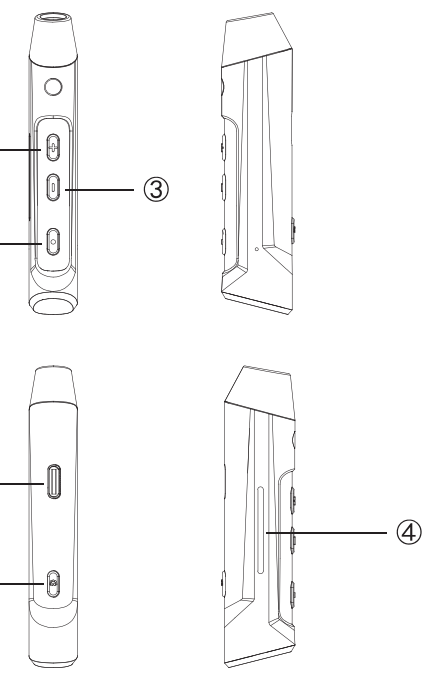

MODE D'EMPLOI

III. PARAMÈTRES DU PRODUIT

VERSION BT	V5.0	**GAMME DE FRÉQUENCES**	20Hz-20KHz
NOM D'APPAREIL BLUETOOTH	MINISO-S05	**SENSIBILITÉ**	≥98±3dB
FONCTIONS	Lecteur multimédia, appel téléphonique.	**PORT DE CHARGEMENT**	TYPE-C
ENTRÉE	DC 5V 180mA	**DISTANCE DE TRANSMISSION**	10 mètres
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	400mAh	**TEMPS DE CHARGEMENT**	4H
DURÉE DE LECTURE DE LA MUSIQUE	12H	**TEMPS DE CONVERSATION**	15H
TEMPS DE VEILLE	200H		

FONCTIONS

FONCTIONS	INSTRUCTIONS
MISE EN MARCHE	Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel pendant 3s.
ARRÊT	Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel pendant 5s.
MODE APPAIRAGE	Le témoin lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu lorsqu'il entre en mode d'appairage. Lorsque l'appairage est réussi, le voyant clignote lentement en bleu.
PISTE PRÉCÉDENTE/ BAISSER LE VOLUME	Appuyez longuement sur le bouton Volume - pour passer à la piste précédente.Appuyez brièvement sur le bouton Volume - pour réduire le volume.
LECTURE/PAUSE	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel pour lire ou mettre en pause la musique.
PISTE SUIVANTE/ AUGMENTER LE VOLUME	Appuyez longuement sur le bouton Volume + pour passer à la piste suivante.Appuyez brièvement sur le bouton volume + pour augmenter le volume
RÉPONDRE/TERMINER UN APPEL	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel pour répondre ou mettre fin à un appel.
REJETER UN APPEL	Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel pour rejeter un appel.

ATTENTION

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9.Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.
10.Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.

2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.

4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.

5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

Avertissement IC :
Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.

أجزاء المنتج

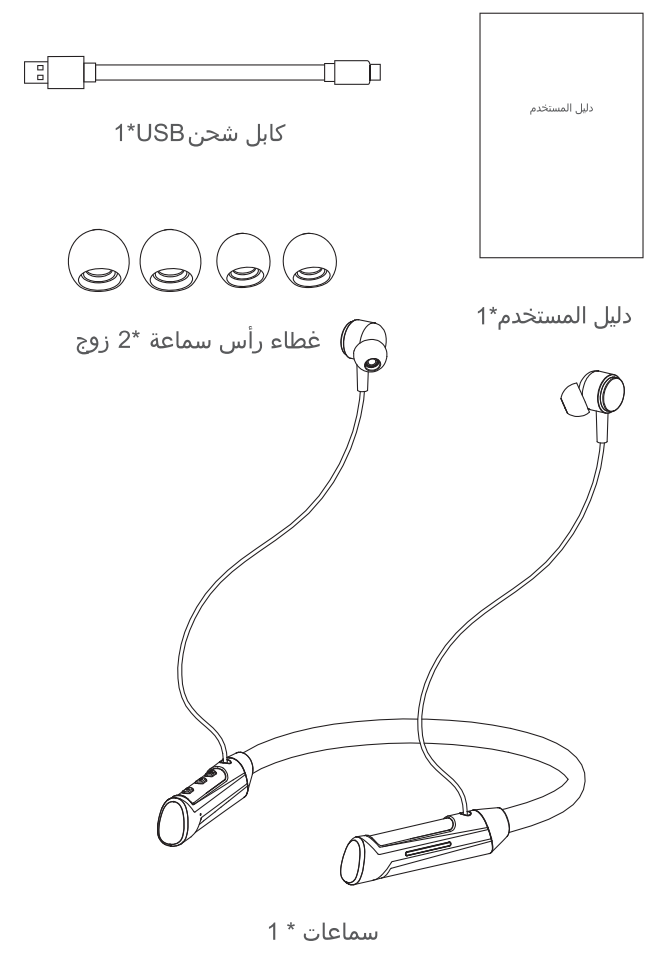

وصف المنتج

① زيادة الصوت+
② مفتاح متعدد الوظائف(تشغيل/ إيقاف تشغيل، تشغيل/ إيقاف مؤقت، رد/ إنهاء مكالمة)
③ خفض الصوت -
④ مؤشر ضوئي LED
⑤ منفذ شحن TYPE-C
⑥ مفتاح الضوء -لتشغيل أو إطفاء أضواء RGB

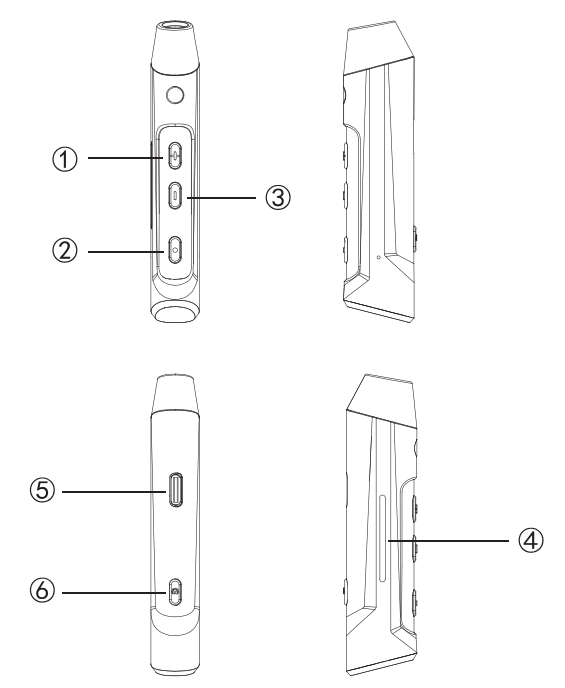

الاستخدام

معايير المنتج الفنية

إصدار بلوتوث	V5.0	**مجال التردد**	20هرتز-20 كيلو هرتز
اسم جهاز بلوتوث	MINISO-S05	**الحساسية**	≥98±3ديسيبل
الوظيفة	تشغيل الوسائط، المكالمات الهاتفية	**منفذ الشحن**	TYPE-C
المدخلات	DC 5V 180mA	**مسافة الإرسال**	10متر
سعة البطارية	400 مللي أمبير	**وقت الشحن**	4ساعة
وقت الموسيقى	12ساعة	**وقت التحدث**	15ساعة
وقت الاستعداد	200ساعة		

الوظائف

الوظائف	العملية
تشغيل	اضغط مطولا على مفتاح متعدد الوظائف لمدة 3 ثوان
إيقاف تشغيل	اضغط مطولا على مفتاح متعدد الوظائف لمدة 5 ثوان
وضع الاقتران	يومض ضوء المؤشر بالأحمر والأزرق بالتناوب للدخول إلى حالة الاقتران. عند نجاح الاقتران يومض المؤشر بالأزرق ببطء
المقطع السابق/ - الصوت	اضغط مطولا مفتاح-الصوت للانتقال إلى المقطع السابق اضغط مفتاح-الصوت لخفض الصوت
تشغيل/ إيقاف تشغيل	اضغط مفتاح متعدد الوظائف لتشغيل/ إيقاف الموسيقى
المقطع التالي/ + الصوت	اضغط مطولا مفتاح+الصوت للانتقال إلى المقطع التالي اضغط مفتاح+الصوت لزيادة الصوت
الرد/ إنهاء مكالمة	اضغط مفتاح متعدد الوظائف للرد أو إنهاء المكالمة
رفض مكالمة	اضغط مفتاح متعدد الوظائف مطولا لرفض المكالمة

تحذير

1. يرجى التحكم بشكل منطقي في حجم الصوت ووقت استخدام السماعات لتجنب الحاق الضرر بحاسة السمع
2. من أجل سلامتك. لا تستخدم السماعات في المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة
3. تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات أو الرد عليها أثناء القيادة لتجنب الخطر تشتت الانتباه
4. احتفظ بالسماعات بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناجم عن الاستخدام غير السليم
5. لا تقذف بالمنتج لتجنب الضرر الناتج عن السقوط
6. عدم استخدام وتخزين المنتج في درجة حرارة أقل من -20 مئوية أو أعلى من 45 مئوية لتجنب تقصير فترة الاستخدام الافتراضية للسماعة والبطارية
7. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك
8. يحوي هذا المنتج على بطارية مدمجة غير قابلة للاستبدال. يجب اتباع القواعد واللوائح المحلية للتخلص من المنتج أو تسليمه إلى الجهة المختصة بإعادة التدوير. عدم التخلص من المنتج في النفاية أو رميه في النار لتجنب الخطر
9. في حالة عدم استخدام السماعة لفترة طويلة، اشحن السماعات مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة استخدام المنتج
10. تجنب ملامسة الماء والسوائل الأخرى لمنعها من دخول المنتج

استكشاف الأعطال وإصلاحها

.فشل اقتران السماعة اللاسلكية بالهاتف
الحل: تأكد مما إذا كانت السماعة اللاسلكية في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث في الهاتف قيد التشغيل. قم بحذف المنتج من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم2

3. لا يمكن تشغيل السماعة اللاسلكية
الحل: تأكد من طاقة شحن البطارية. اشحن السماعة إذا لزم الأمر
. هل يمكن استبدال بطارية السماعة اللاسلكية؟
الحل: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال

4. تعذر الاتصال بين السماعة اللاسلكية والهاتف في نطاق 10 أمتار
الحل: البلوتوث هو تقنية اتصال لاسلكية لذا فهي حساسة جدًا للأشياء الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة

5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الحل: تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر كصوت بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكولA2DP تأكد من رفع مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر

6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة اللاسلكية بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

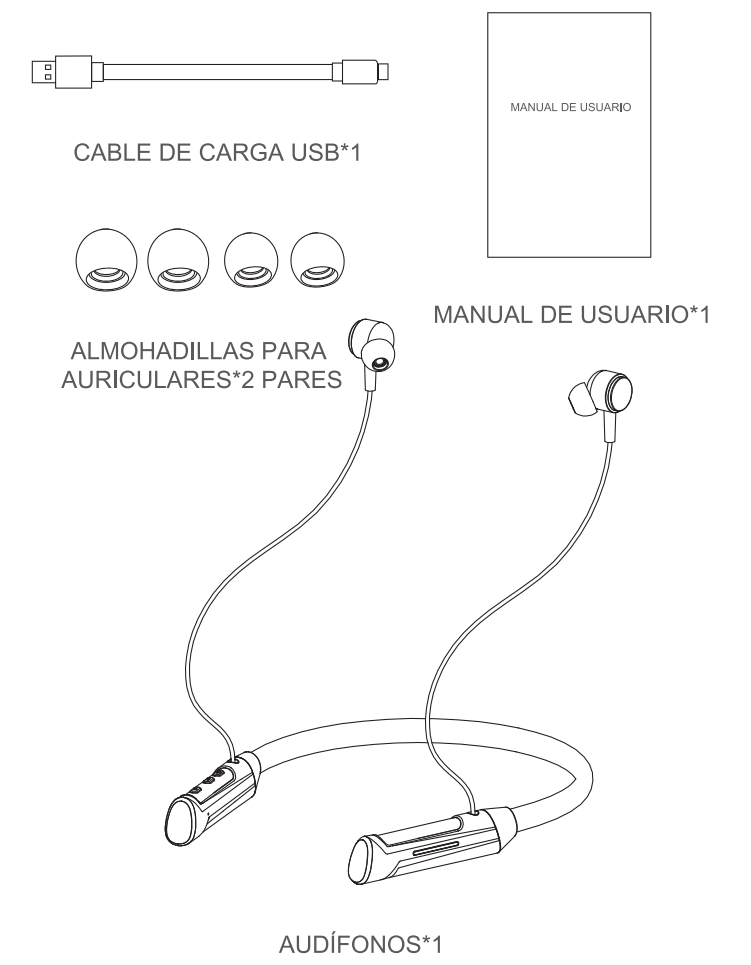

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

① Volumen +
② Botón multifuncional(Encender/apagar, reproducir/pausar la música, responder/finalizar una llamada)
③ Volumen -
④ Luz indicadora LED
⑤ Puerto de carga TIPO-C
⑥ Botón de luces (para encender o apagar las luces RGB)

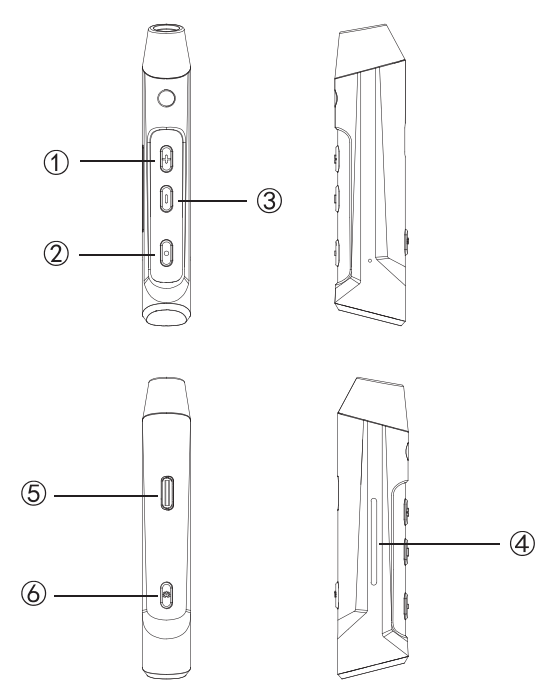

INSTRUCCIÓN

III. PARÁMETROS DEL PRODUCTO

VERSIÓN BT	V5.0	**RANGO DE FRECUENCIA**	20Hz-20KHz
NOMBRE DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH	MINISO-S05	**SENSIBILIDAD**	≥98±3dB
FUNCIÓN	Reproductor multimedia, llamada telefónica.	**PUERTO DE CARGA**	Tipo-C
ENTRADA	DC 5V 180mA	**DISTANCIA DE TRANSMISIÓN**	10 metros
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	400mAh	**TIEMPO DE CARGA**	4H
TIEMPO DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA	12H	**TIEMPO DE CONVERSACIÓN**	15H
TIEMPO EN ESPERA	200H		

FUNCIONES

FUNCIÓN	INSTRUCCIONES
ENCENDER	Mantenga presionado el botón multifuncional durante 3 segundos.
APAGAR	Mantenga presionado el botón multifuncional durante 5 segundos.
MODO DE EMPAREJAMIENTO	La luz indicadora parpadea en rojo y azul alternativamente cuando ingresa al modo de emparejamiento. Cuando el emparejamiento sea exitoso, la luz parpadeará lentamente en azul.
PISTA ANTERIOR / BAJAR VOLUMEN	Mantenga pulsado el botón de volumen - para saltar a la pista anterior.Presione brevemente el botón de volumen - para bajar el volumen.
REPRODUCIR /PAUSA	Presione brevemente el botón multifuncional para reproducir / pausar la música.
SIGUIENTE PISTA / AUMENTAR VOLUMEN	Mantenga pulsado el botón de volumen + para saltar a la pista anterior.Presione brevemente el botón de volumen + para aumentar el volumen.
RESPONDER / FINALIZAR UNA LLAMADA	Presione brevemente el botón multifuncional para responder o finalizar una llamada.
RECHAZAR LLAMADA	Mantenga presionado el botón multifuncional para rechazar una llamada.

PRECAUCIONES

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. Si se produce alguna molestia o irritación al usar audífonos , deje de usarlo inmediatamente.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20 °C o por encima de 45 °C para evitar acortar la vida útil de los audífonos y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los audífonos cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.

2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.

4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora esté alto.

6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
صنع في الصين
HECHO EN CHINA
www.miniso.com