

每页72*87mm 展开尺寸：864*87mm 80克书纸 单色双面印刷 风琴折

MINISO


USER MANUAL

使用說明書

TWS EARPHONES
ÉCOUTEURS TWS
TWS سماعات آذن
AUDIFONOS TWS
真無線TWS藍牙耳機
MODEL: TS37

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE
PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

產品指示圖

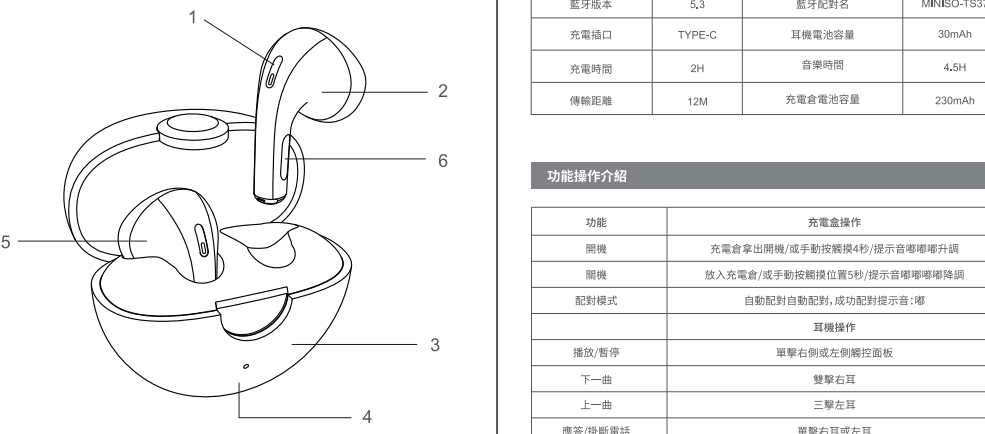

1. 喉孔
2. 右耳耳機
3. 充電倉
4. 電源指示燈
5. 左耳耳機
6. 觸摸位置

產品參數

藍牙版本	5.3	藍牙配對名	MINISO-TS37
充電接口	TYPE-C	耳機電池容量	30mAh
充電時間	2H	音樂時間	4.5H
傳輸距離	12M	充電倉電池容量	230mAh

功能操作介紹

功能	充電倉操作
開機	充電倉拿出耳機/或手動按觸摸4秒/顯示音樂觸碰升級
關機	放入充電倉/或手動按觸摸位置5秒/顯示音樂觸碰降頻
配對模式	自動配對(自動配對, 成功配對後指示音: 噠)
	耳機操作
播放/暫停	單擊右側或左側觸控面板
下一曲	雙擊右耳
上一曲	三擊左耳
應答/接聽電話	單擊右耳或左耳
拒接電話	雙擊右耳或左耳
低電量	低電量提示: 噠噠

注意事項

1. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2. 請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3. 儘量避免在駕駛途中使用耳機聆聽音樂、撥打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4. 請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5. 請勿丟擲，避免因跌落造成產品損壞；
6. 避免將耳機存儲或使用於溫度低於20°C或高於45°C的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7. 請勿自行拆解、修理和改造本產品；
8. 本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9. 耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。


所有配件

產品x1
說明書x1
Type-C充電線x1

故障排除

1. 藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開；並檢查設備上的藍牙菜單並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。

PRODUCT OVERVIEW

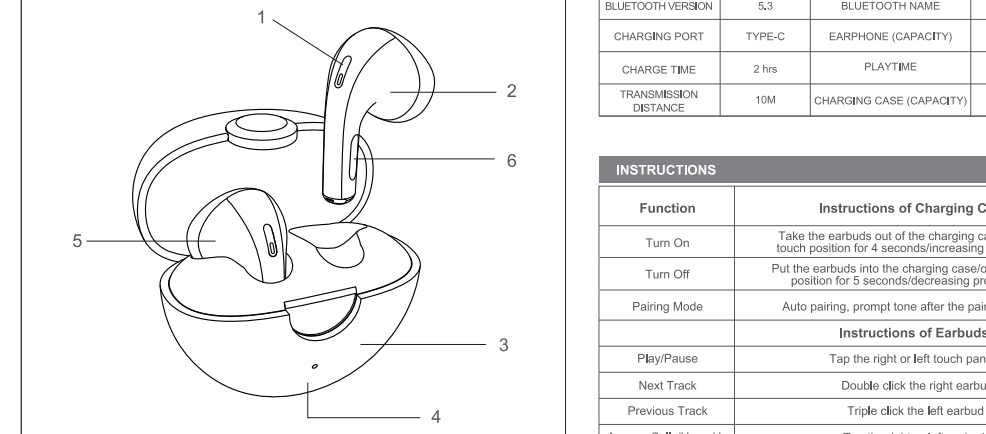

1. Microphone
2. Right Earbud
3. Charging Case
4. Power Indicator Light
5. Left Earbud
6. Touch Position

PRODUCT PARAMETERS

BLUETOOTH VERSION	5.3	BLUETOOTH NAME	MINISO-TS37
CHARGING PORT	TYPE-C	EARPHONE (CAPACITY)	30mAh
CHARGE TIME	2 hrs	PLAYTIME	4.5 hrs
TRANSMISSION DISTANCE	10M	CHARGING CASE (CAPACITY)	230mAh

INSTRUCTIONS

Function	Instructions of Charging Case
Turn On	Take the earbuds out of the charging case/or press touch position for 4 seconds/increasing prompt tone
Turn Off	Put the earbuds into the charging case/or press touch position for 5 seconds/decreasing prompt tone
Pairing Mode	Auto pairing, prompt tone after the pairing is done
	Instructions of Earbuds
Play/Pause	Tap the right or left touch panel
Next Track	Double click the right earbud
Previous Track	Triple click the left earbud
Answer Calls/Hang Up	Tap the right or left earbud
Reject Calls	Long press the right or left earbud
Low Battery	Low battery prompt tone

CAUTIONS

1. Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2. For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4. Keep out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6. Do not store under -20°C or above 45°C to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7. Do not modify, disassemble and repair the product.
8. Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss into fire.
9. When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its service life.


ACCESSORIES

Device x1
User Manual x1
Type-C Charging Cable x1

TROUBLESHOOTING

1. Wireless earphones fail to be paired with the phone.
Solution : Verify if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

APERÇU DU PRODUIT

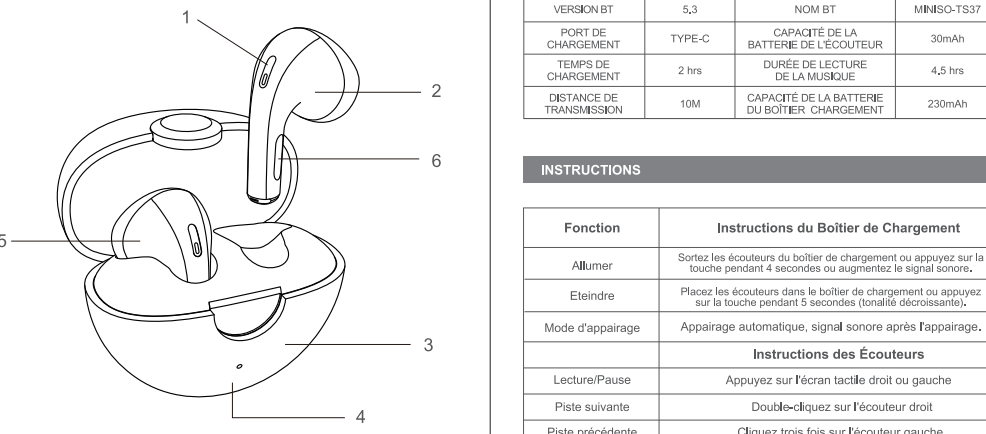

1. Microphone
2. Écouteur Droit
3. Boîtier de Chargement
4. Voyant d'Alimentation
5. Écouteur Gauche
6. Position Tactile

PARAMÈTRES

VERSION BT	5,3	NOM BT	MINISO-TS37
PORT DE CHARGEMENT	TYPE-C	CAPACITÉ DE LA BATTERIE DE L'ÉCOUTEUR	30mAh
TEMPS DE CHARGEMENT	2 hrs	DURÉE DE LECTURE DE LA MUSIQUE	4,5 hrs
DISTANCE DE TRANSMISSION	10M	CAPACITÉ DE LA BATTERIE DU BOÎTIER DE CHARGEMENT	230mAh

INSTRUCTIONS

Fonction	Instructions du Boîtier de Chargement
Allumer	Sortez les écouteurs du boîtier de chargement ou appuyez sur la touche pendant 4 secondes ou augmentez le signal sonore.
Eteindre	Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement ou appuyez sur la touche pendant 5 secondes (tonalité décroissante).
Mode d'appairage	Appairage automatique, signal sonore après l'appairage.
	Instructions des Écouteurs
Lecture/Pause	Appuyez sur l'écran tactile droit ou gauche
Piste suivante	Double-cliquez sur l'écouteur droit
Piste précédente	Cliquez trois fois sur l'écouteur gauche
Répondre aux appels/Recevoir	Tapez sur l'écouteur droit ou gauche
Rejeter un appel	Appuyez longuement sur l'écouteur droit ou gauche
Batterie Faible	Signal sonore de batterie faible

ATTENTION

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne futilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelrez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20° ou supérieure à 45° pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.

ACCESSOIRES

Appareil x1
Manuel d'Utilisation x1
Câble de Chargement Type-C x1

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000