


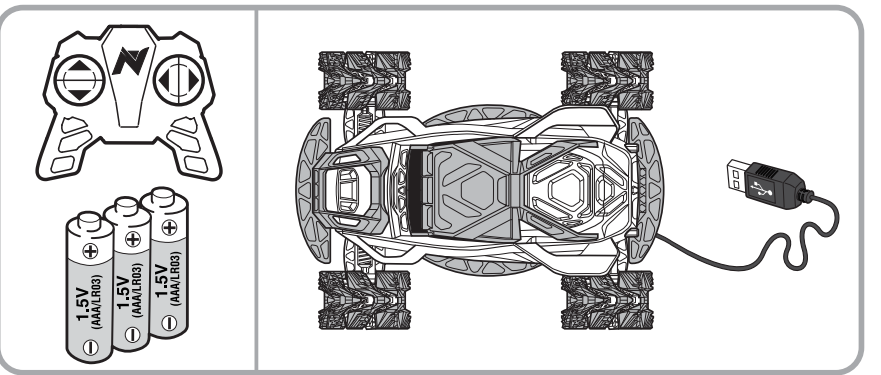



NIKKO TOYS LTD.

NIKKO TOYS LIMITED

6-8 Harbour Road, Wan Chai

Hong Kong

Asst. #10210

www.nikkotoys.com

www.nikkotoys.com/FAQ

customerservice@nikkotoys.com




Li-ion

BC

CE

6+

EN - SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Nikko Toys Ltd declares that the radio equipment type (ROCK CRUSHER RC) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.nikkotoys.com.
Keep the instructions sheet since it contains important information.
FR - DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
Le soussigné, Nikko Toys Ltd déclare que l'équipement radioélectrique du type (ROCK CRUSHER RC) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.nikkotoys.com.
Conservez la feuille d'instructions car elle contient des informations importantes.
IT - VERBALE DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA
Hermiti eriklari "Nikko Toys Ltd", dass der Funkgerätentyp (ROCK CRUSHER RC) der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nikkotoys.com.
Conserve la hoja de instrucciones ya que contiene información importante.
ES - DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, Nikko Toys Ltd declara que el tipo de equipo radioeléctrico (ROCK CRUSHER RC) es conforme a la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.nikkotoys.com.
Conservare le istruzioni in quanto esse contengono informazioni importanti.
PT - DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
Eu, abaixo assinado, declaro que o equipamento de rádio (ROCK CRUSHER RC) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.nikkotoys.com.
Conserve a folha de instruções, pois ela contém informações importantes.
NL - VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, Nikko Toys Ltd, dat het type radioapparaat (ROCK CRUSHER RC) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden gevonden op het volgende internetadres: www.nikkotoys.com.
Bewaar de handleiding, daar deze belangrijke informatie bevat.
PL - UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nikko Toys Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego (ROCK CRUSHER RC) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.nikkotoys.com.
Zachowaj instrukcję, ze względu na zawarte w niej ważne informacje.
DE - FÖREENKLÄRT EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar "Nikko Toys Ltd" att denna typ av radioanordning (ROCK CRUSHER RC) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbsida: www.nikkotoys.com.
Spara bruksanvisningen eftersom den innehåller viktig information.
GR - ΑΠΟΧΕΤΗΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΕΥΣΗ ΕΥΕΛΕΧΤΗΣ
Εγώ, ο υπογραφεύς, "Nikko Toys Ltd", δηλώνω ότι ο προαναφερμένος (ROCK CRUSHER RC) τύπος, συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της ΕΕ-εγκρίσεως, αναρτημένο σε διαδικτυακή διεύθυνση, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.nikkotoys.com.
Στην περίπτωση που απαιτείται, διατηρήστε τις οδηγίες χρήσης, καθώς αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες.
DA - ANVENDTEHNET ANVANDER SYMBOLENE
Hermed erklærer "Nikko Toys Ltd" at radioapparatet (ROCK CRUSHER RC) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes under følgende internetadresse: www.nikkotoys.com.
Bemærk, at brugsanvisningen indeholder vigtige oplysninger.
NO - FÖRENKELT EU-ERKLÄRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
När jag, underskrifvande, "Nikko Toys Ltd" deklarerar att denna typ av radioapparat (ROCK CRUSHER RC) är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU, Den fulla texten till EU-samsvarserkläringen är tillgänglig på följande internetadress: www.nikkotoys.com.
Spara bruksanvisningen eftersom den innehåller viktig information.
CZ - Zjednodušená EU prohlášení o shodě
Tímto prohlašuji, že tento typ rádiového zařízení (ROCK CRUSHER RC) je v souladu s směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o shodě s EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.nikkotoys.com.
Uchovávejte návod k použití, protože obsahuje důležité informace.
BG - Пространствено съгласностно заявление
Никко Тойс Лтд, с настояща декларация, заявява, че този "ROCK CRUSHER RC", съответства на директива 2014/53/ЕО. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес: www.nikkotoys.com.
Спазвайте инструкциите, тъй като съдържат важни съобщения.

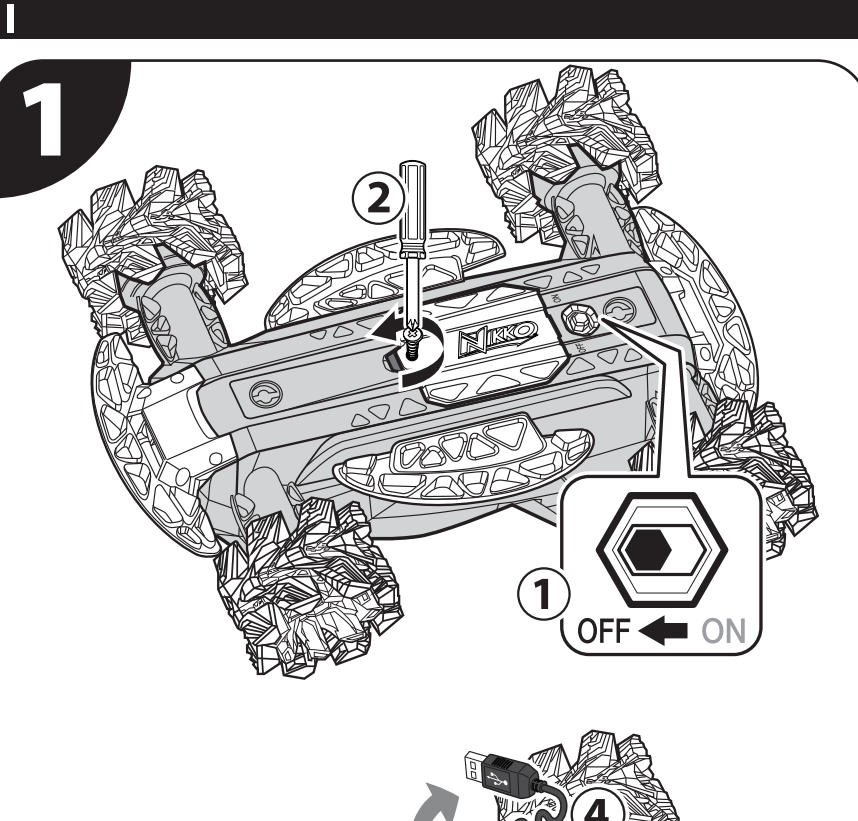

1

2

3

4

OFF ← ON

OFF → ON

1

2

3

1.5V AAA

1.5V AAA

1.5V AAA

2.4GHz

60-90+ mins.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FR DÉMARRAGE RAPIDE

(1) Assurez-vous que le véhicule est ÉTENDU et branchez l'USB sur n'importe quelle source d'alimentation USB de version 1 ou supérieure (puissance de sortie 3 V, supérieure à 1 A).

(2) Le voyant rouge s'allumera pendant la charge. Une charge complète prendra entre 60 et 90 minutes selon votre chargeur USB. Si le voyant rouge ne s'allume pas, débranchez l'USB et essayez un autre chargeur. Les prises mureaux fonctionnent le mieux.

Une fois la charge terminée, le signal du véhicule et du contrôleur doit être lié. Ce processus ne doit être effectué que la première fois que vous utilisez l'élement ou lors du remplacement des piles du contrôleur.

(1) Après avoir chargé le véhicule, mettez l'interrupteur sur ON.

(2) Dans les 5 minutes suivantes, installez les piles dans le contrôleur et appuyez sur n'importe quel bouton. Le véhicule doit maintenant être lié et peut être conduit.

(3) Si la liaison échoue, éteignez le véhicule, retirez les batteries du contrôleur et répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus. Si la liaison échoue toujours, essayez de la rélier dans une zone différente de vos interférences.

REMARQUE: La télécommande ne comporte pas de bouton ON/OFF. Le déplacement des leviers permet de démarrer automatiquement le véhicule. Pour obtenir des performances optimales, utilisez toujours uniquement des piles alcalines. Pour éviter les piles, inversez la procédure d'installation.

CIRCUIT DE SÉCURITÉ

Pendant l'utilisation, la puissance contenue dans le circuit électrique peut être très élevée (par exemple lors d'une rotation à 360°). Dans un tel cas, un circuit de sécurité arrête le véhicule pour environ 10 à 15 secondes. Pendant cette période, la voiture ne répondra pas aux signaux provenant de l'émetteur. Ce n'est pas un défaut mais une mesure de sécurité pour protéger les circuits électroniques internes. APRÈS cette période, la voiture reprendra son fonctionnement normal.

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN DE TON VÉHICULE RADIOCOMMANDÉ

LE VÉHICULE RADIOCOMMANDÉ RESTE IMMOBILE

- Le commutateur d'alimentation est-il positionné sur ON (Marche)?
- Les piles sont-elles faibles ou épuisées?
- L'installation de la batterie et la connexion de la télécommande sont-elles effectuées? - Voir la section "DÉMARRAGE RAPIDE".
- Les bornes «+» et «-» correspondent-elles à celles des piles?
- Les languettes métalliques de contact sont-elles en contact, rouillées ou sales?

- Les piles sont-elles faibles ou épuisées?
- Vérifiez l'état des piles. Au besoin, rechargez le bloc batterie et/ou remplacez les piles du véhicule radiocommandé et de la télécommande par des piles alcalines neuves.
- Utilisez le produit et ses accessoires seulement après montage complet conformément aux instructions contenues dans le présent manuel!

DIMINUTION DES PERFORMANCES, DÉPLACEMENT SACCADÉ OU IMMOBILITÉ

- Ne touchez pas et n'essayez pas de soulever le véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. Patientez jusqu'à son arrêt complet.
- Maintenez les cheveux, les doigts, le visage, et les vêtements amples à l'écart des roues avant et arrière après le démarrage du véhicule ou pendant que la télécommande est en cours de fonctionnement.
- Sois un conducteur responsable.
- Évitez au produit et à ses accessoires toutes chutes et tous chocs violents.
- Ne tente jamais de démonter ou de modifier le produit ou ses accessoires.

PRÉCAUTIONS

ATTENTION! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT
Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisez le produit et ses accessoires seulement après montage complet conformément aux instructions contenues dans le présent manuel!


- Ne plonge jamais le véhicule dans la boue ou le sable.
- Les produits et ses accessoires ne conviennent pas aux enfants de moins de 36 mois, car ils comportent de petites pièces que ceux-ci risquent d'avaler.
- Prévu pour enfants de 6 ans et plus.
- Conduis ton véhicule dans une zone sûre à l'écart de toutes personnes, de tous animaux domestiques, de toutes voitures, etc.
- Ne conduis pas dans les rues après la tombée de la nuit.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES.

REMARQUE: LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.

Pour toutes informations, contactez le centre de gestion des déchets solides de votre localité ou tout autre organisme local approprié.

- Assurez-vous d'insérer correctement les piles sous la surveillance d'un adulte.
- Le remplacement des piles doit être effectué en présence d'un adulte.
- Retirez les piles du produit avant de le ranger. Les piles peuvent être chaudes.
- Après emploi, coupez l'interrupteur.
- Retirez toutes les piles du produit.
- Mettez au rebut les piles usées et conformément aux dispositions environnementales en vigueur localement.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, car cela présente des risques d'explosion.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que par un adulte, et sous toujours les instructions du fabricant du chargeur.

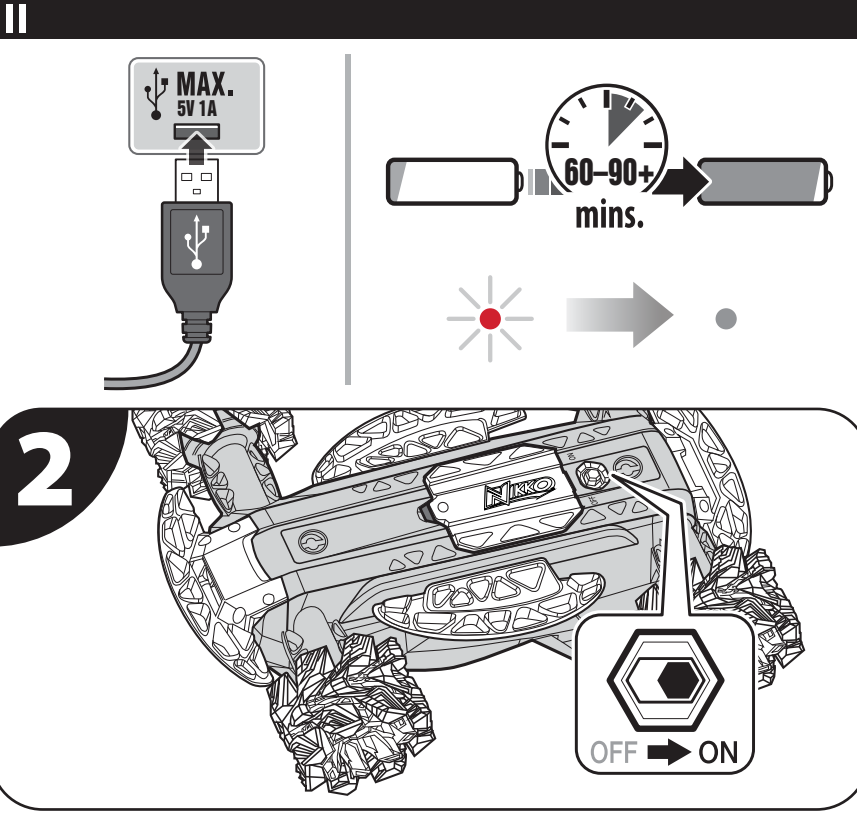

1

2

3

1.5V AAA

1.5V AAA

1.5V AAA

2.4GHz

60-90+ mins.

OFF ← ON

OFF → ON

REMARQUE DU FABRICANT

Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit qu'a l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Ce produit ainsi que tous les accessoires doivent être périodiquement vérifiés afin de détecter tout danger et toute pièce potentiellement dangereuse doit être réparée ou remplacée.

Soucieux d'offrir une qualité et une valeur sans cesse supérieures, nous améliorons et mettons à jour nos produits constamment.

En conséquence, les images de ce manuel peuvent parfois différer du modèle «en stock».

Nous recommandons de garder toutes les informations relatives à ce produit pour référence future.

La supervision d'un adulte est fortement recommandée lorsque vous jouez près d'une surface d'eau. N'utilisez pas le véhicule dans l'eau de mer, sur une surface glissante par des vagues ou dans un courant rapide. Évitez les hautes vagues dues au vent.

Évitez également d'utiliser le véhicule sur une eau malpropre ou dense en plantes aquatiques, car un dysfonctionnement risque de se produire.

Utilisez votre véhicule sur l'eau en faisant attention à la distance et à l'état de la batterie, afin de pouvoir repêcher le véhicule avant que la batterie ne soit déchargée.

CERTIFICATION FCC

REMARQUE: Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) ce produit ne peut pas causer de brouillages préjudiciables.
- (2) ce produit doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.

Avertissement: Tout apport de changement ou de modification à cette unité qui n'est pas approuvé expressément par la partie responsable de la conformité annule le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. REMARQUE: Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, il s'il n'est installé et utilisé conformément aux instructions. Il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de l'utilisation, vous pouvez essayer de le corriger en suivant les mesures ci-dessous:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

SCHELLNSTART

(1) Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist und stecken Sie den USB-Stecker in eine beliebige USB-Stromquelle (einschließlich Leistung 3 V, mehr als 1 A).

(2) Das rote Lämpchen beginnt während des Ladevorgangs zu leuchten. Eine vollständige Aufladung dauert je nach USB-Ladegerät zwischen 60 und 90 Minuten. Sollte das rote Lämpchen nicht aufleuchten, entfernen Sie den USB-Stecker und versuchen Sie es erneut mit einem anderen Ladegerät. Am besten funktionieren Wandladegeräte.

(3) Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich das rote Lämpchen aus.

ISCHNELLSTART

(1) Nach dem Aufladen setzen Sie zuerst den Schalter am Fahrzeug auf ON.

(2) Anschließend legen Sie innerhalb der ersten 5 Minuten die Batterien in den Controller und drücken eine beliebige Taste. Das Fahrzeug sollte nun gekoppelt sein und kann gefahren werden.

(3) Falls das Fahrzeug nicht funktioniert hat, setzen Sie den Schalter am Fahrzeug wieder auf OFF, entfernen die Batterien des Controllers und wiederholen die oben beschriebenen Schritte 1 und 2. Sollte die Kopplung dennoch nicht erfolgt sein, versuchen Sie es erneut in einer anderen Umgebung mit weichen Stromlinien.


FEHLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

FERNGESTEUERTES FAHRZEUG BEWEGT SICH NICHT

- Wurde der Ein/Ausschalter am Fahrzeug eingeschaltet?
- Sind die Batterien schwach oder leer?
- Wurden die Batterien richtig in die Halterung des Controllers und die Verknüpfung der Steuerung abgeschlossen? - Siehe Abschnitt "SCHNELLSTART".
- Ist die Batterie richtig mit den «+» und «-» Kontakten ausgerichtet?
- Sind die Metallkontakte verrostet oder schmutzig, oder berühren sie sich gegenseitig?

LEISTUNGSABFALL, UNBESTÄNDIGE BEWEGUNG ODER ES LÄUFT NICHT

- Wurde der Ein/Ausschalter am Fahrzeug eingeschaltet?
- Kontrollieren Sie die Batterien. Ersetzen Sie notfalls die Batterien im ferngesteuerten Fahrzeug und der Fernsteuerung mit frischen Alkali-Batterien.
- Wurden die Batterien richtig installiert?

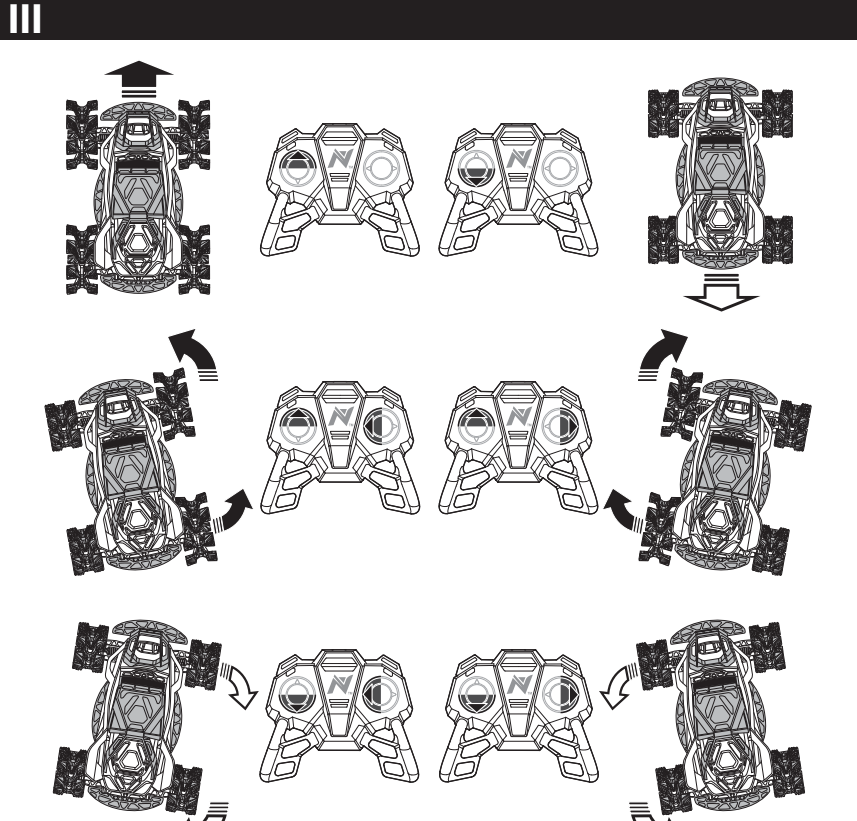

1

2

3

1.5V AAA

1.5V AAA

1.5V AAA

2.4GHz

60-90+ mins.

OFF ← ON

OFF → ON

VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR
Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Nehmen Sie das Produkt und sein Zubehör nur in Betrieb, wenn es gemäß dieser Bedienungsanleitung vollständig zusammengebaut wurde!

- Benutzen Sie dieses Fahrzeug nicht in Schlamm oder Sand.
- Dieses Produkt und sein Zubehör ist wegen kleiner Teile, die verschluckt werden können, nicht für Kinder im Alter unter 36 Monaten geeignet.
- Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und weite Kleidung von den Vorder- und Hinterrädern fern, während das Fahrzeug eingeschaltet ist oder der Sender bedient wird.
- Seien Sie ein verantwortungsbewusster Bediener!
- Lassen Sie das Produkt und sein Zubehör nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
- Versuchen Sie niemals das Produkt oder sein Zubehör auseinanderzunehmen oder zu modifizieren.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BATTERIE.

SICHERHEIT VERMEIDEN DES AUSLAUFENS VON BATTERIE.
HINWEIS: BATTERIEN MUSSS ORDNUNGSGEMÄSS WIEDERVERWERTET ODER ENTSORGT WERDEN. Weitere Informationen über das Abgabe- und Sammelsystem erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Gemeindeverwaltung oder anderen zuständigen Behörden.

- Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt wurden und befolgen Sie die Anweisungen des Ladegeräts und des Batterieherstellers.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterietypen.
- Batterien nicht kurzschließen, aufladen, abgeben oder anderweitig erhitzen.
- Batterien nicht im Feuer entsorgen oder nass werden lassen.
- Alte und neue Batterien nicht mischen.
- Verschiedene Batterietypen nicht mischen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Explosionsgefahr.
- Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen und die Anweisungen der Batterie- und Ladegerät-Hersteller müssen befolgt werden.
- Akkus dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.
- Batterien oder Akkus sollten nicht gequetscht, punktiert, geöffnet oder anderweitig beschädigt werden.
- Lassen Sie die Batterie oder den Akku nicht fallen und setzen Sie diese keinen starken mechanischen Stößen aus.
- Bewahren Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Falls eine Batterie oder ein Akku verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Falls der Elektrolyt mit Haut oder Augen in Berührung kommt, spülen Sie sofort mindestens 15 Minuten lang mit frischem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

HINWEIS VOM HERSTELLER

Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des benutzers erschöpfen lassen.

Die Gefahr des Erstickens besteht bei Kindern, die das Fahrzeug in der Nähe von Wasser spielen.

Die Gefahr des Erstickens besteht bei Kindern, die das Fahrzeug in der Nähe von Wasser spielen.

Die Gefahr des Erstickens besteht bei Kindern, die das Fahrzeug in der Nähe von Wasser spielen.

INICIO RÁPIDO

(1) Asegúrese de que el vehículo está APAGADO y conecte el USB a cualquier fuente de alimentación USB Versión 1 o superior (potencia de salida 3 V, mayor que 1A).


(2) Después de cargar el vehículo, coloque el interruptor en ON.

(3) Dentro de los siguientes 5 minutos, instale las baterías en el controlador y presione cualquier botón. El vehículo debería estar ahora vinculado y se puede conducir.

Le interese saber la calidad de la batería y la vida útil de la batería. El vehículo no funcionará si la batería no funciona. Asegure la batería en la carcasa del controlador y repita los pasos 1 y 2 anteriores. Si la vinculación aún no tiene éxito, intente vincularlo en un área diferente con poca interferencia.

NOTA:

No hay interruptor de encendido/apagado en el transmisor. Al mover las palancas, se enciende automáticamente. Para obtener el máximo rendimiento, utilice siempre solo baterías alcalinas. Para extraer las baterías, invierta el procedimiento de instalación.

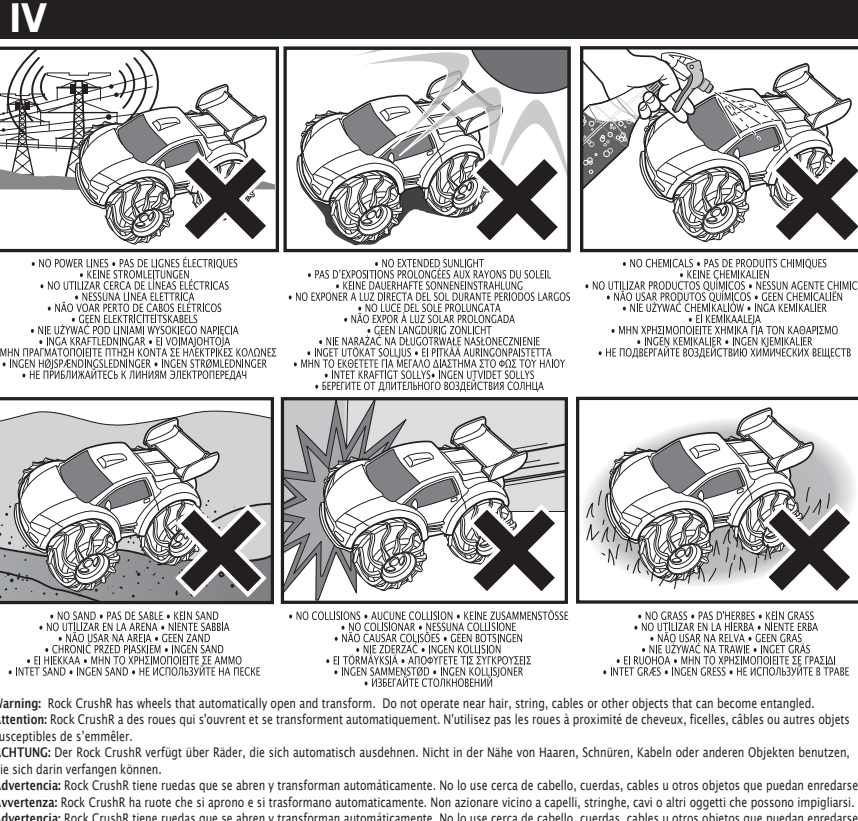

1

2

3

1.5V AAA

1.5V AAA

1.5V AAA

2.4GHz

60-90+ mins.

OFF ← ON

OFF → ON

CIRCUITO DE SEGURIDAD

Durante su utilización, la potencia del circuito electrónico interno puede llegar a ser muy alta (por ejemplo durante el giro de 360°). En ese caso el circuito de seguridad se apagará durante aproximadamente 10-15 segundos. Durante este periodo el vehículo no responderá a las señales de mando de la radio. Este no es un defecto sino una medida de seguridad para proteger los circuitos electrónicos. Después de este periodo el coche reanudará su funcionamiento normal.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CUIDADO DEL VEHÍCULO RADIOCONTROLADO

EL VEHÍCULO R/C NO SE MUEVE

- ¿Está el interruptor en la posición de encendido ON?
- ¿Están las baterías bajas o agotadas?
- ¿Ha finalizado la instalación de la batería y el enlace con el mando de control? - Ver la sección "INICIO RÁPIDO".
- ¿Están los contactos «+» y «-» colocados donde corresponde con respecto a las baterías?
- ¿Están las lengüetas de metal tocándose, oxidadas o sucias?

EL DESEMPEÑO BAJO, MOVIMIENTO INCONSTANTE O NO FUNCIONA

- ¿Están las baterías bajas o agotadas?
- Compruebe las baterías. De ser necesario, recargue las baterías y/o cámbielas por baterías alcalinas nuevas en el vehículo y control.
- ¿Están correctamente instaladas las baterías?

PRECAUCIÓN

¡ATENCIÓN! RIESGO DE ASFIXIA
Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Utilice el producto y sus accesorios solo cuando esté completamente ensamblado y según se indica en este manual.

- No utilice este vehículo en el agua o arena.
- Este producto y sus accesorios no son aptos para niños menores de 36 meses, ya que podrían tragarse las piezas pequeñas.
- No provoque cortocircuitos, cortos, desarme ni caliente las baterías.
- Se recomienda encarecidamente la supervisión de un adulto.
- Conduzca el vehículo en una zona segura para las personas, lejos de niños, automóviles, bicicletas y otros vehículos.
- No conduzca en las calles ni en la oscuridad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS.

PARA EVITAR FUGAS EN LA BATERÍA, LAS BATERÍAS DEBEN RECICLARSE O DESCHACARSE ADECUADAMENTE.

Contacte a su oficina de gestión de desechos local o a una autoridad pertinente para obtener información.

- Asegúrese de que las baterías se inserten con la polaridad correcta y siga las instrucciones del fabricante tanto de la batería como del juguete.
- Utilice solo baterías del tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
- No elimine las baterías quemadas ni mojadas.
- No mezcle o utilice baterías de manera sucia, según los requisitos locales.
- No mezcle o utilice baterías de distintos tipos.
- Las baterías desechables no pueden recargarse, ya que pueden provocar explosiones.
- Las baterías recargables se deben cargar solo bajo supervisión de un adulto, siguiendo las instrucciones del fabricante tanto del cargador como de las baterías.
- Las baterías recargables solo deben ser recargadas por adultos.

NOTA DEL FABRICANTE

Las células o baterías no se deben trincar, punzar, arañar ni machucar de ninguna otra manera.

- No deje caer ni someta la célula o batería a golpes mecánicos fuertes.
- Mantenga las células o baterías lejos del alcance de los niños.
- La primera vez que se usa, los términos de almacenamiento prolongados.
- Busque asistencia médica inmediata si se ha tragado una célula o batería.
- En caso de que el electrodo entre en contacto con la piel o la boca, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos y busque asistencia médica.

CUMPLIMIENTO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

NOTA: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a este producto sin la aprobación expresa de la parte responsable del dicho cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. NOTA: Este equipo se ha probado y comprobado en relación a su cumplimiento con los límites de las disposiciones técnicas Clase B, según la Parte 15 de las Regulaciones FCC. Estas limitaciones de potencia proporcionan una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, la cual, de no instalarse según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que no causará interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Si se detecta interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes pasos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con su vendedor minorista o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

NOTA DEL FABRICANTE

Las Modificaciones No Autorizadas Por El Fabricante Pueden Anular La Autoridad Del Usuario Para Operar El Dispositivo.

Este juguete y Todos Sus Accesorios Deben Reciclarse o Deschacrse Adecuadamente. Para Identificar Posibles Peligros y Piezas Peligrosas Que Deban Repararse O Cambiarse.

Para Obtener El Máximo Rendimiento Y La Máxima Calidad, Constantemente Mejoramos Y Actualizamos Nuestros Productos.

Consecuentemente, Las Imágenes De Esta Hoja De Instrucciones Podrían, A Veces, Difirir Del Modelo Adquirido.

Guarde toda la información relacionada con este producto para posibles usos en el futuro.