


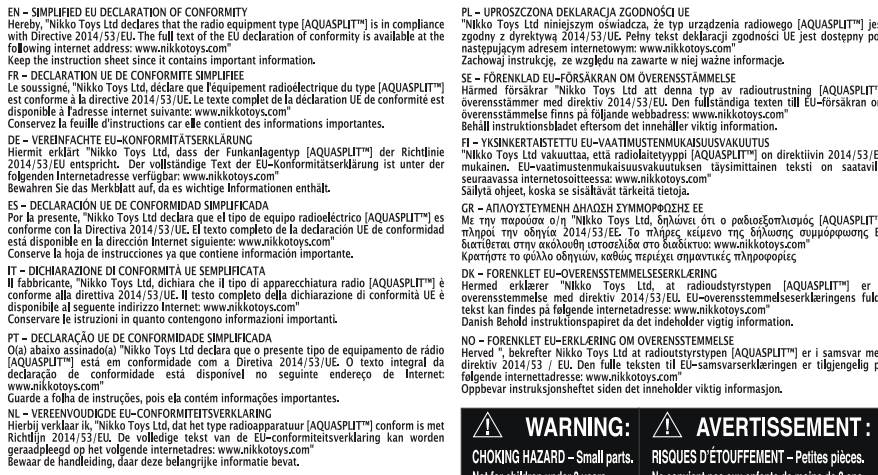

- Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate the device.
- This toy and all accessories need to be periodically examined for potential hazards and anopetually hazardous parts be repaired or replaced.
- In the interest of your child's quality and safety, we are constantly improving our products.
- Consequently, pictures in this instruction sheet may sometimes differ from the model enclosed.
- You are advised to retain the packaging for future reference as it contains important information.
- If you notice any damage to the water boat or if it is not fully water proof, it may lead to a malfunction. Dry vehicle well after operating in water.
- Adult supervision is strongly recommended whenever playing near water. Do not drive your vehicle in the sea and water shallow areas, or where there are rocks or other obstacles.
- Stay away from areas where waves rise due to a strong wind.
- Also avoid driving on dirty water surface or where waterweed grows dense, this can cause a malfunction.
- When you park your vehicle in water with due care to the distance and battery level, since you need to get the vehicle back before the battery power runs out.

AVERTISSEMENT! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT
Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisez le produit et ses accessoires seulement après montage complet conformément aux instructions contenues dans le présent manuel !

REMARQUE: LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.
Pour toutes informations, contactez le centre de gestion des déchets solides de votre localité ou tout autre organisme local approprié.

IMPORTANT:


- Ce véhicule est équipé d'un système automatique qui permet de connecter le véhicule à la télécommande. Pour jouer avec plusieurs véhicules, ce processus doit être exécuté séparément pour chaque véhicule.
- Tenter une connexion simultanée de plusieurs véhicules risque de provoquer un défaut de correspondance des télécommandes.
- En cas de connexion impossible entre la télécommande et le véhicule, veuillez exécuter à nouveau les étapes 1 à 3 pour rétablir la connexion.

II - INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

ATTENTION! Tiens ce produit hors de la portée des enfants en bas âge, âgés de moins de 36 mois, en raison des risques de blessures. Ne laisse pas les enfants toucher la vis (hélice) pendant qu'elle tourne en raison des risques de blessures.

ATTENTION! Après le jeu, retire toutes les piles du bateau et de la télécommande, vide l'eau de la coque, puis sèche le bateau convenablement avant de le ranger. En cas d'infiltration d'eau dans le boîtier, élimine celle-ci dans les meilleurs délais.

Le voyant ROUGE clignotant à l'avant de la télécommande indique que les piles du bateau sont faibles et doivent être remplacées.

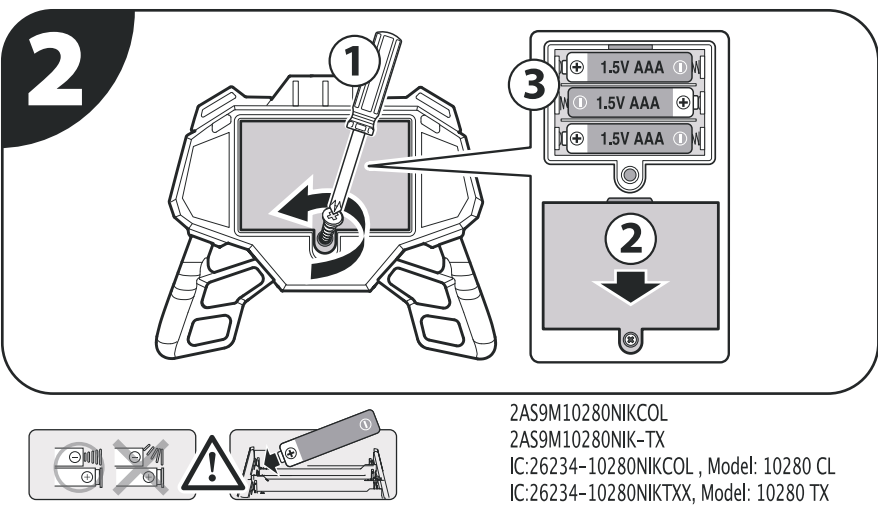

LE VEHICULE RADIOCOMMANDE RESTE IMMOBILE	DIMINUTION DES PERFORMANCES, DEPLACEMENT SACCADÉ OU IMMOBILITÉ
- Le commutateur d'alimentation est-il positionné sur ON (Marche) ? - Les piles sont-elles faibles ou épuisées ? - L'installation de la batterie et la connexion de la télécommande sont-elles effectuées ? - Voir la section d'INSTALLATION DE LA BATTERIE ET CONNEXION DE LA TELECOMMANDE. - Les bornes «+» et «-» correspondent-elles à celles des piles ? - Les broutilles métalliques de contact sont-elles en contact, rouillées ou sales ?	- Les piles sont-elles faibles ou épuisées ? - Vérifiez l'état des piles. Au besoin, recharge le bloc batterie et/ou remplace les piles du véhicule radiocommandé et de la télécommande par des piles alcalines neuves. - Les piles sont-elles installées correctement ?

REMARQUE: Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable.

2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.

Avertissement: Tout apport de changement ou de modification à cette unité qui n'est pas approuvé expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil REMARQUE. Cet appareil a été testé et est respecté les limites prévues pour un fonctionnement sans interférence préjudiciable aux autres équipements radio. Cependant, il peut y avoir des interférences radio avec d'autres équipements radio raisonnablement proches les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables pour les équipements radio. Ces interférences radio peuvent être produites par le produit, mais ne sont pas nécessairement détectées. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou télévisive qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou de plusieurs manières :

1) Réajuster le réglage de la réception.

Toute modification non autorisée le fabricant peut avoir le droit ou à l'utilisateur d'altérer l'appareil.

Ce jouet ainsi que tous les accessoires doivent être périodiquement vérifiés afin de détecter tout danger et toute pièce potentiellement dangereuse doit être réparée ou remplacée.

Soucieux d'offrir une qualité et une valeur sans cesse supérieures, nous améliorons et mettons à jour nos produits constamment.

En conséquence, les images de ce manuel peuvent parfois différer du modèle commercial.

Nous recommandons de garder toutes les informations relatives à ce produit pour référence future.

La supervision d'un adulte est fortement recommandée lorsque vous jouez près d'une surface d'eau. N'utilisez pas le véhicule dans l'eau de mer, sur une surface agitée par des vagues ou dans un courant rapide. Évitez les hautes vagues, car elles peuvent vous nuire.

Évitez également d'utiliser le véhicule sur une eau malpropre ou dense en plantes aquatiques, car un dysfonctionnement risque de se


ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR
Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
⚠ Nehmen Sie das Produkt und seine Zubehör nur in Betrieb, wenn es gemäß dieser Bedienungsanleitung vollständig zusammengebaut wurde!

- Für Kinder im Alter von 6 Jahren und älter bestimmt.
- Aufsicht durch Erwachsene dringend empfohlen.
- Nehmen Sie Ihr Fahrzeug in einem sicheren Bereich und nicht in der Nähe von Personen, Haustieren, Autos usw. in Betrieb.
- Das Fahrzeug während der Fahrt nicht anfassen oder anheben.

- Engstecktafel und -kabel sollten Sie aus der Anweisung eines Spielzeugs entfernen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterietypen.
- Batterien nicht kurzschließen, aufladen, auseinandernehmen oder erhitzen.
- Batterien nicht im Feuer entsorgen oder nach Wasser lassen.
- Alte und neue Batterien nicht mischen.
- Verschiedene Batterietypen nicht mischen.

Erbringen:

- Entfernen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernen. Batterien können heiß sein.
- Achten Sie nach dem Gebrauch unbedingt darauf, dass der Schalter ausgeschaltet wird.
- Entfernen Sie schwache oder verbrauchte Batterien aus dem Produkt.
- Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften sicher und ordnungsgemäß entsorgen.

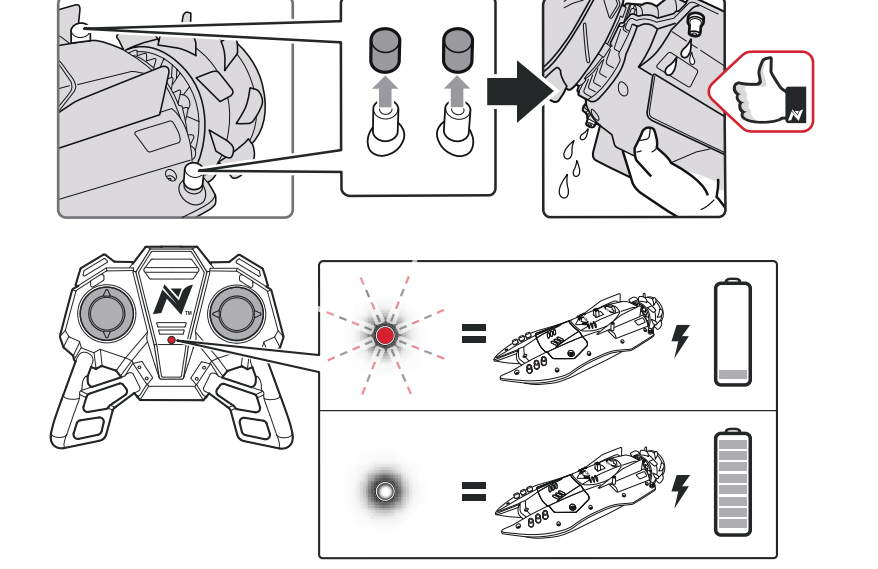

WICHTIG:

- Das automatische system des fahrzeugs verknüpft das fahrzeug mit der steuerung. Für die steuerung mehrerer fahrzeuge muss dieser vorgang nacheinander für jedes fahrzeug durchgeführt werden.
- Eine gleichzeitige verknüpfung mehrerer fahrzeuge führt zu einer falschen zuordnung der steuerungen.
- Falls die steuerung und das fahrzeug nicht verknüpft werden können, wiederholen sie die schritte 1-3 für eine erneute verbindung.

HINWEIS: Der Sender besitzt keinen Ein-/Ausschalter. Bewegen der Bedienelemente schaltet ihn automatisch ein. Verwenden Sie für die optimale leistung stets nur Alkali-Batterien. Gehen Sie zum Entfernen der Batterien in umgekehrter Reihenfolge wie beim Einlegen vor.



VORSICHT! Entfernen Sie nach dem Spielen alle Batterien aus dem Boot, lassen Sie das Wasser aus dem Rumpf aufhauen und trocknen Sie das Boot sorgfältig vor der Aufbewahrung. Falls Wasser in den Sockerbereich eingedrungen ist, entfernen Sie es so bald wie möglich.

Wenn das rote Licht an der Vorderseite blinkt, sind die Batterien fast leer und müssen ersetzt werden.

FERNGESTEUERTES FAHRZEUG BEWEGT SICH NICHT	LEISTUNGSABFALL, UNBESTÄNDIGE BEWEGUNG ODER ES LAUFT NICHT
• Wurde der Ein/Ausschalter am Fahrzeug eingeschaltet? • Sind die Batterien richtig mit den + und - Kontakten verbunden? • Wurde die Installation der Batterie und die Vorkonfiguration der Steuerung abgeschlossen – Siehe Abschnitt "BATTERIE INSTALLIEREN UND STEUERUNG KONTROLIEREN". • Ist die Batterie richtig mit den + und - Kontakten ausgerichtet? • Sind die Metallkontakte verrostet oder schmutzig, oder berühren sie sich gegenseitig?	• Wurde der Ein/Ausschalter am Fahrzeug eingeschaltet? • Kontrollieren Sie die Batterien. Ersetzen Sie möglicherweise die Batterien im ferngesteuerten Fahrzeug und der Fernsteuerung mit frischen AA/AAA-Batterien. • Wurden die Batterien richtig installiert?

- Anderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Betriebssicherheit des benutzers gefährden. Lassen Sie dieses Spielzeug und alle zugehörteile niemals regelmäßig auf potenzielle gefahren untersuchen zu werden, und möglicherweise reparieren. Die folgenden sind einige mögliche gefahren:
- Im ergebnissen einer besseren qualität und leistung, verbessern und aktualisieren wir ständig unsere produkte. Wir empfehlen ihnen, die anleitung und alle zukünftigen aktualisierungen maximal vom mitsubishi-elektro zu beschreiben.
- Wir empfehlen ihnen, die produktinformationen für alle produkte, die sie besitzen, zu lesen, nachdem sie auf wasser im betriebsbereich.
- Dieses fahrzeug kann sowohl auf dem land als auch auf dem wasser betrieben werden, ist jedoch nicht wasserdicht. Wenn sie es auf wasser betreiben, sollten sie sich an die anleitung halten, nachdem sie auf wasser im betriebsbereich.
- Wenn sie das fahrzeug auf wasser betreiben, empfehlen wir, dass ein erwachsener die aufsicht führt. Fahren sie mit dem fahrzeug weder auf dem meer noch auf einer starken wasseroberfläche und nicht auf wasser mit starker strömung. Halten sie sich von stellen fern, an denen wellen aufgrund von wellen wind entstehen können.
- Wenn sie die wasserfläche verlassen, sollten sie sich an die anleitung halten, um sicherzustellen, dass wasserflächen nicht wachsen, andernfalls kann es zu störungen kommen.
- Wenn sie sich für ihre fahrt auf wasser betreiben, achten sie auf seine entfernungen und den batteriezustand, da sie das fahrzeug zurückmanövrieren müssen, bevor die batterie leer ist.

 A¡ATENCIÓN! RIESGO DE ASFIXIA
Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

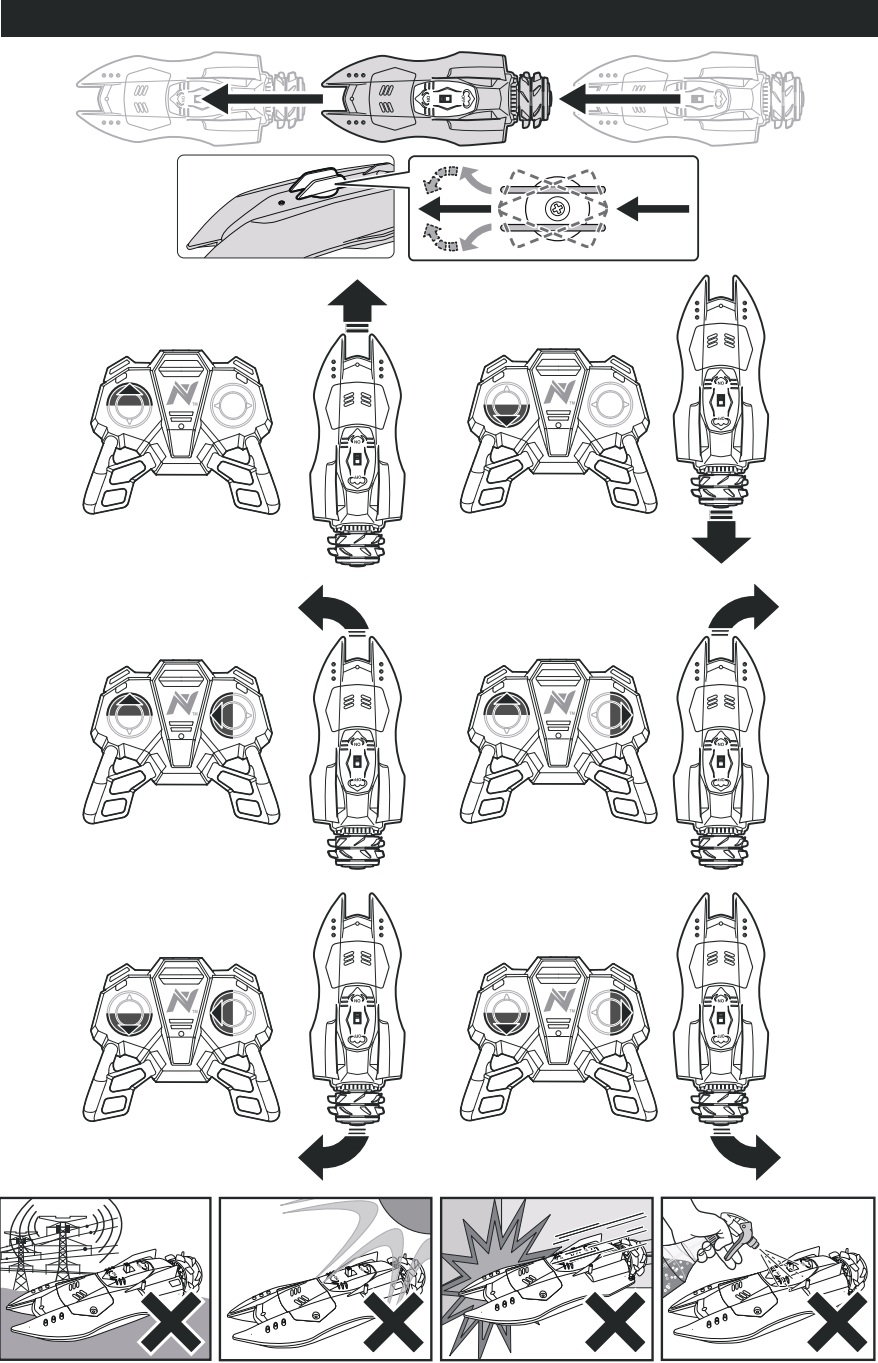

IMPORTANTE:

- Este vehículo utiliza un sistema automático para enlazar el vehículo con el mando de control. Cuando se trate de varios vehículos al mismo tiempo, el proceso debe llevarse a cabo con cada vehículo uno a uno.
- Si se conectan múltiples vehículos al mismo tiempo, puede provocar que no se puedan combinar bien los mandos de control.
- Si no puede enlazar el mando de control con el vehículo, repita los pasos del 1 al 3 para volver a intentar enlazarlos.

NOTA: No hay interruptor de encendido/apagado en el transmisor. Al mover las palancas, se enciende automáticamente. Para obtener el máximo rendimiento, utilice siempre solo baterías alcalinas. Para extraer las baterías, invierta el procedimiento de instalación.

Este bote está diseñado para que la hélice funcione únicamente cuando el bote esté posicionado sobre el agua. Esto es así para evitar que sus manos se lastimen con el giro de la hélice mientras sostiene el bote.

PRECAUCIÓN: Mantener alejado del alcance de niños pequeños menores a 36 meses de edad, ya que existe peligro de que se lastimen. No permita que los niños toquen el tornillo (hélice) cuando esté girando, ya que existe peligro de que puedan lastimarse.

PRECAUCIÓN: Después de jugar, extraiga todas las baterías del bote y del transmisor, drene el agua del casco y seque bien el bote antes de almacenarlo. Si ha ingresado agua al cuerpo, séquelo en cuanto pueda.

La luz ROJA que se enciende y apaga en la parte delantera del control remoto indica que las baterías de la embarcación están bajas y deben reemplazarse.

EL VEHICULO NO SE MUEVE	EL DESEMPEÑO BAJA, MOVIMIENTO INCONSTANTE O NO FUNCIONA
¿Esta el interruptor en la posición de encendido ON? ¿Están las baterías cargadas? ¿Ha finalizado la instalación de la batería y el enlace con el Compu de la batería? ¿Ver la sección INSTALACIÓN DE LA BATERIA Y ENLACE CON EL MANDO DE CONTROL. ¿Están los contactos + y - colocados donde corresponde con respecto a las baterías? ¿Están las lengüetas de metal tocándose, oxidadas o sucias?	¿Están las baterías bajas o agotadas? ¿Compruebe las baterías. De ser necesario, recargue las baterías y/o cámbielas por baterías alcalinas nuevas en el vehículo y control. ¿Están correctamente instaladas las baterías?

NOTA: Este dispositivo cumple con los Ite 15 de las Regulaciones FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede provocar interferencias peligrosas, y
- (2) este dispositivo no puede interferir con la recepción de radio, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a este producto sin la aprobación expresa de la parte responsable del dicho cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. NOTA: Este equipo se ha probado y comprobado en relación a su cumplimiento con los requisitos de la FCC para las emisiones de radio. Sin embargo, no se garantiza el cumplimiento de los requisitos de FCC para las interferencias de protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, la cual, de no instalarse según las instrucciones, puede provocar interferencia a las comunicaciones por radio. No se garantiza el cumplimiento de los requisitos de FCC para las interferencias de protección razonable contra interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión. No cual puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia de radio o televisión en los siguientes pasos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Apagar el equipo o un terminal en el mismo cable diferente al que está conectado al receptor.
- Consultar con su vendedor minorista o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

- Las Modificaciones No Autorizadas por el Fabricante Pueden Anular La Autoridad Del Usuario Para Operar El Dispositivo.
- Este Juego Y Todos Sus Accesorios Deben Examinarse Periódicamente Para Identificar Posibles Peligros Y Pistas Peligrosas Que Deban Repararse O Cambiarse.
- Para Obtener El Máximo Valor Y La Máxima Calidad, Constantemente Mejoramos Y Actualizamos Nuestros Productos.
- Consecuentemente, Las Imágenes De Esta Hoja De Instrucciones Podrían, A Veces, Difirir Del Modelo Actualizado.
- Cuareto Toda La Información Relacionada con este producto para posibles usos en el futuro.
- Este vehículo es un juguete y no es totalmente seguro. No debe usarse en aguas superficiales o en el mar.
- El juego debe ser utilizado solo en el agua. El agua debe llevar a un mal funcionamiento del mismo. Seque el vehículo bien después de utilizarlo en el agua.
- Se recomienda la supervisión por un adulto cuando se juegue en un lugar cercano al agua. No conduzca su vehículo en el mar o en aguas profundas.
- Este vehículo no debe usarse en aguas profundas o en aguas que corran a una gran velocidad.
- También evite conducir en aguas turbias o allí donde la densidad de hierbas sea grande, en cualquier otro caso puede provocar un mal funcionamiento del producto.
- Evite al vehículo sobre un terreno con cuidado debido a la distancia y a la duración de la batería. Dado que puedes necesitar hacer volver el vehículo antes de que te quedes sin agua.

WARNING! CHOKING HAZARD
Not suitable for children under 36 months due to small parts.
⚠ Only operate the product and its accessories when fully assembled and in accordance with this manual!

- This product and its accessories are not suitable for children under the age of 36 months, because of small parts that can be swallowed.
- Intended for children age 6 and older.
- Adult supervision strongly recommended.
- Drive your vehicle in a safe area away from people, pets, cars, etc.
- Do not touch or try to pick up the vehicle when it is in motion. Wait until it has stopped completely.
- Be a responsible operator!
- Do not drop or give impact to the product and its accessories.
- Never attempt to disassemble or modify the product or its accessories.
- Do not use the product in salt water or water with strong currents.

 IMPORTANT BATTERY SAFETY INFORMATION. CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE,
NOTE: BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED PROPERLY.
Contact your local area office of solid waste management or other appropriate local agency for information.

- Make sure the batteries are inserted with correct polarity and follow the toy and battery manufacturer's instructions. Use only battery type(s) recommended.
- Do not attempt to short-circuit, charge, disassemble or heat batteries.
- Do not dispose of batteries in fire or make them wet.
- Do not mix or use new and old batteries together.
- Do not mix or use different types of batteries together.
- Battery replacement should be done in presence of an adult.
- Remove batteries from the product for storage. Battery may be hot.
- After use, always turn the switch off. Failure to do so may adversely affect batteries, resulting in disarmed charged.
- Remove weak or exhausted batteries from the product.
- Dispose batteries safely and properly, according to your local requirements.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision and follow the battery and charger manufacturer's instructions.

IMPORTANT:

- This vehicle uses an automatic system to link the vehicle with the controller. For multi vehicle play, this process must be completed one by one for each vehicle.
- Attempting to link multiple vehicles at the same time will cause miss matching of controllers.
- If the controller and the vehicle cannot link, please repeat the steps 1-3 to re-link.

NOTE: There is no ON/OFF switch on the controller. Moving the sticks turns it on automatically. For best performance, always use alkaline batteries only. To remove the batteries, reverse the installation procedure.

This boat is designed so that the propeller will only work once the boat has been placed in water. This is to prevent your hands from getting injured by the turning propeller when holding the boat.

CAUTION! Keep out of reach of small children under 26 months old as there is danger of getting hurt. Do not let children touch the screw (propeller) when it is spinning as there is danger of getting hurt.

CAUTION! After playing, remove all batteries from the boat and the controller, drain the water out of the hull, and dry the boat well before storing. If water has entered the body, remove at your earliest convenience.

RED light flashing on and off from the front of the remote indicates that the boat's batteries are low and should be replaced.

R/C VEHICLE DOES NOT MOVE	PERFORMANCE DROP, INCONSISTENT MOVEMENT OR FAILS TO RUN
• Is the power switch turned to ON position ? • Are the batteries weak or out of power ? • Are the battery installation and control linking completed ? ~ See "BATTERY INSTALLATION AND CONTROL LINKING" • Are the + and - contacts correctly matched to the batteries ? • Are the metal contact tabs touching, rusty or dirty ?	• Are the batteries weak or out of power ? • Check batteries. If necessary, recharge battery pack and/or replace the batteries in the R/C vehicle and controller with new alkaline batteries. • Are the batteries installed properly ?

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Closures or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with the requirements for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device and its antennas must not be co-located or operated in close proximity to other electronic equipment that is sensitive to harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment causes interference to other electronic equipment, you should try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ATTENZIONE! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO
 Contiene componenti piccoli. Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.
 ⚠ Azionare il prodotto e i relativi accessori solo se completamente assemblato e in conformità al presente manuale!

- Il prodotto e i relativi accessori non possono essere utilizzati da bambini al di sotto dei 36 mesi in quanto contengono componenti piccoli che possono essere ingeriti.
- Adatto ai bambini al di sopra degli 6 anni.
- La parte superiore del prodotto è fortemente consigliata.
- Manovrare il veicolo in una zona sicura, lontano da persone, animali, automobili e così via.
- Non occorre o tentare di afferrare il veicolo quando è in movimento. Attendere che si sia arrestato completamente.
- Manovrare sempre con responsabilità!
- Non provocare cadute o urti al prodotto e ai suoi accessori.
- Non tentare mai di smontare o modificare il prodotto o i suoi accessori.
- Non utilizzare il prodotto in acqua salata o in bacini con forti correnti d'acqua.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA DELLE BATTERIE.
ATTENZIONE: PER EVITARE PERDITE DI LIQUIDO DALLE BATTERIE.
NOTA: LE BATTERIE DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALTITE CORRETTAMENTE.
Contattare l'ufficio locale per la gestione dei rifiuti solidi o un altro ufficio locale competente.

IMPORTANTE:

- Questo veicolo utilizza un sistema automatico per collegare il veicolo al dispositivo di controllo. Per il gioco a più veicoli, questo processo va completato per ciascun veicolo, uno per uno.
- Il tentativo di collegare più veicoli contemporaneamente causerà l'errato abbinamento dei dispositivi di controllo.
- Se il dispositivo di controllo e il veicolo non riescono a collegarsi, ripetere i passaggi da 1 a 3 per ricollegare.

ATTENZIONE! Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 36 mesi, poiché sussiste il pericolo di infortuni. Non lasciare che i bambini tocchino la vite dell'elica durante la rotazione: pericolo di infortuni.

ATTENZIONE! Terminato di giocare, rimuovere tutte le batterie dall'imbarcazione e dal radiocomando, lasciar fuoriuscire l'acqua dallo scafo e assicurare l'imbarcazione prima di riporre. Se dell'acqua è filtrata all'interno del comò, rimuoverla al più presto.

La luce ROSSA che si accende e si spegne dalla parte anteriore del telecomando indica che le batterie dell'imbarcazione sono scariche e devono essere sostituite.

IL VEICOLO R/C NON SI MUOVE	CALO DELLE PRESTAZIONI MOVIMENTO INCONSISTENTE O CORSA ASSENTE
• L'interruttore di alimentazione è in posizione ON? • Le batterie sono scariche o esaurite? • L'installazione della batteria e il collegamento del controllo sono stati completati? - Vedere la sezione "INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA E COLLEGAMENTO DEL CONTROLLO". • I contatti + e - sono correttamente abbinati alle batterie? • Le linguette metalliche di contatto si toccano, sono arrugginite o sporche?	• Le batterie sono scariche o esaurite? • Controllare le batterie. Se necessario, ricaricarle o sostituire le batterie nel veicolo e nel radiocomando con nuove batterie alcaline. • Le batterie sono installate correttamente?

• Modificare non autorizzate dal produttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare i dispositivi.

• Il giocattolo e tutti gli accessori devono essere regolarmente esaminati per verificare l'esistenza di potenziali rischi. Ogni parte che non sia in buone condizioni deve essere riparata o sostituita.

• Non utilizzare il giocattolo in modo improprio o per garantire standard di qualità e valore sempre elevati, migliorarlo e aggiornarlo costantemente i nostri prodotti.

• Non utilizzare il giocattolo in situazioni pericolose o in situazioni che potrebbero compromettere la confezione.

• Si consiglia di conservare tutte le informazioni legate a questo prodotto per riferimenti futuri.

• Questo veicolo può essere guidato in acqua, ma non è completamente impermeabile! Immergendosi in acqua può causare un malfunzionamento.

• Evitare di guidare il veicolo in acqua per più di 10 minuti. La supervisione di un adulto è fortemente raccomandata quando si gioca in prossimità di specchi d'acqua. Non guidare il veicolo all'interno di fiumi, laghi o mari (correnti). Stare lontano dalle zone in cui sono presenti correnti forti.

• Evitare l'utilizzo in acqua sopra o popola di alghe, potrebbe causare un malfunzionamento.

• Utilizzare il veicolo in acqua con cura tenendo conto della distanza e della durata della batteria. far rientrare il veicolo sempre prima che la batteria si esaurisca.

